


Стелаж для взуття Твіст 2

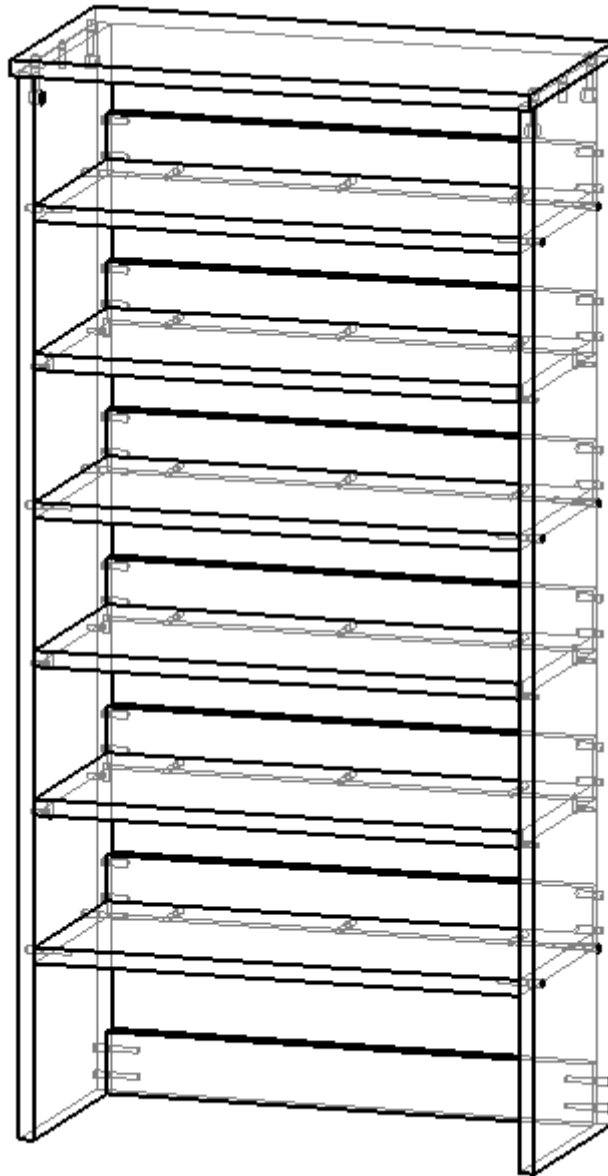

Фурнітура:

Конфірмат



34 шт.

Шкант



26 шт.

Полицетримач



12 шт.

Штифт мініфікса



4 шт.

Ексцентрик мініфікса



4 шт.

Саморіз



4 шт.

Гвинт з дюбелем



4 шт.

Кутник




2 шт.


1. У вказані отвори деталей 09.17.02 - 6 шт. встав шканти




2. З'єднай деталі 09.17.02 - 6 шт. з деталями 09.17.04 і 09.17.07

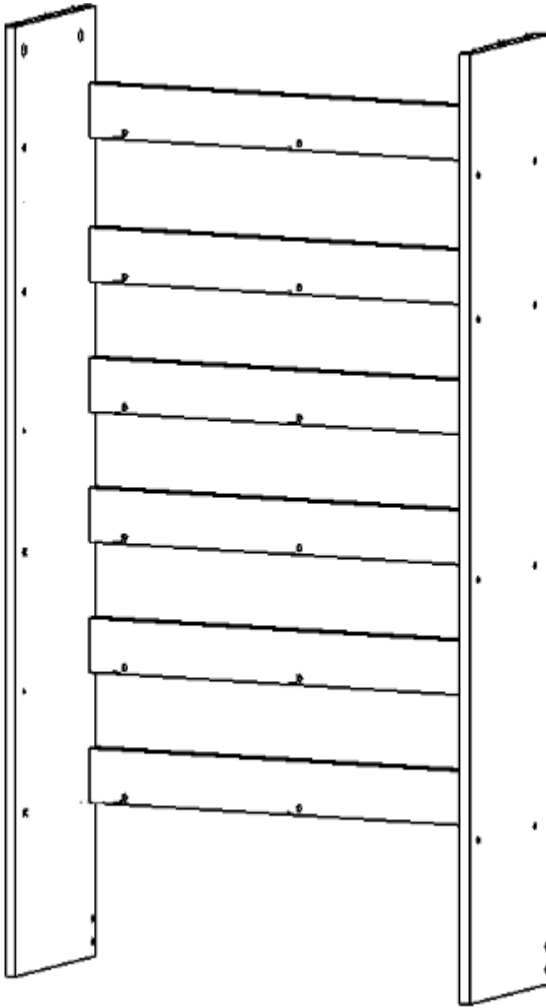


3. За допомогою конфірматів встанови деталі 09.17.01 - 3 шт.

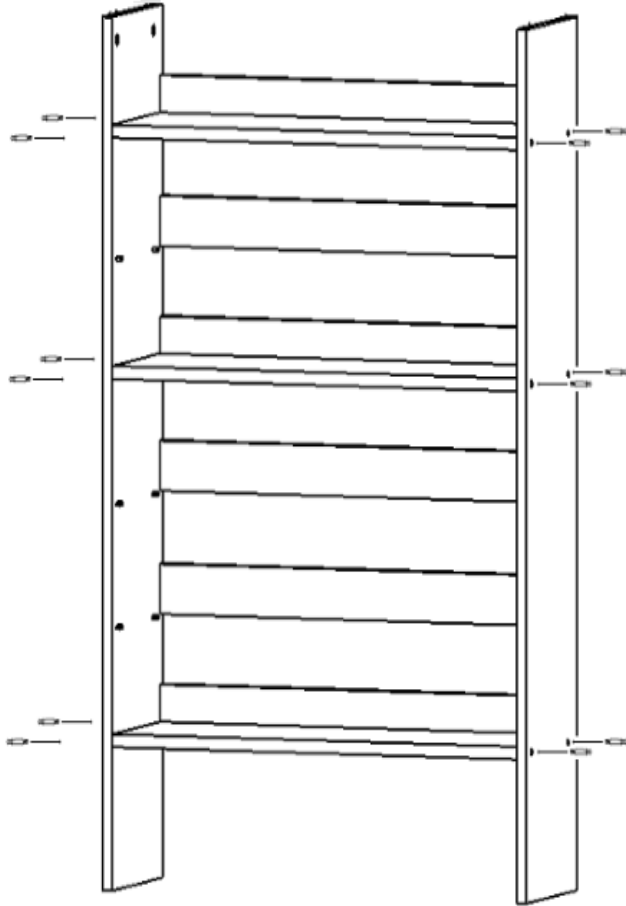


4. За допомогою конфірматів встанови деталь 09.17.05

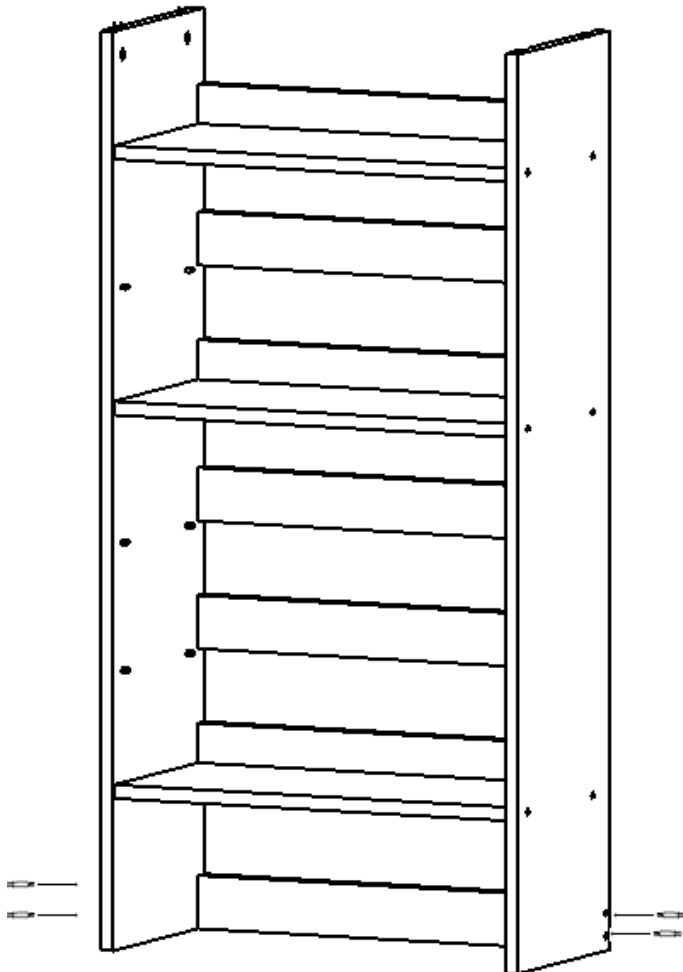


5. У вказані отвори встав полицетримачі, потім на полицетримачі встанови деталі 09.17.03

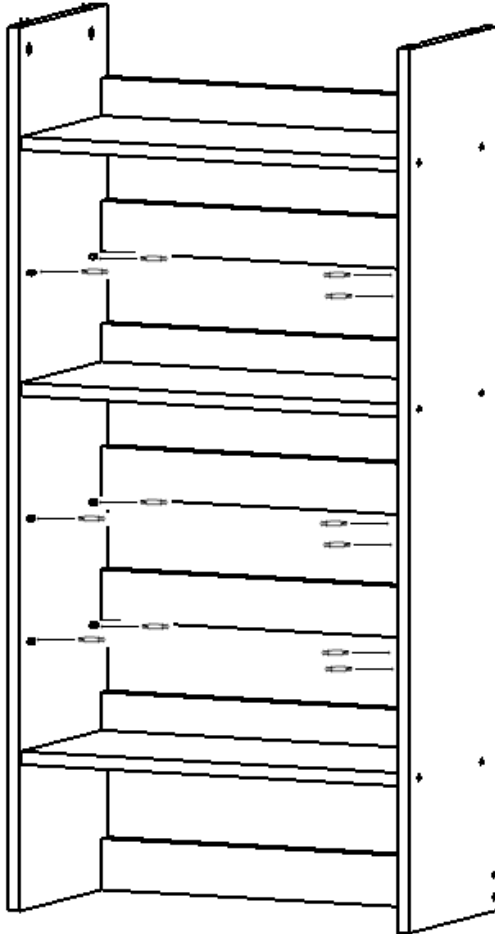


6. На зворотній стороні стелажа закріпи полиці конфірматами

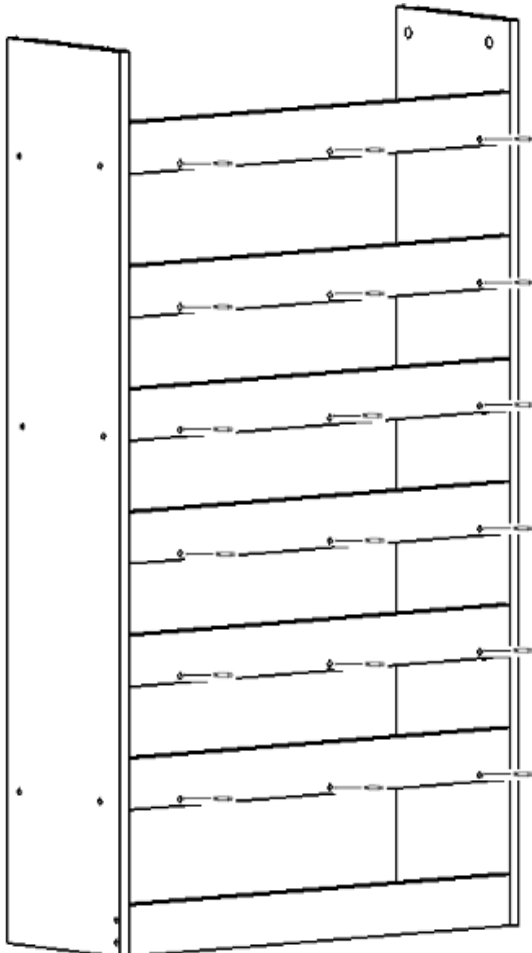


7. У вказані отвори деталей 09.17.04 і 09.17.07 встав ексцентрики мініфіксів

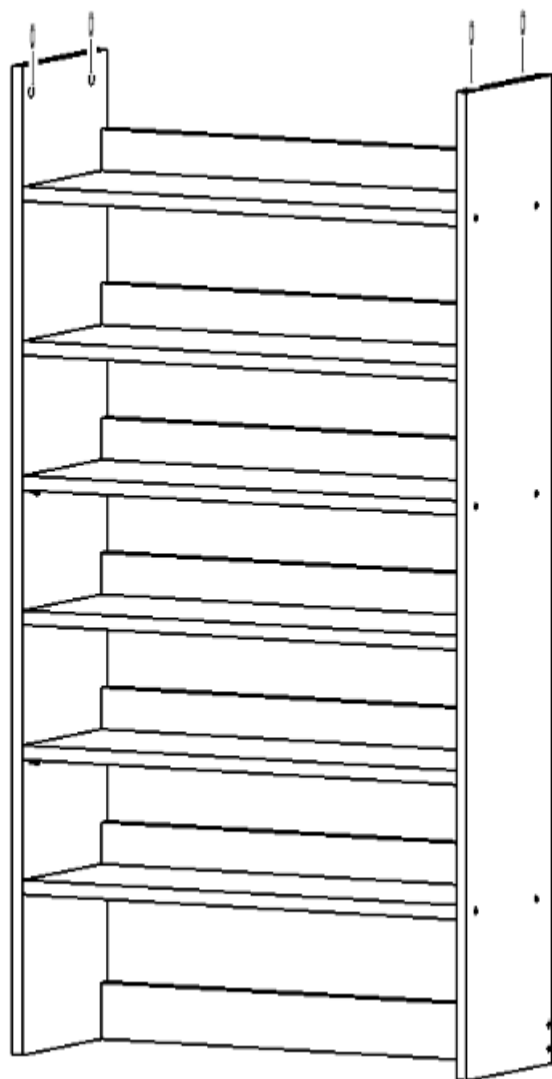

8. У вказані отвори деталі 09.17.06 встав шканти, вкрути штифти мініфіксів

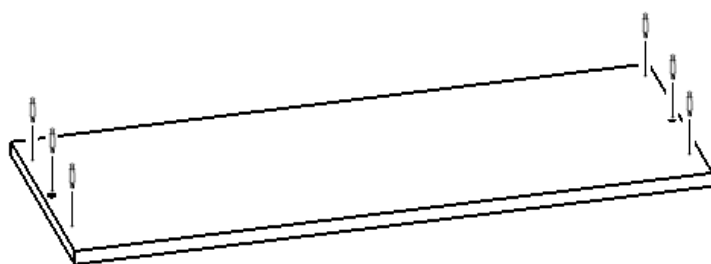

9. Приєднай деталь 09.17.06 до стелажа, перевіри ексцентрики мініфіксів

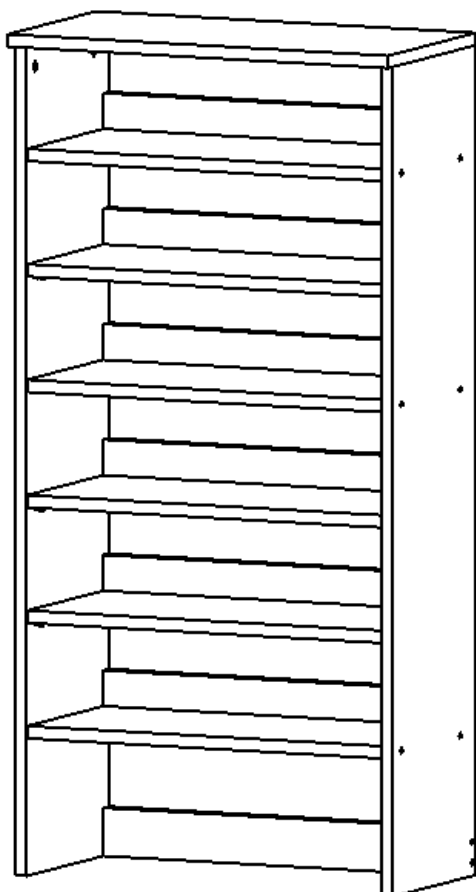

10. За допомогою металевих кутників, саморізів і гвинтів з дюбелем прикріпи стелаж до стіни

