


## Шкаф распашной Практик

1. Корпус распашной Практик.....	2-5
2. Дверь распашная Практик.....	6-8
3. Полка Практик.....	9-10
4. Полка Т-образная Практик.....	11-12
5. Комод встроенный Практик.....	13-20
6. Ящик выдвижной Практик.....	21-25
7. Сетка для обуви Практик.....	26
8. Штанга для одежды Практик.....	27
9. Организатор для ремней и галстуков Практик.....	28
10. Организатор для сумок Практик .....	29
11. Шкаф угловой Практик.....	30-35
12. Стеллаж Практик.....	36-39
13. Стеллаж Шелф 6.1.....	40-47
14. Стеллаж-комод Практик.....	48-59

# Корпус распашной Практик

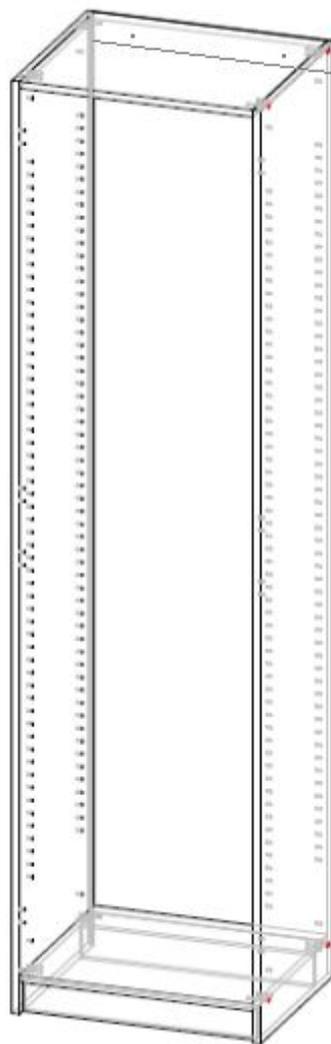

## Фурнитура:

Конфирмат



8 шт.

Шкант



12 шт.

Гвоздь




20 шт.

Саморез



8 шт.

Уголок мебельный

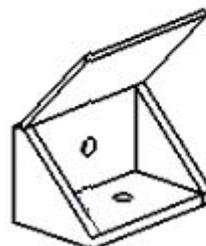

4 шт.


Винт установочный




2 шт.

## Сборка корпуса распашного Практик.


1. Боковины шкафа арт. 01.01.02 и арт. 01.01.03 положить на пол, в указанные отверстия вставить шканты

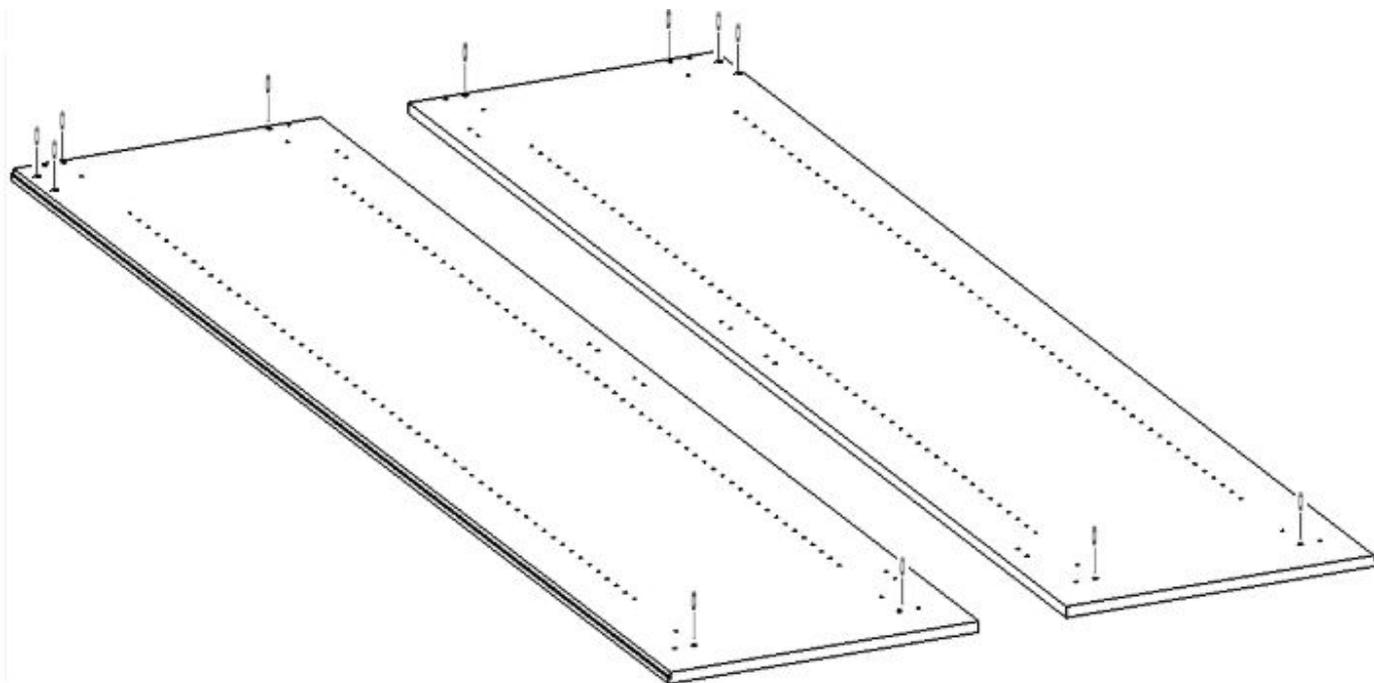


2. К боковине арт. 01.01.02 присоединить крышу и дно шкафа арт. 01.01.04, закрепить с помощью конфирматов.

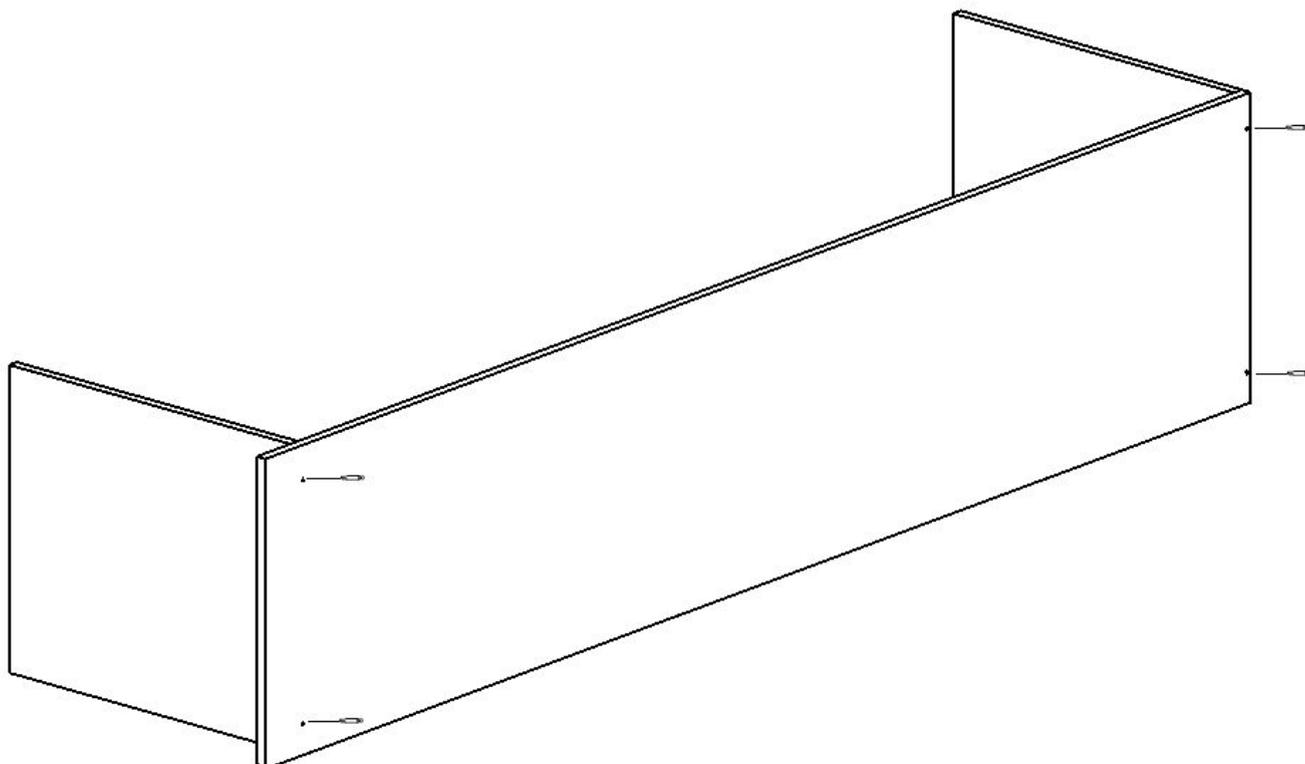


3. Установить две цокольные планки арт. 01.01.05. Первая планка: от переднего края шкафа отмерить 20 мм, приставить цокольную планку и закрепить мебельными уголками изнутри с помощью саморезов. Вторая планка: от заднего края шкафа отмерить 50 мм, приставить цокольную планку и закрепить мебельными уголками изнутри с помощью саморезов.

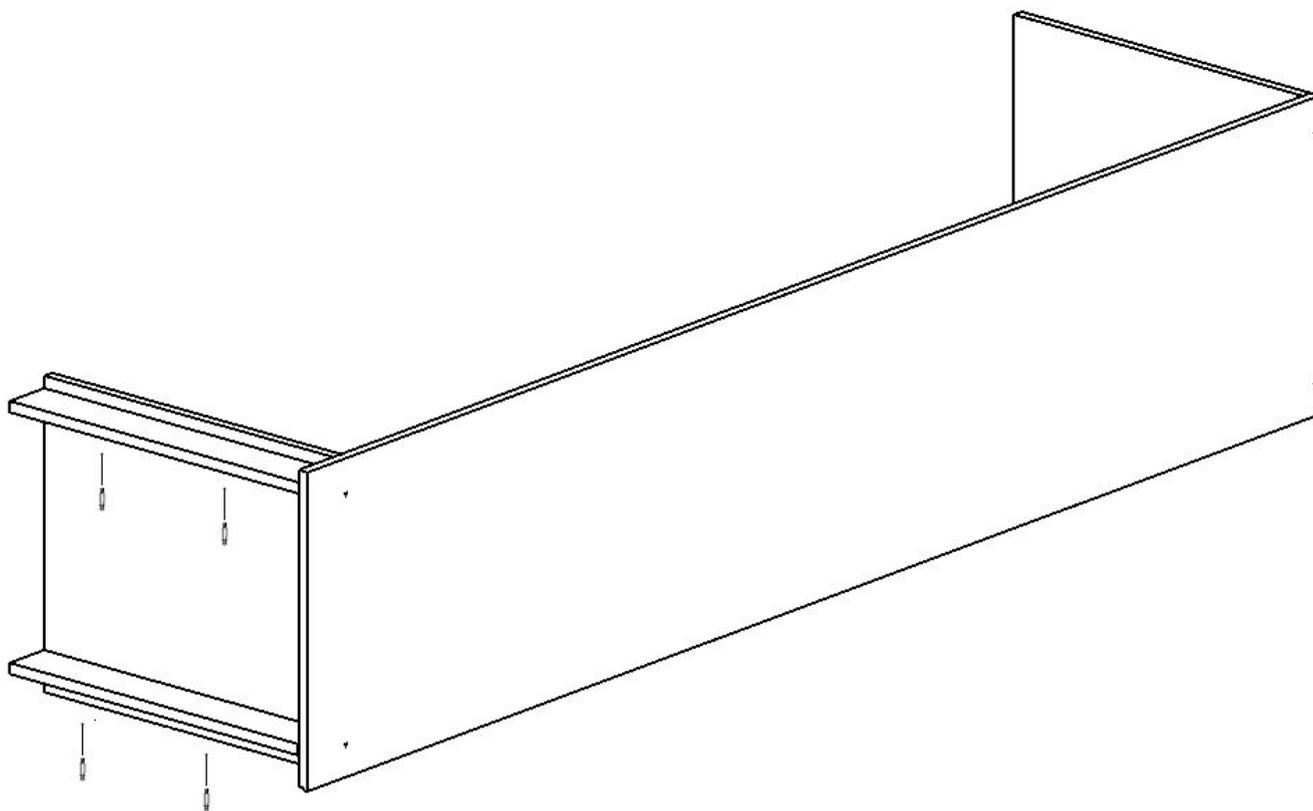


4. Установить деталь арт. 01,01,06

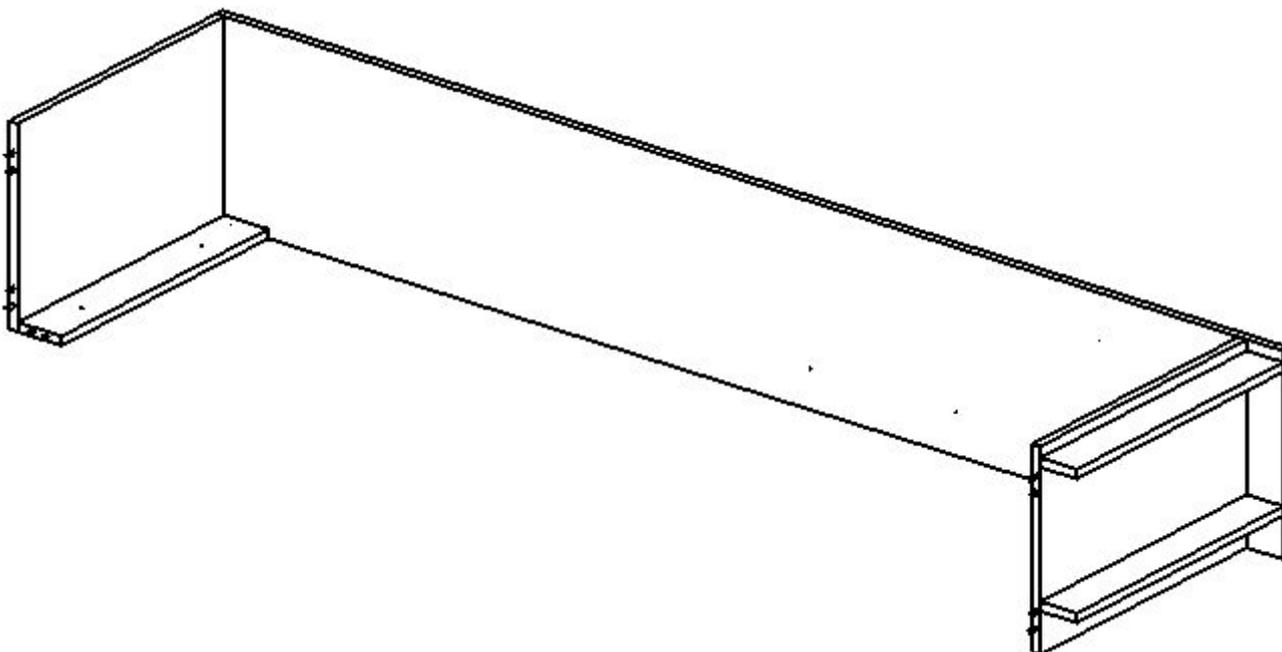

5. Присоединить вторую боковину арт. 01.01.03 и закрепить ее конфирматами

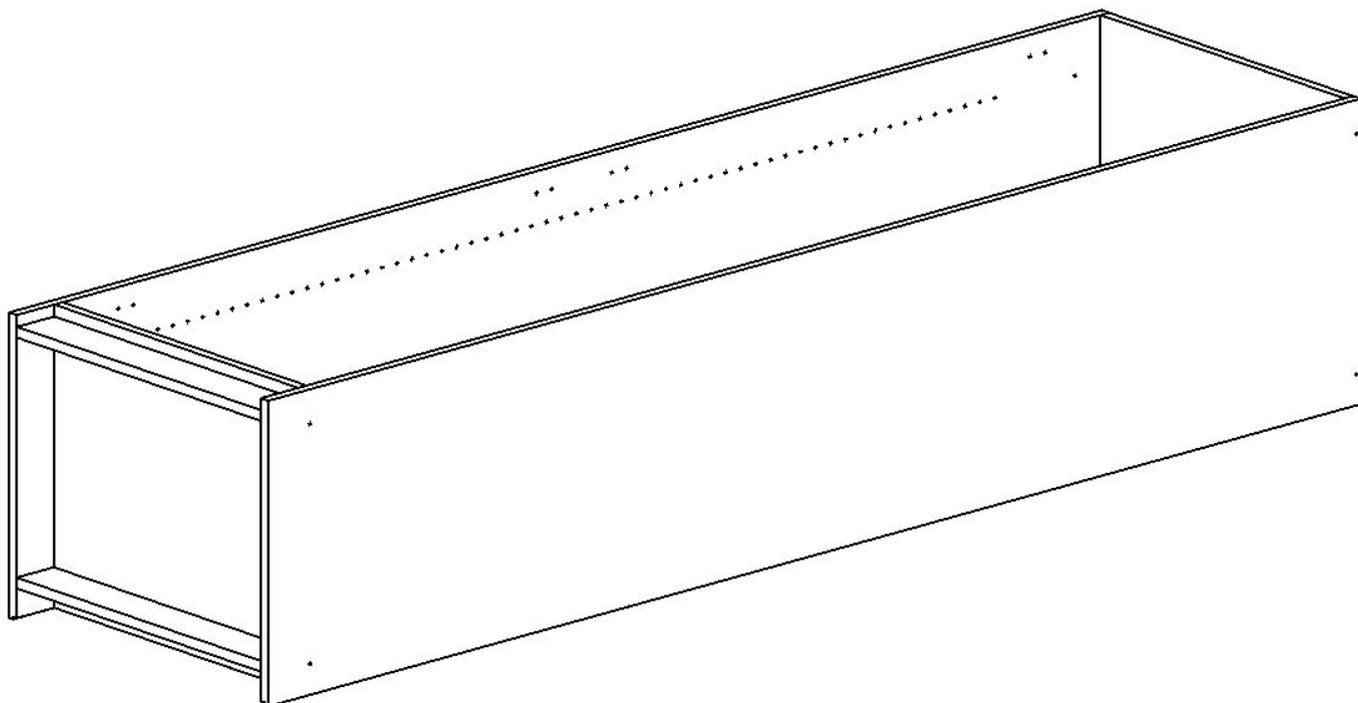


6. Перевернуть шкаф, вставить в четверть заднюю стенку и прикрепить ее гвоздями по периметру корпуса.

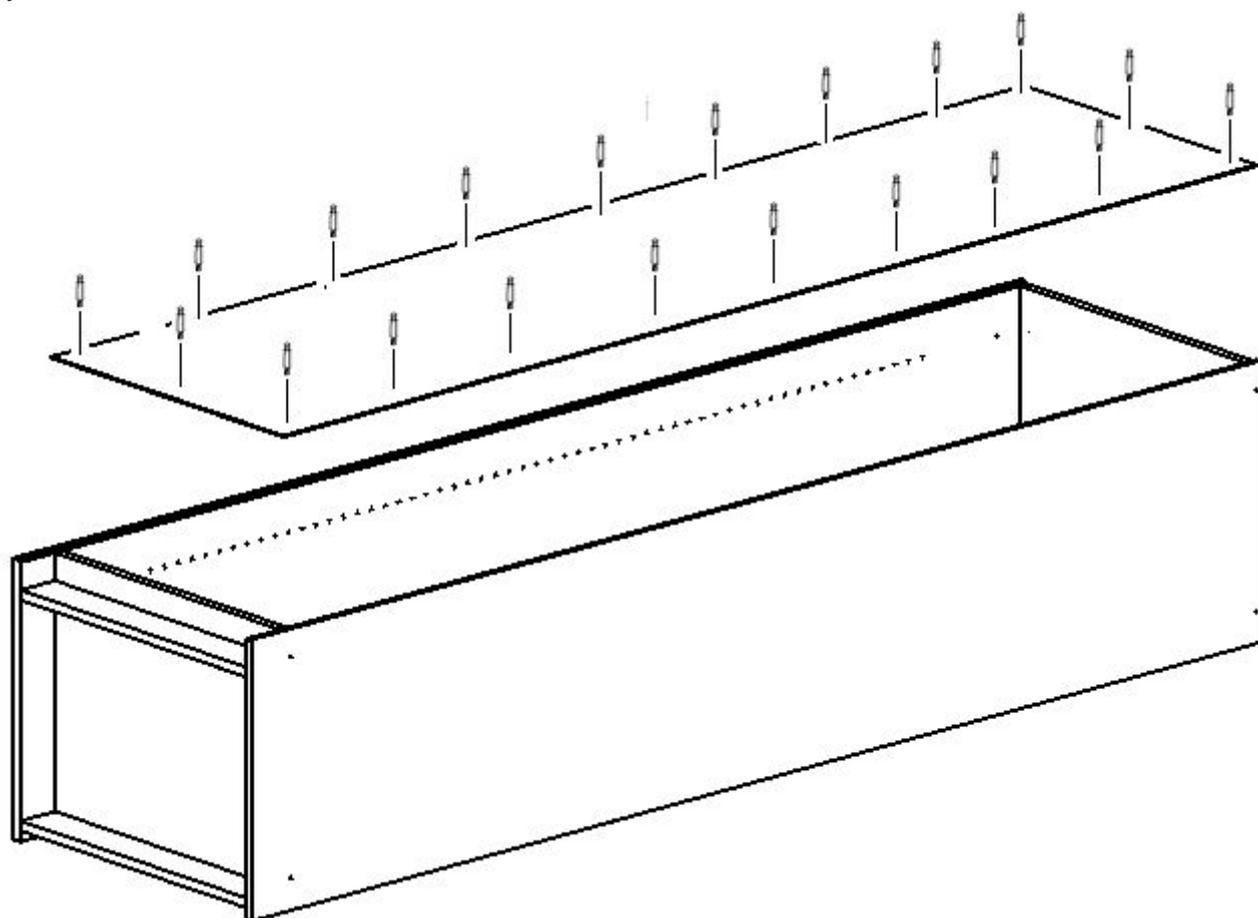


7. Прикрепить шкаф к стене с помощью винтов установочных

# Дверь распашная Практик

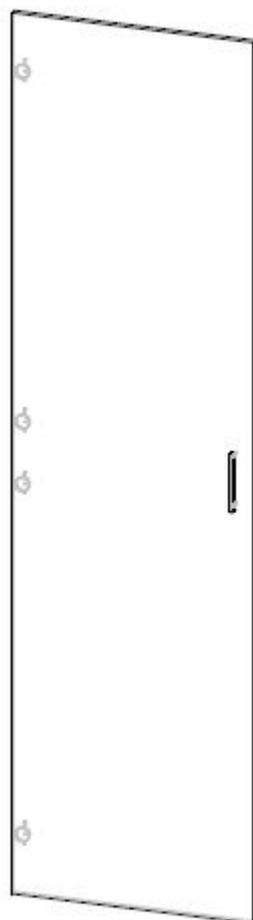


## Фурнитура:

Петля

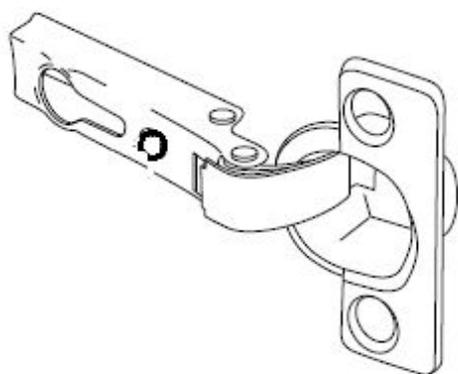

4 шт.

Ответная планка  
петли

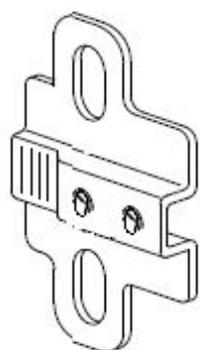

4 шт.

Саморез



16 шт.

Винт



2 шт.


Ручка




1 шт.

## Монтаж двери распашной Практик.


1. В указанные отверстия детали арт. 01.03.01 вставить петли, зафиксировать их саморезами

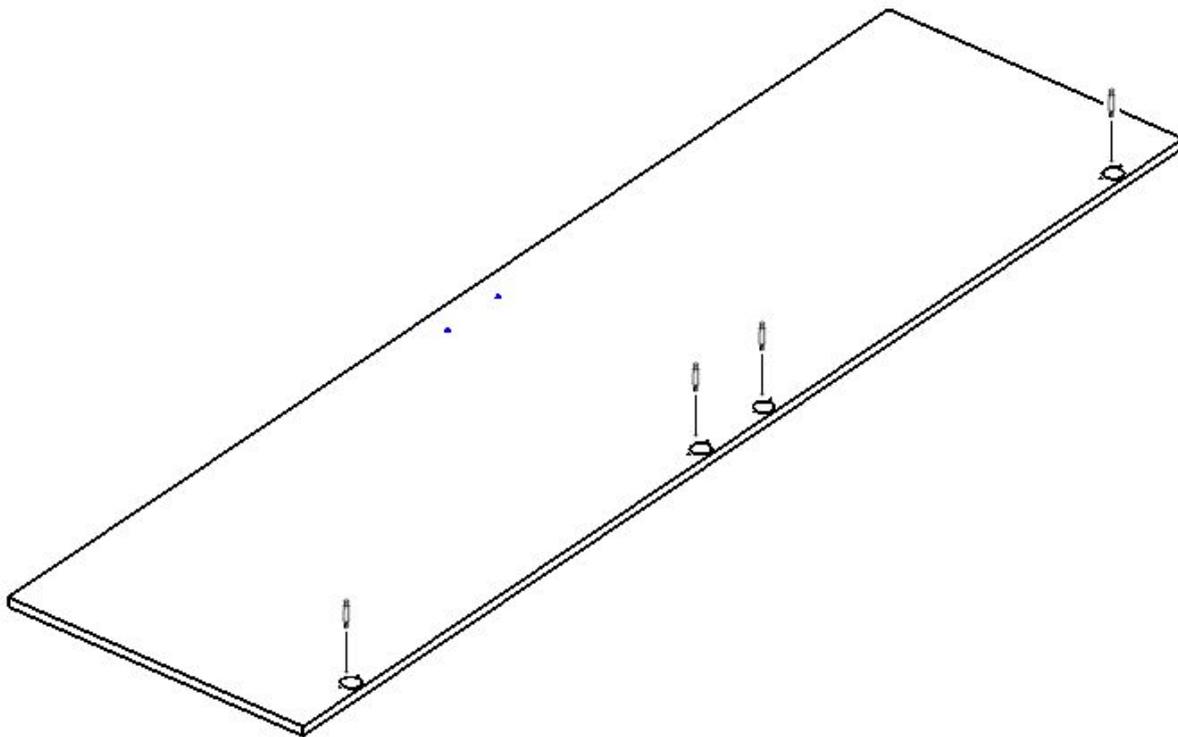


2. К боковине корпуса шкафа арт. 01.01.02 или арт. 01.01.03 прикрутить с помощью саморезов ответные планки петель

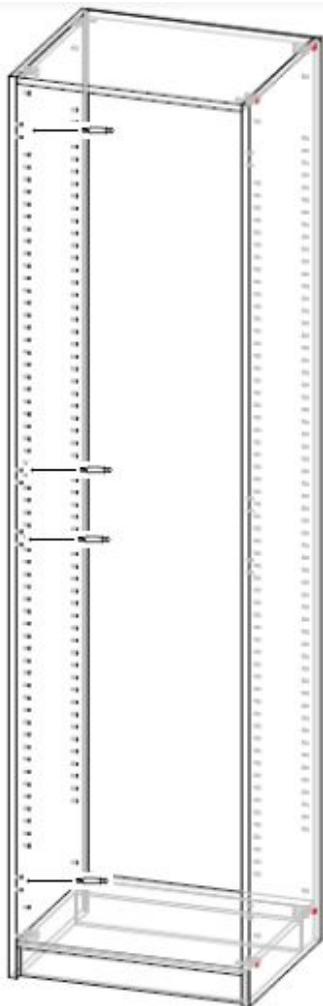


3. Соединить дверь распашную Практик с корпусом распашным Практик.

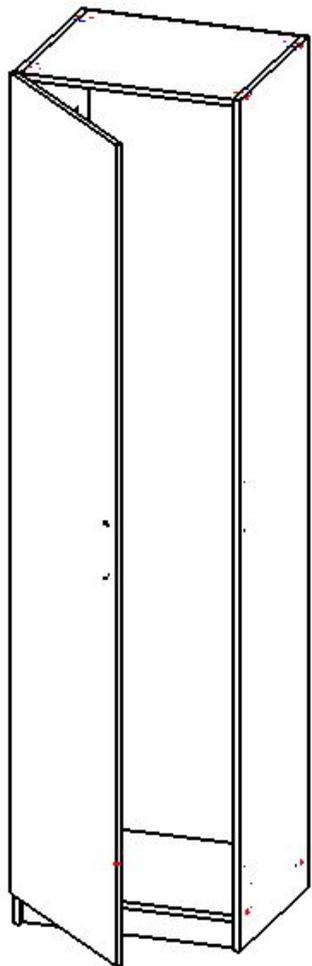

4. К двери распашной Практик прикрутить ручку с помощью винтов

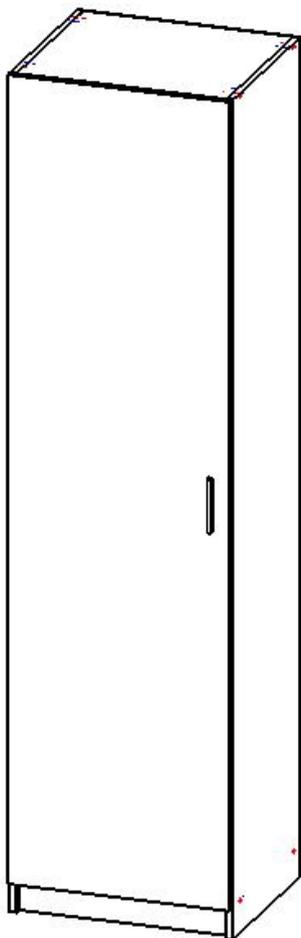


# Полка Практик

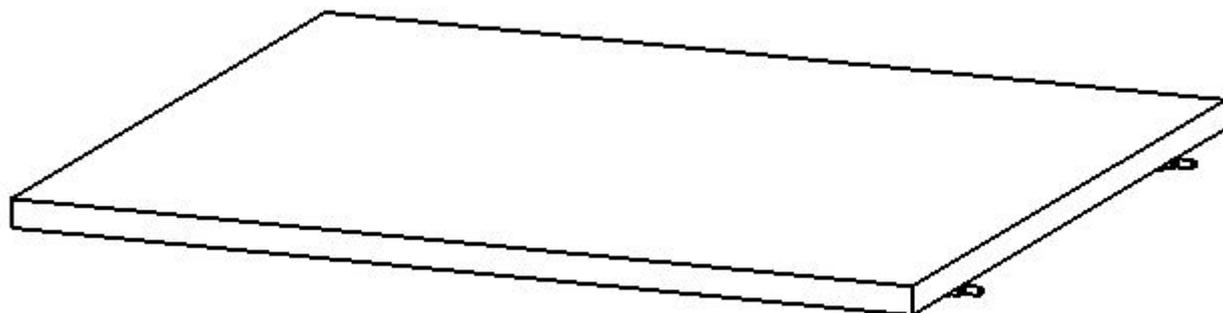

Фурнитура:


Полкодержатель

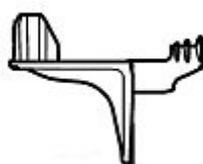


4 шт.

### Установка Полки в шкаф Практик.

1. Вставить полкодержатели в отверстия боковых стенок корпуса шкафа, установить на них полку

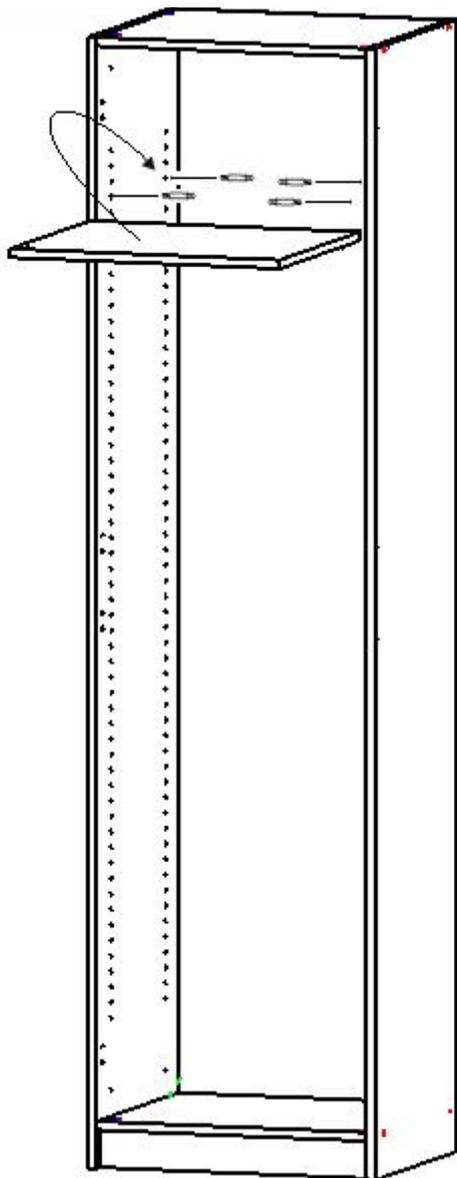

## Полка Т-образная Практик

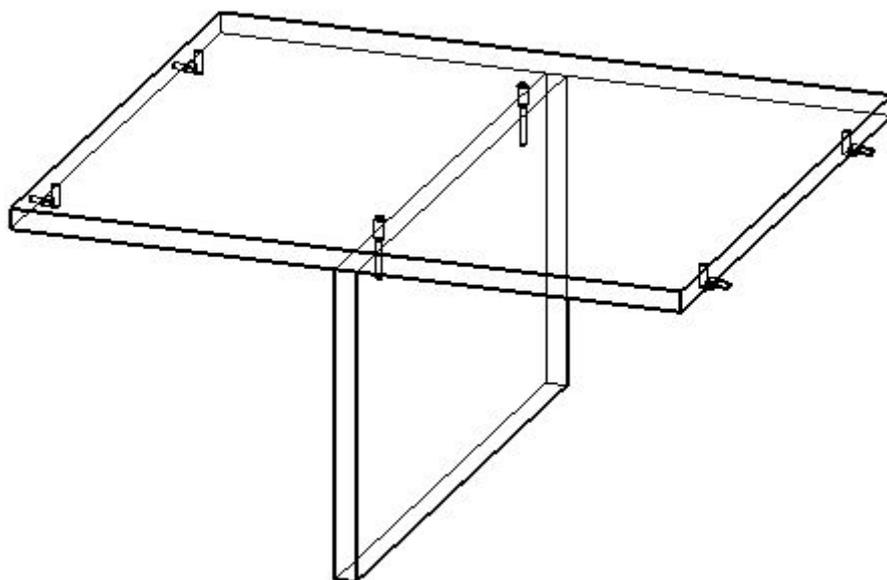


Фурнитура:

Конфирмат



2 шт.


Полкодержатель

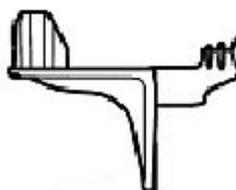


4 шт.

## Сборка и установка Полки Т-образной в шкаф Практик


1. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.02.01 и арт. 03.02.02

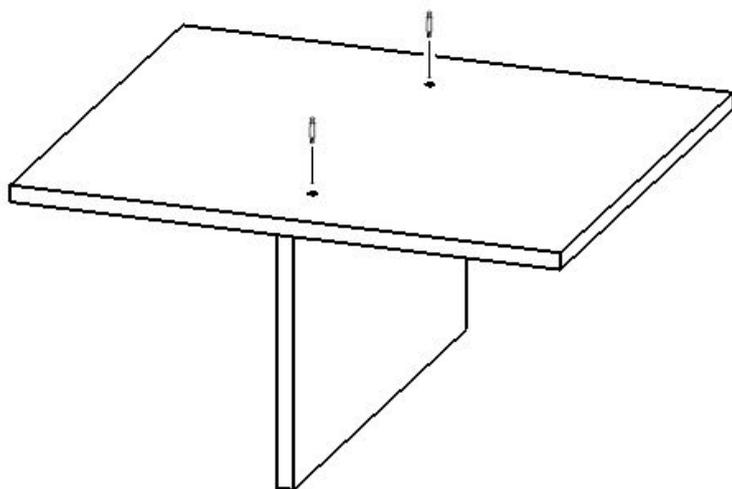

2. Вставить полкодержатели в отверстия боковых стенок корпуса шкафа, установить на них Т-образную полку

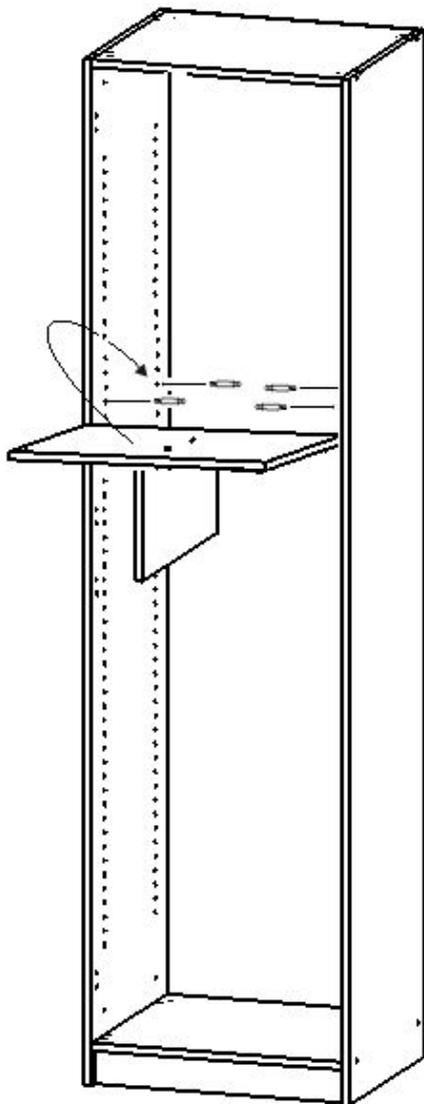


# Комод встроенный Практик

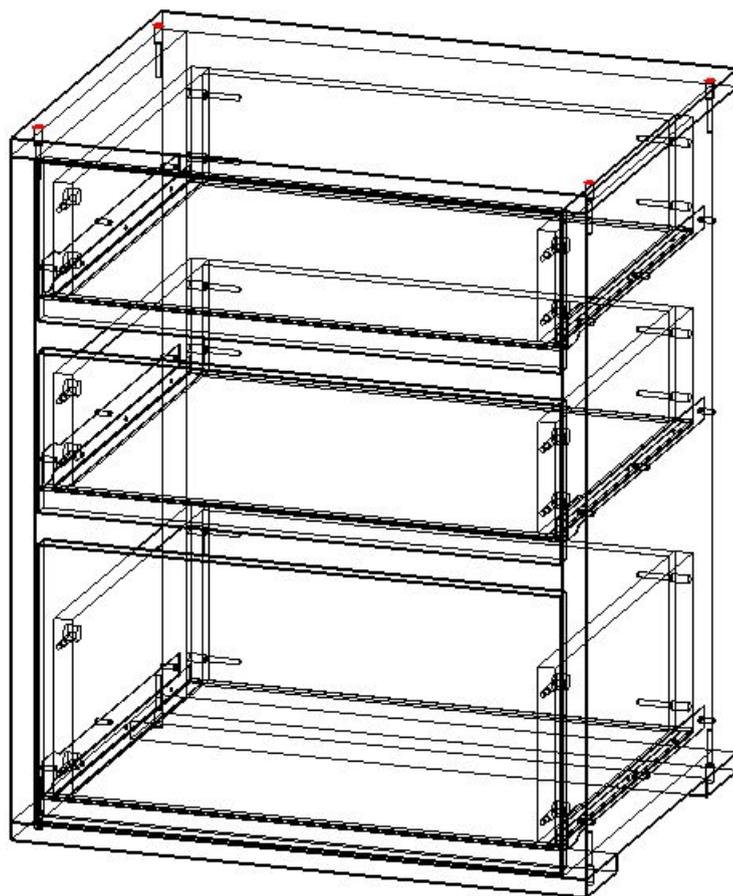

## Фурнитура:

Направляющие роликовые

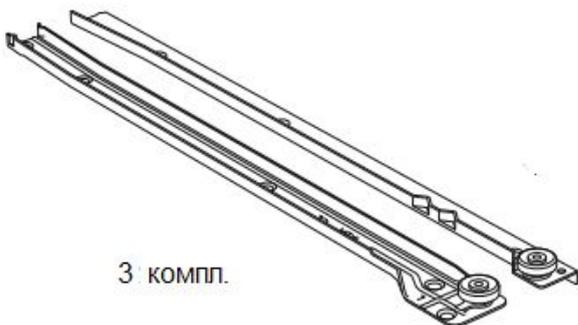


3 компл.

Конфирмат



20 шт.

Штифт минификса



12 шт.

Эксцентрик минификса



12 шт.

Шуруп



18 шт.

Саморез



12 шт.


Гвоздь




12 шт.

## Сборка и установка Комода встроенного в шкаф Практик


1. К деталям арт. 03.04.01 и арт. 03.04.02 прикрутить направляющие с помощью шурупов

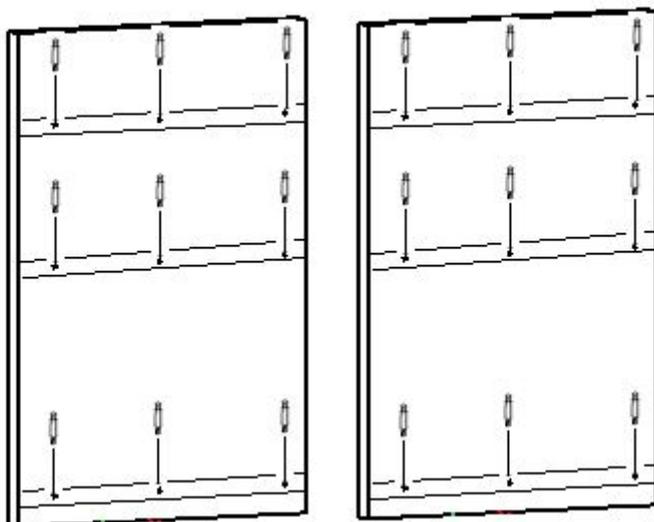


2. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.04.01, арт. 03.04.02, арт. 03.04.03, арт. 03.04.10, арт. 03.04.11

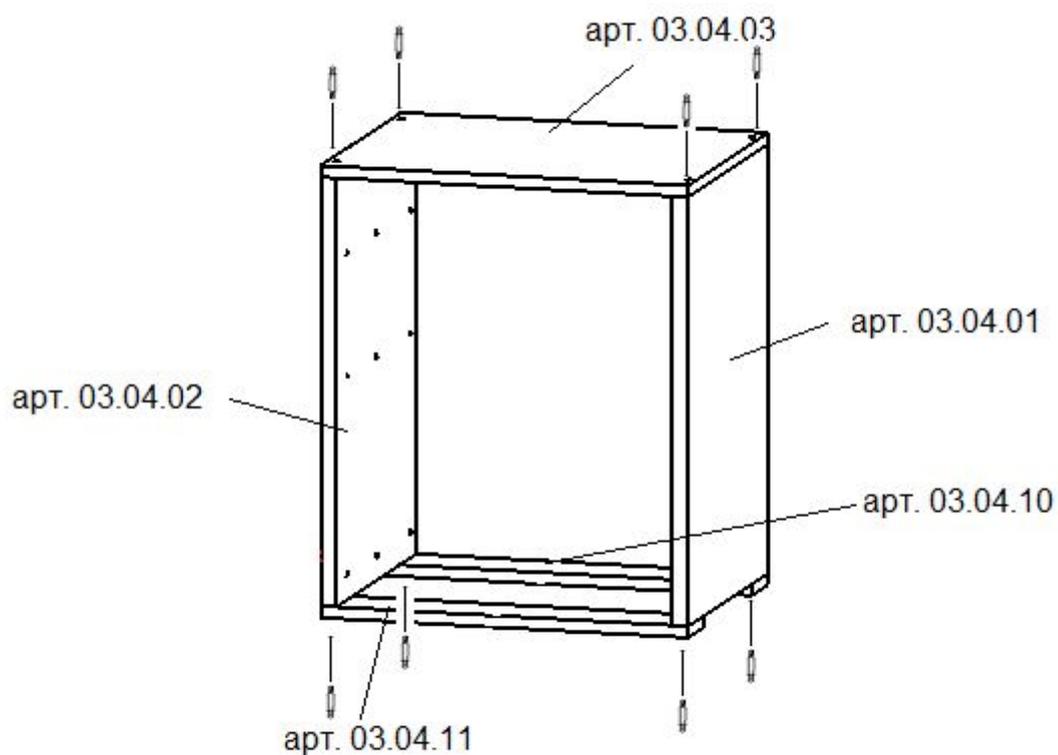


3. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.12 - 2 шт. и арт. 03.03.13 - 2 шт. вставить эксцентрики минификсов

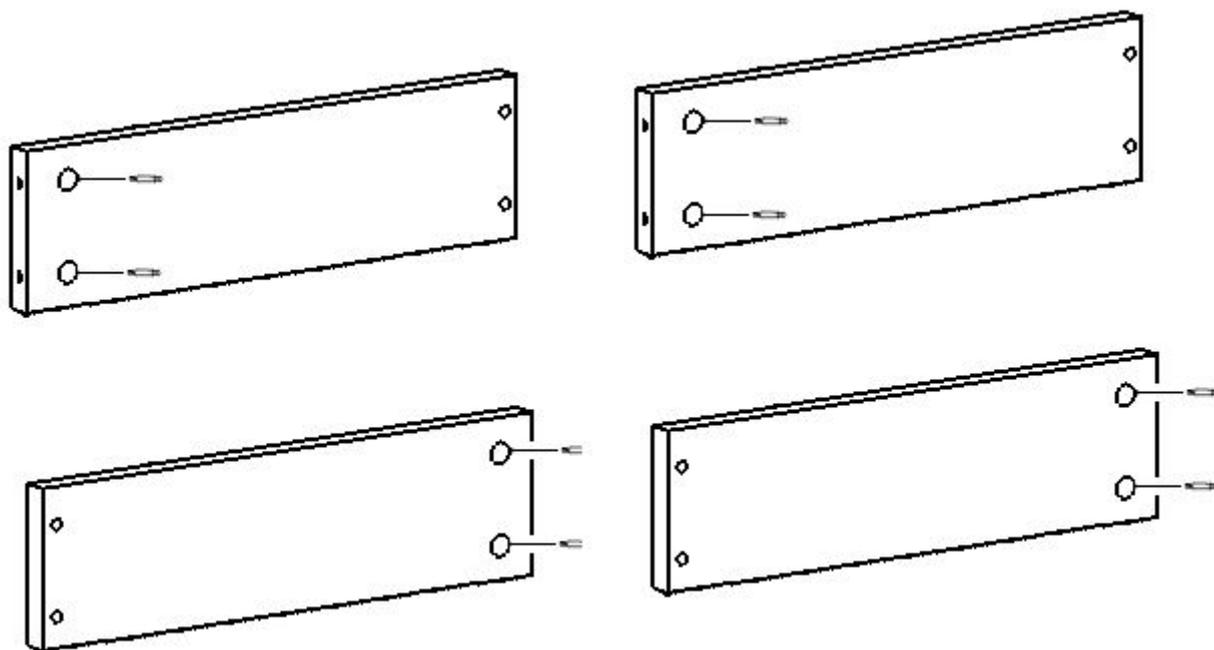


4. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.05 - 2 шт. вкрутить штифты минификсов

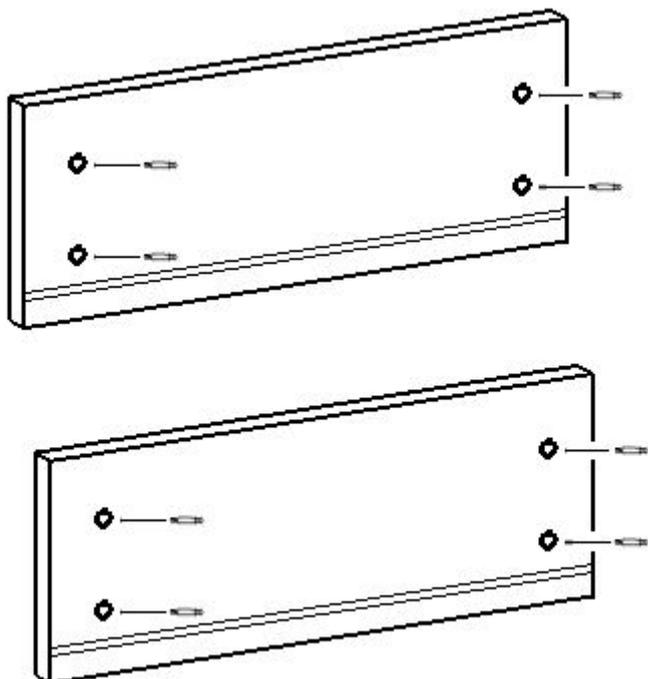


5. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.04.09, арт. 03.04.12, арт. 03.04.13

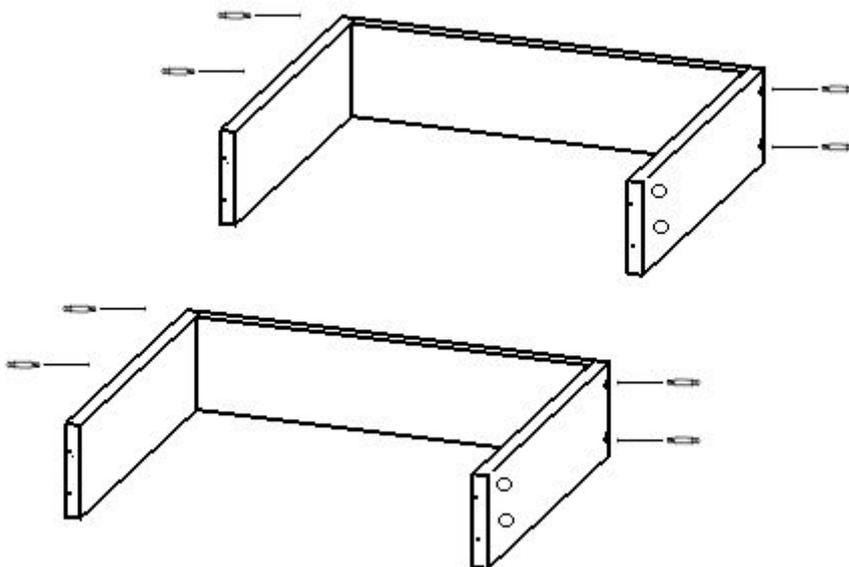


6. Присоединить деталь арт. 03.04.05, закрутить эксцентрики минификсов

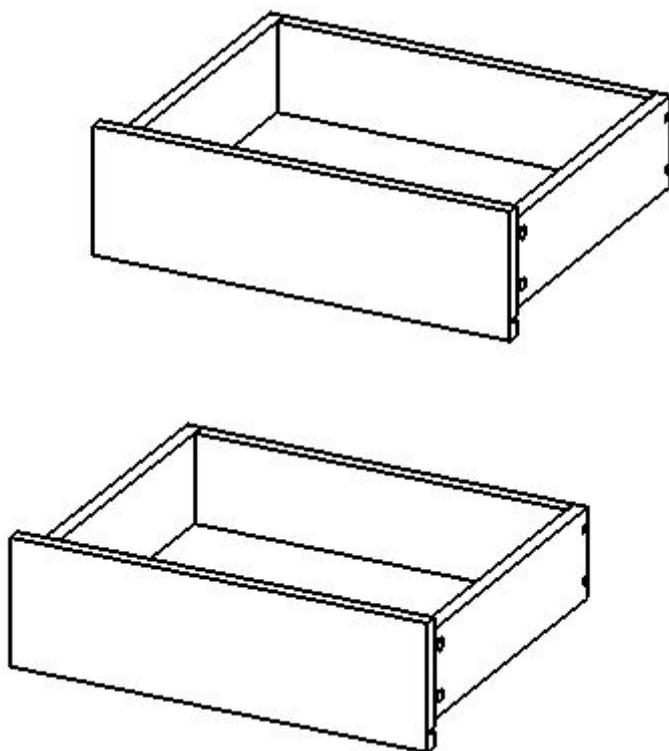


7. Установить в ящики дно (деталь арт. 03.04.14), вставить его в паз детали арт. 03.04.05, прибить гвоздями к детали арт. 03.04.09

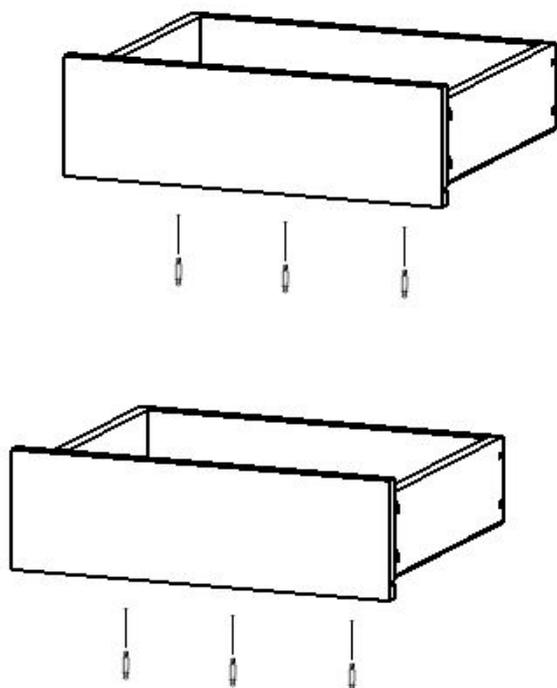


8. К деталям арт. 03.04.12 и арт. 03.03.13 прикрутить направляющие с помощью саморезов

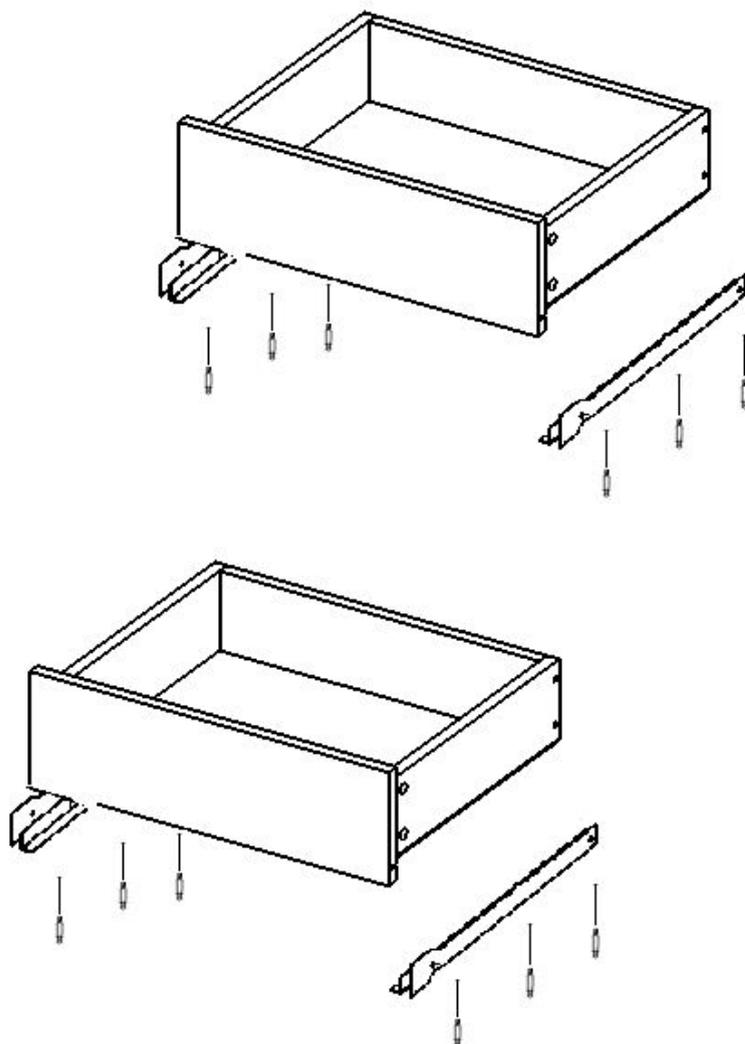


9. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.07 и арт. 03.03.08 вставить эксцентрики минификсов

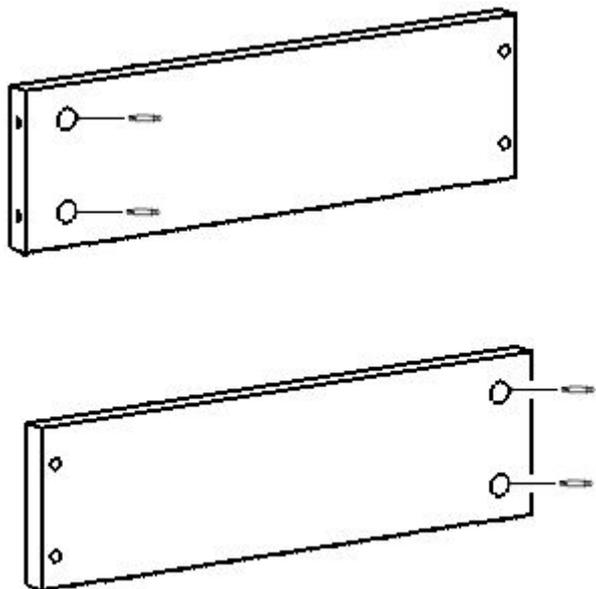


10. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.04 вкрутить штифты минификсов

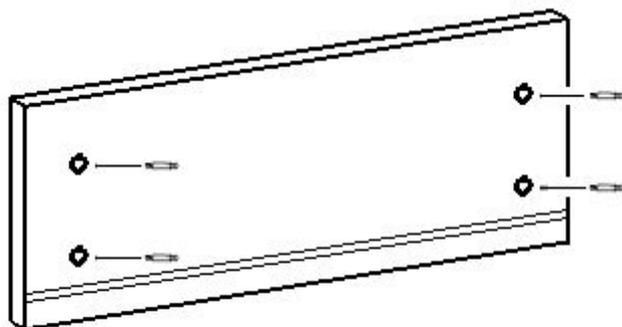


11. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.04.07, арт. 03.03.08, арт. 03.04.04

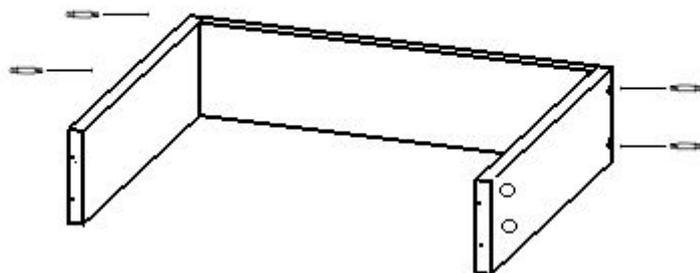


12. Присоединить деталь арт. 03.04.04, закрутить эксцентрики минификсов

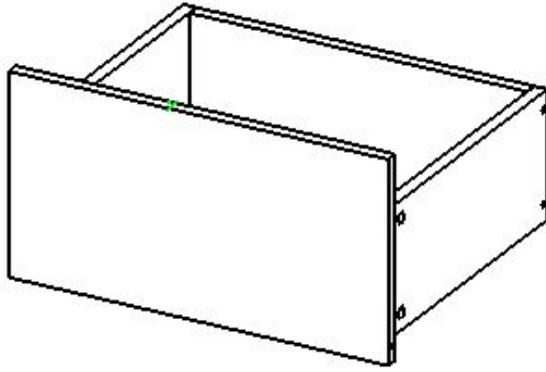


13. Установить в ящик дно (деталь арт. 03.04.14), вставить его в паз детали арт. 03.04.04, прибить гвоздями к детали арт. 03.04.06

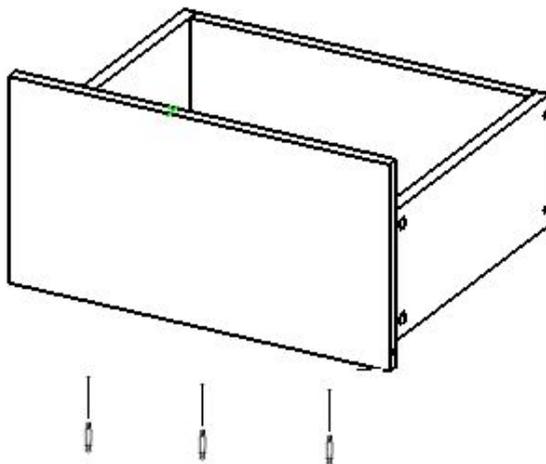


14. К деталям арт. 03.04.07 и арт. 03.03.08 прикрутить направляющие с помощью саморезов

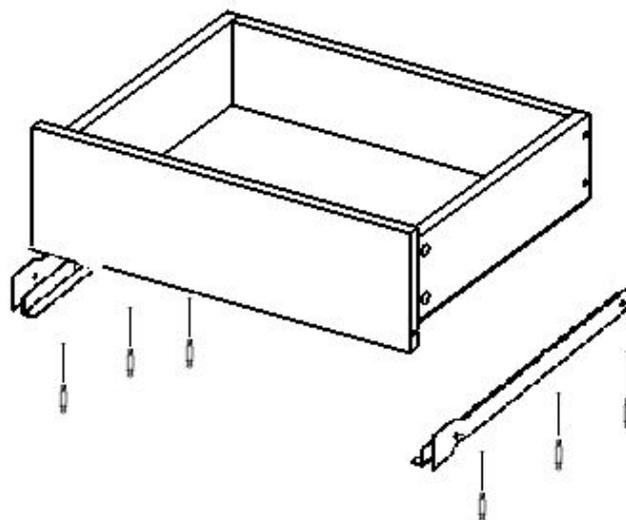


15. Вставить ящики в комод

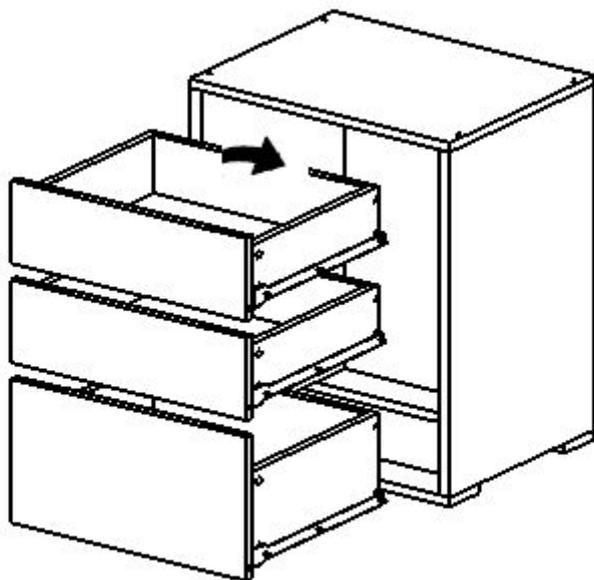

16. Вставить комод в секцию шкафа Практик

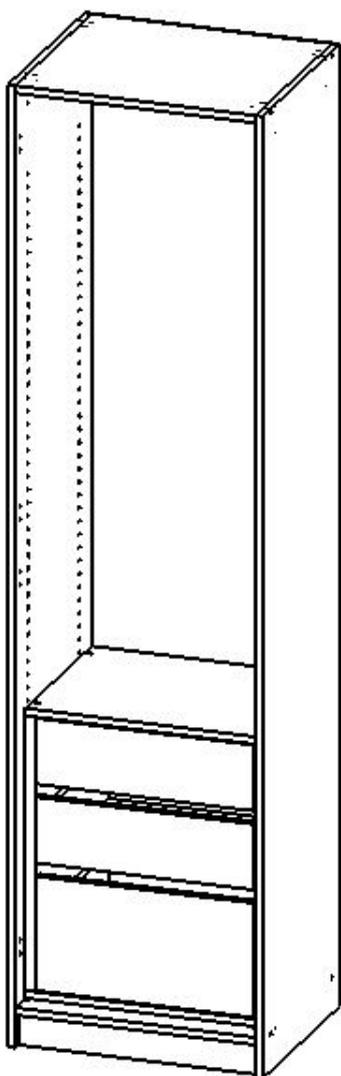


# Ящик выдвжной Практик

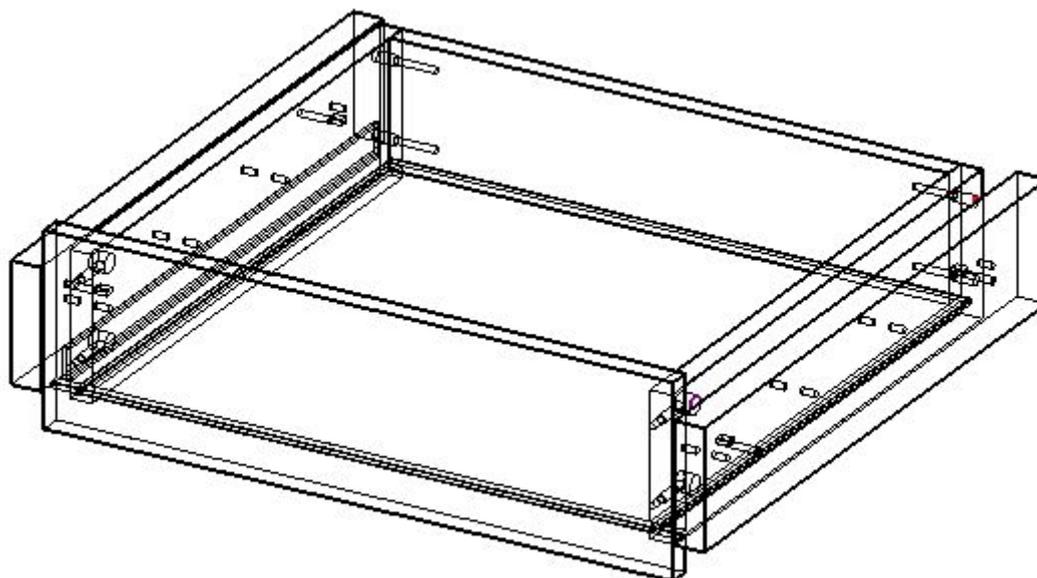

Фурнитура:

Направляющая телескопическая

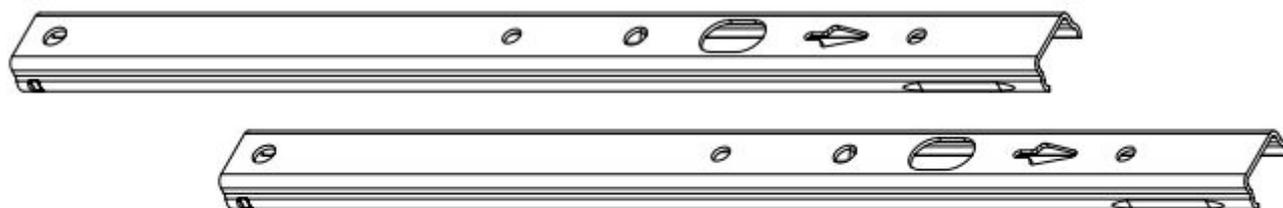

1 компл.

Конфирмат



4 шт.

Штифт минификса



4 шт.

Эксцентрик минификса



4 шт.

Шуруп



12 шт.

Саморез



4 шт.



Гвоздь





4 шт.

## Сборка и установка Ящика выдвижного в шкаф Практик


1. В указанные отверстия деталей арт. 03.03.02 и арт. 03.03.04 вставить эксцентрики минификсов

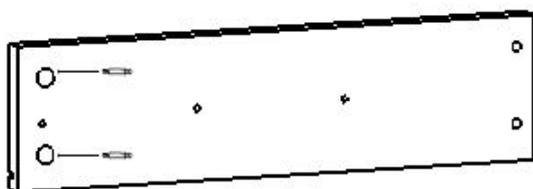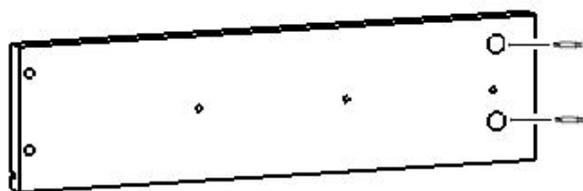


2. В указанные отверстия деталей арт. 03.03.02 и арт. 03.03.04 с помощью шурупов установить направляющие

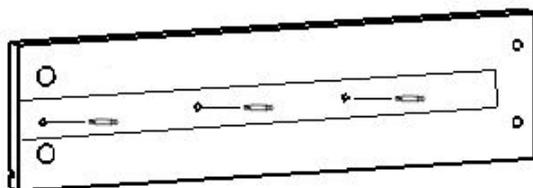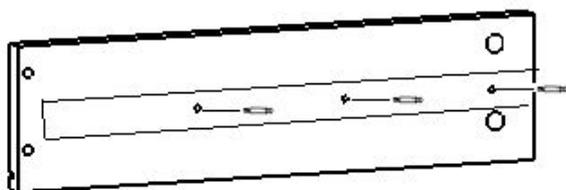


3. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.03.02, арт. 03.03.04, арт. 03.03.03

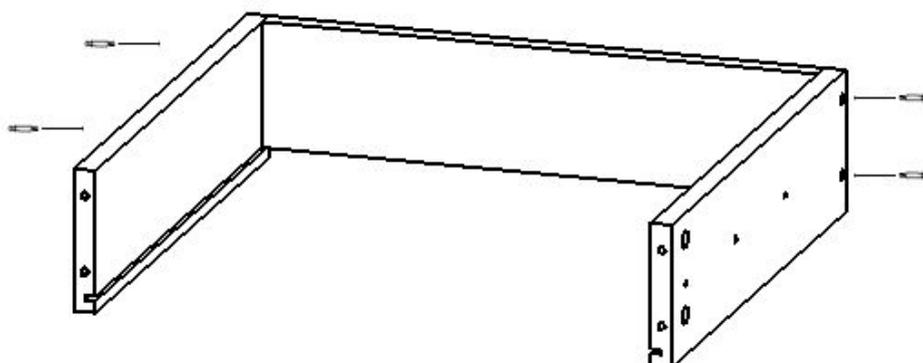


4. В указанные отверстия детали арт. 03.03.05 вкрутить штифты минификсов

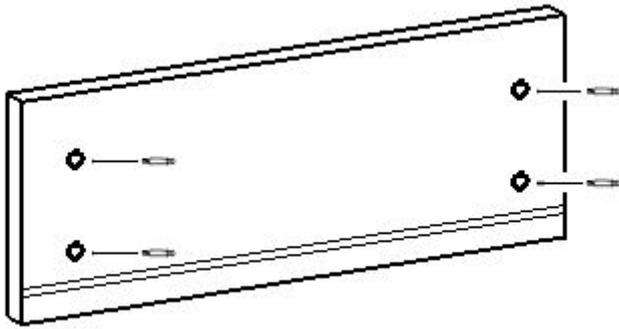


5. Присоединить деталь арт. 03.03.05, закрутить эксцентрики минификсов

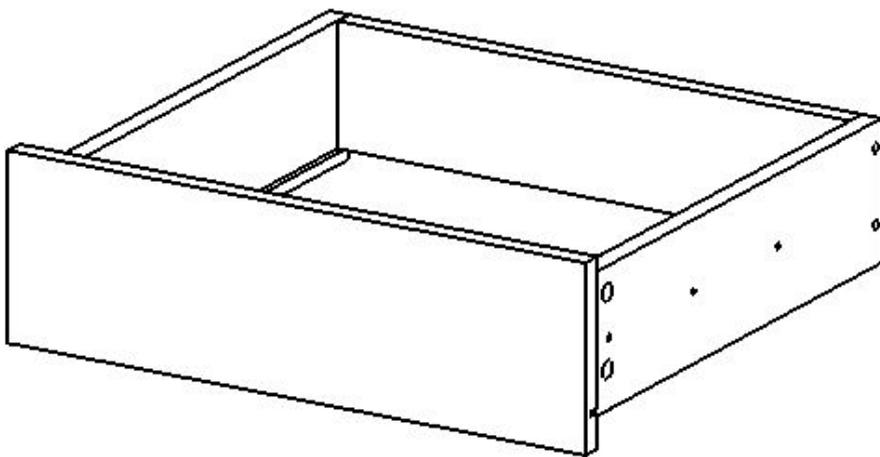


6. В пазы деталей арт. 03.03.05, арт. 03.03.02, арт. 03.03.04 вставить дно ящика (деталь арт. 03.03.01), зафиксировать гвоздями

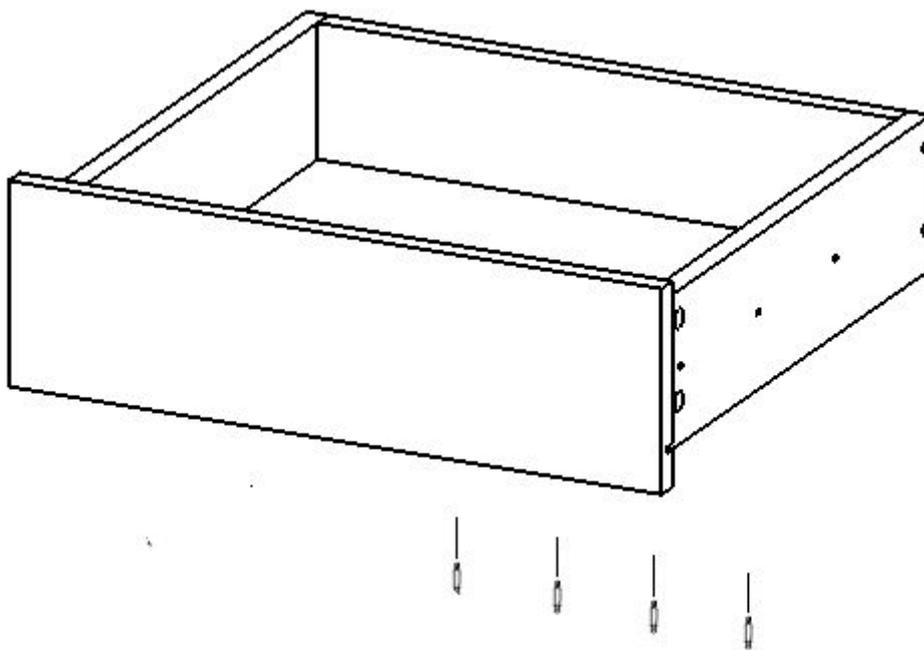


7. С помощью саморезов установить детали арт. 03.03.06 - 2 шт. в секцию шкафа Практик

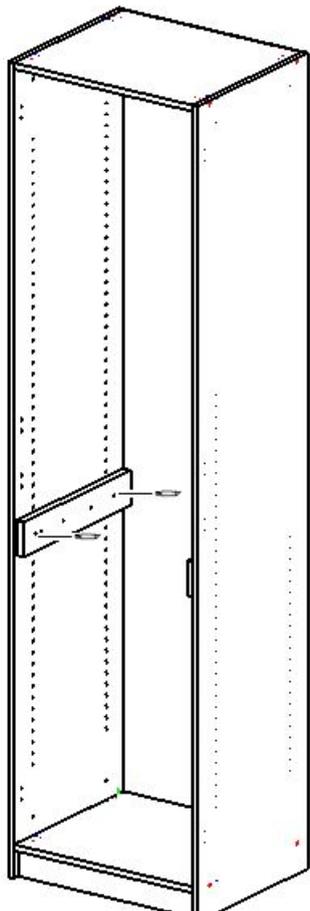


8. На детали арт. 03.03.06 установить направляющие с помощью шурупов

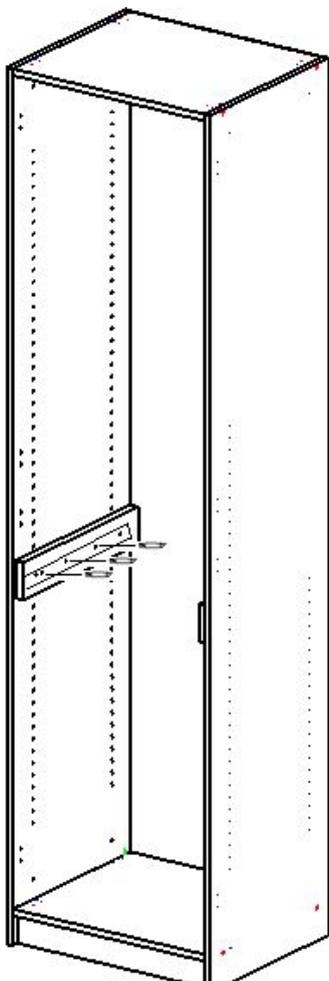

9. Вставить выдвижной ящик в секцию шкафа Практик

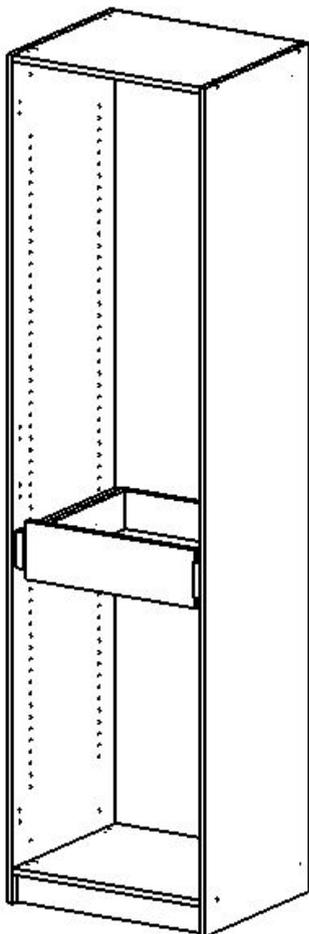


## Сетка для обуви Практик

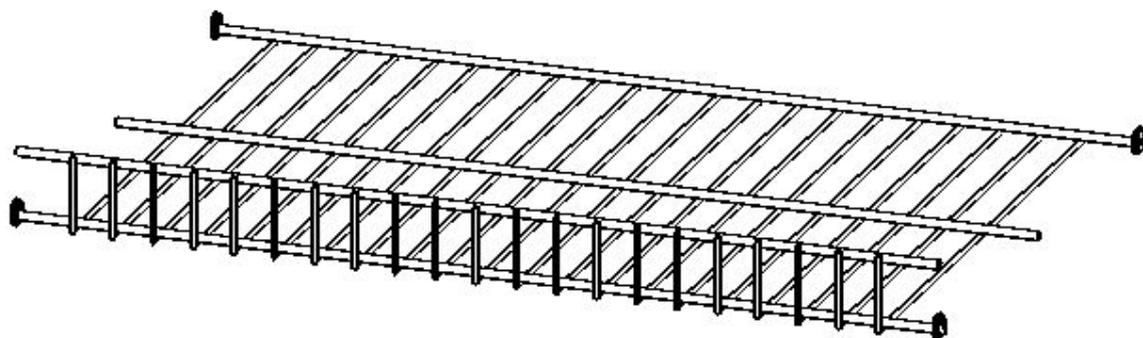

Фурнитура:

Держатель



4 шт.


Саморез




4 шт.

**Установка сетки для обуви в шкаф Практик**

1. С помощью саморезов установить держатели в секцию шкафа Практик
2. Вставить сетку в держатели

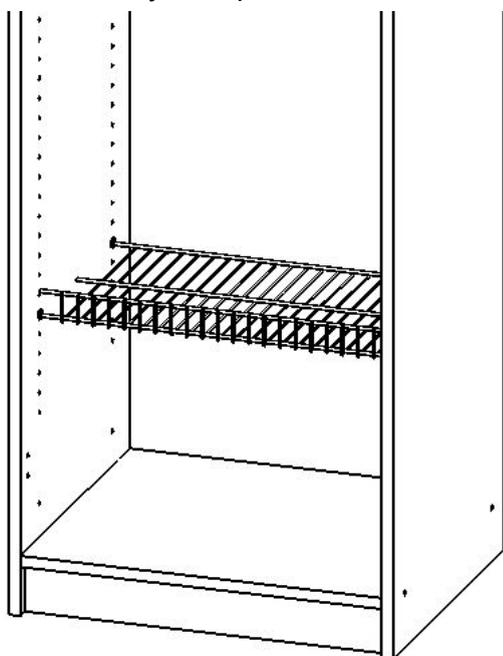


## Штанга для одежды Практик

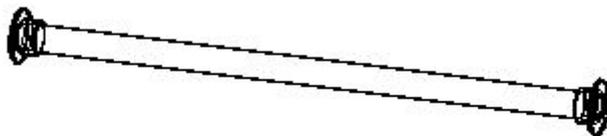

### Фурнитура:

Фланец

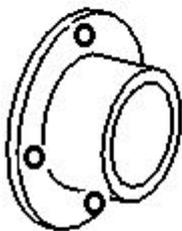


2 шт.

Саморез



6 шт.


Труба

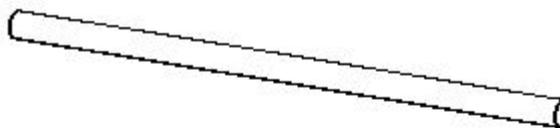


1 шт.

### Установка Штанги для одежды в шкаф Практик

1. Надеть фланцы на трубу с двух сторон.
2. Закрепить фланцы на боковых стенках корпуса шкафа Практик с помощью саморезов
3. Закрутить регулировочные болты на фланцах

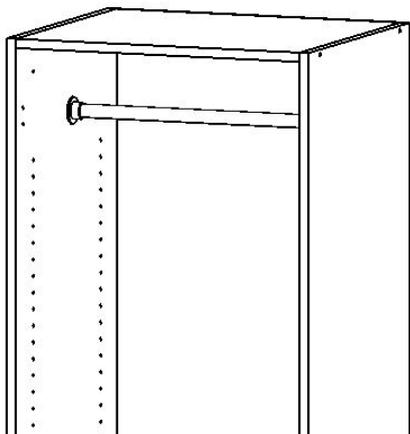


# Организатор для ремней и галстуков Практик

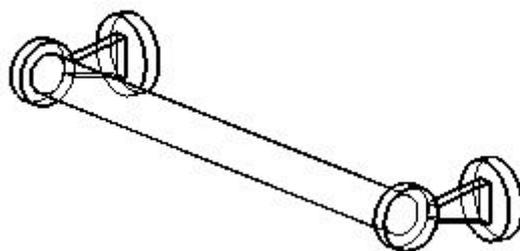

## Фурнитура:

Крепление торцевое

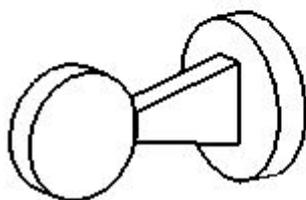


2 шт.

Саморез



8 шт.


Труба

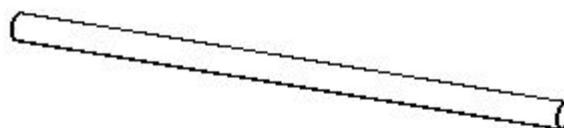


1 шт.

## Установка Организатора для ремней и галстуков в шкаф Практик

1. Надеть крепление торцевое на трубу с двух сторон.
2. Закрепить крепление торцевое на боковых стенках корпуса шкафа Практик с помощью саморезов

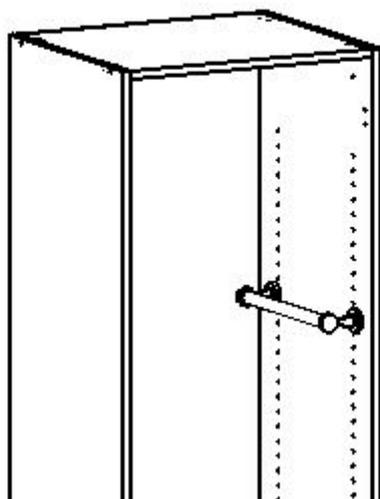


# Организатор для сумок Практик

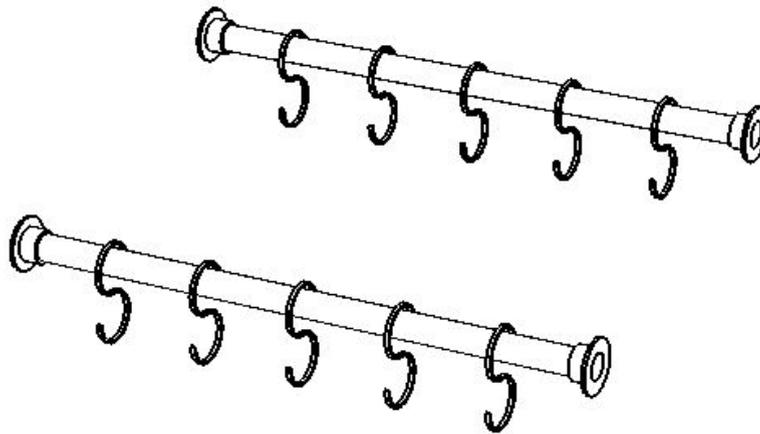

## Фурнитура:

Фланец

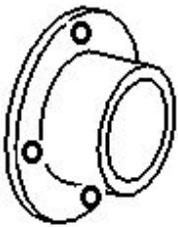


4 шт.

Саморез



12 шт

Труба

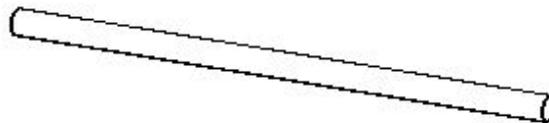

2 шт.


Крючок




10 шт.

## Установка Организатора для сумок в шкаф Практик

1. Надеть фланцы на трубы с двух сторон.
2. Закрепить фланцы на боковых стенках корпуса шкафа Практик с помощью саморезов
3. Закрутить регулировочные болты на фланцах
4. Надеть крючки на трубы

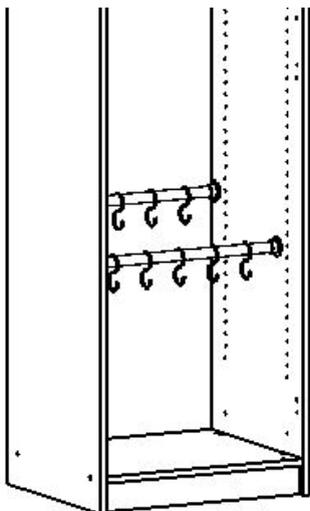


# Шкаф угловой Практик

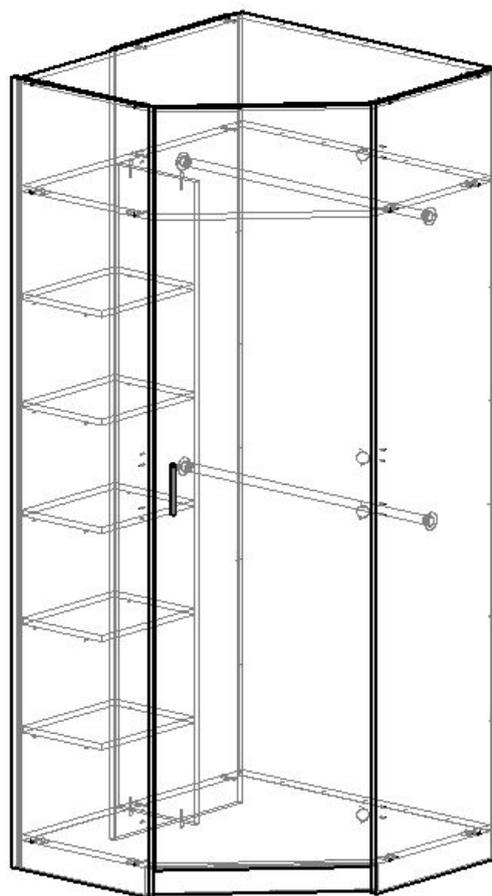

## Фурнитура:

Петля

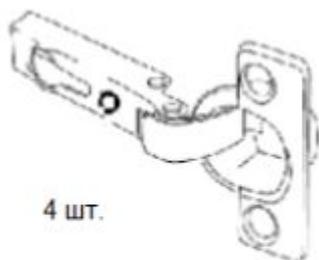


4 шт.

Ответная планка



4 шт.

Профиль соединительный

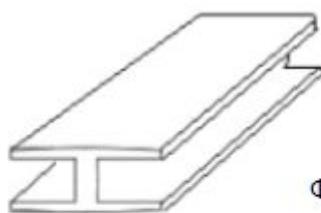


2 шт.

Труба



2 шт.

Фланец

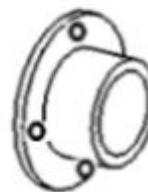

4 шт.

Ручка



1 шт.

Конфирмат



22 шт.

Шкант



12 шт.

Полкодержатель




20 шт.

Гвоздь



45 шт.

Уголок

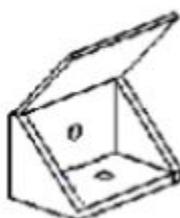

2 шт.

Саморез



28 шт.


Винт




2 шт.

## Сборка Шкафа углового Практик


1. С помощью конфирматов соединить детали арт. 01.02.07, арт. 01.02.06, арт. 01.02.10 с деталью арт. 01.02.09

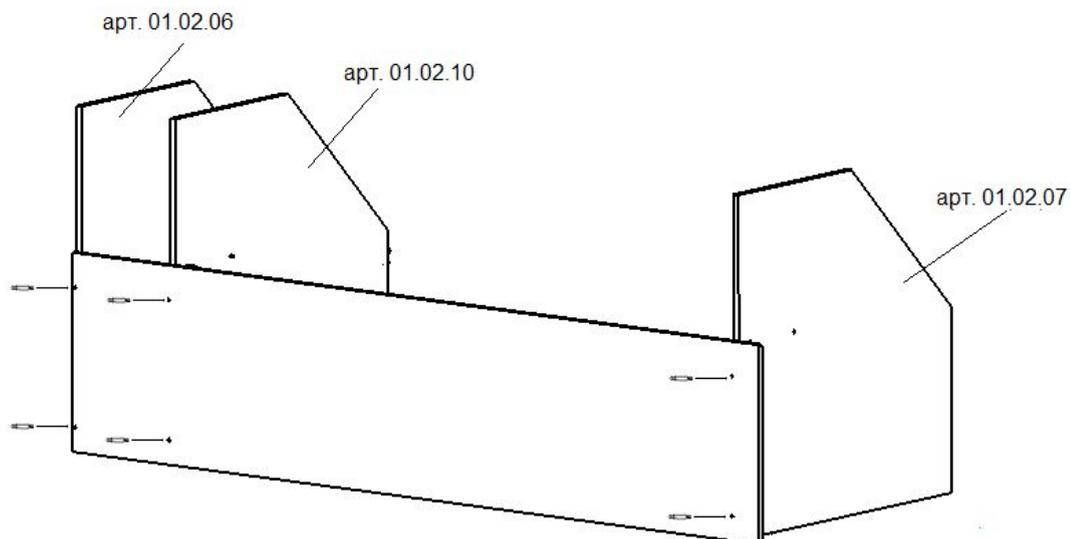


2. Установить деталь арт. 01.02.02 с помощью гвоздей

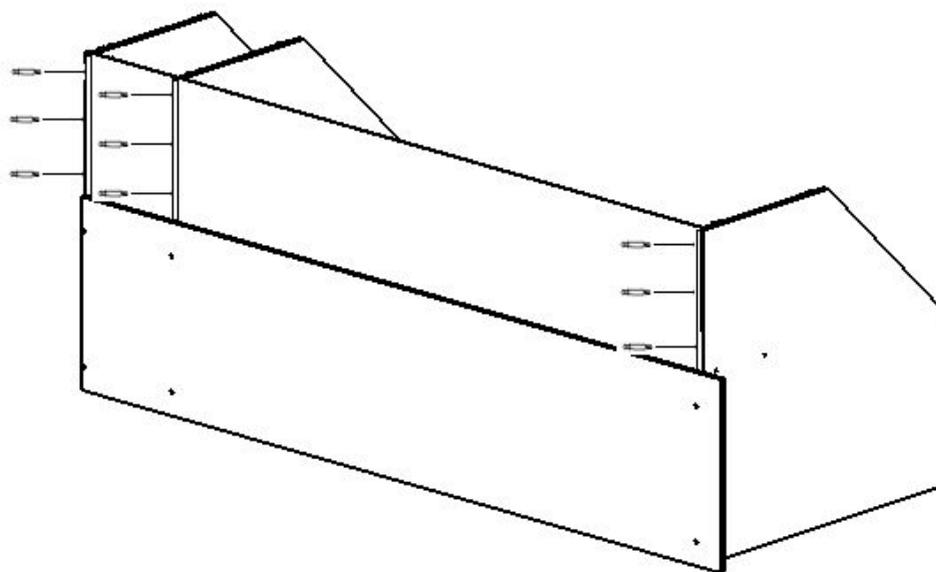


3. В указанные отверстия детали арт. 01.02.05 вставить шканты

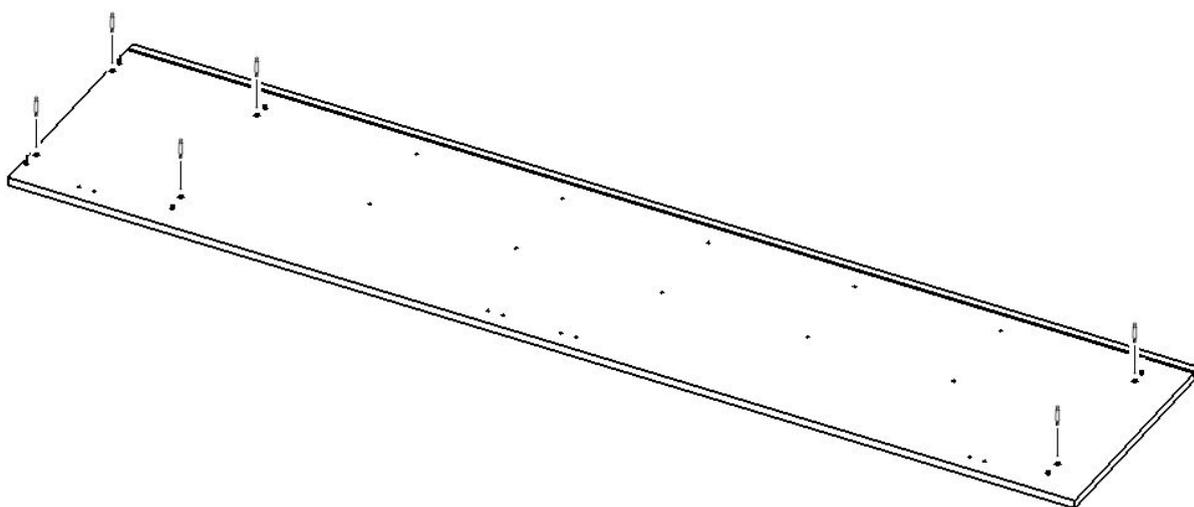


4. Установить деталь арт. 01.02.05 с помощью конфирматов, перевернуть шкаф

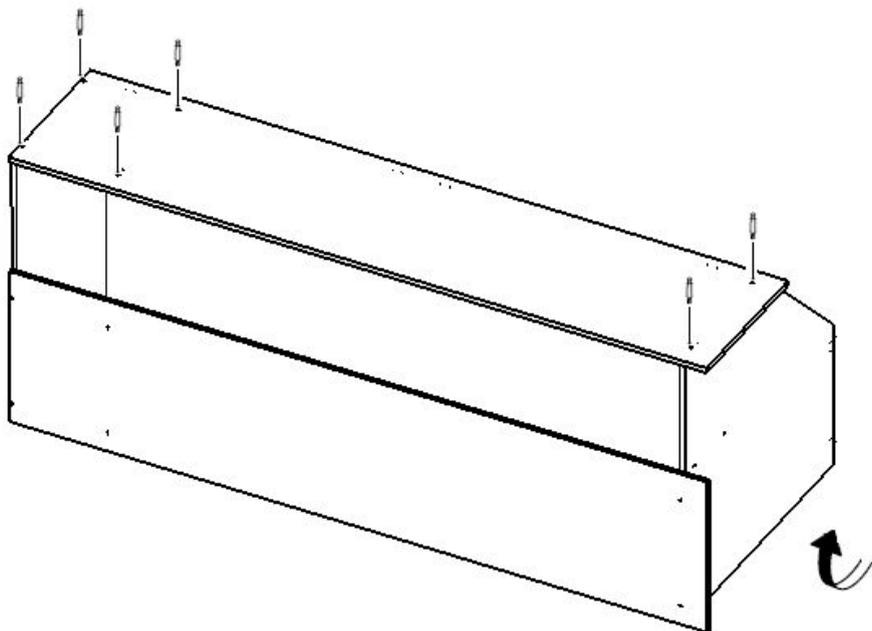


5. В указанные отверстия детали арт. 01.02.04 вставить шканты

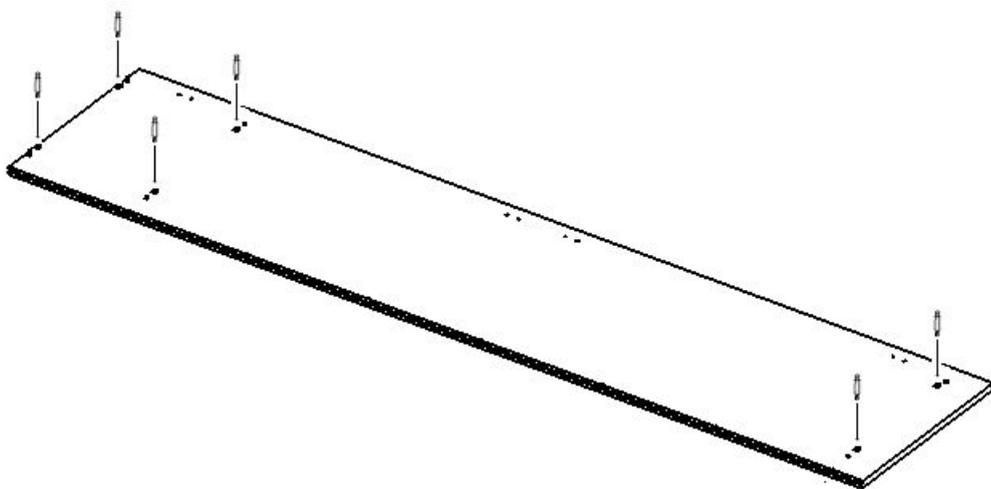


6. Установить деталь арт. 01.02.04 с помощью конфирматов

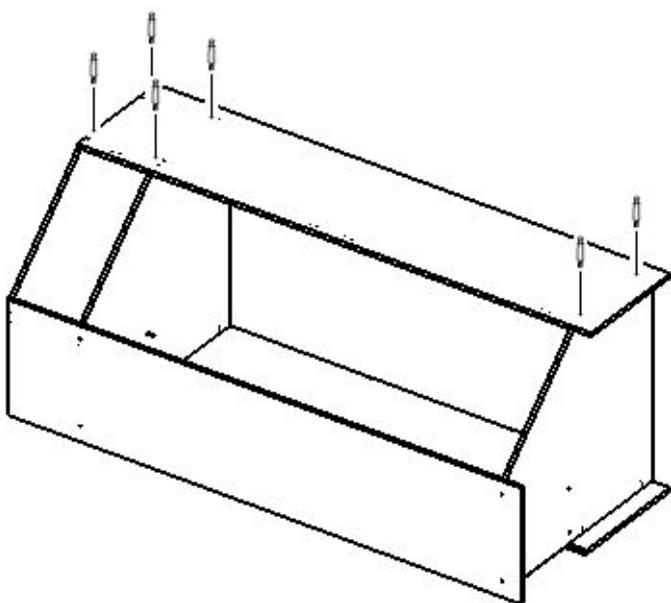


7. Установить деталь 01,02,08 с помощью уголков

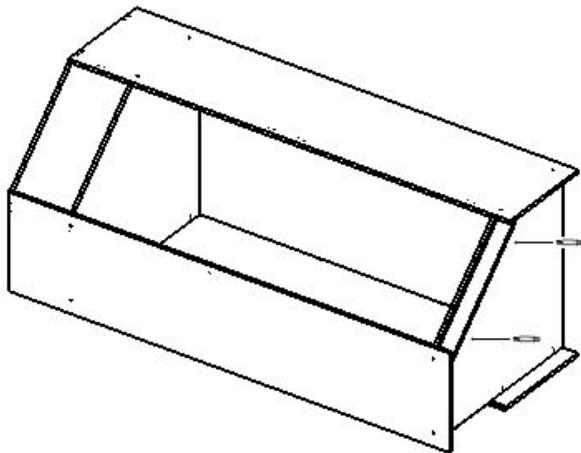


8. Присоединить деталь арт. 01.02.11 к деталям арт. 01.02.10 и арт. 01.02.07 с помощью конфирматов

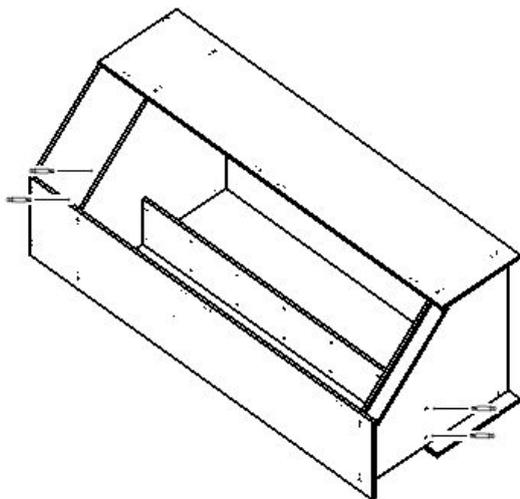


9. Установить деталь арт. 01.02.01 с помощью гвоздей, в торец детали арт. 01.02.01 вставить профиль соединительный (2 части)

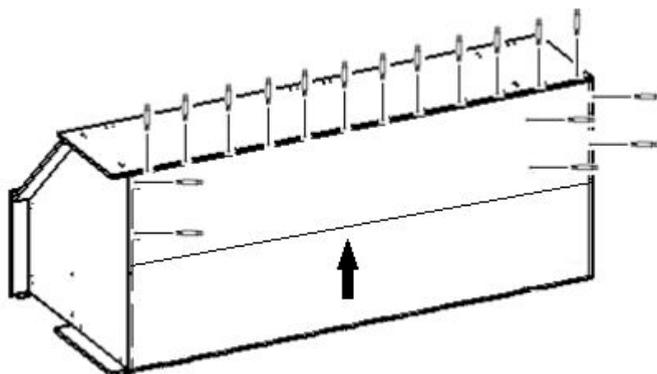


10. Деталь арт. 01.02.01 вставить в профиль соединительный, закрепить с помощью гвоздей, перевернуть шкаф

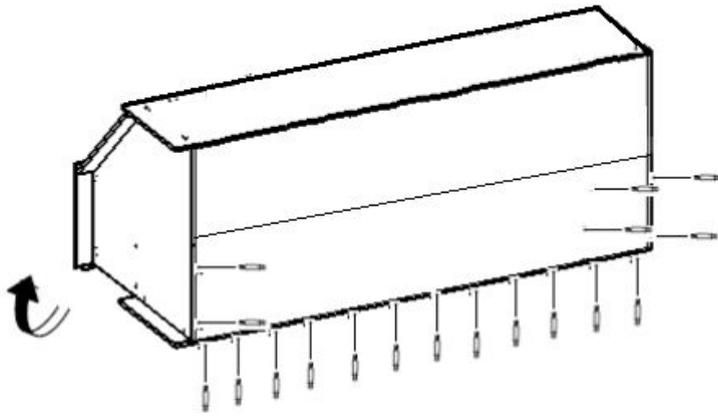


11. Установить на полкодержатели детали арт. 01.02.12- 5 шт

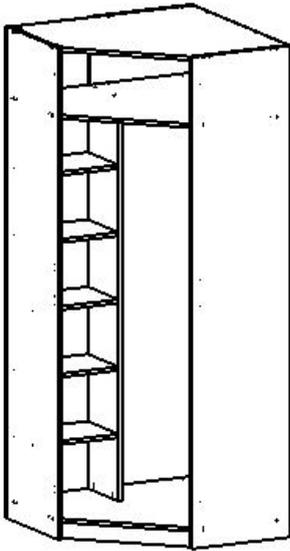


12. Установить штанги для одежды в шкаф с помощью саморезов

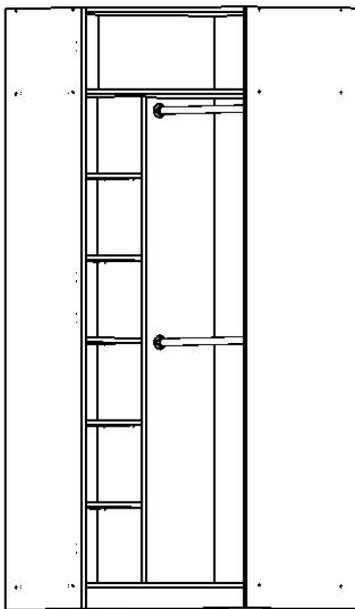


13. В указанные отверстия детали арт. 01.02.03 вставить петли, зафиксировать их саморезами

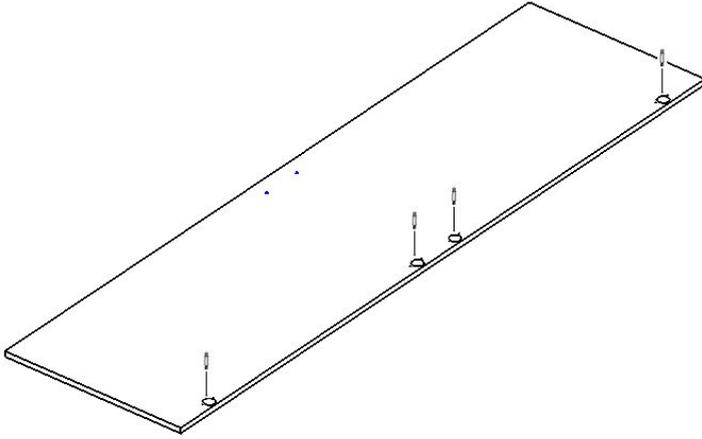


14. К боковине корпуса шкафа арт. 01.01.02 или арт. 01.01.03 прикрутить с помощью саморезов ответные планки петель

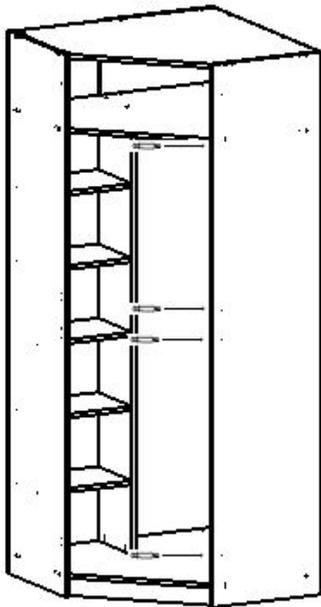

15. Присоединить деталь арт. 01.02.03 к шкафу, прикрутить ручку с помощью болтов

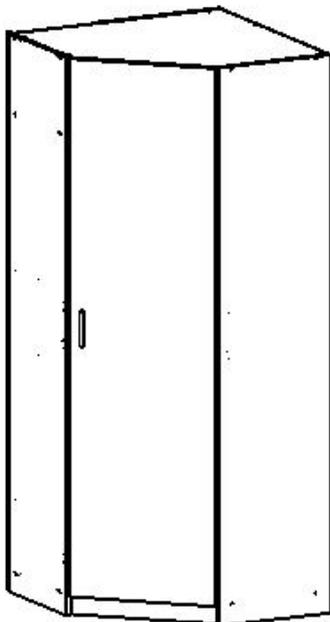


# Стеллаж Практик

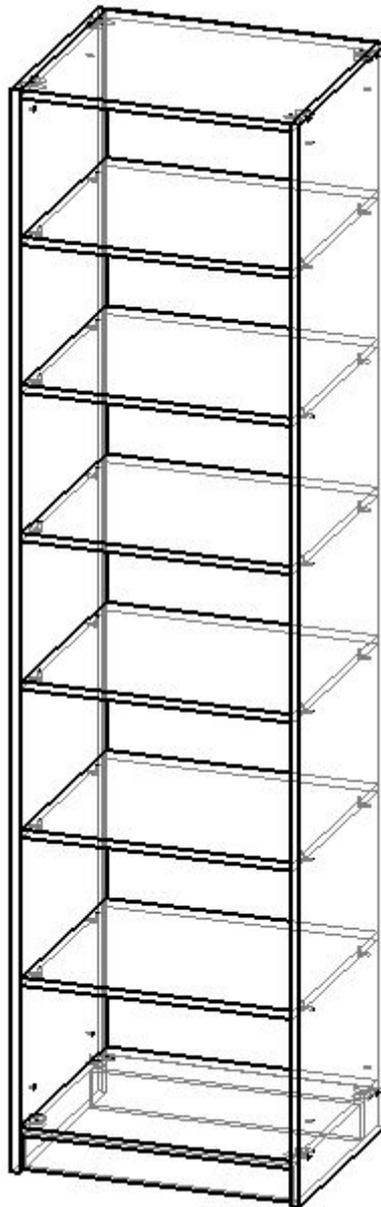

## Фурнитура:

Конфирмат



8 шт.

Шкант



8 шт.

Гвоздь




20 шт.

Саморез




8 шт.

Уголок мебельный

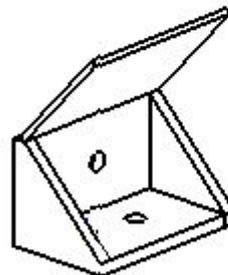

4 шт.


Полкодержатель

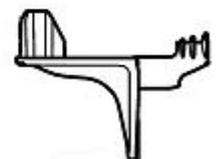


24 шт.

## Сборка стеллажа Практик.


1. Боковины стеллажа арт. 01.04.02 и арт. 01.04.03 положить на пол, в указанные отверстия вставить шканты

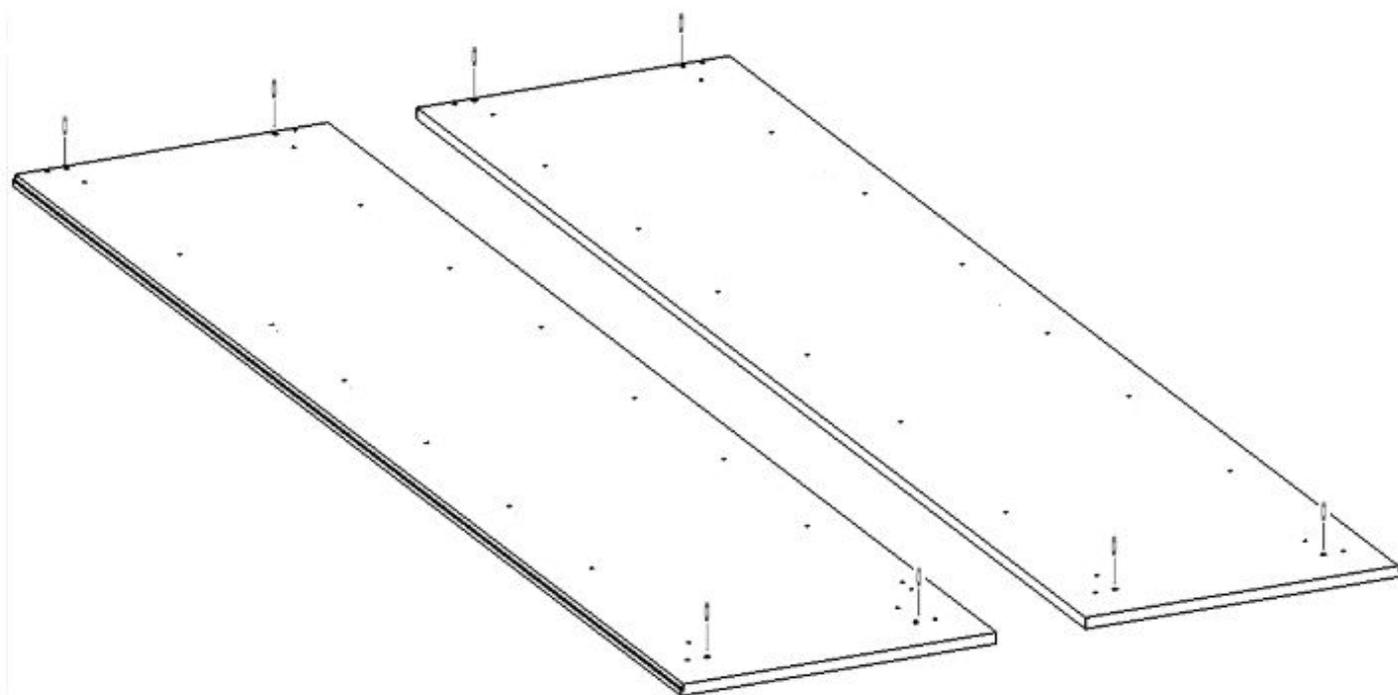


2. К боковине арт. 01.04.02 присоединить крышу и дно стеллажа арт. 01.04.04, закрепить с помощью конфирматов.

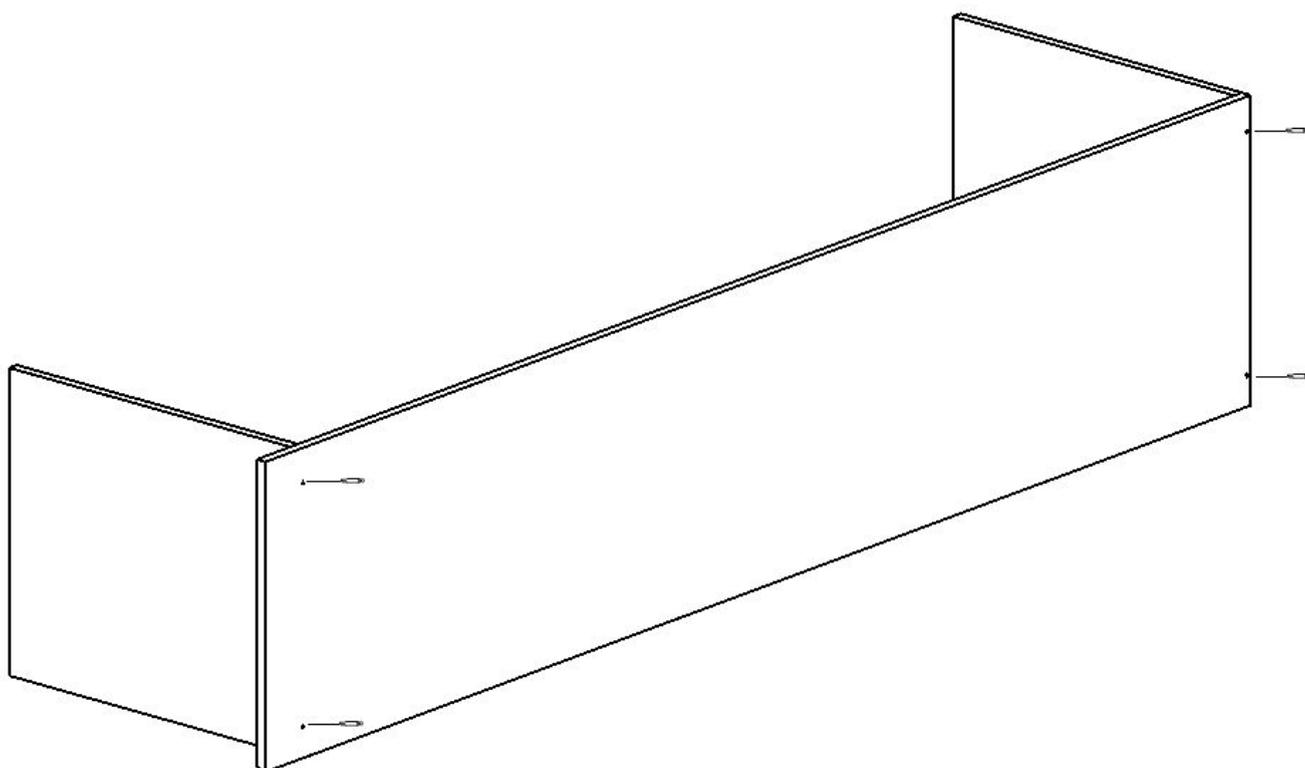


3. Установить две цокольные планки арт. 01.04.05. Первая планка: от переднего края стеллажа отмерить 20 мм, приставить цокольную планку и закрепить мебельными уголками изнутри с помощью саморезов. Вторая планка: от заднего края стеллажа отмерить 50 мм, приставить цокольную планку и закрепить мебельными уголками изнутри с помощью саморезов.

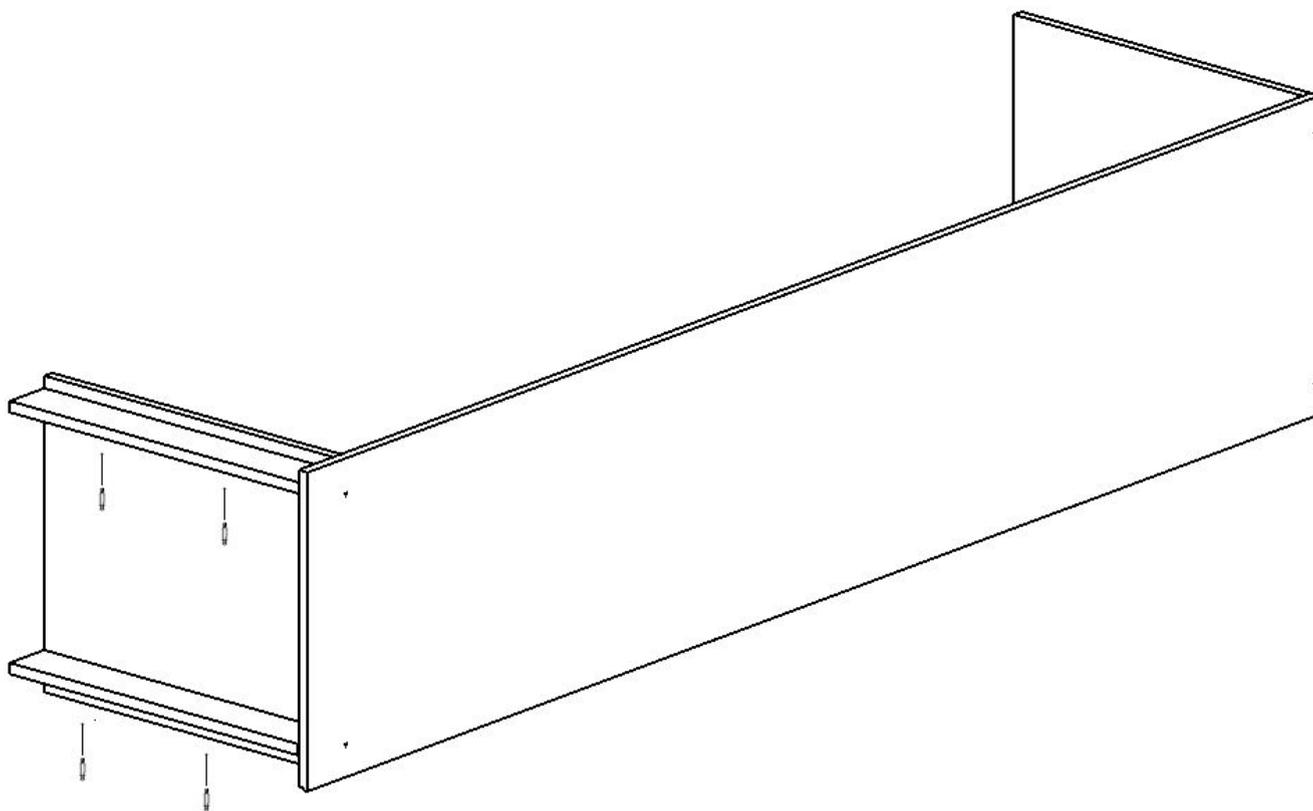


4. Присоединить вторую боковину арт. 01.04.03 и закрепить ее конфирматами

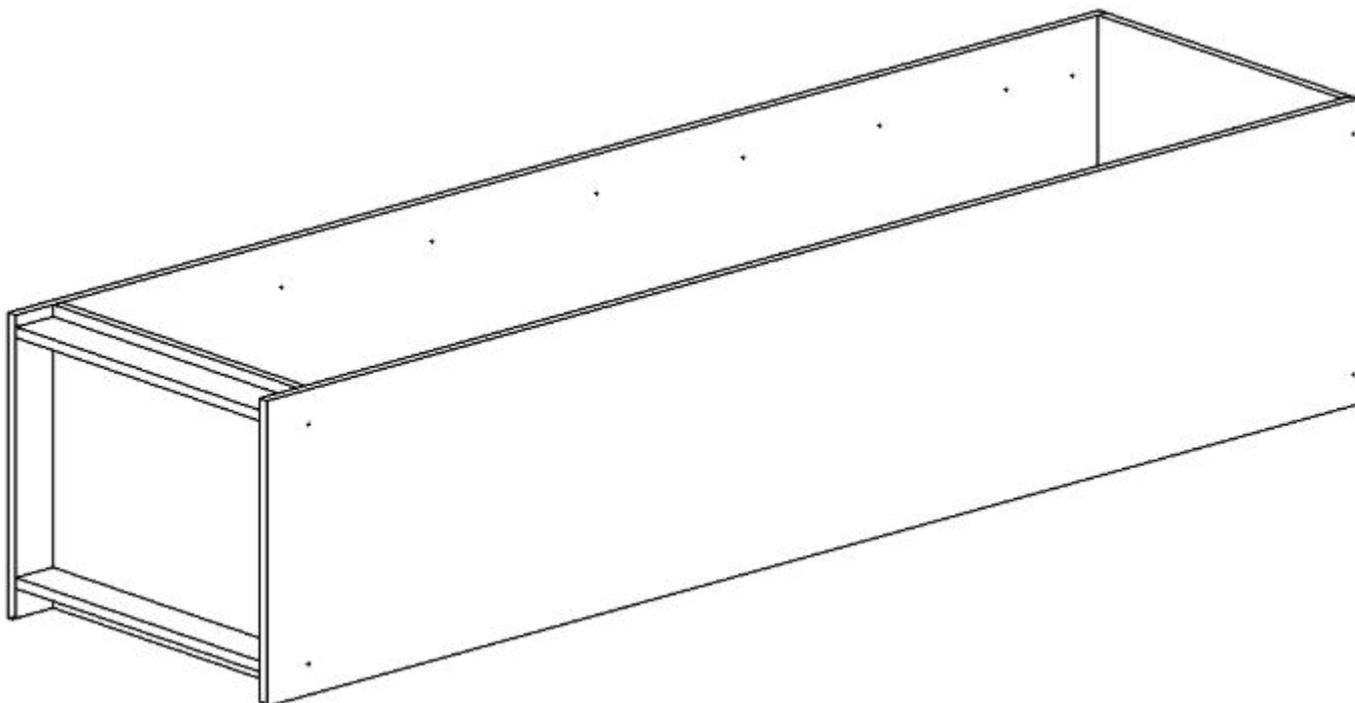


5. Перевернуть стеллаж, вставить в четверть заднюю стенку и прикрепить ее гвоздями по периметру корпуса

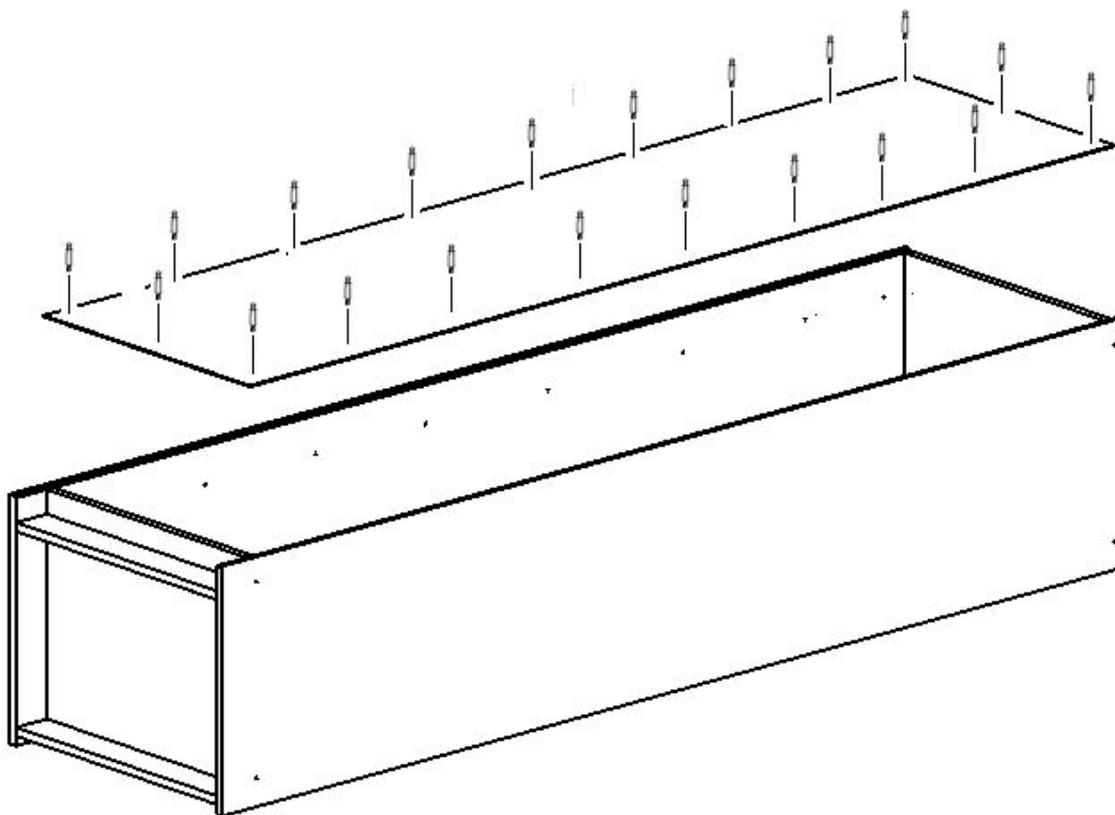

6. Вставить полкодержатели в отверстия боковых стенок стеллажа, установить на них полки

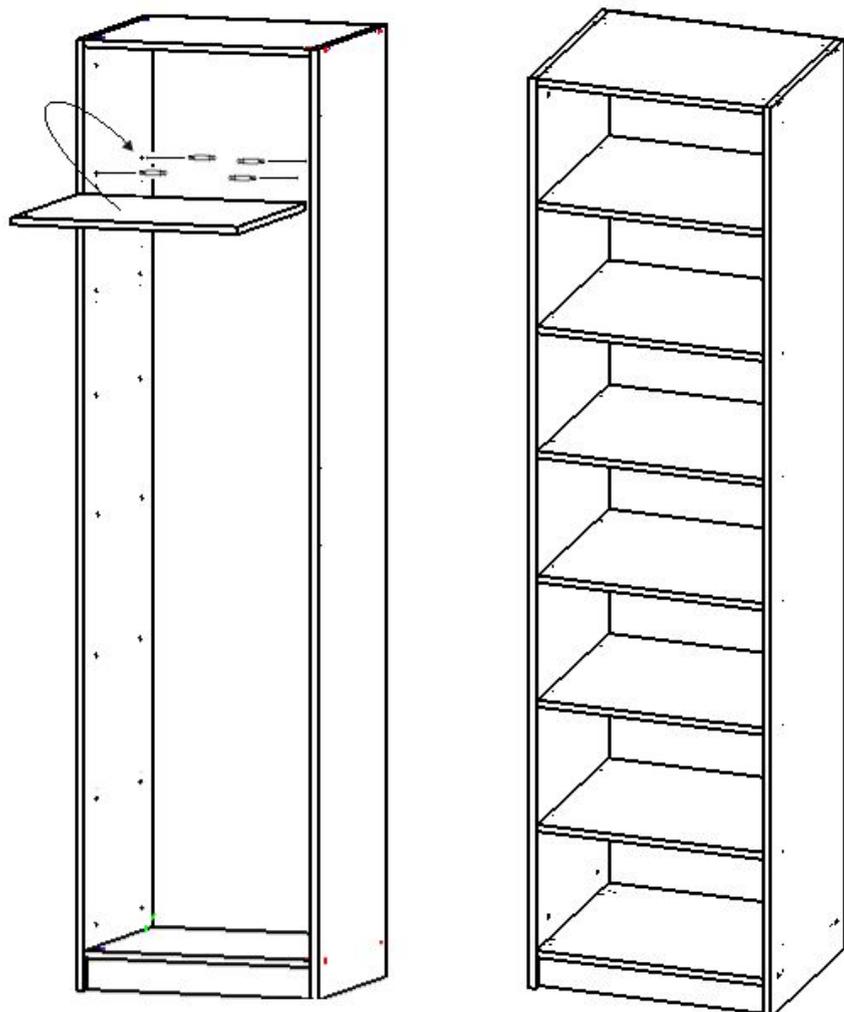

# Стеллаж Шелф 6.1

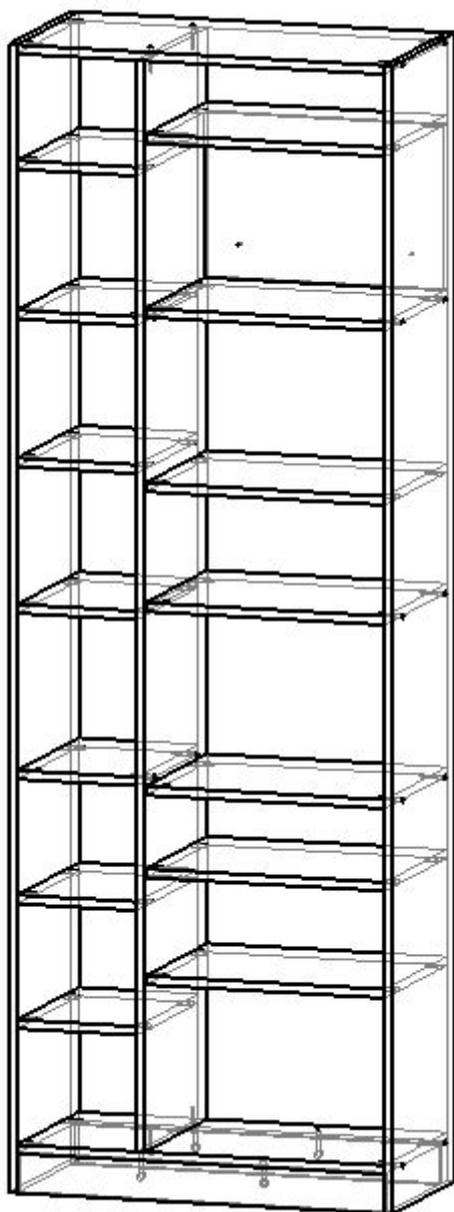


## Фурнитура:




## Сборка полки Шелф 6.1


1. В указанные отверстия деталей арт. 14.06.08 - 5 шт., арт. 14.06.11 - 3 шт., 14.06.12 вставить шканты

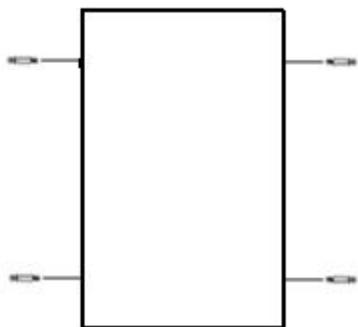


2. Соединить детали арт. 14.06.01, арт. 14,06,06, арт. 14.06.08 - 5 шт., арт. 14.06.09 - 2 шт., в указанные отверстия вкрутить конфирматы

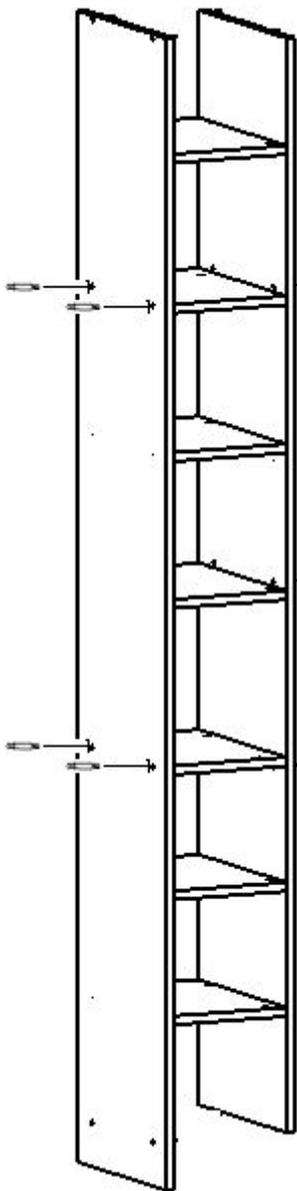


3. К конструкции присоединить детали арт. 14.06.14, арт. 14.06.11 - 3 шт., арт. 14.06.10 - 2 шт., арт. 14.06.12, арт. 14.06.13, в указанные отверстия вкрутить конфирматы

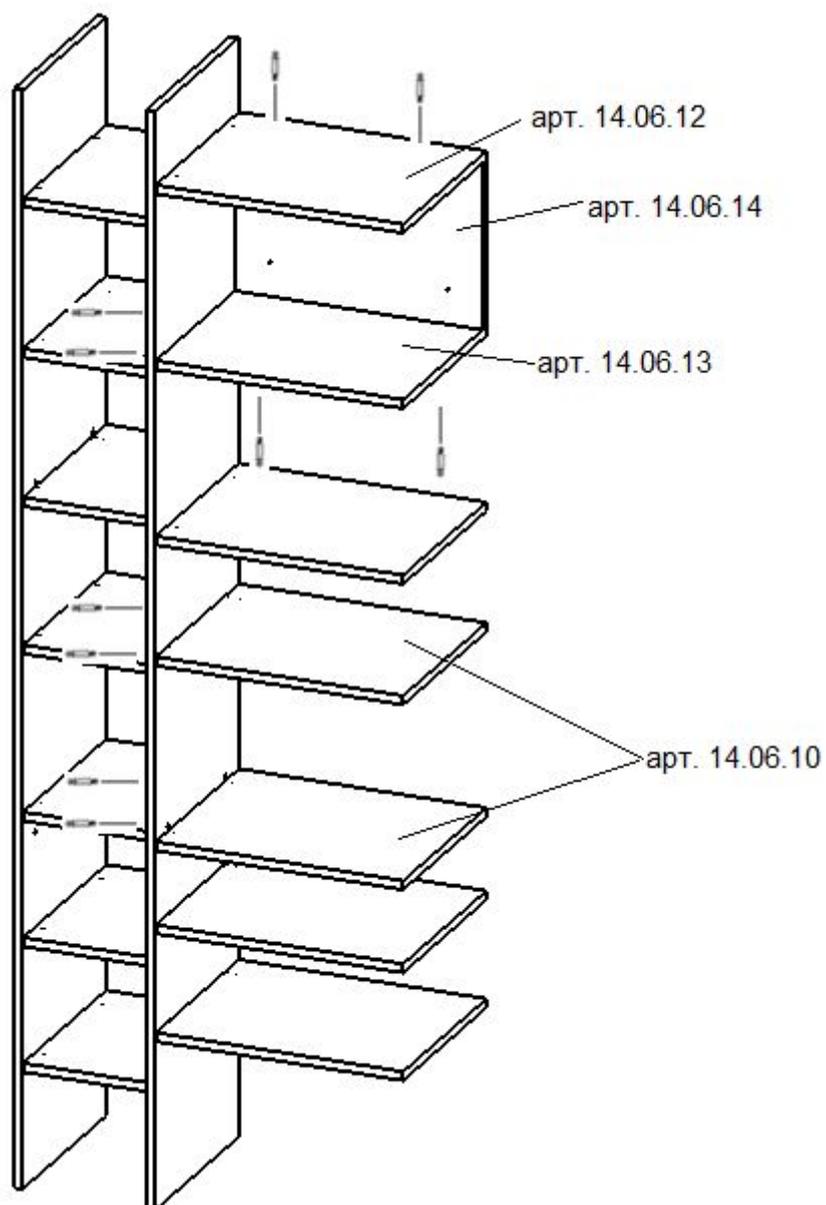


4. С помощью конфирматов установить деталь арт. 14.06.03

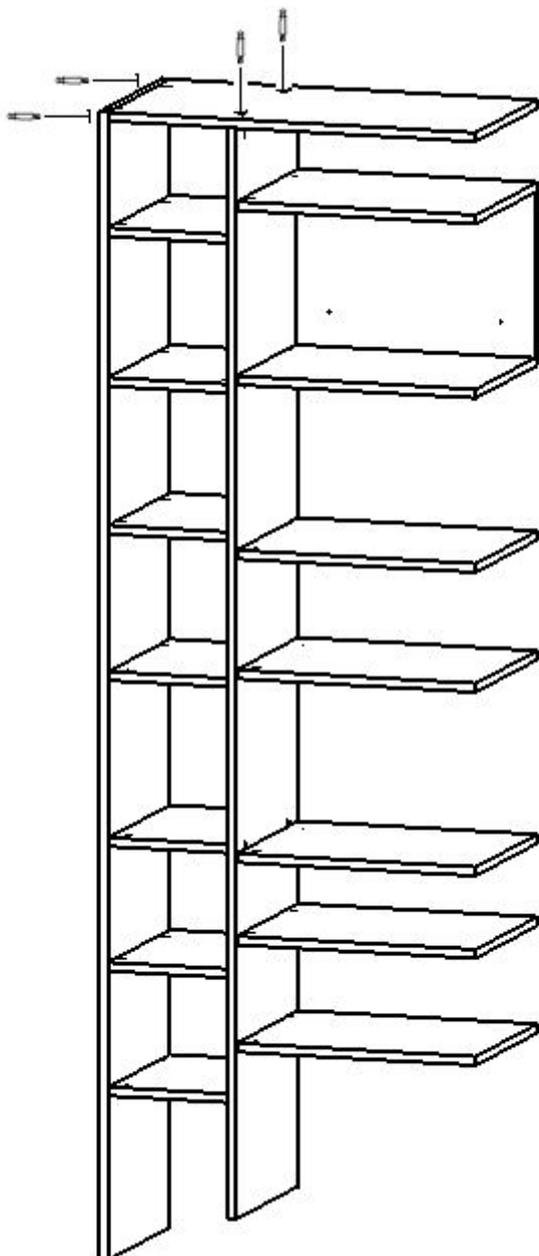


5. В указанные отверстия детали арт. 14.06.04 вкрутить штифты минификсов

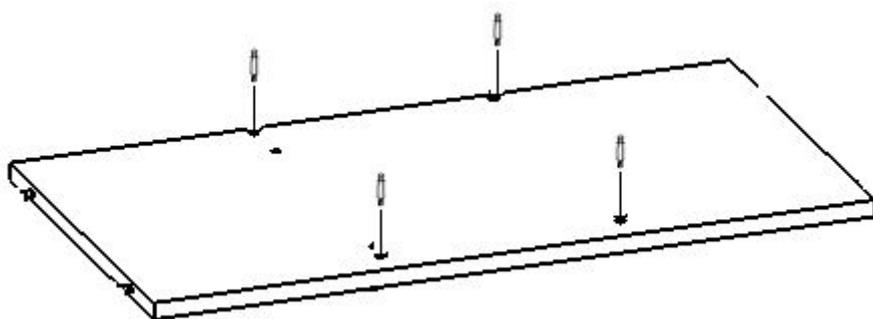


6. В указанные отверстия деталей арт. 14.06.05 - 2 шт. вставить эксцентрики минификсов

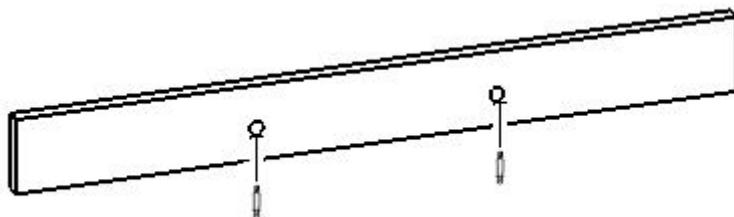


7. С помощью конфирматов установить деталь арт. 14.06.04

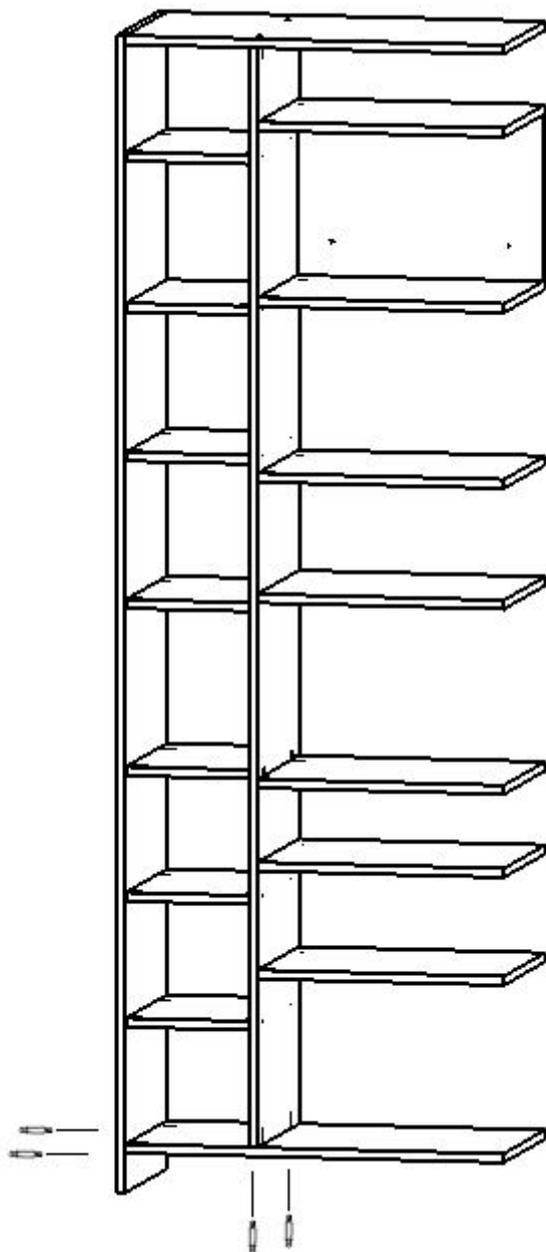


8. Установить детали арт. 14.06.05 - 2 шт., закрутить эксцентрики минификсов

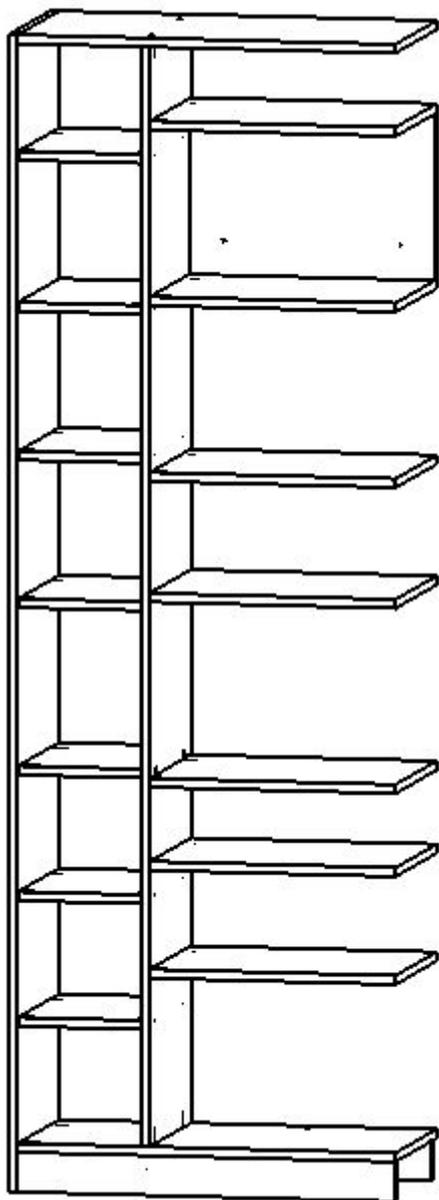

9. С помощью конфирматов установить деталь арт. 14.06.02

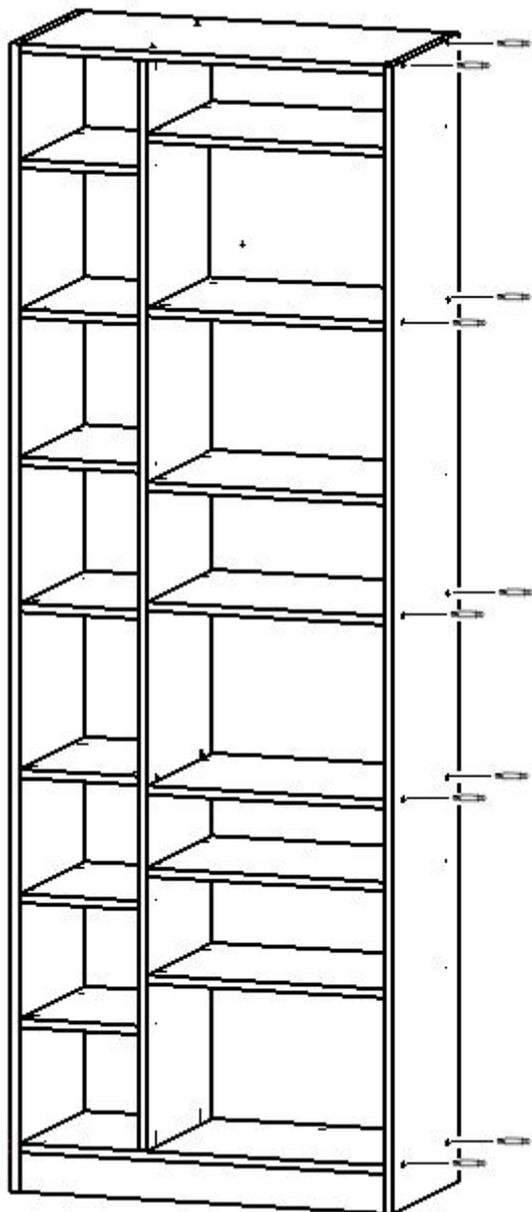

10. Прибить ножки-гвозди

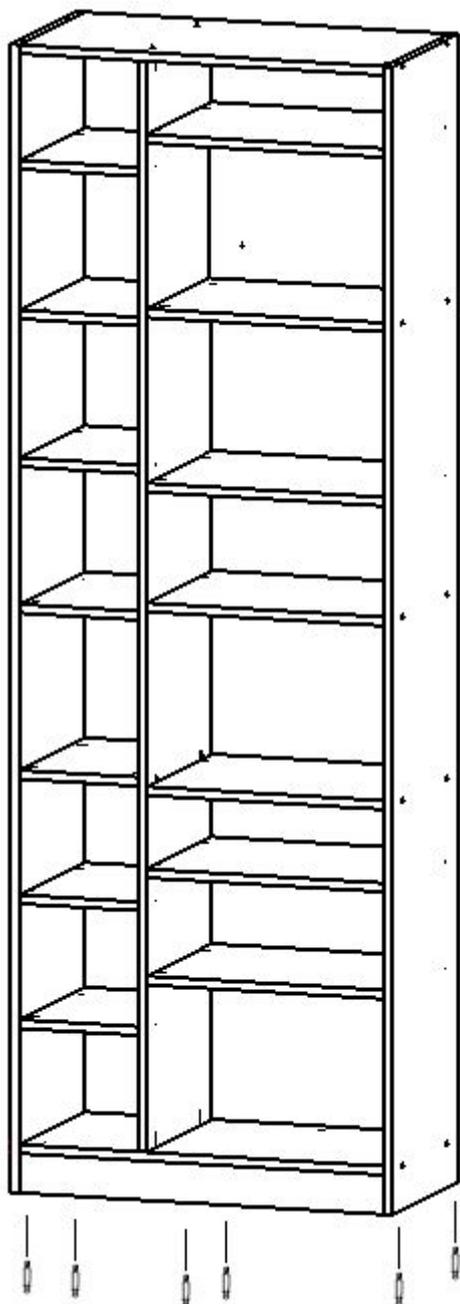


11. Прикрепить полку к стене с помощью дюбелей

# Стеллаж-комод Практик



## Фурнитура:

Конфирмат



8 шт.

Шкант



8 шт.

Гвоздь




20 шт.

Саморез




8 шт.

Уголок мебельный

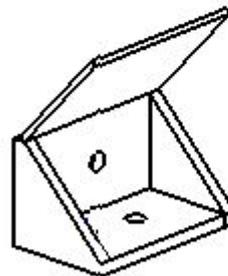

4 шт.


Полкодержатель

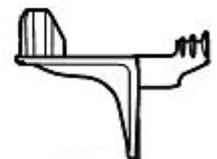


24 шт.

### Сборка стеллажа Практик.

1. Боковины стеллажа арт. 14,17,01 и арт. 14,17,02 положить на пол, в указанные отверстия вставить шканты

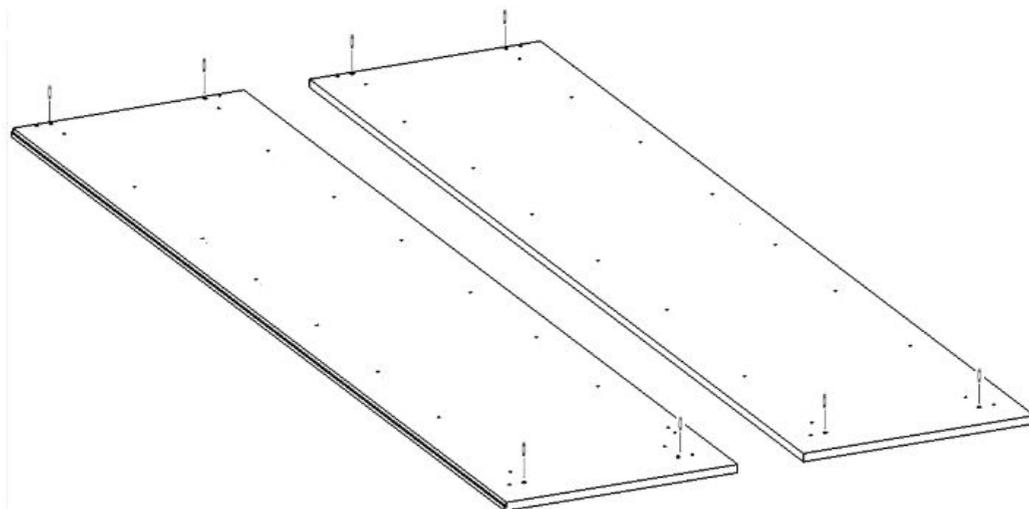


2. К боковине арт. 14,17,02 присоединить крышу и дно стеллажа арт. 01,04,04, закрепить с помощью конфирматов.

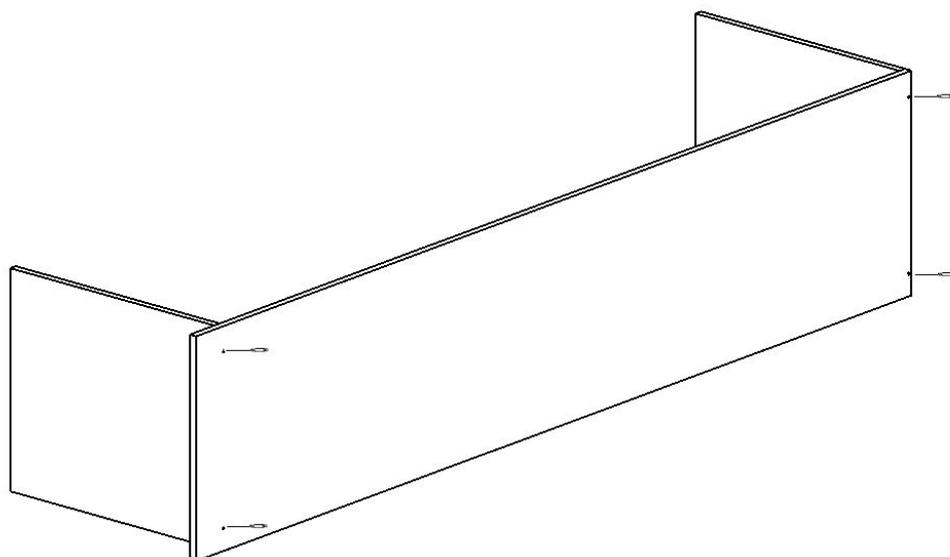


3. Установить две цокольные планки арт. 01,04,05. Первая планка: от переднего края стеллажа отмерить 20 мм, приставить цокольную планку и закрепить мебельными уголками изнутри с помощью саморезов. Вторая планка: от заднего края стеллажа отмерить 50 мм, приставить


цокольную планку и закрепить мебельными уголками изнутри с помощью саморезов.

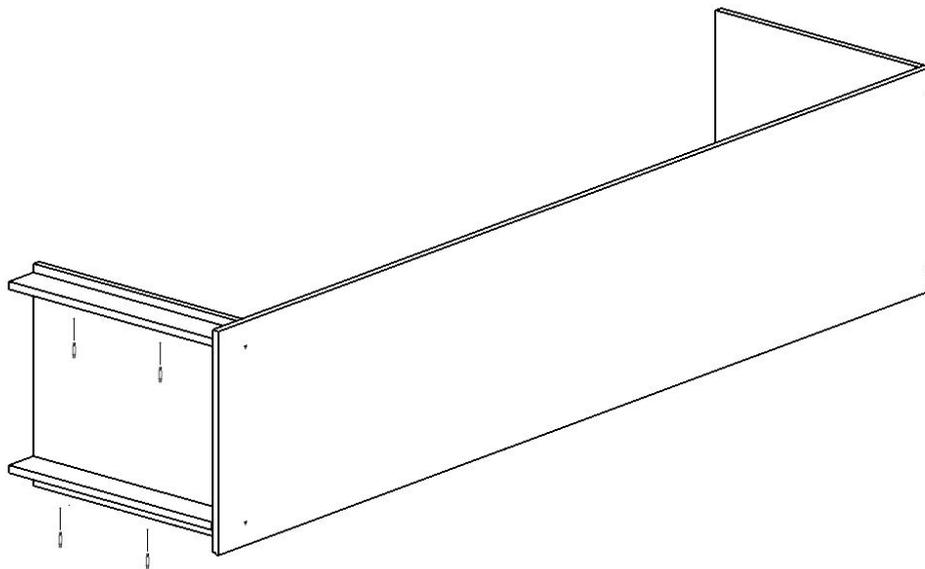


4. Присоединить вторую боковину арт. 14,17,01 и закрепить ее конфирматами

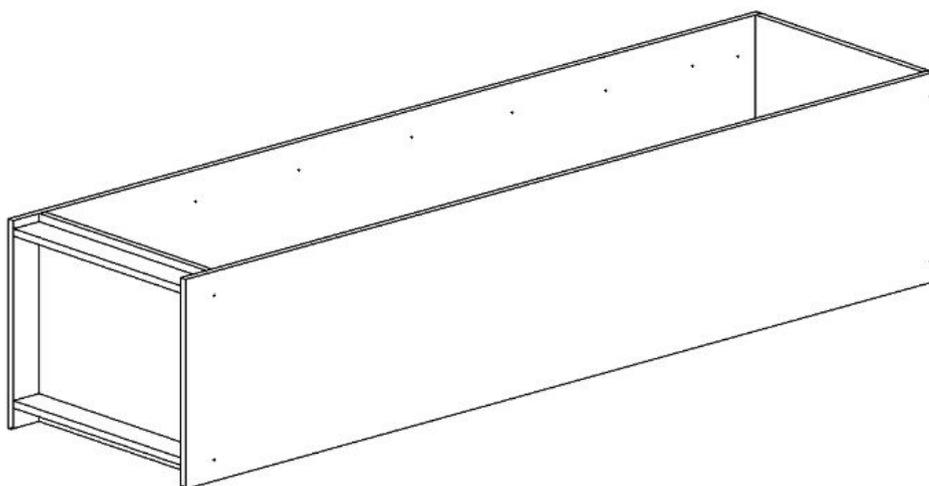


5. Перевернуть стеллаж, вставить в четверть заднюю стенку и прикрепить ее гвоздями по периметру корпуса

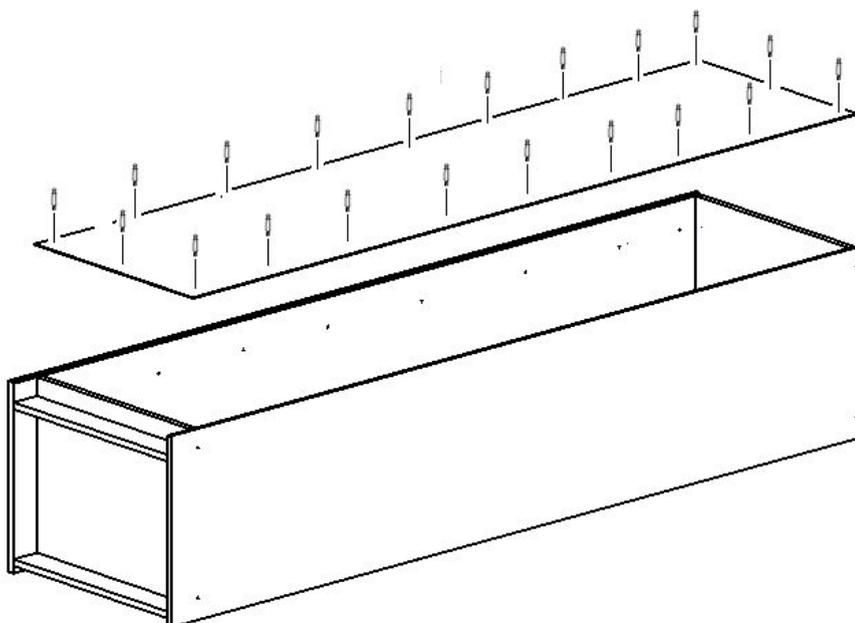

6. Вставить полкодержатели в отверстия боковых стенок стеллажа, установить на них полки

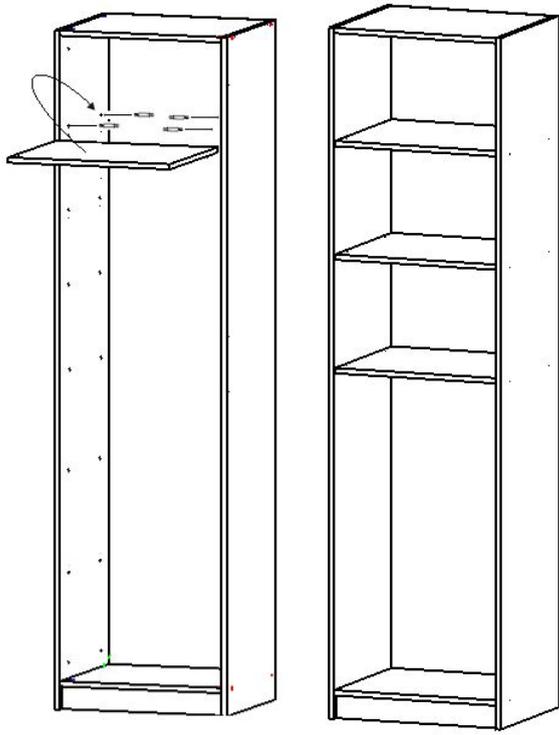


# Комод встроенный Практик

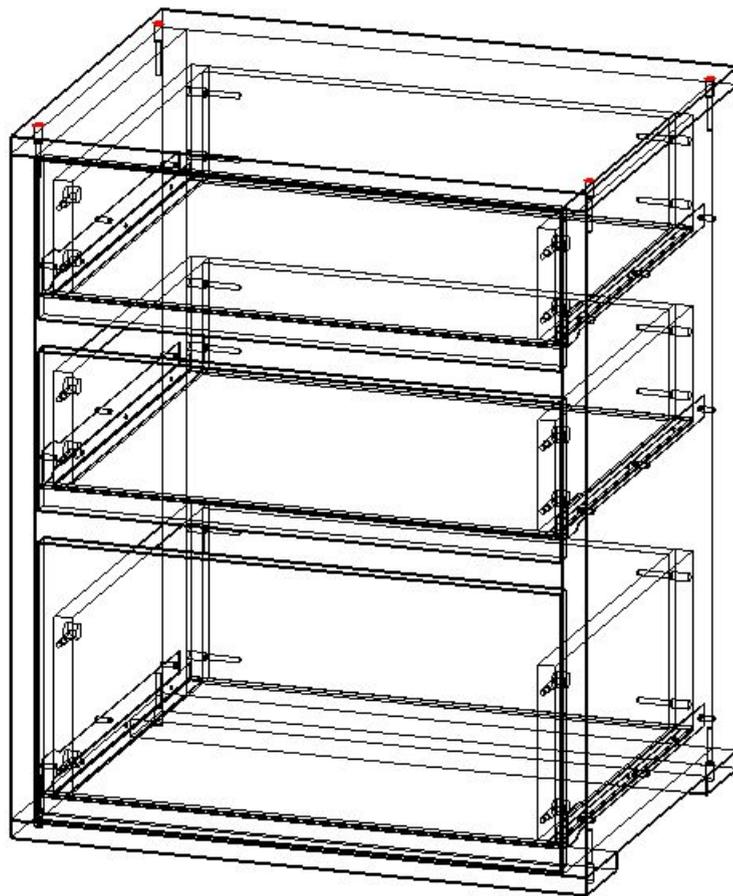

## Фурнитура:

Направляющие роликовые

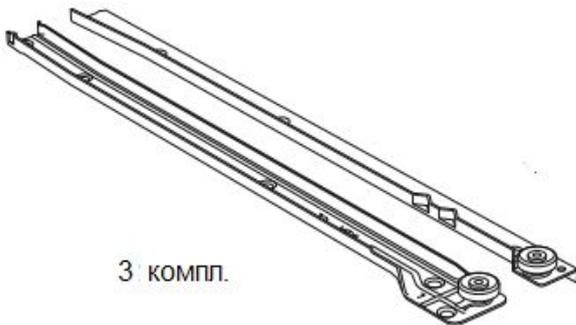

3 компл.

Конфирмат



20 шт.

Штифт минификса



12 шт.

Эксцентрик минификса



12 шт.

Шуруп



18 шт.

Саморез



12 шт.


Гвоздь




12 шт.

## Сборка и установка Комода встроенного


1. К деталям арт. 03.04.01 и арт. 03.04.02 прикрутить направляющие с помощью шурупов

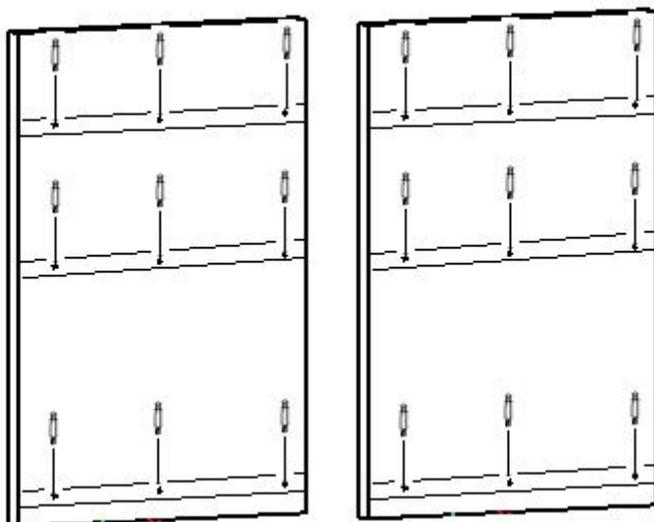


2. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.04.01, арт. 03.04.02, арт. 03.04.03, арт. 03.04.10, арт. 03.04.11

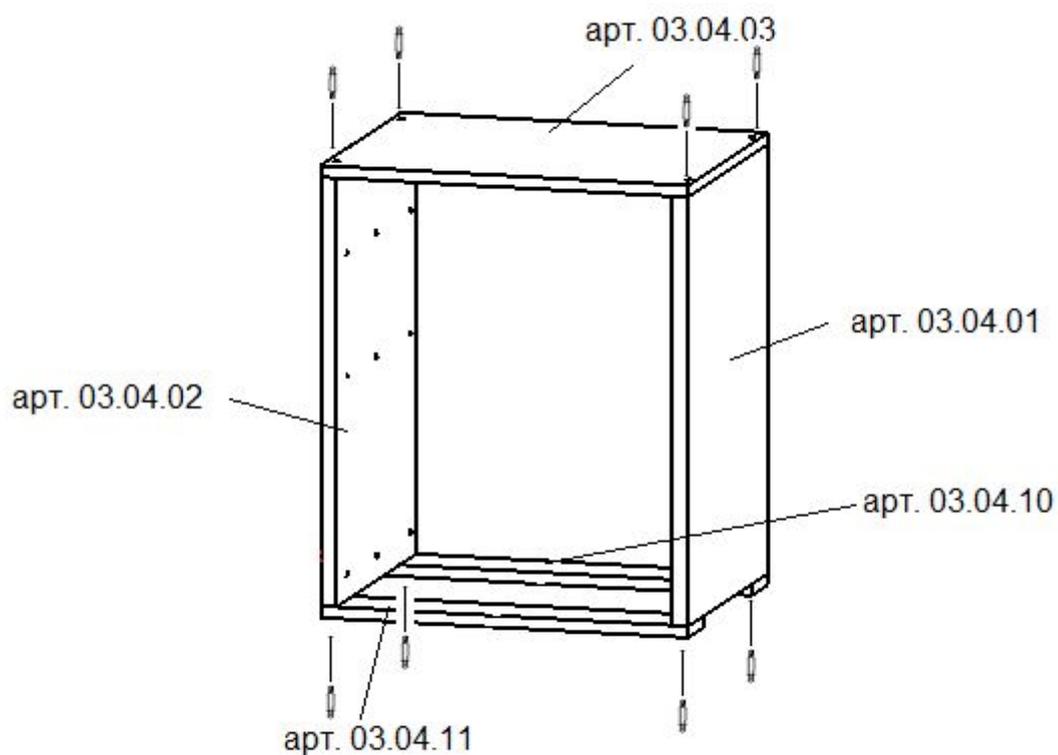


3. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.12 - 2 шт. и арт. 03.03.13 - 2 шт. вставить эксцентрики минификсов

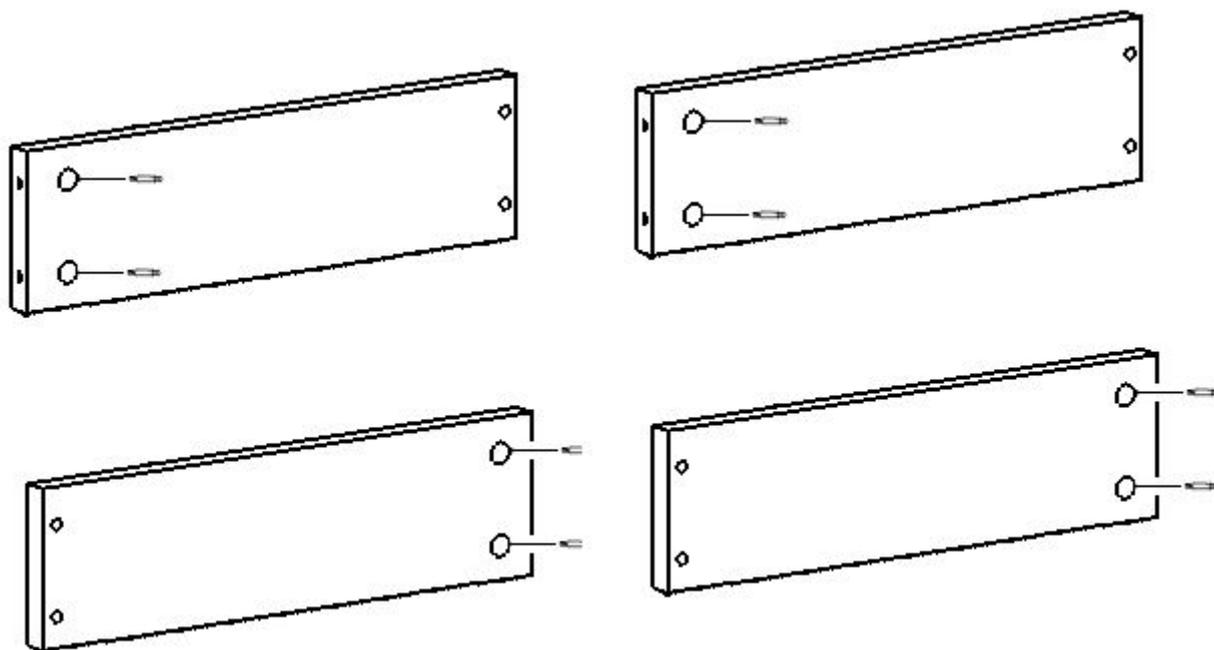


4. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.05 - 2 шт. вкрутить штифты минификсов

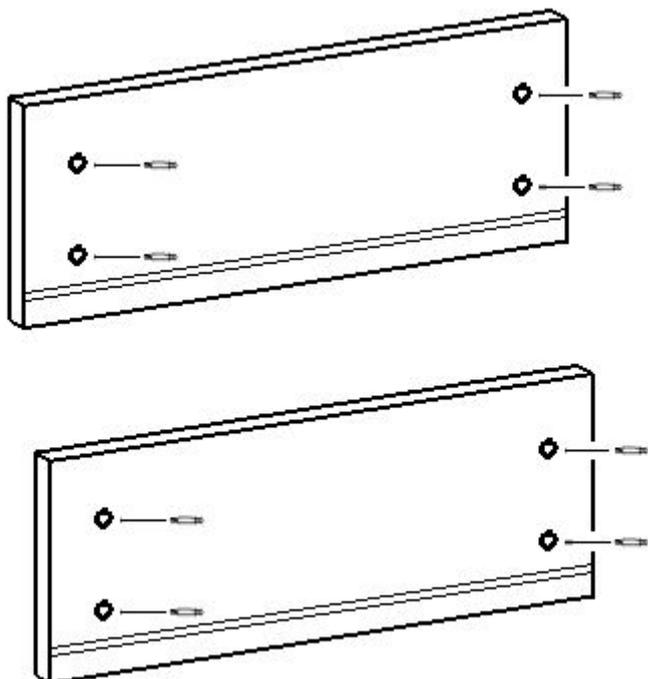


5. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.04.09, арт. 03.04.12, арт. 03.04.13

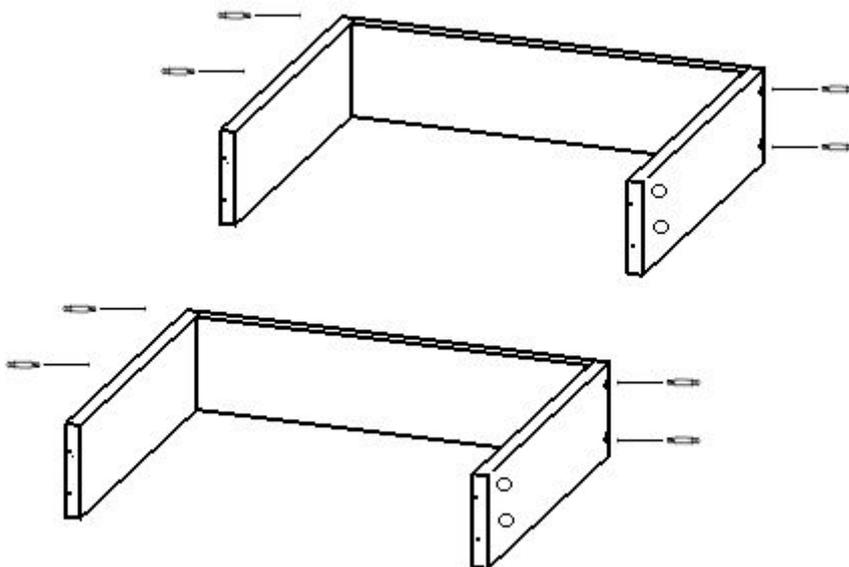


6. Присоединить деталь арт. 03.04.05, закрутить эксцентрики минификсов

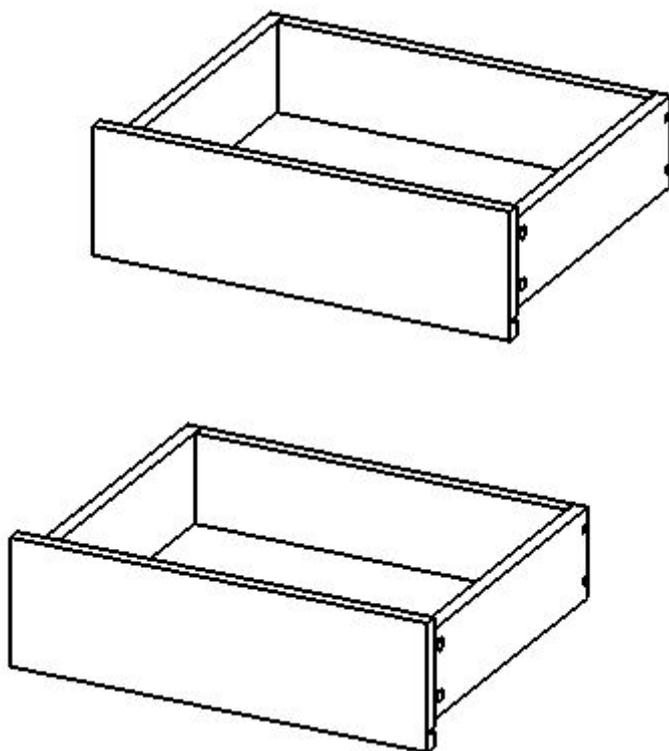


7. Установить в ящики дно (деталь арт. 03.04.14), вставить его в паз детали арт. 03.04.05, прибить гвоздями к детали арт. 03.04.09

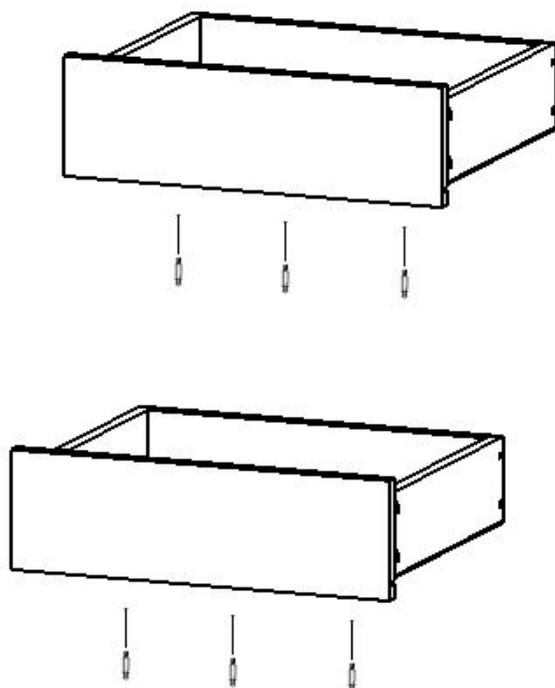


8. К деталям арт. 03.04.12 и арт. 03.03.13 прикрутить направляющие с помощью саморезов

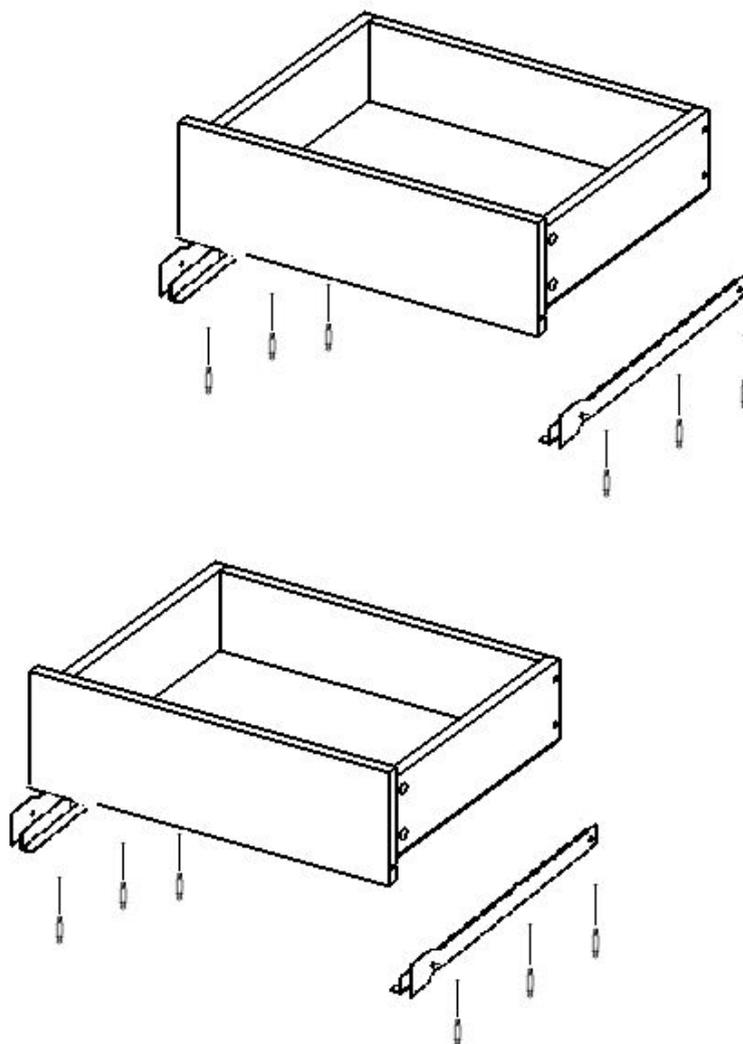


9. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.07 и арт. 03.03.08 вставить эксцентрики минификсов

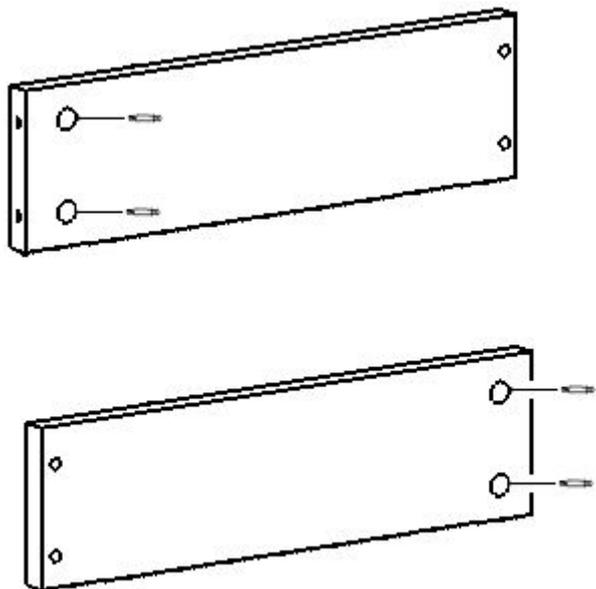


10. В указанные отверстия деталей арт. 03.04.04 вкрутить штифты минификсов

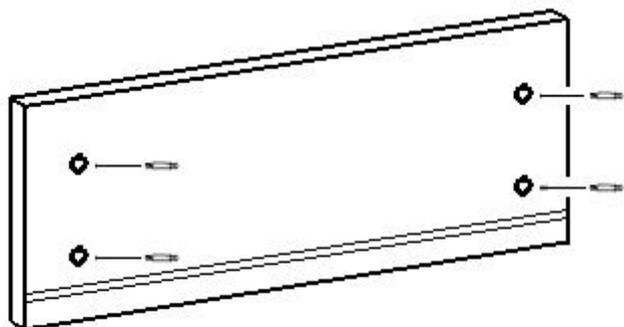


11. С помощью конфирматов соединить детали арт. 03.04.07, арт. 03.03.08, арт. 03.04.04

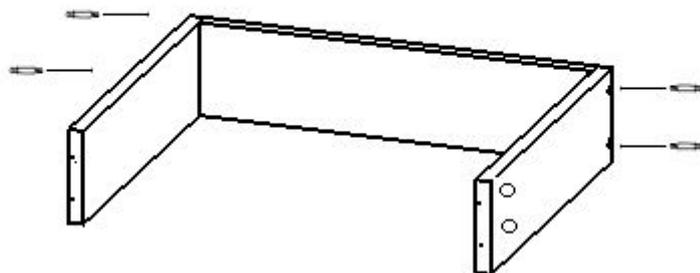


12. Присоединить деталь арт. 03.04.04, закрутить эксцентрики минификсов

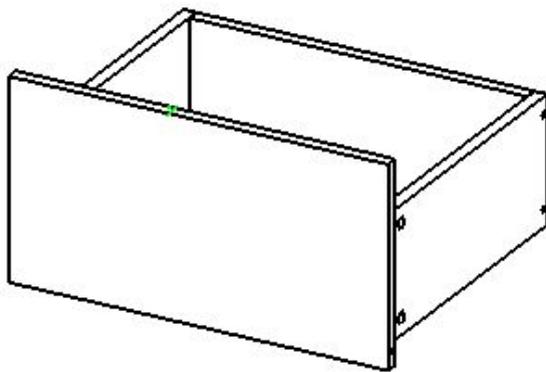


13. Установить в ящик дно (деталь арт. 03.04.14), вставить его в паз детали арт. 03.04.04, прибить гвоздями к детали арт. 03.04.06

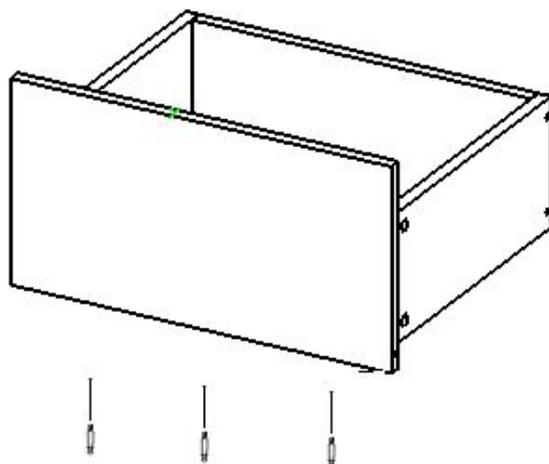

14. К деталям арт. 03.04.07 и арт. 03.03.08 прикрутить направляющие с помощью саморезов

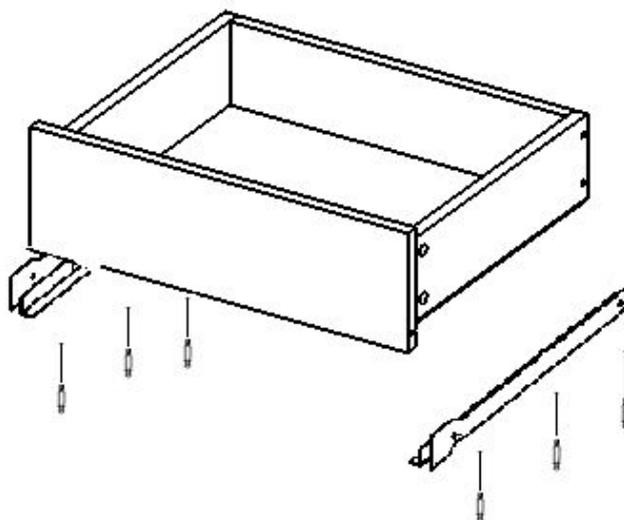

15. Вставить ящики в комод

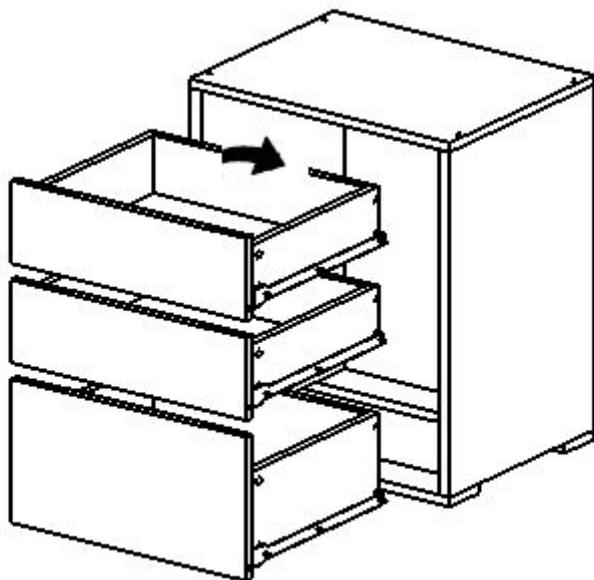

16. Вставить комод в стеллаж

