



Шкаф-пенал для обуви Твист

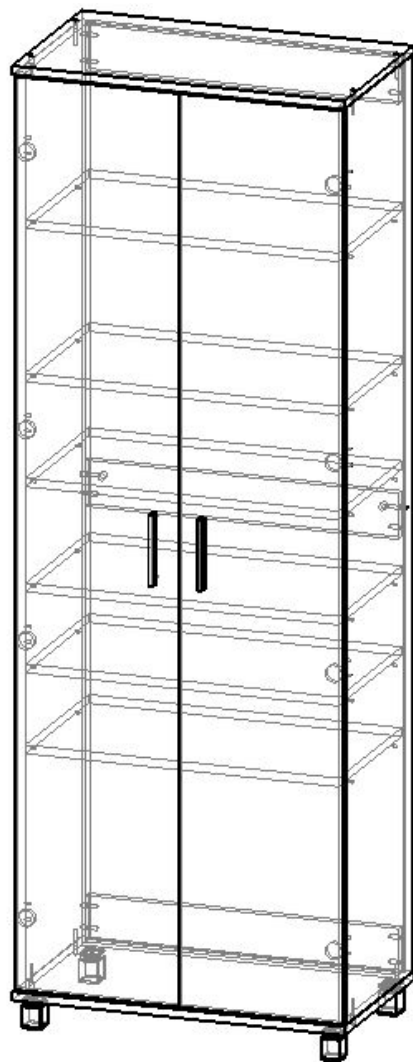


Фурнитура:

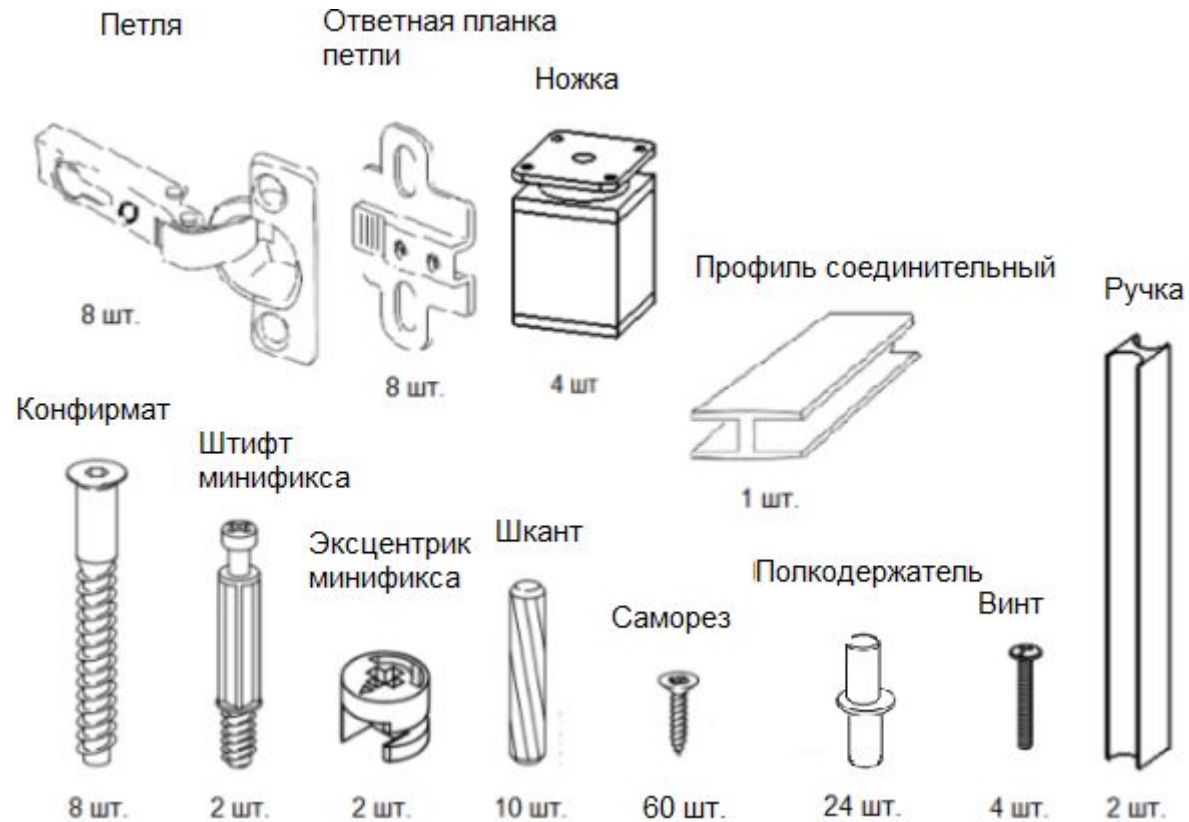


Сборка Шкафа-пенала для обуви Твист


1. В указанные отверстия деталей арт. 09.08.01 и арт. 09.08.04 вставить шканты

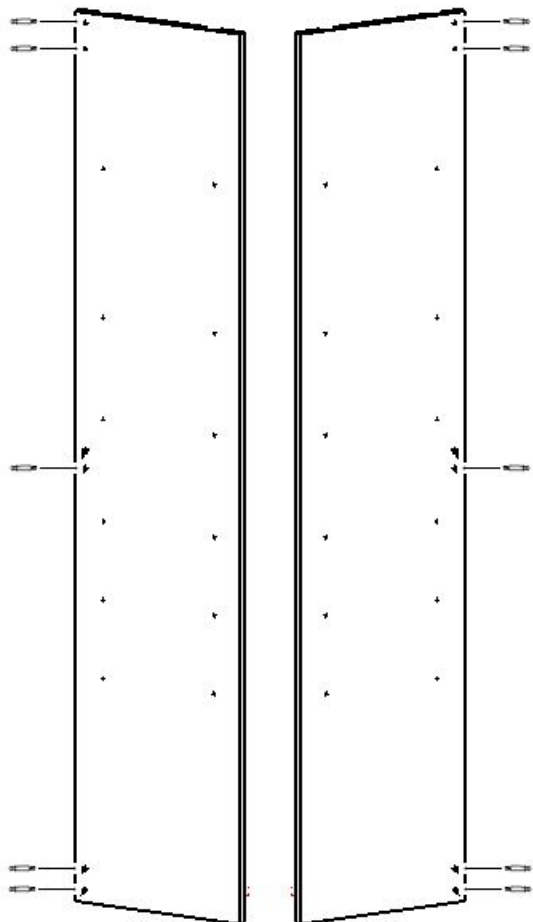


2. В указанные отверстия деталей арт. 09.08.01 и арт. 09.08.04 вкрутить штифты минификсов

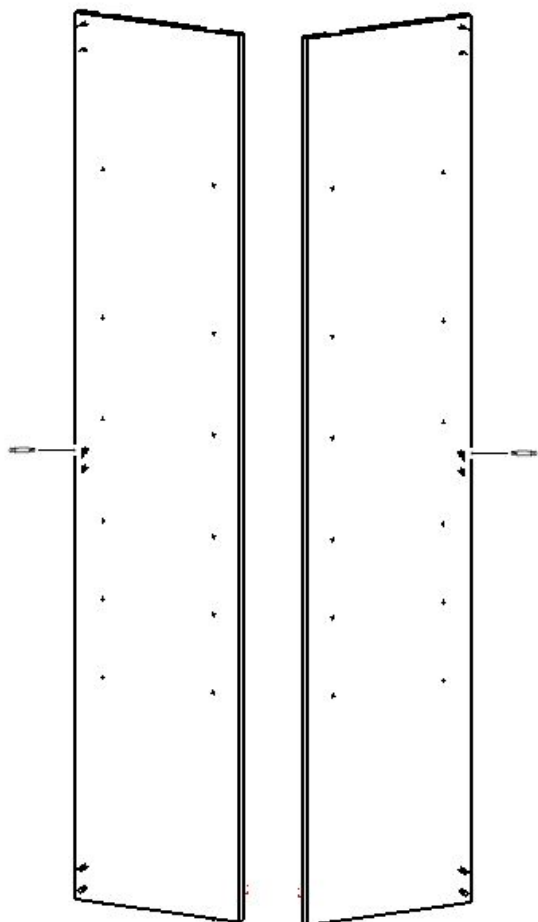


3. В указанные отверстия детали арт. 09.08.09 вставить эксцентрики минификсов

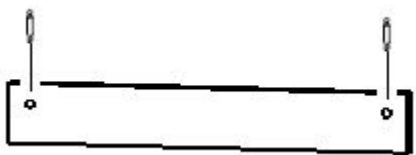


4. Соединить детали арт. 09.08.01, арт. 09.08.08, арт. 09.08.12, арт. 09.08.09, закрутить эксцентрики минификсов

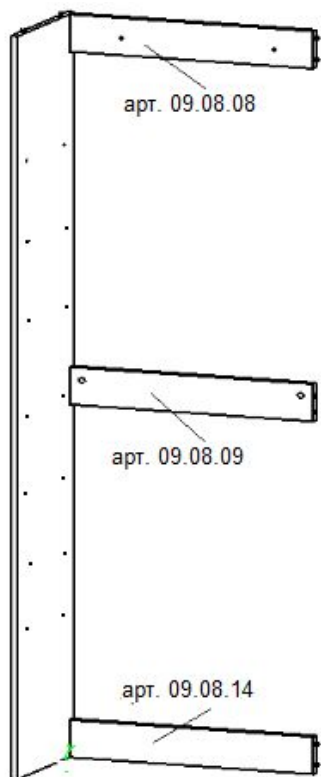


5. Установить деталь арт. 09.08.04, закрутить эксцентрики минификсов

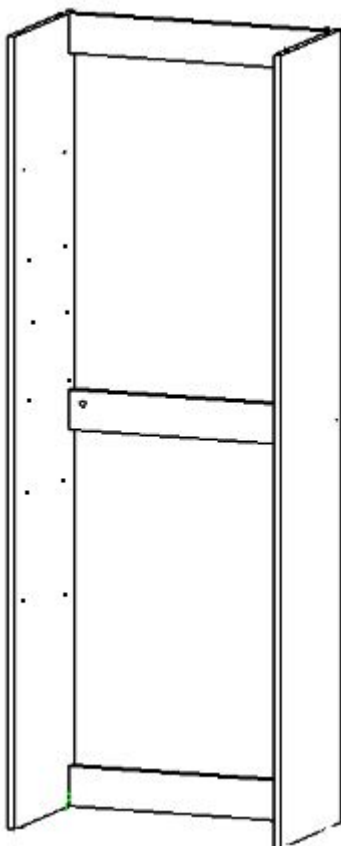


6. С помощью конфирматов установить деталь арт. 19.08.02

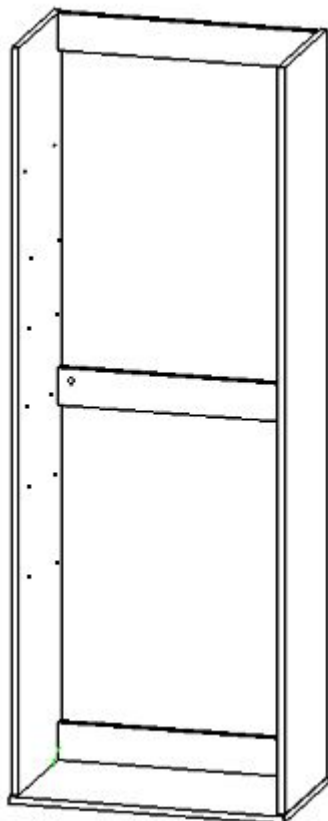


7. В паз детали арт. 09.08.01 вставить деталь арт. 09.08.10. В торец детали арт. 09.08.10 вставить профиль соединительный

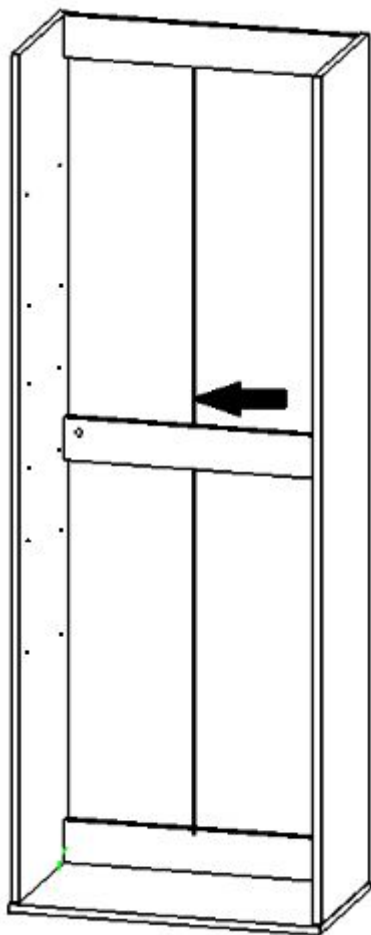


8. Деталь арт. 09.08.10 установить в паз детали арт. 09.08.04 и соединительный профиль. С обратной стороны закрепить саморезами

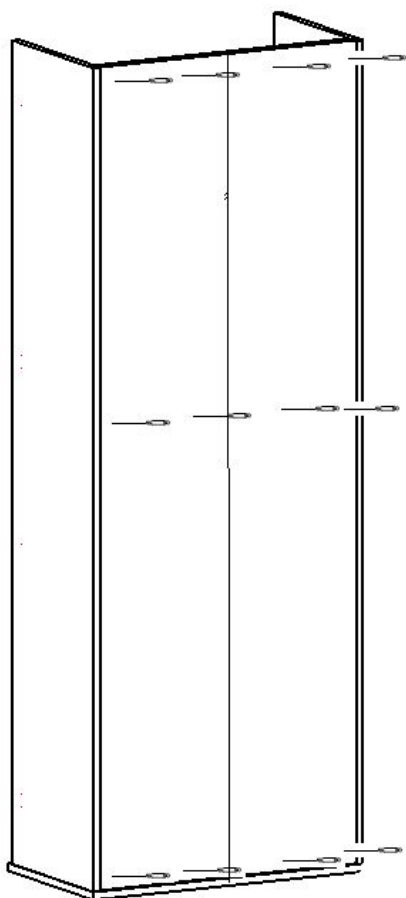


9. С помощью конфирматов установить деталь арт. 09.08.03

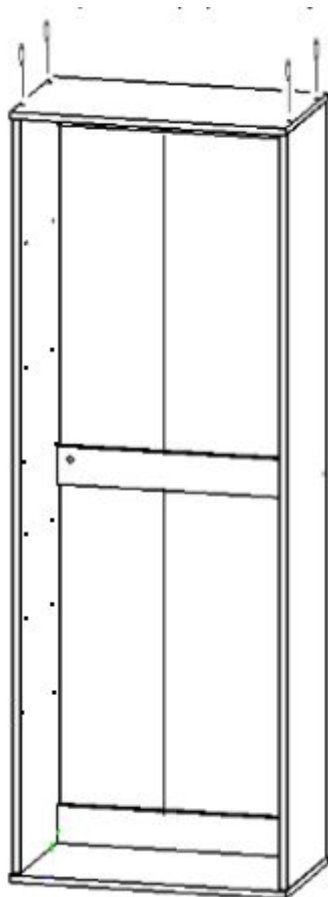


10. С помощью саморезов прикрутить ножки

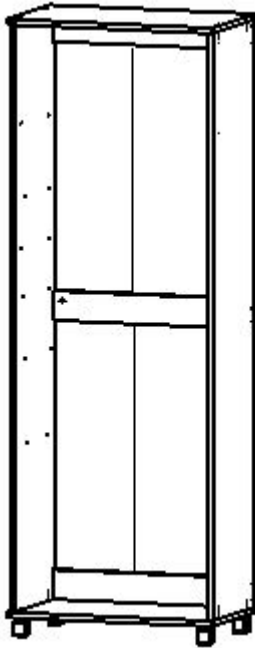


11. В указанные отверстия вставить полкодержатели

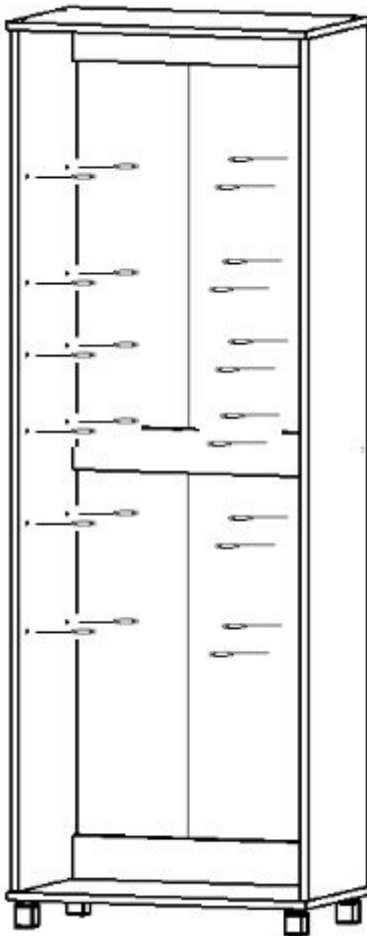


12. Установить детали арт. 09.08.07 - 6 шт. в шкаф на полкодержатели

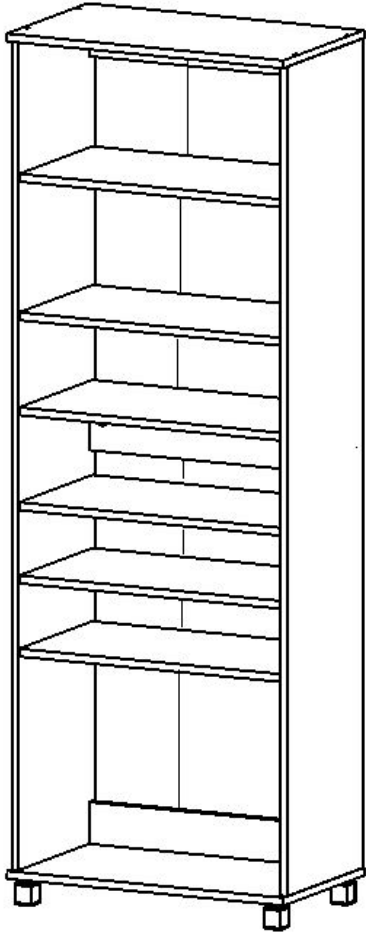


13. В указанные отверстия детали арт. 09.08.05, арт. 09.08.06 вставить петли, зафиксировать их саморезами

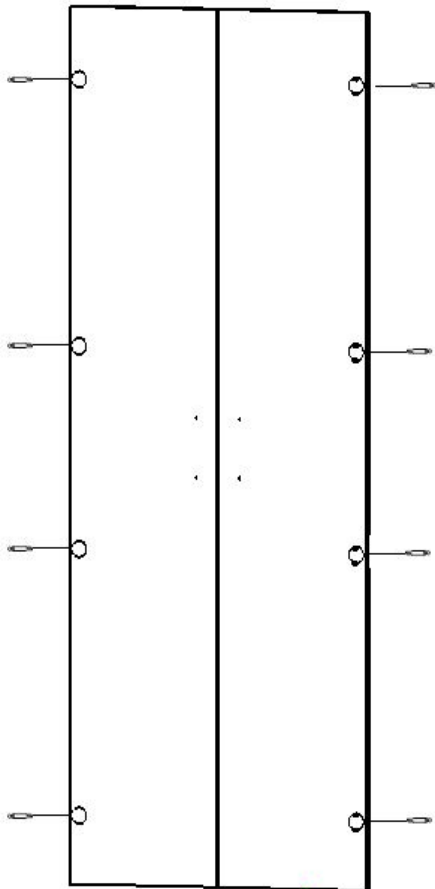

14. К боковинам шкафа арт. 09.08.01 и арт. 09.08.04 прикрутить с помощью саморезов ответные планки петель

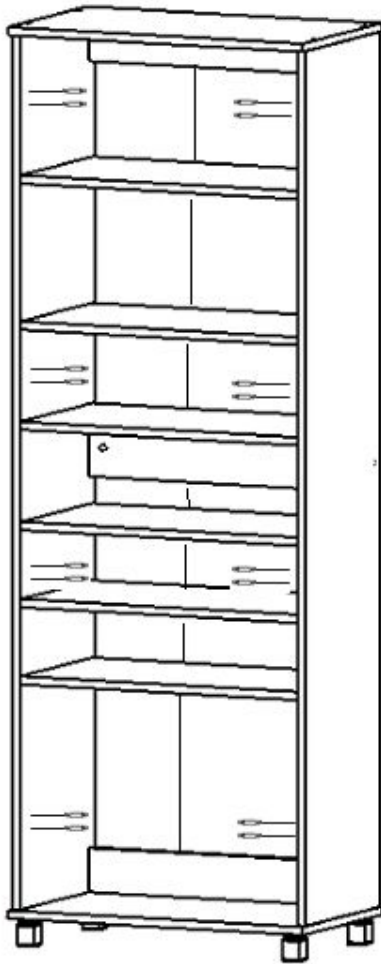

15. Установить детали арт. 09.08.05, арт. 09.08.06, прикрутить ручки с помощью болтов

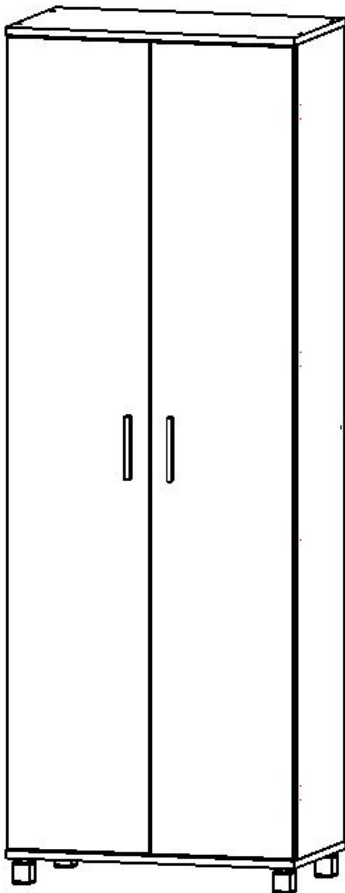

16. Прикрепить шкаф-пенал к стене с помощью дюбелей