

Антресоль Плюс 1 2500

Фурнітура для антресолі:

Конфірмат



12 шт.

Саморіз 30



4 шт.

Саморіз 16



40 шт.

Цвях




50 шт.

Планка для петлі



6 шт.

Петля

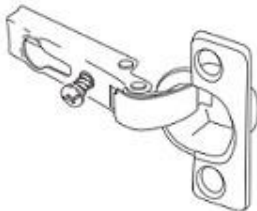

6 шт.

Планка виштовхувача



3 шт.

Кріплення виштовхувача



3 шт.

Виштовхувач




3 шт.

Заглушка виштовхувача




3 шт.


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.61.02 - 2 шт., 20.61.03 і 20.61.05 - 2 шт.

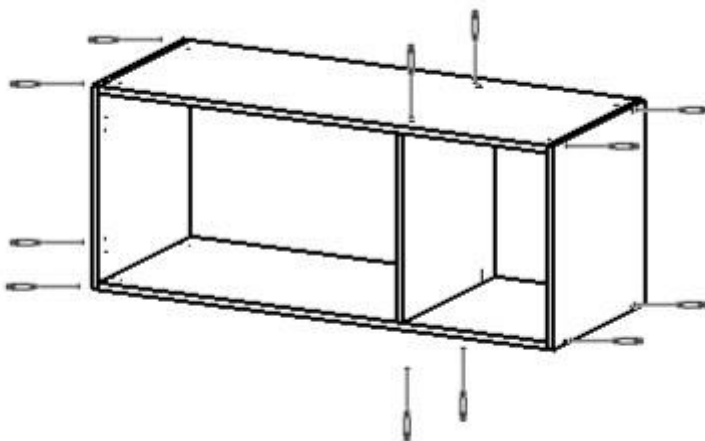


2. Встанови задню стінку 20.61.01, зафіксуєй цвяхами

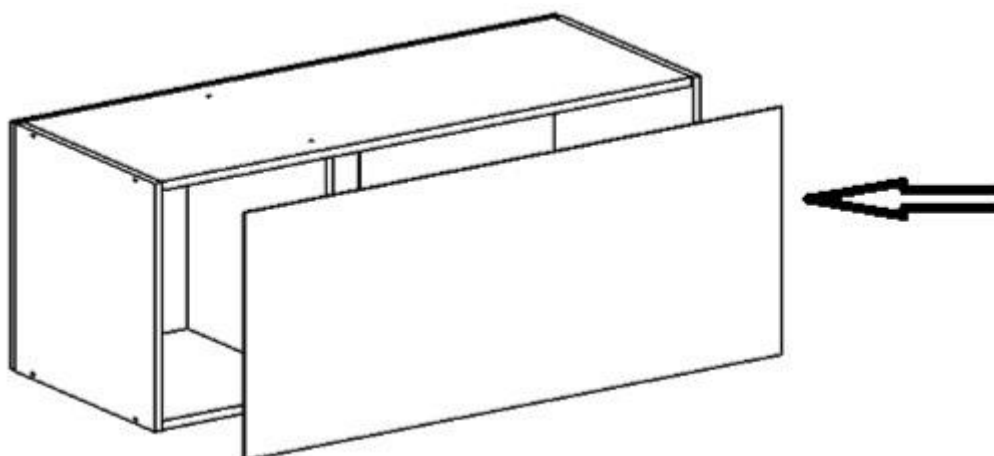


3. У вказані отвори деталей 20.61.04 - 3 шт. встав петлі, зафіксуй саморізами

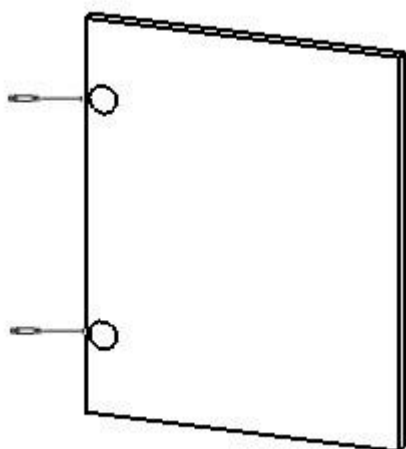



4. До боковин корпусу антресолі прикрути за допомогою саморізів планки петель

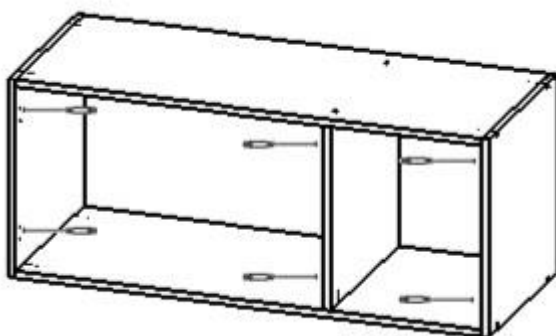

5. З'єднай двері з корпусом

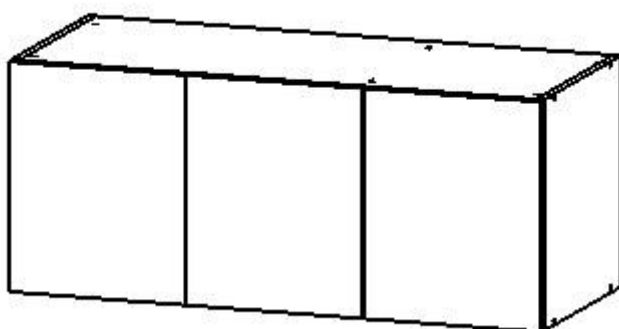

6. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача, встав в нього виштовхувач і закрий заглушкою

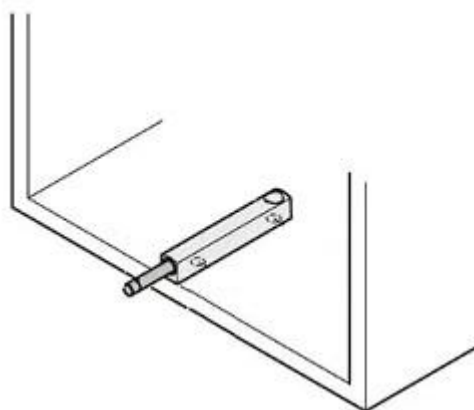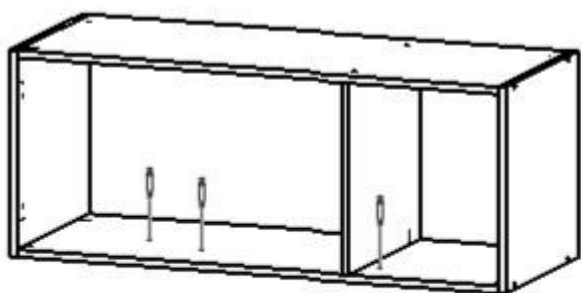

7. Постав антресоль на шафу і за допомогою саморізів 30 прикріпи її до шафи

