

Антресоль Плюс 7 2500

Фурнітура для антресолі:

Конфірмат



12 шт.

Саморіз 30



4 шт.

Саморіз 16



40 шт.

Цвях




50 шт.

Планка для
петлі



6 шт.

Петля

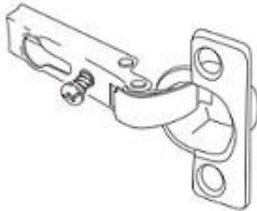

6 шт.

Планка
виштовхувача



3 шт.

Кріплення
виштовхувача



3 шт.

Виштовхувач




3 шт.

Заглушка
виштовхувача




3 шт.


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.64.02 - 2 шт., 20.64.05 і 20.64.04 - 2 шт.

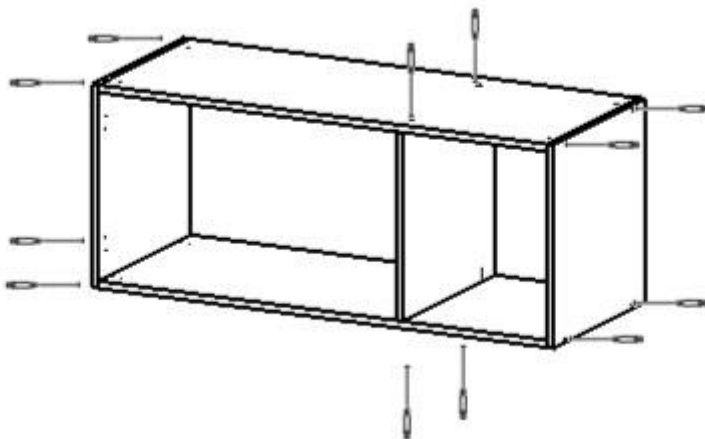


2. Встанови задню стінку 20.64.01, зафіксуй цвяхами

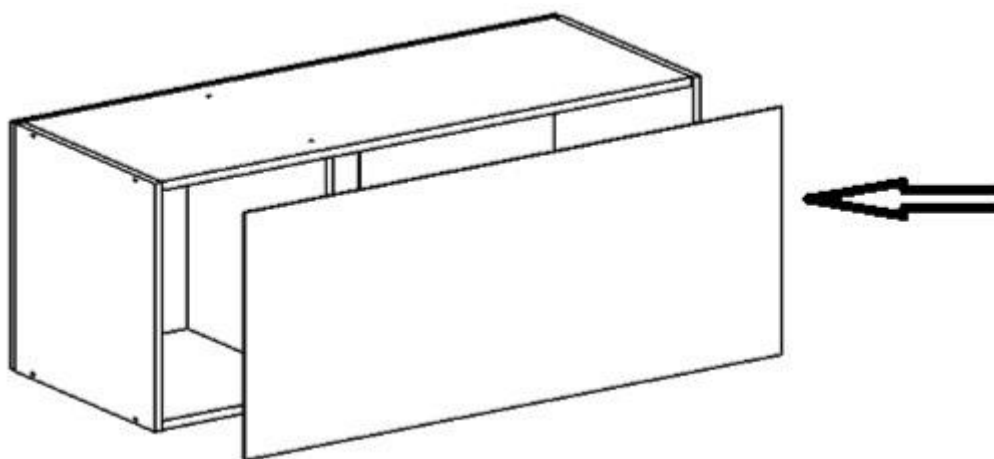


3. У вказані отвори деталей 20.64.03 - 3 шт. встав петлі, зафіксуй саморізами

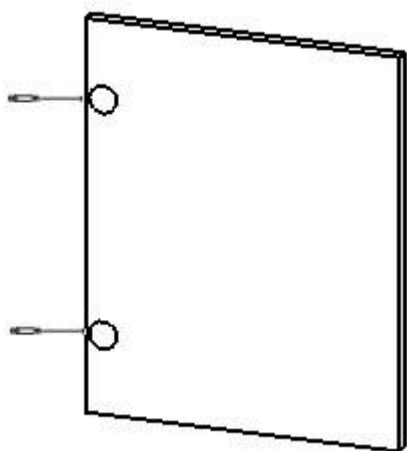



4. До боковин корпусу антресолі прикрути за допомогою саморізів планки петель

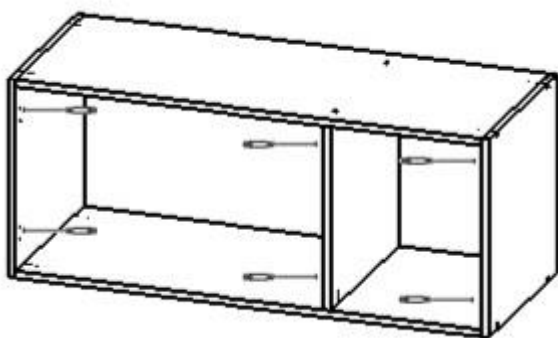

5. З'єднай двері з корпусом

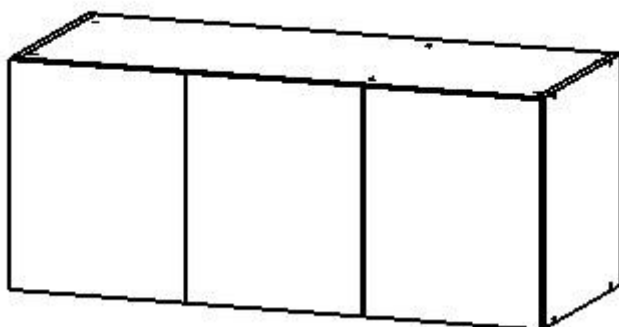

6. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача, встав в нього виштовхувач і закрий заглушкою

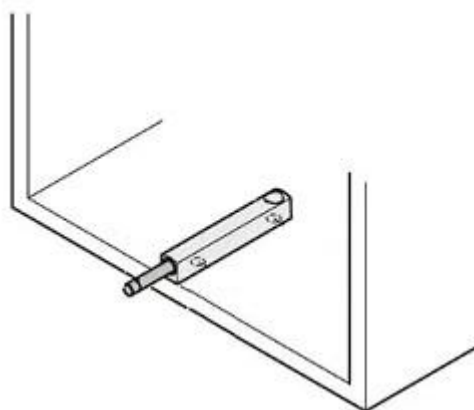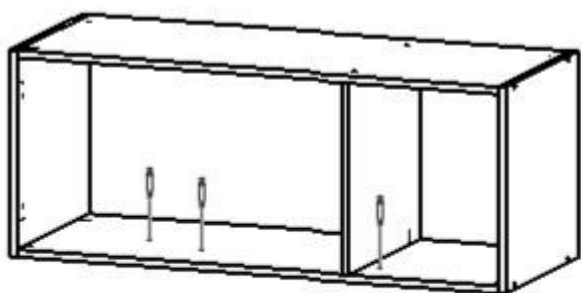

7. Постав антресоль на шафу і за допомогою саморізів 30 прикріпи її до шафи

