

Антресоль Плюс 8 2500

Фурнітура для антресолі:

Конфірмат



12 шт.

Саморіз 30



6 шт.

Саморіз 16



60 шт.

Цвях



70 шт.

Планка виштовхувача



4 шт.

Виштовхувач



4 шт.

Заглушка виштовхувача



4 шт.

Кріплення виштовхувача



4 шт.

Планка для петлі




8 шт.

Петля внутрішня




2 шт.

Петля накладна

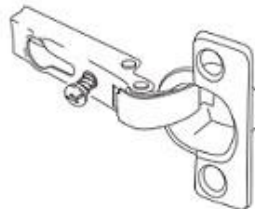


6 шт.


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.65.02 - 2 шт., 20.65.06 і 20.65.03 - 2 шт.

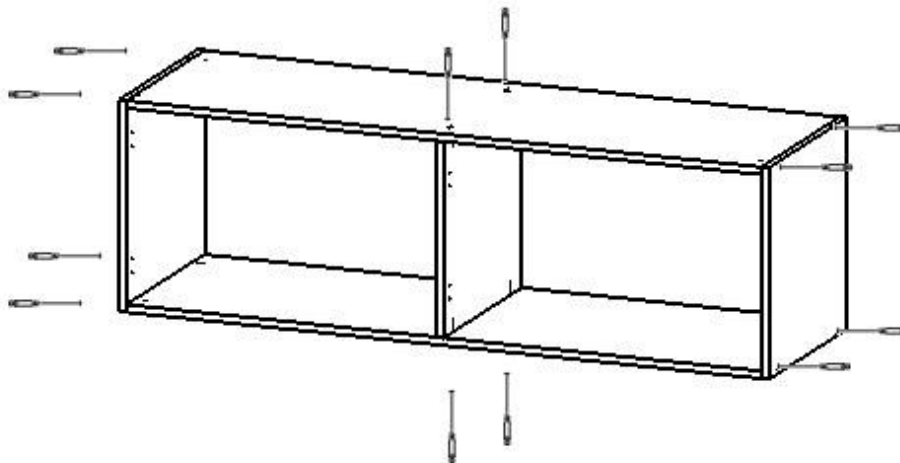


2. Встанови задню стінку 20.65.01, зафіксуєй цвяхами

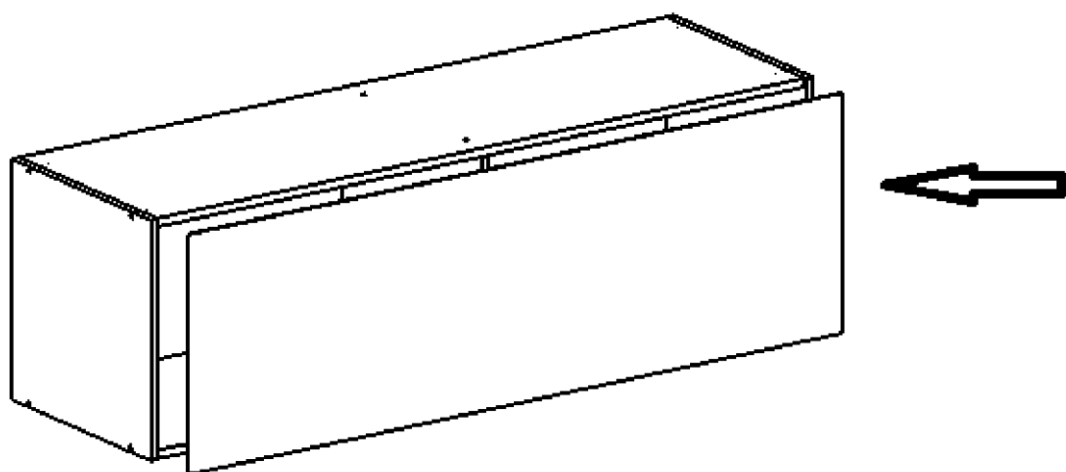


3. У вказані отвори деталей 20.65.04 - 3 шт. встав петлі накладні, зафіксуй саморізами

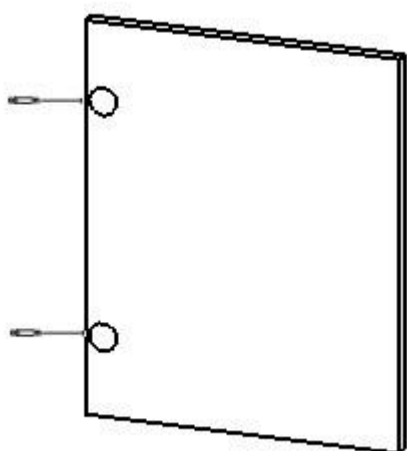


4. До боковин корпусу антресолі прикрути за допомогою саморізів планки петель

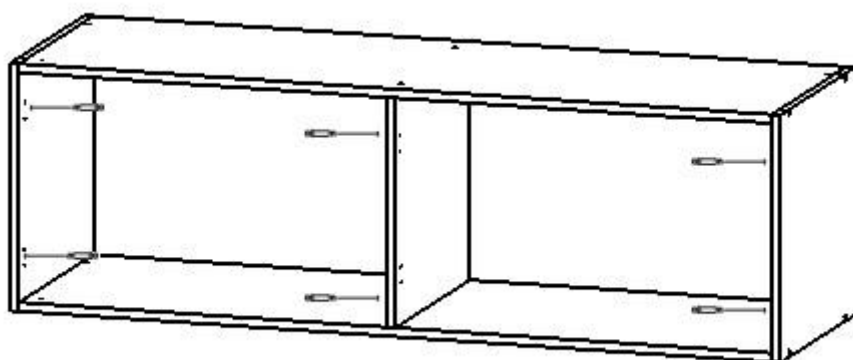

5. З'єднай двері з корпусом

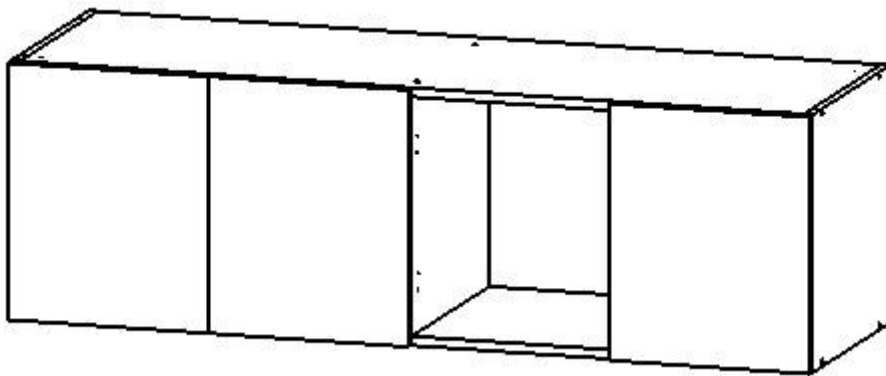



6. У вказані отвори деталей 20.65.05 встав петлі внутрішні, зафіксуй саморізами

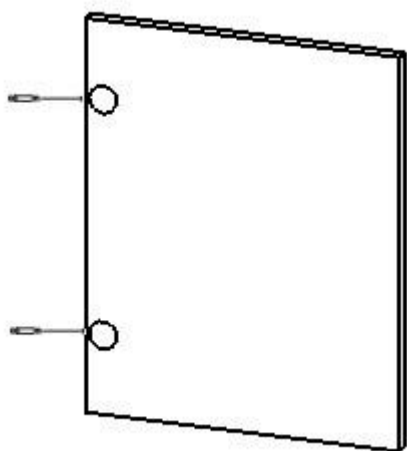



7. До боковини корпусу антресолі прикрути за допомогою саморізів планки петель

8. З'єднай двері з корпусом

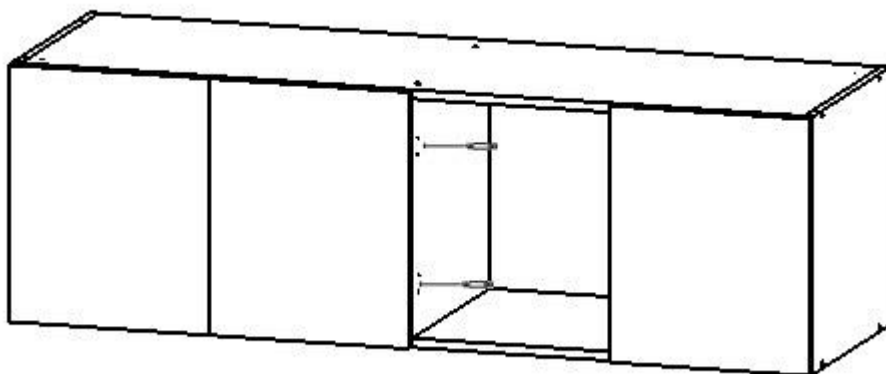

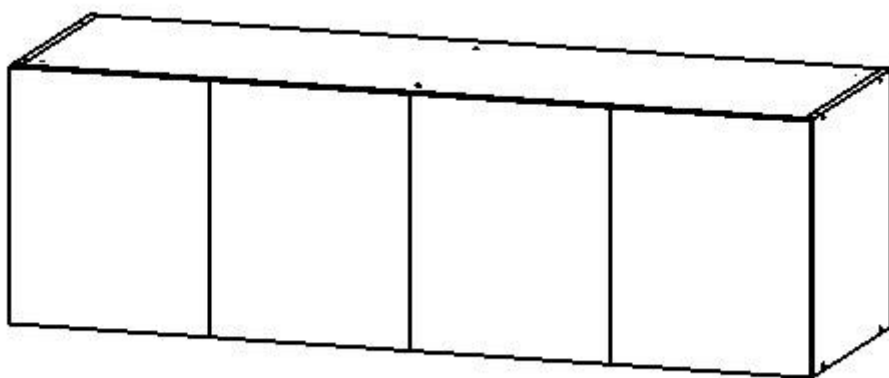

9. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача, встав в нього виштовхувач і закрий заглушкою

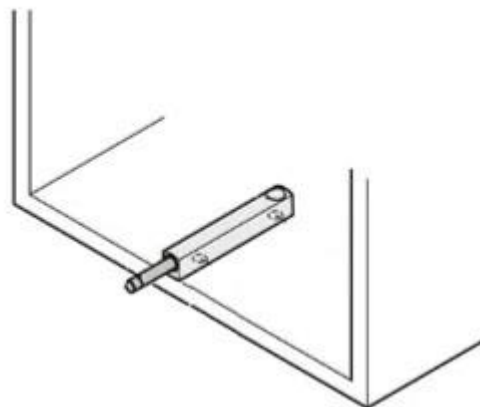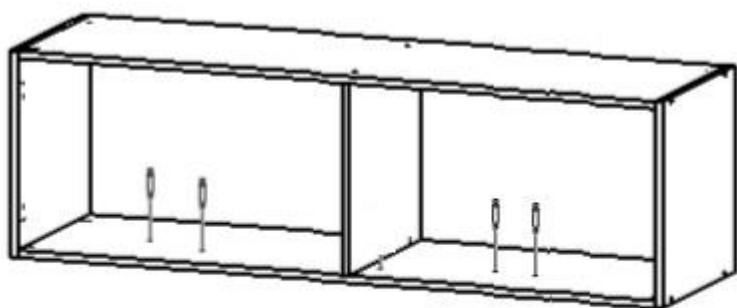

10. Постав антресоль на шафу і за допомогою саморізів 30 прикріпи її до шафи

