

Антресоль Плюс 9 2500

Фурнітура для антресолі:

Конфірмат



16 шт.

Саморіз 30



6 шт.

Саморіз 16



55 шт.

Цвях



80 шт.

Планка виштовхувача



5 шт.

Планка для петлі




10 шт.

Петля внутрішня



2 шт.

Петля накладна

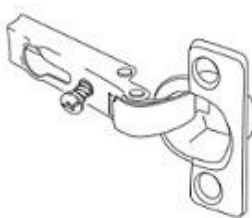

8 шт.

Кріплення виштовхувача



5 шт.

Виштовхувач




5 шт.

Заглушка виштовхувача




5 шт.


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.66.02 - 2 шт., 20.66.03, 20.66.06 і 20.66.05 - 2 шт.

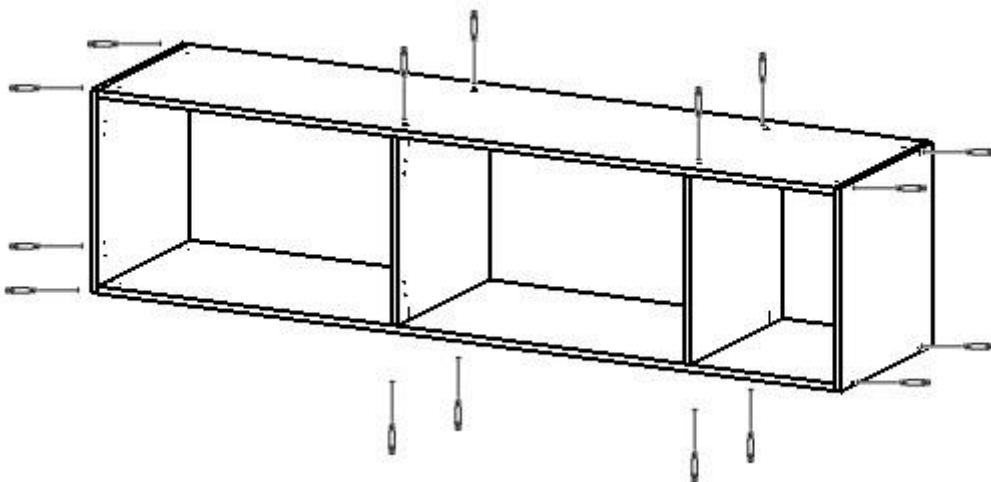


2. Встанови задню стінку 20.66.01, зафіксуєй цвяхами

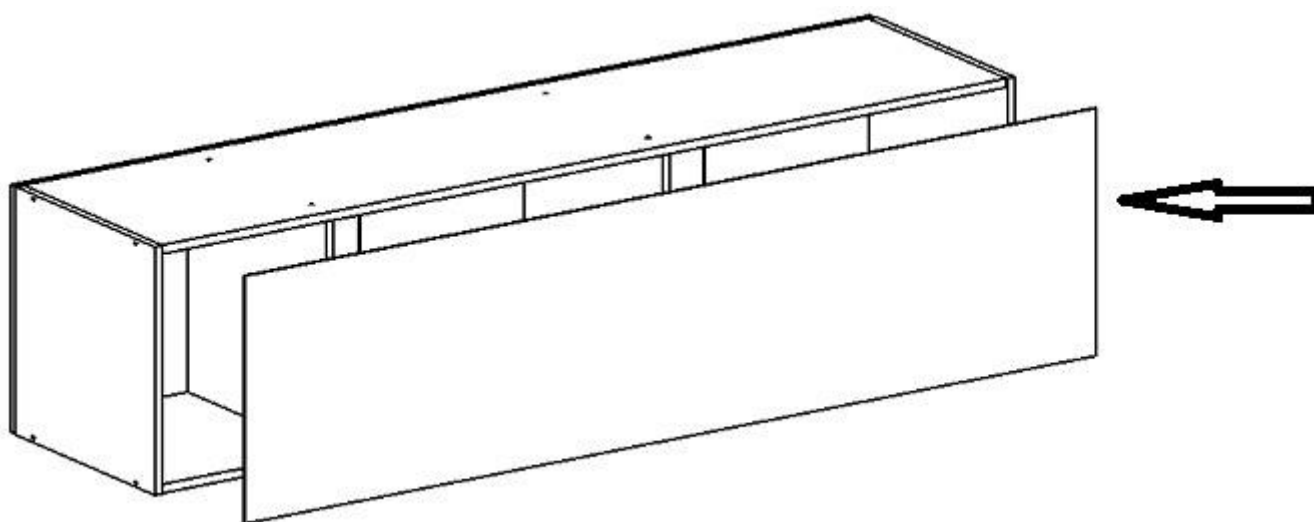


3. У вказані отвори деталей 20.66.04 - 4 шт. встав петлі накладні, зафіксуй саморізами

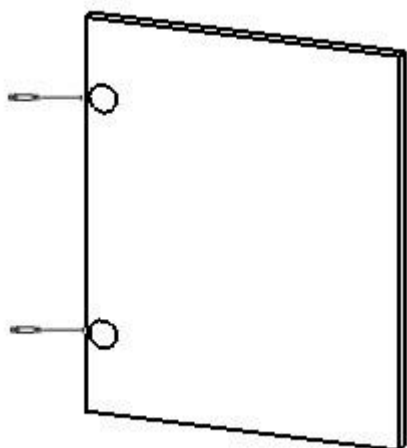


4. До боковин корпусу антресолі прикрути за допомогою саморізів планки петель

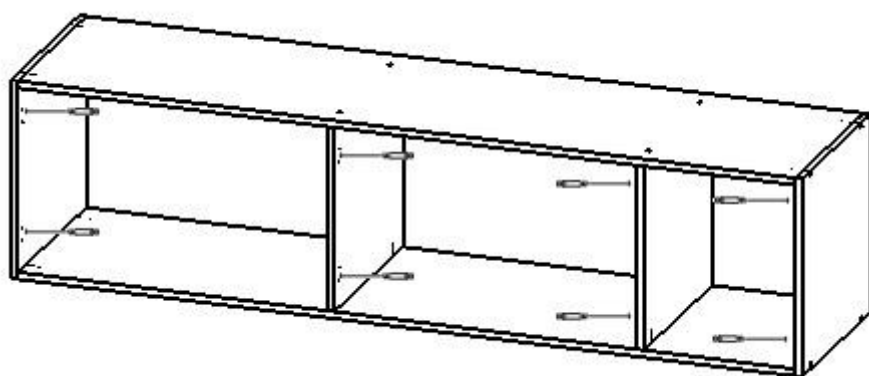

5. З'єднай двері з корпусом

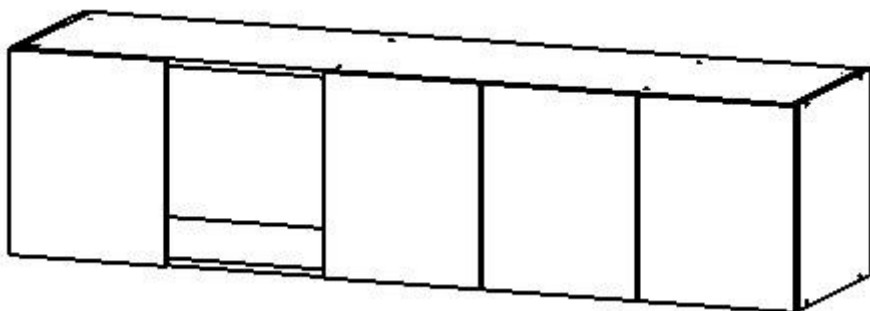



6. У вказані отвори деталей 20.66.07 встав петлі внутрішні, зафіксуй саморізами

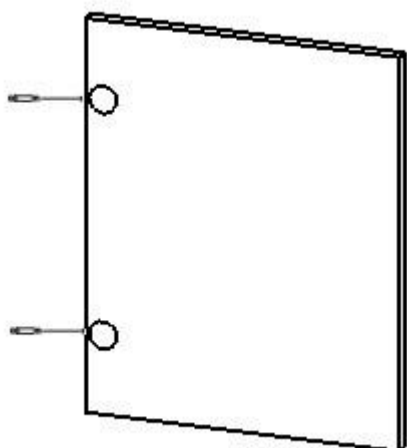



7. До боковини корпусу антресолі прикрути за допомогою саморізів планки петель

8. З'єднай двері з корпусом

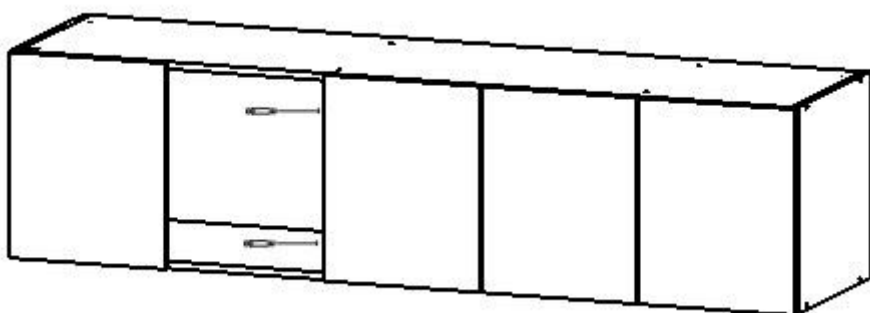

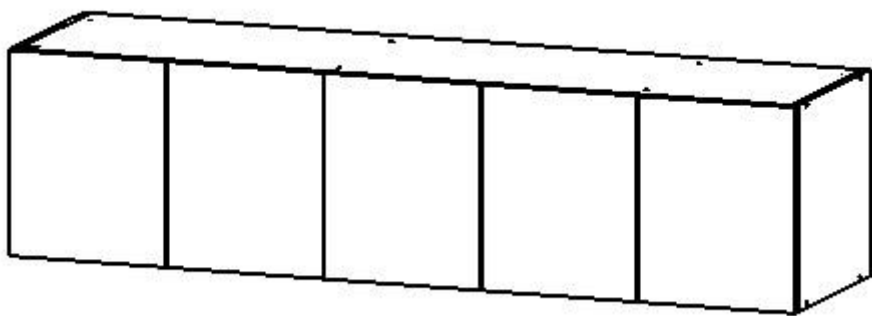

9. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача, встав в нього виштовхувач і закрий заглушкою

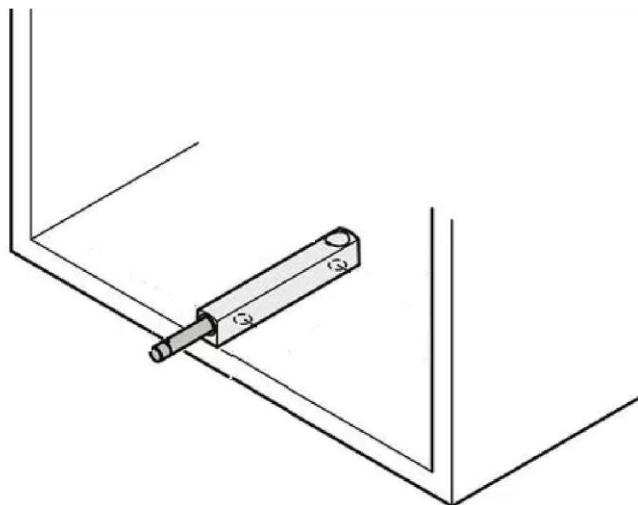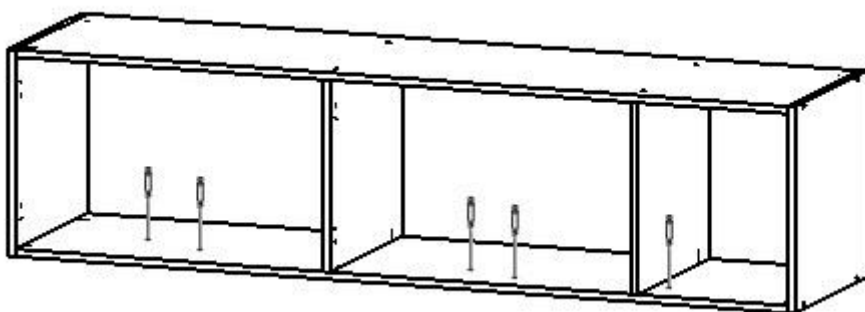

10. Постав антресоль на шафу і за допомогою саморізів 30 прикріпи її до шафи

