


Антресоль Твіст 2 2500 підвісна

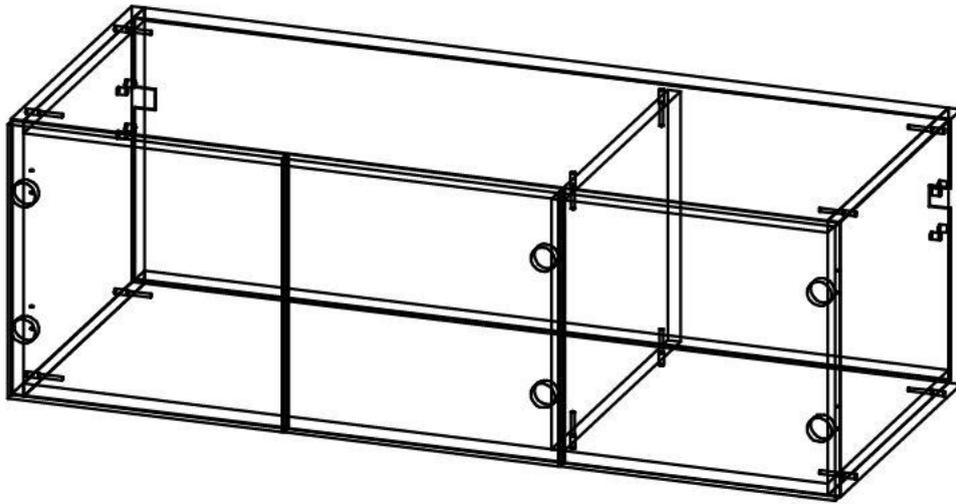

Фурнітура для антресолі:

Конфірмат Гвинт з дюбелем



12 шт.



8 шт.

Саморіз 16




35 шт.

Цвях




5 шт.

Підвіс пр.

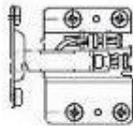

1 шт.

Підвіс лв.

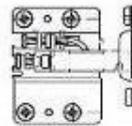


1 шт.

Виштовхувач


Заглушка виштовхувача

Планка для петлі

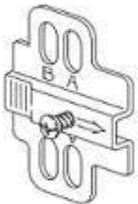

6 шт.

Петля

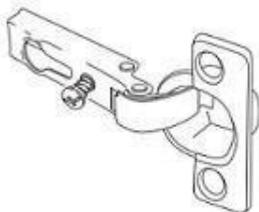

6 шт.

Планка виштовхувача



3 шт.

Кріплення виштовхувача



3 шт.




3 шт.




3 шт.

1. На деталі 20.66.05 і 20.66.06 встанови кріпленні підвісів


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.66.05, 20.66.06, 20.66.04 – 2 шт. і 20.66.03

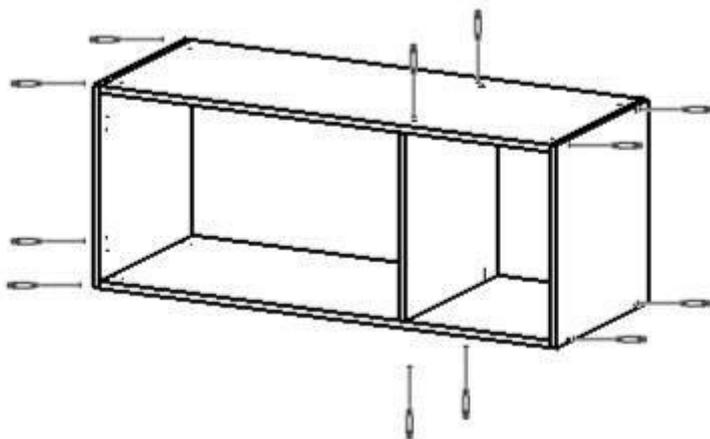


3. Встанови задню стінку 20.66.01

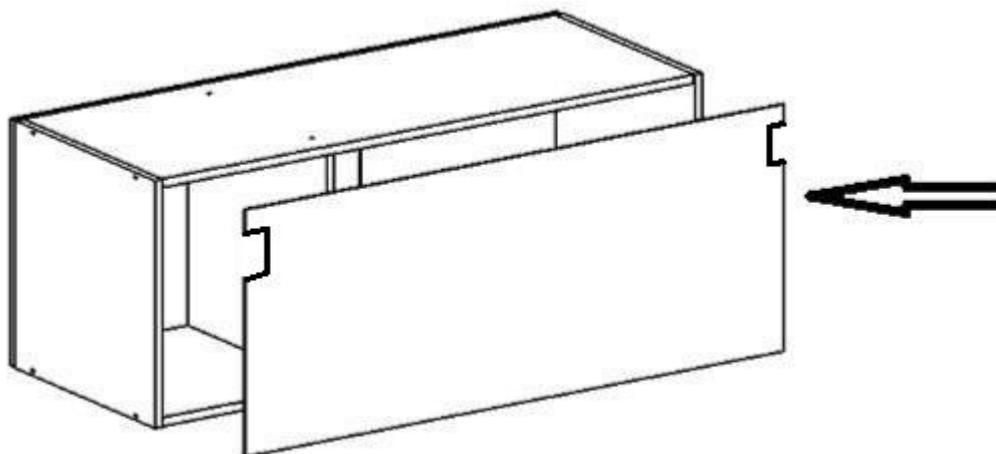


4. У вказані отвори деталей 20.66.02 - 3 шт. встав петлі, зафіксуй саморізами

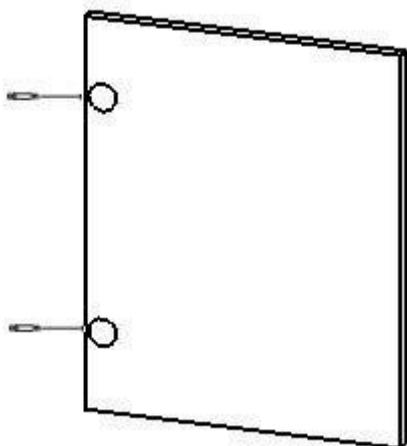



5. До боковин корпусу антресолі прикрути за допомогою саморізів планки петель

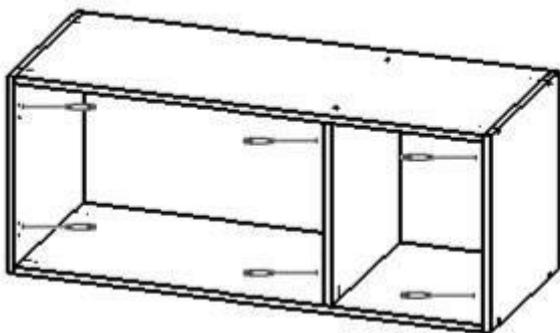

6. З'єднай двері з корпусом

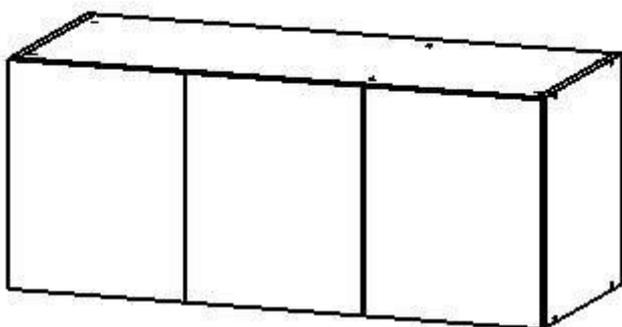

7. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача, встав в нього виштовхувач і закрій заглушкою

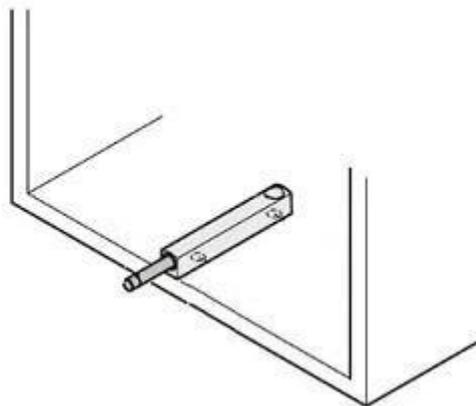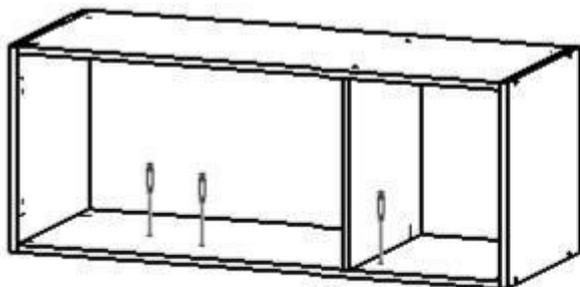

8. За допомогою дюбелей встанови відповідні підвіси на стіну

9. Встанови антресоль на стіну приєднавши дві частини підвісів.