


Двуспальная кровать Смарт Нест 1 с 2 ящиками

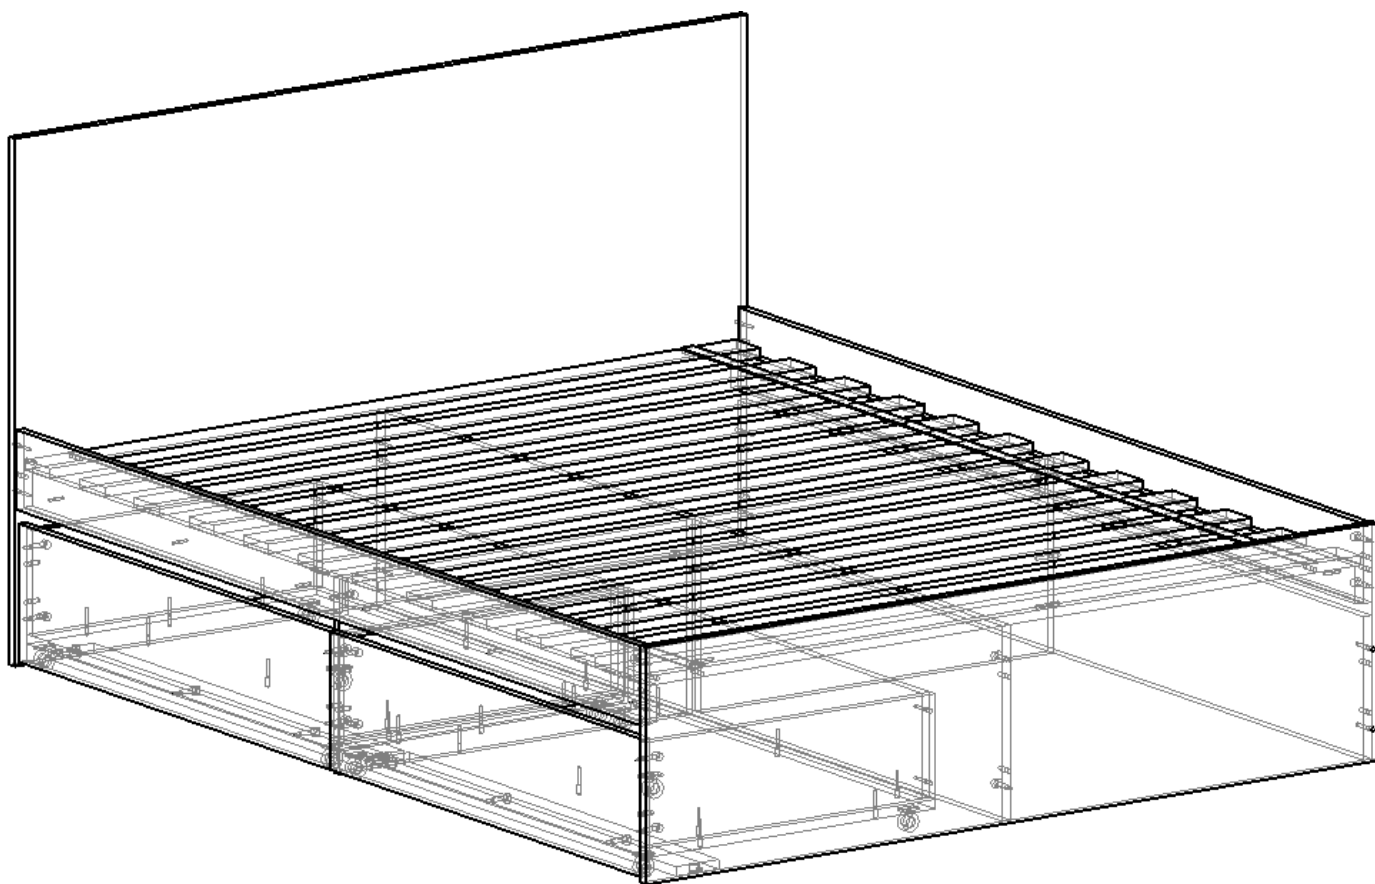

Фурнитура:




Сборка двуспальной кровати Смарт Нест 1 с 2 ящиками


1. С помощью конфирматов соединить детали арт. 07,25,10 и арт. 07,25,08




2. В указанное отверстие детали арт. 07,25,08 вкрутить штифт минификса

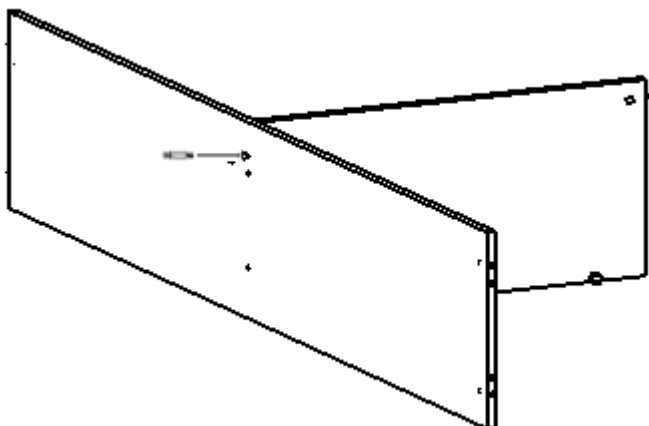


3. В указанные отверстия детали арт. 07,25,09 вставить эксцентрики минификсов и двойную стяжку рафикс

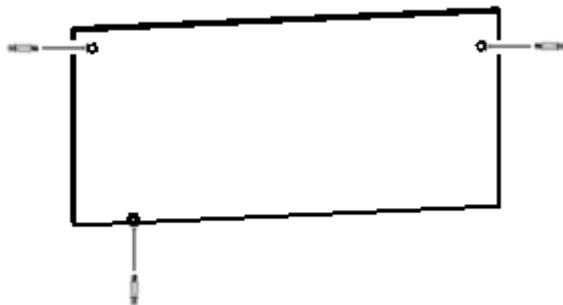


4. Установить деталь арт. 07,25,09

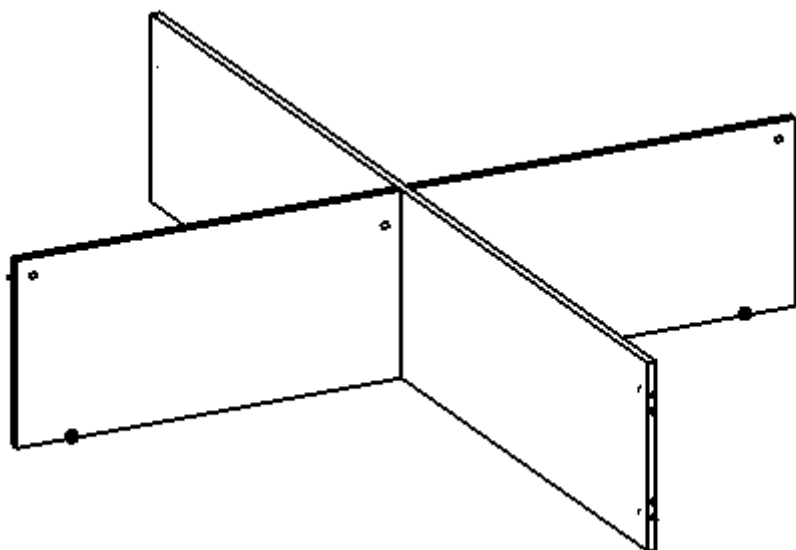


5. В указанные отверстия вставить стяжку рафикс двойную и эксцентрик минификса

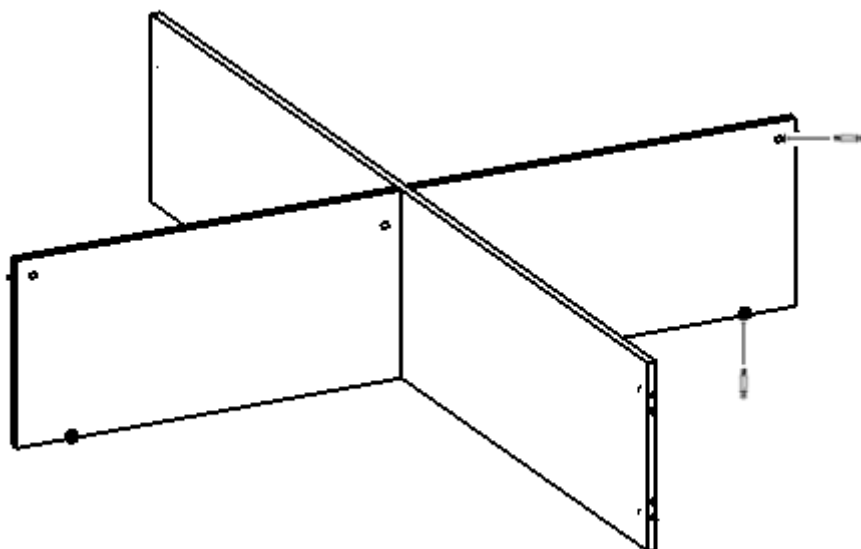


6. В указанные отверстия деталей арт. 07,25,11 - 2 шт. вставить рафиксы

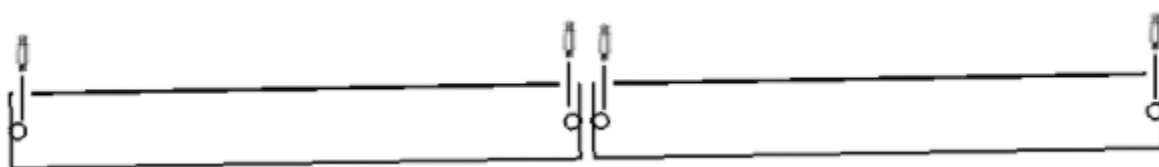


7. Установить детали арт. 07,25,11 - 2 шт. со стороны, выдвижных ящиков

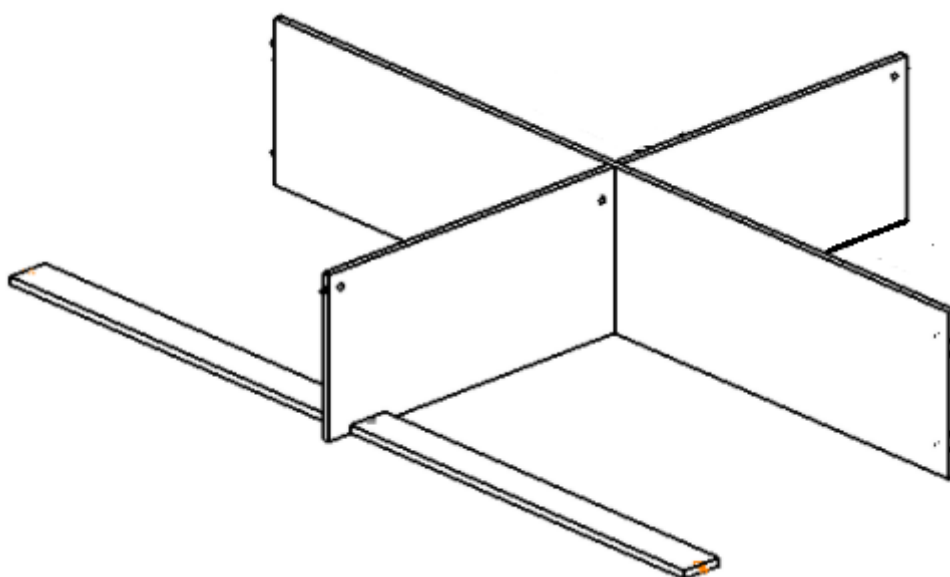


8. В указанные отверстия детали арт. 07,25,01 вставить шканты

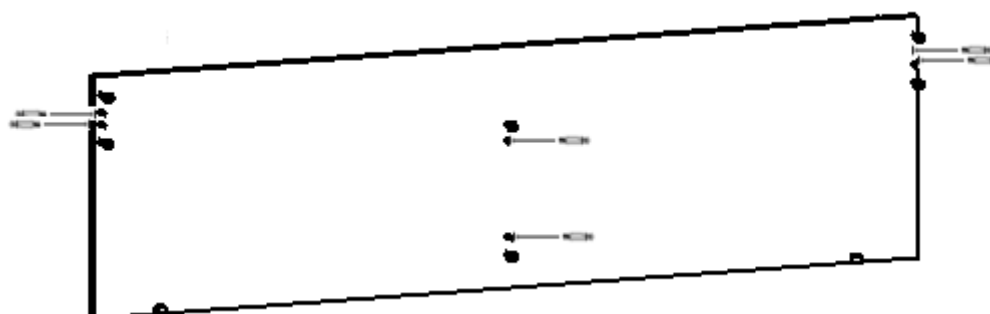


9. В указанные отверстия детали арт. 07,25,01 вкрутить штифты минификсов

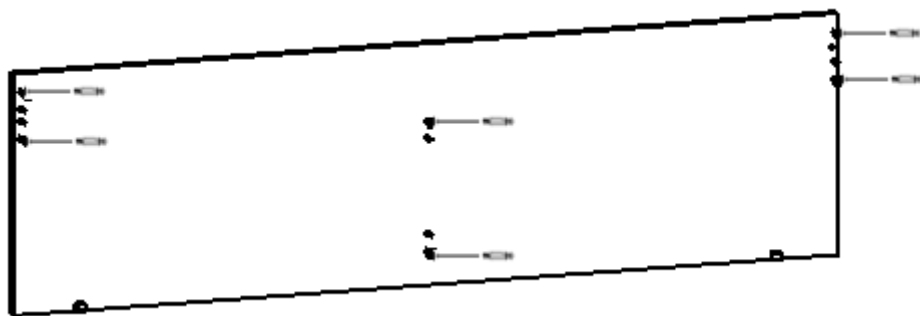


10. В указанные отверстия детали арт.07,25,01 вкрутить стяжки рафикс

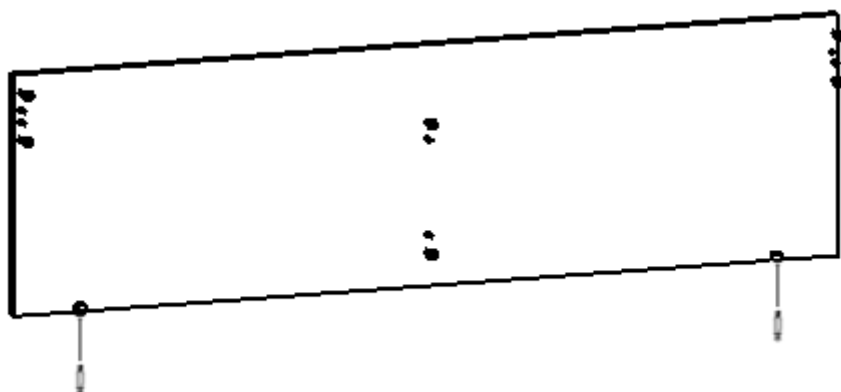

11. В указанные отверстия детали арт. 07,25,08 вставить эксцентрики минификсов

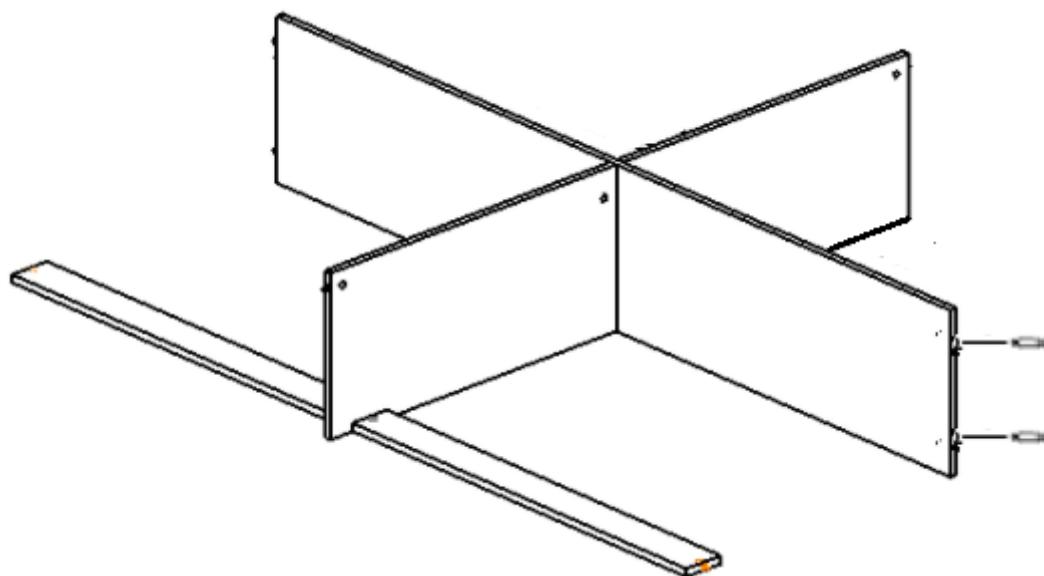


12. Установить деталь арт. 07,25,01, закрутить эксцентрики минификсов

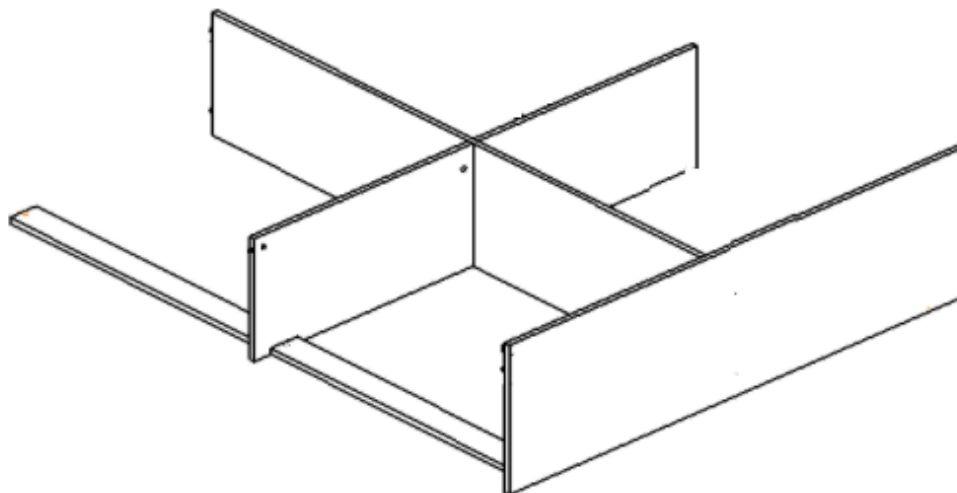


13. В указанные отверстия деталей арт. 07,25,03 и арт. 07,25,04 вкрутить штифт минификса, вставить эксцентрики минификса




14. Установить детали арт. 07,25,03 и арт. 07,25,04, закрутить эксцентрики минификсов

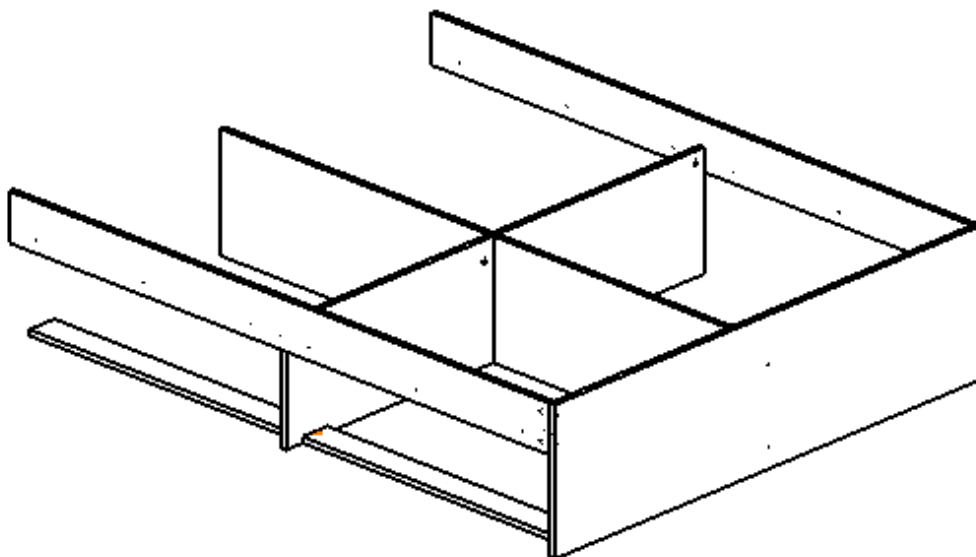


15. С помощью саморезов 35 установить детали арт. 07,25,07 - 4 шт.

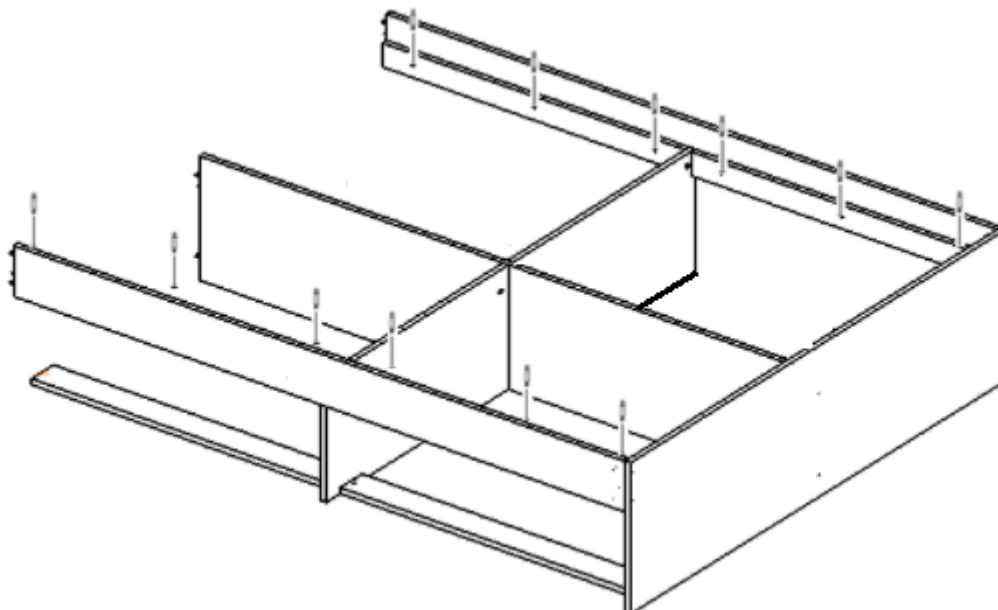


16. С помощью мебельных уголков и саморезов 16 дополнительно зафиксировать детали арт. 07,25,09 и арт. 07,25,10 с двух сторон

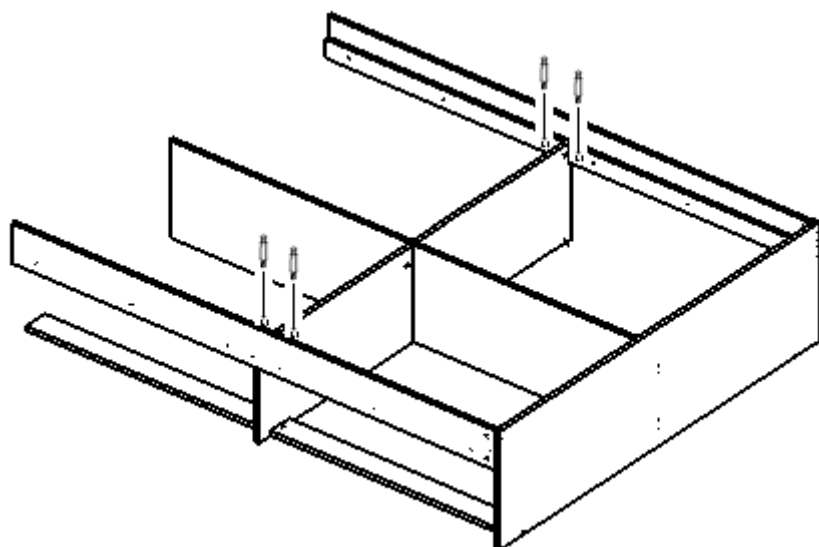


17. В указанные отверстия детали арт. 07,25,02 вставить шканты, вкрутить стяжки рафикс

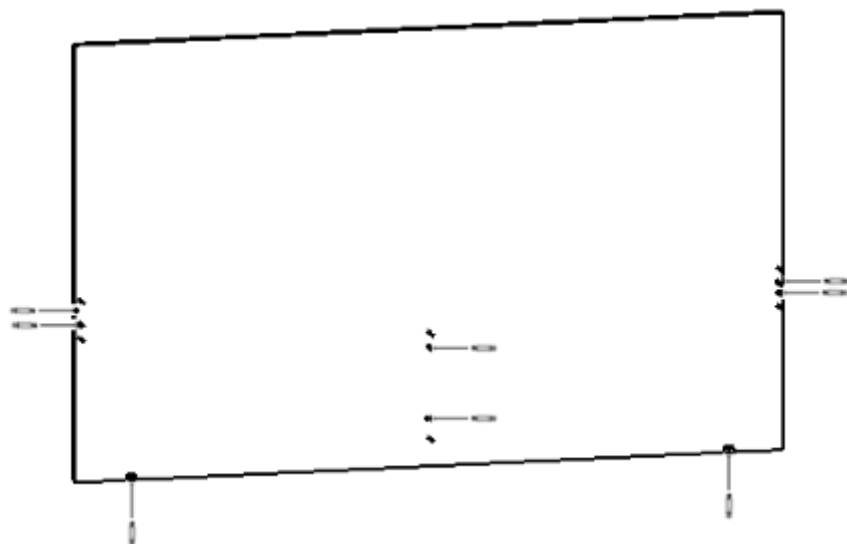


18. Установить деталь арт.07,25,02, в указанные отверстия вкрутить конфирматы

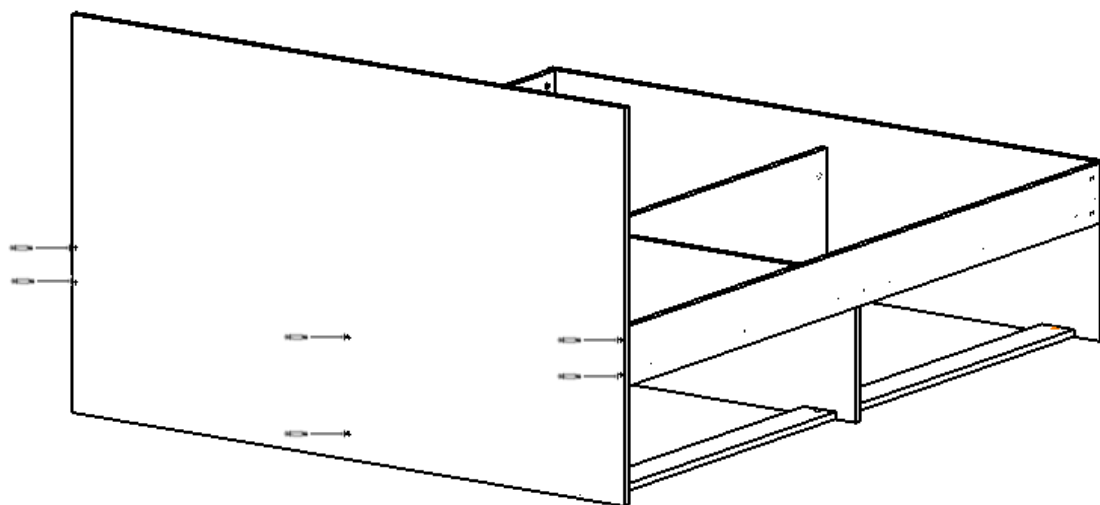


19. С помощью конфирматов установить деталь арт. 07,25,16

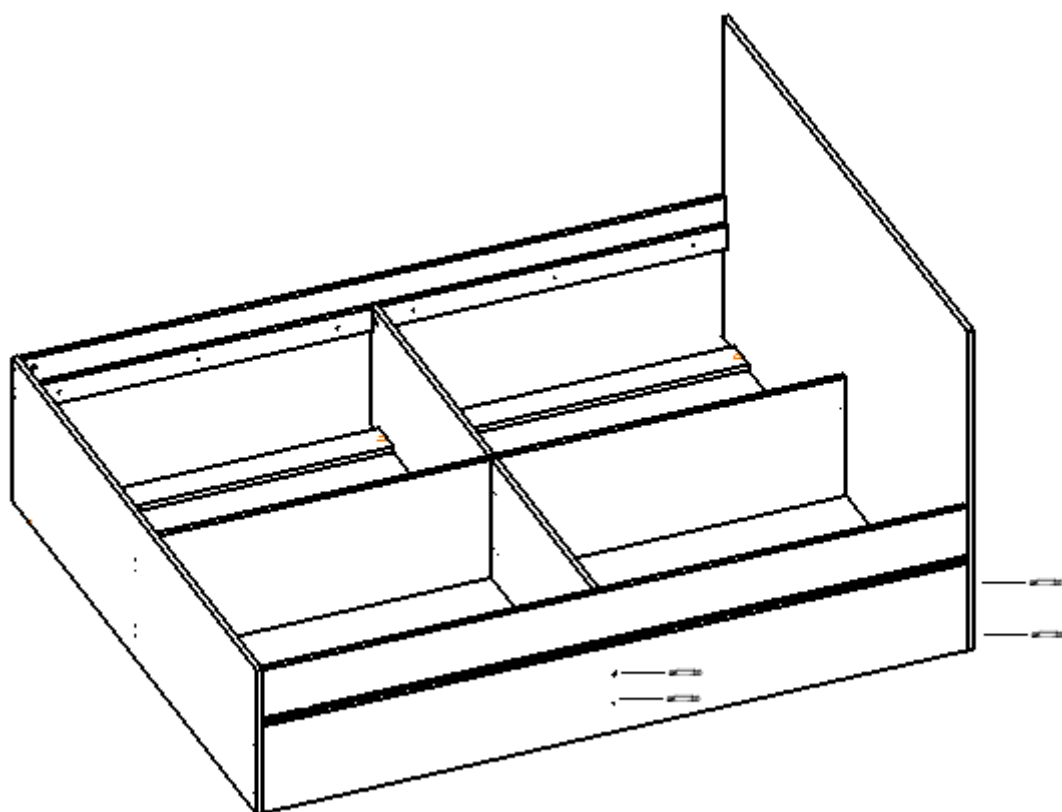


20. Закрепить деталь арт. 07,25,16 двумя мебельными уголками со стороны изножья кровати

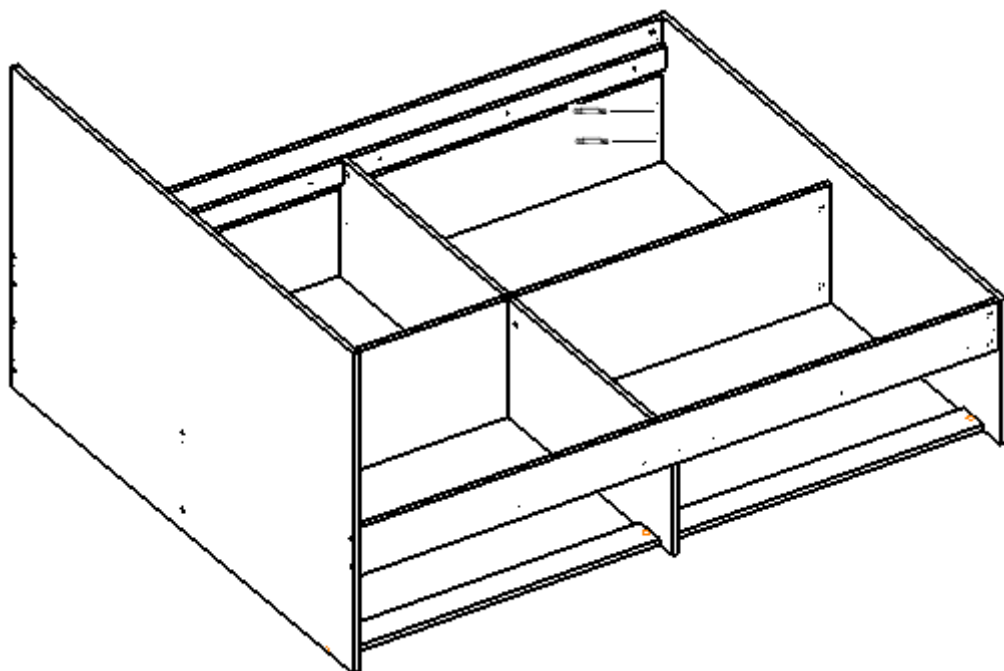


21. В указанные отверстия деталей арт. 07,25,13, арт. 07,25,14 вставить шканты и эксцентрики минификсов

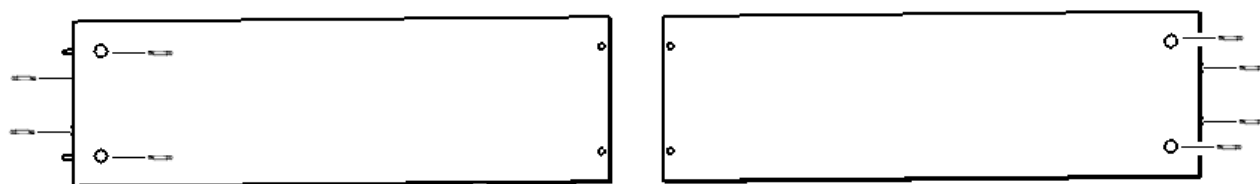


22. В указанные отверстия детали арт 07,25,12 вставить эксцентрики минификсов

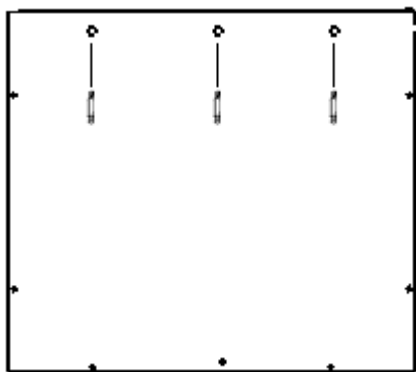


23. С помощью конфирматов соединить детали арт. 07,25,13, арт. 07,25,14, арт. 07,25,12, арт. 07,25,15

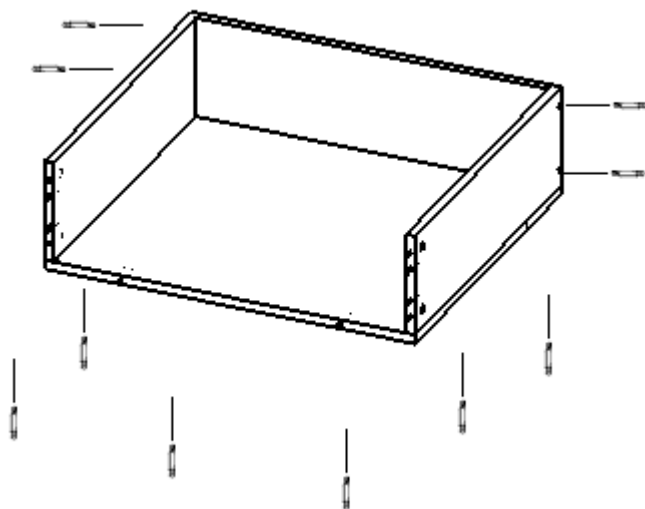


24. В указанные отверстия детали арт. 07,25,06 вкрутить штифты минификсов

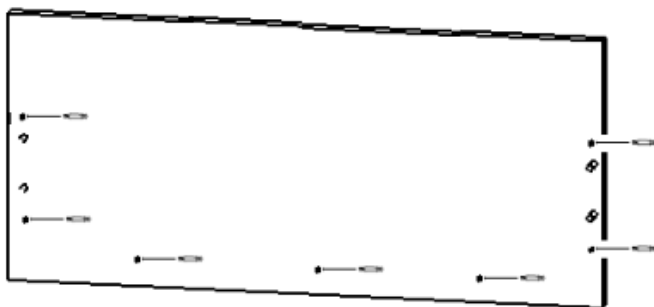


25. Установить деталь арт. 07,25,06, закрутить эксцентрики минификсов

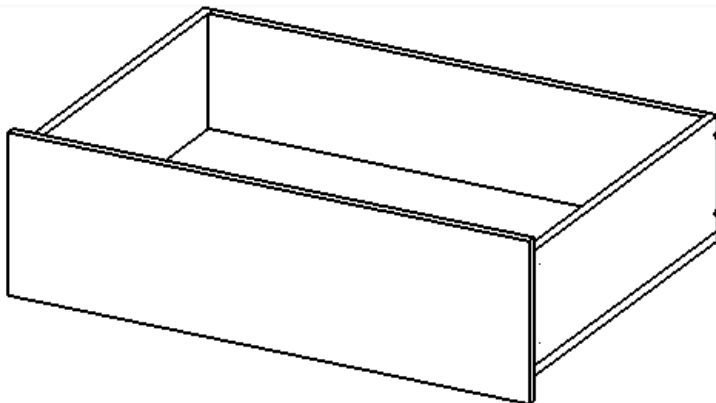


26. Ко дну выдвижного ящика прикрутить саморезами 16 ролики, вставить ящик в кровать

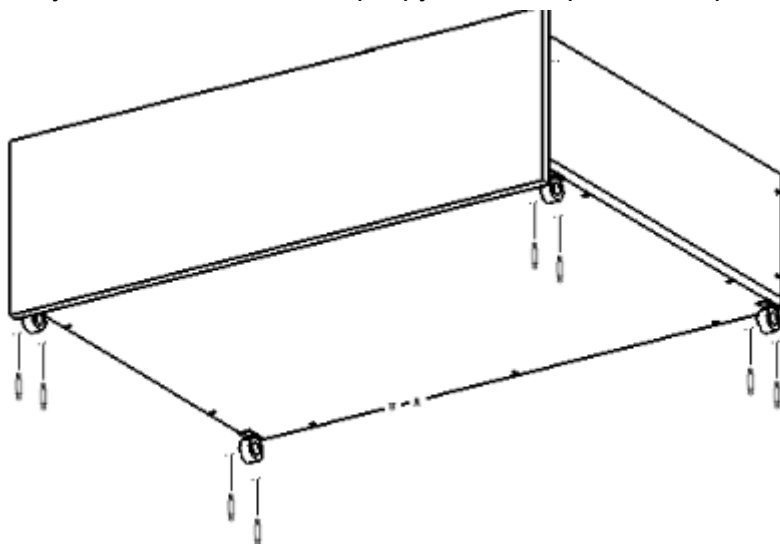

27. Также собрать еще один ящик, вставить в кровать

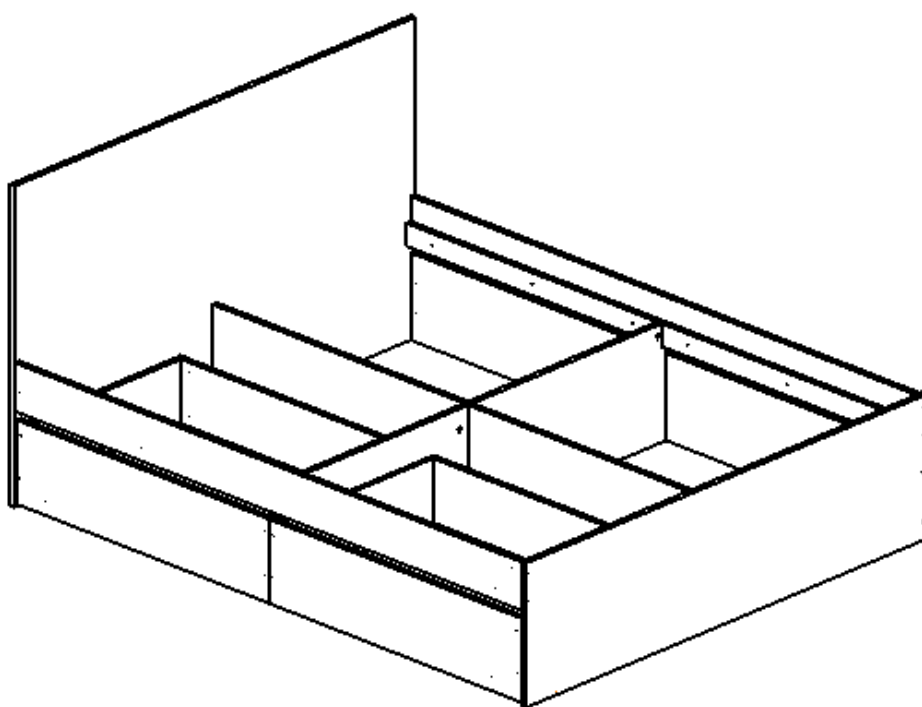

28. В указанные отверстия деталей 07,25,07 вставить шканты

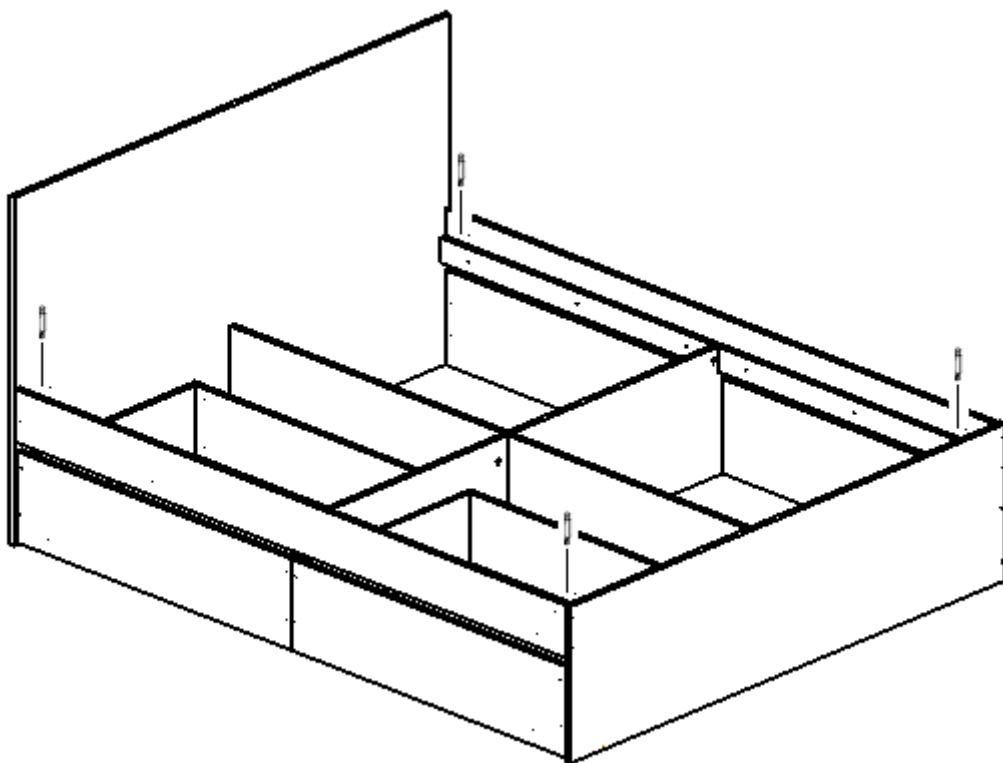

29. Установить реечное дно кровати разместив первую и последнюю рейку за шкантом

