

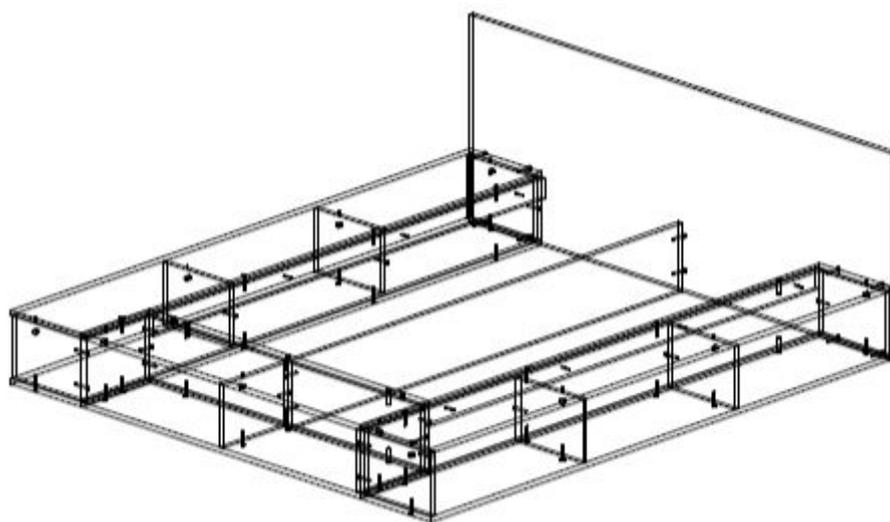


Двуспальная Кровать Смарт Нест 3

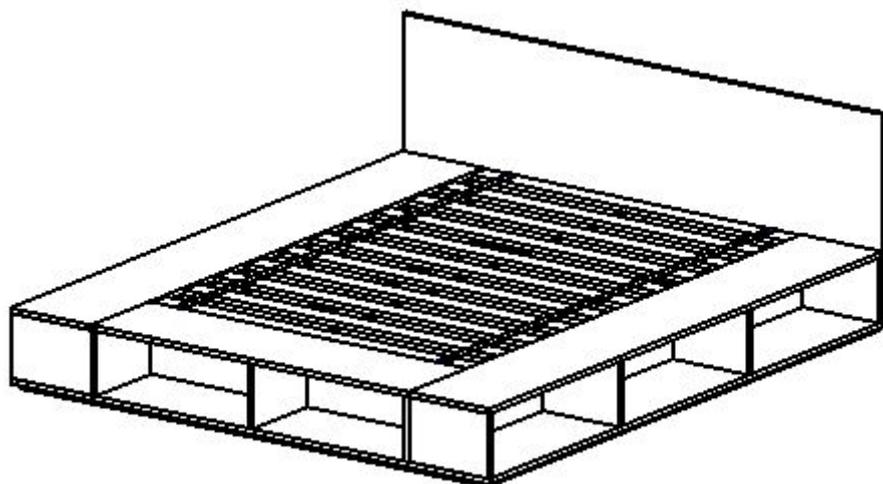

Фурнитура:

Конфирмат



64 шт.

Штифт
минификса



11 шт

Эксцентрик
минификса



11 шт.

Шкант



4 шт.


Саморез




8 шт.

Сборка двуспальной кровати Смарт Нест 3


1. Деталь арт. 06.03.16 положить на пол, в указанные отверстия вкрутить штифты минификсов

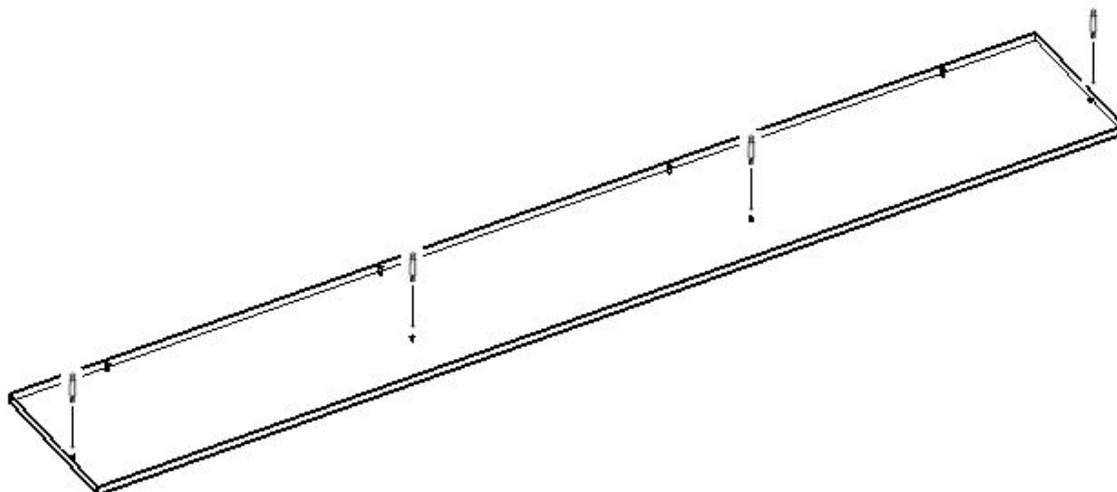


2. В детали арт. 06.03.18; арт. 06.03.19 - 3 шт. арт. 06.03.09; арт. 06.03.10 - 3 шт. в указанные отверстия вставить эксцентрики минификсов

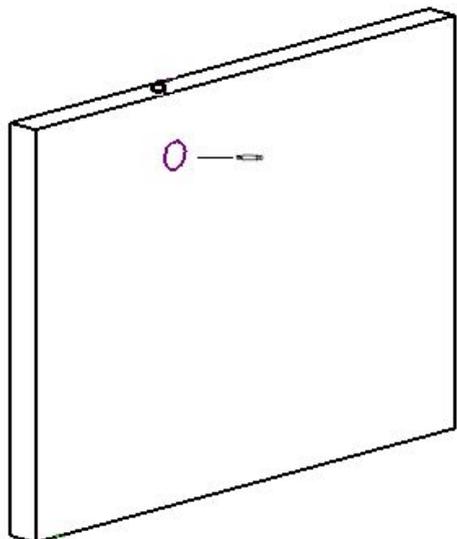


3. К детали арт. 06.03.16 присоединить детали арт. 06.03.18; арт. 06.03.19 - 3 шт. Закрутить эксцентрики минификсов

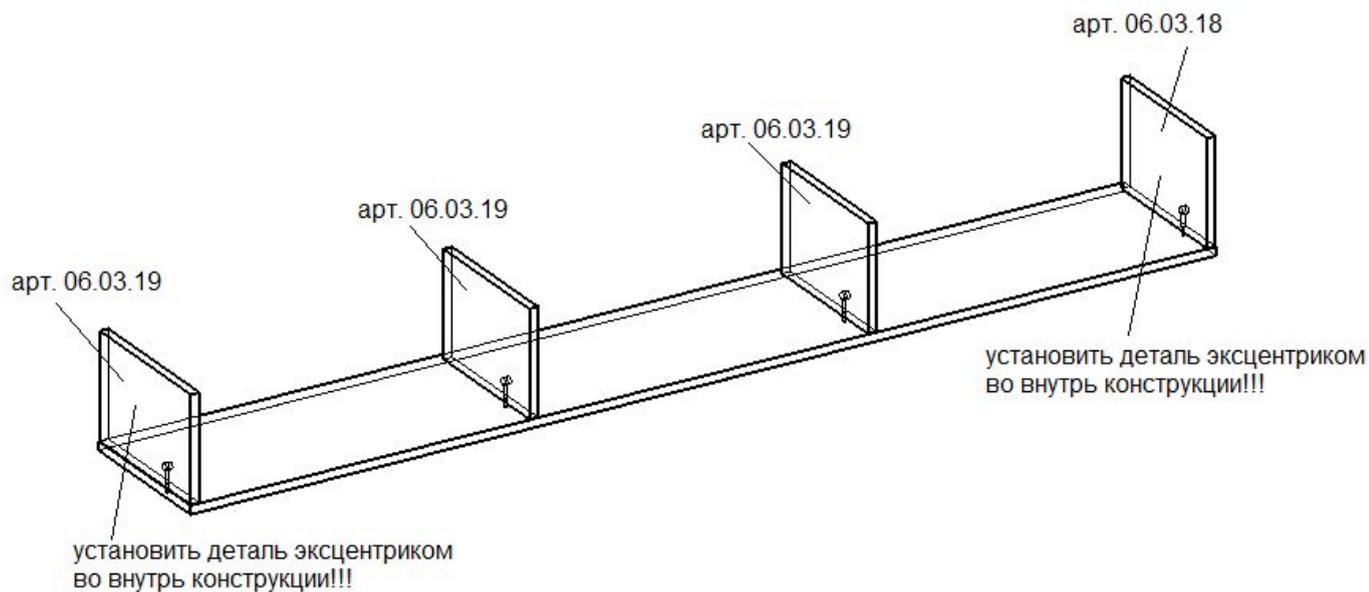

4. К конструкции присоединить деталь арт. 06.03.02 с помощью конфирматов

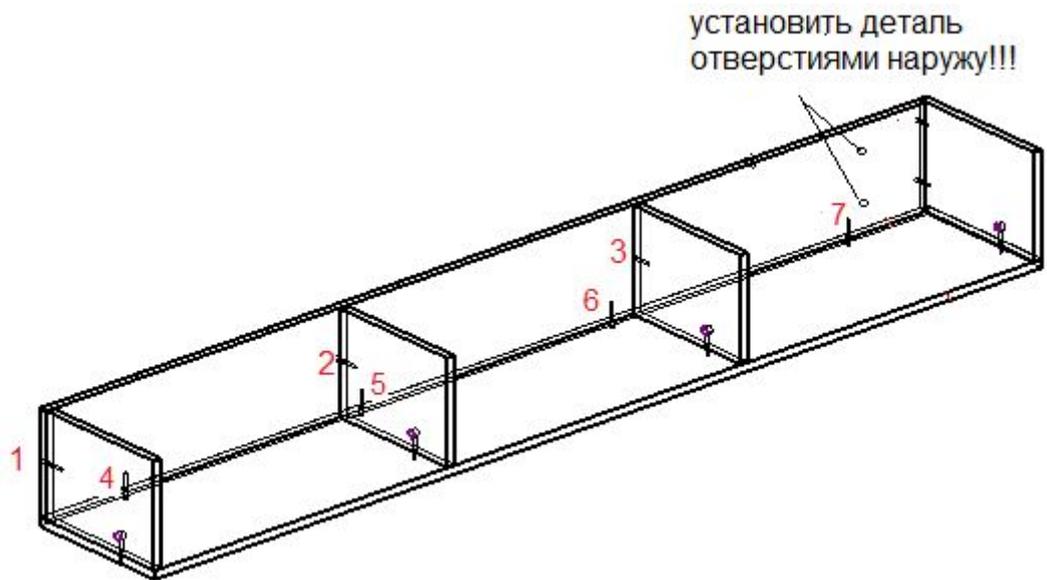


5. К конструкции присоединить деталь арт. 06.03.17 с помощью конфирматов

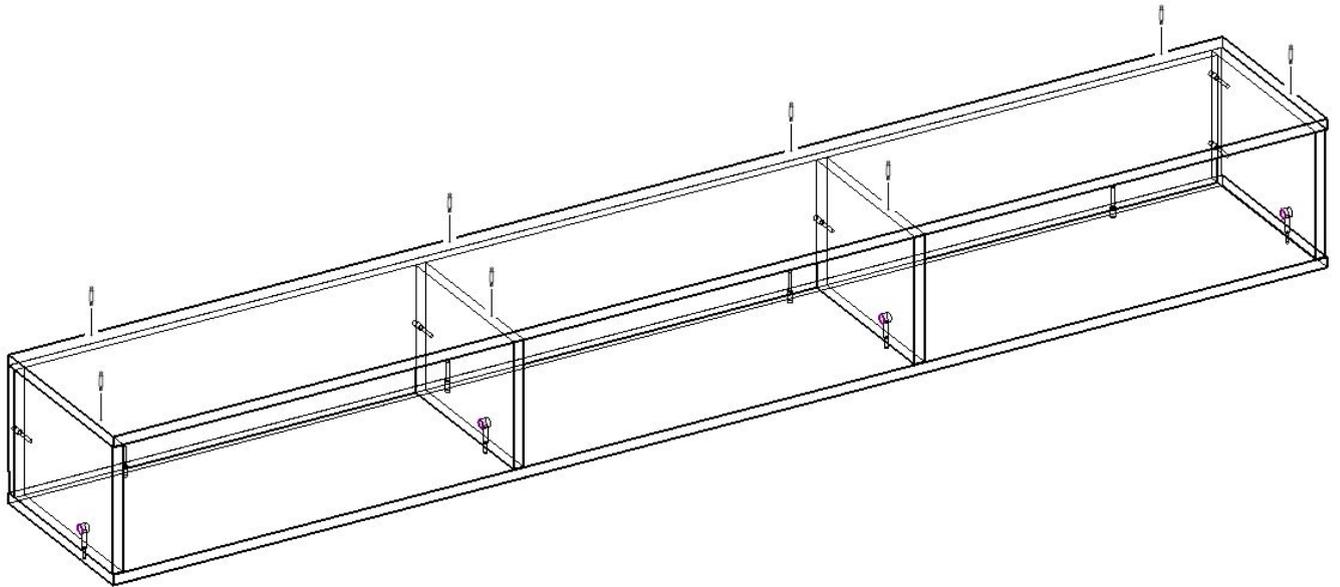


6. К конструкции присоединить деталь арт. 06.03.05 с помощью саморезов

7. Соединить детали арт. 06.03.03 и арт. 06.03.14 с помощью конфирмата и прокрутить деталь арт. 06.03.14 как показано на рисунке

8. К детали арт. 06.03.03 с помощью конфирматов присоединить деталь 06.03.04, прокрутить деталь арт. 06.03.14, чтобы она стала в ровное положение

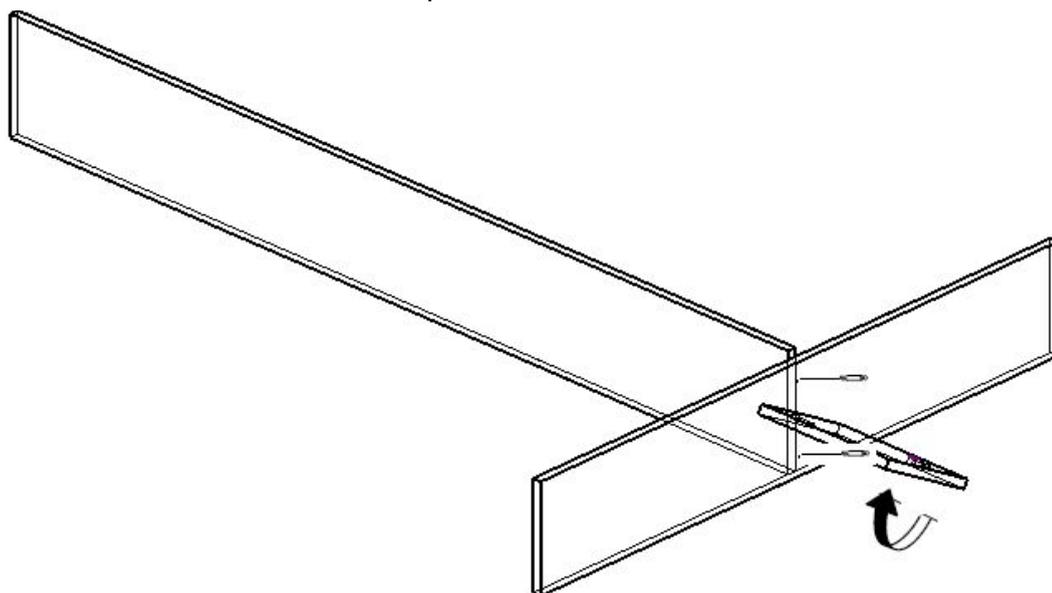


9. К конструкции присоединить детали арт. 06.03.13, арт. 06.03.15, арт. 06.03.12 с помощью конфирматов

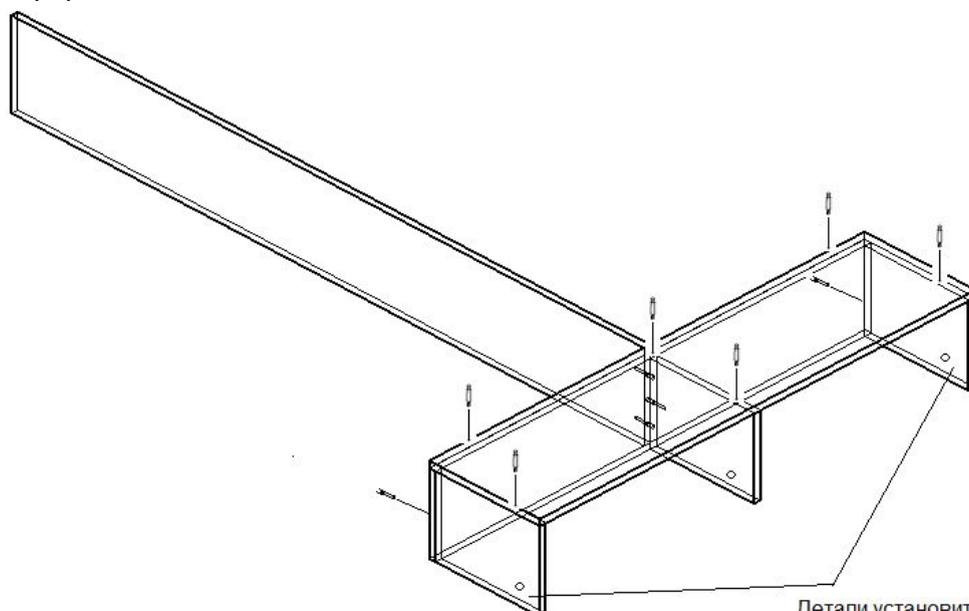


Детали установить эксцентриками во внутрь конструкции


10. Перевернуть конструкцию

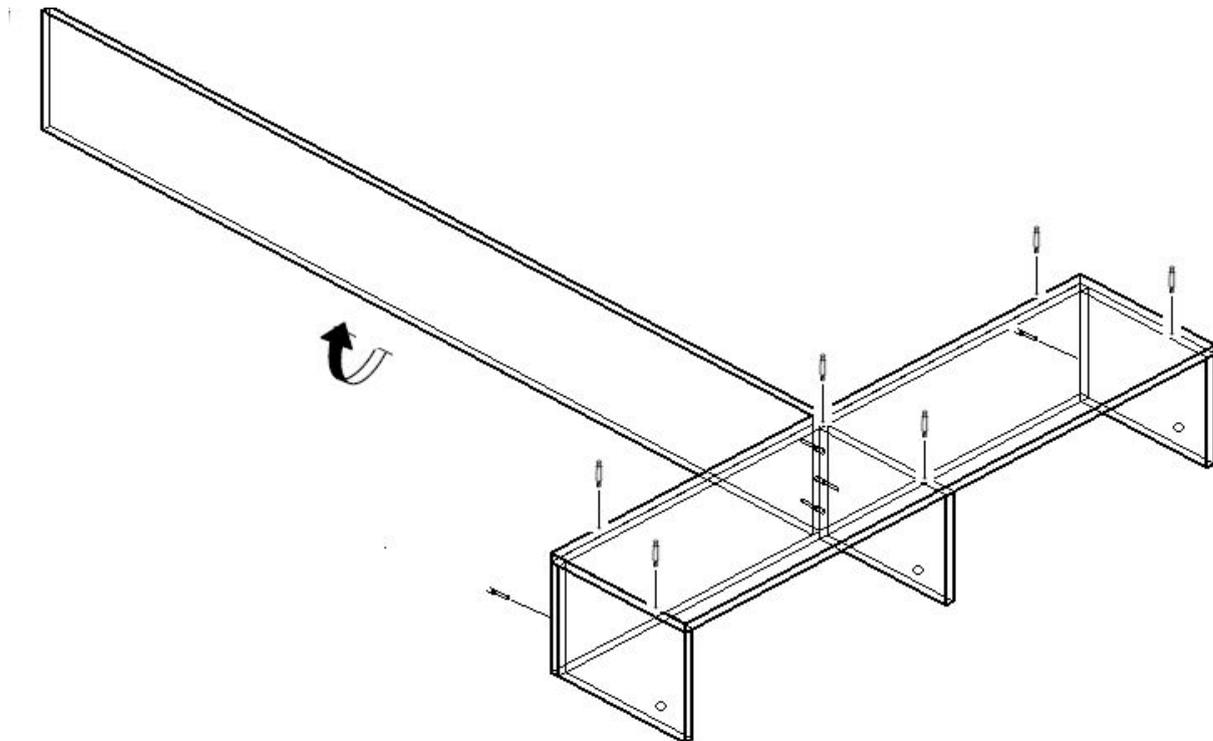


11. В деталь арт. 06.03.11 вкрутить штифты минификса

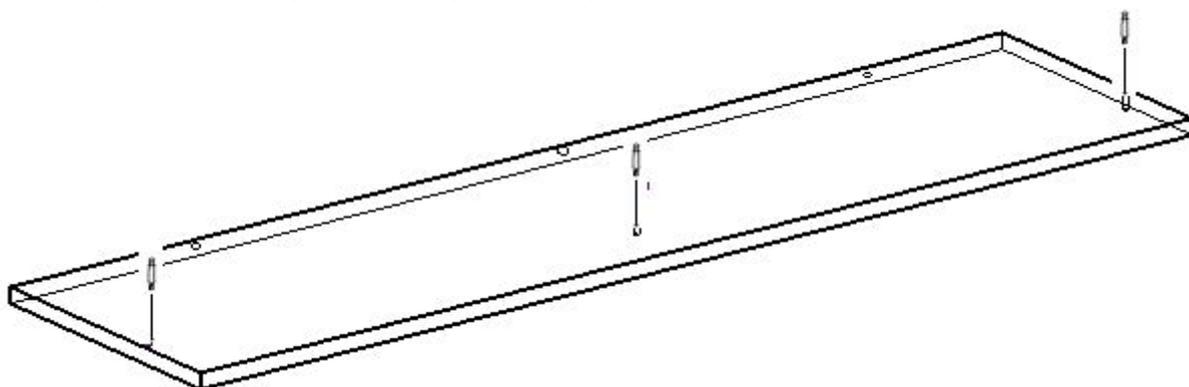


12. Присоединить деталь арт. 06.03.11 к конструкции и закрепить с помощью конфирматов

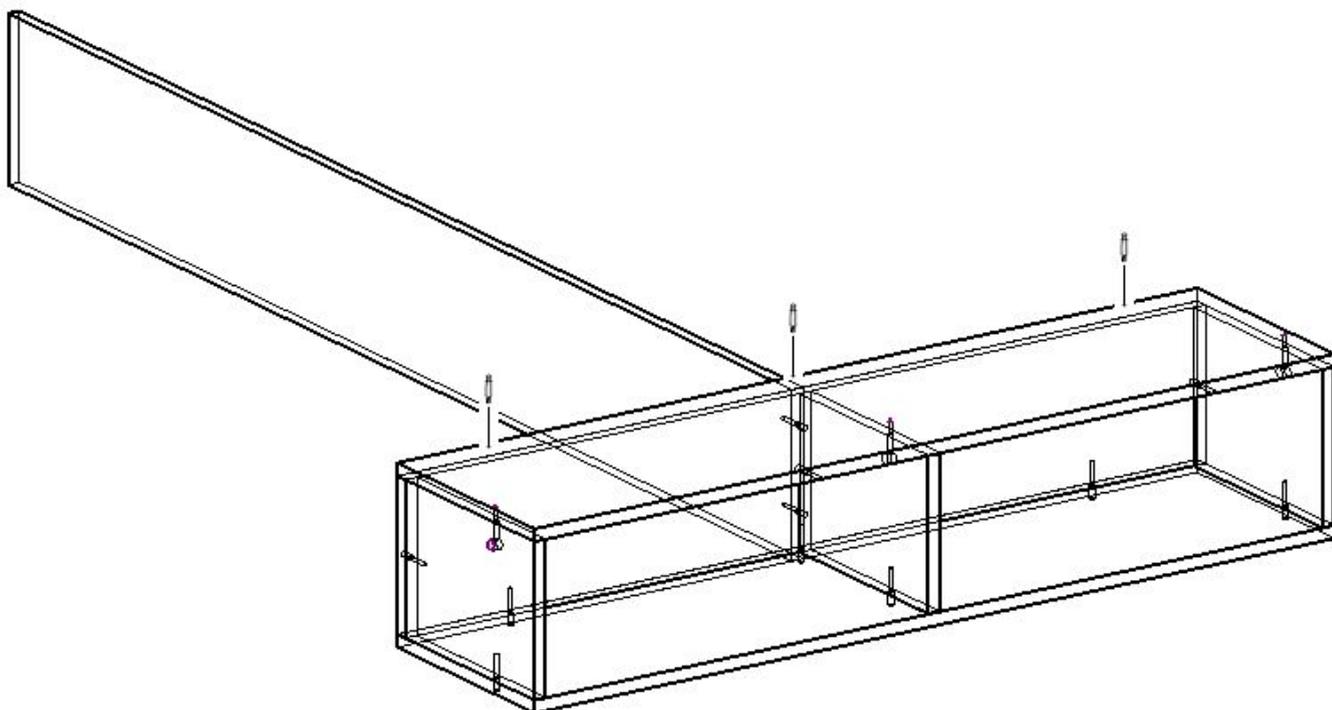


13. Закрутить эксцентрики минификсов

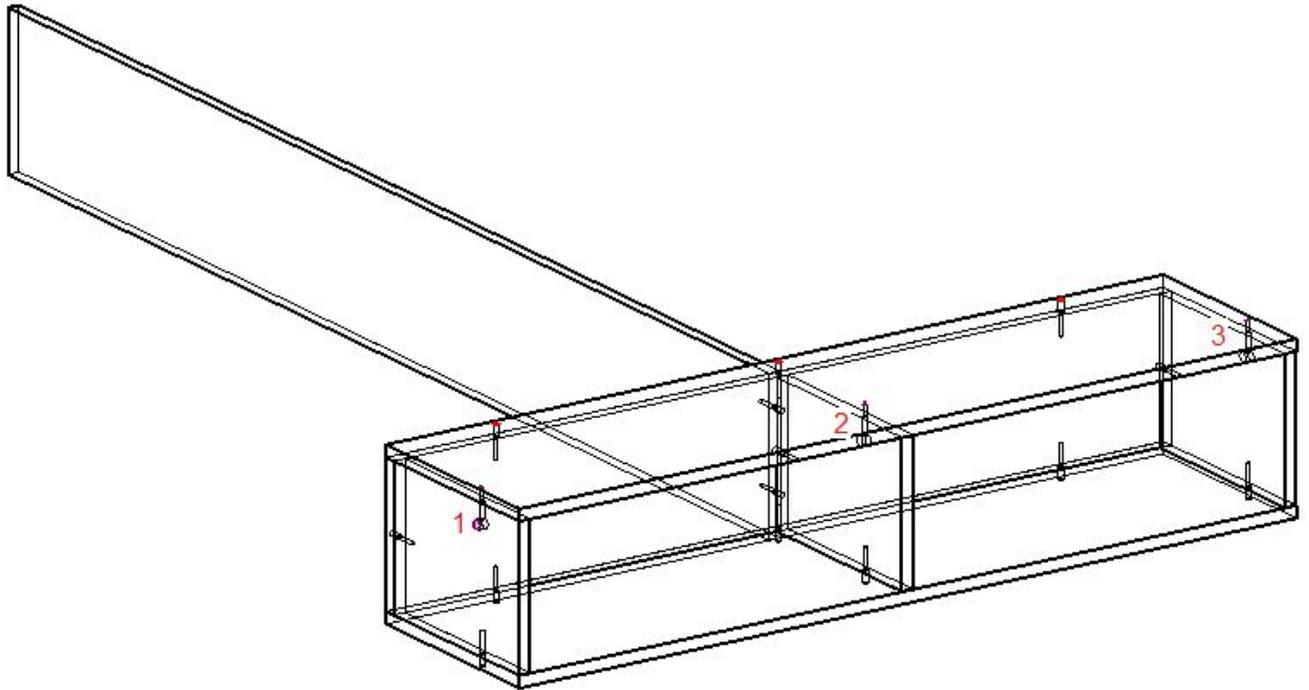


14. Деталь арт. 06.03.07 положить на пол, в указанные отверстия вкрутить штифты минификса

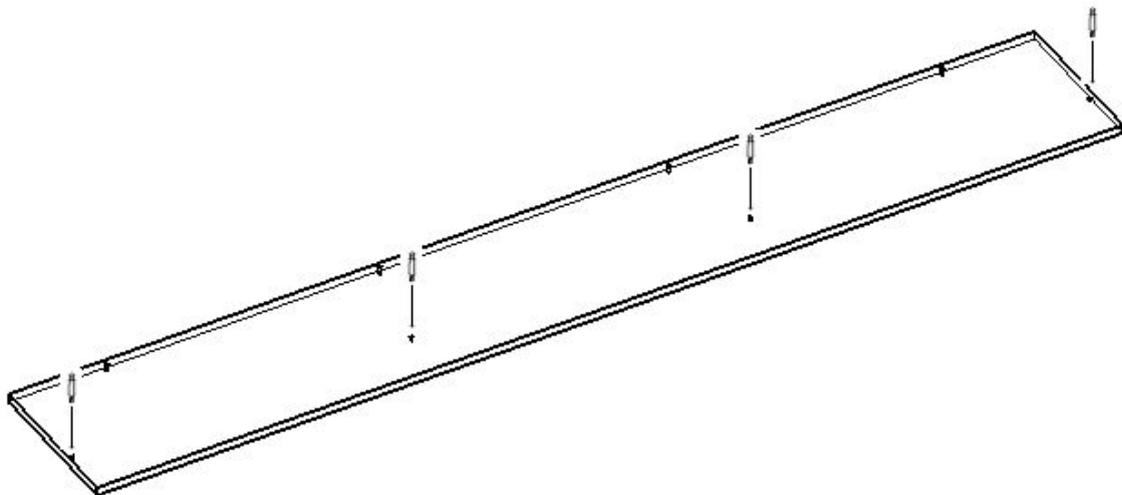


15. К детали арт. 06.03.07 присоединить детали арт. 06.03.09; арт. 06.03.10 - 3 шт. Закрутить эксцентрики минификсов.

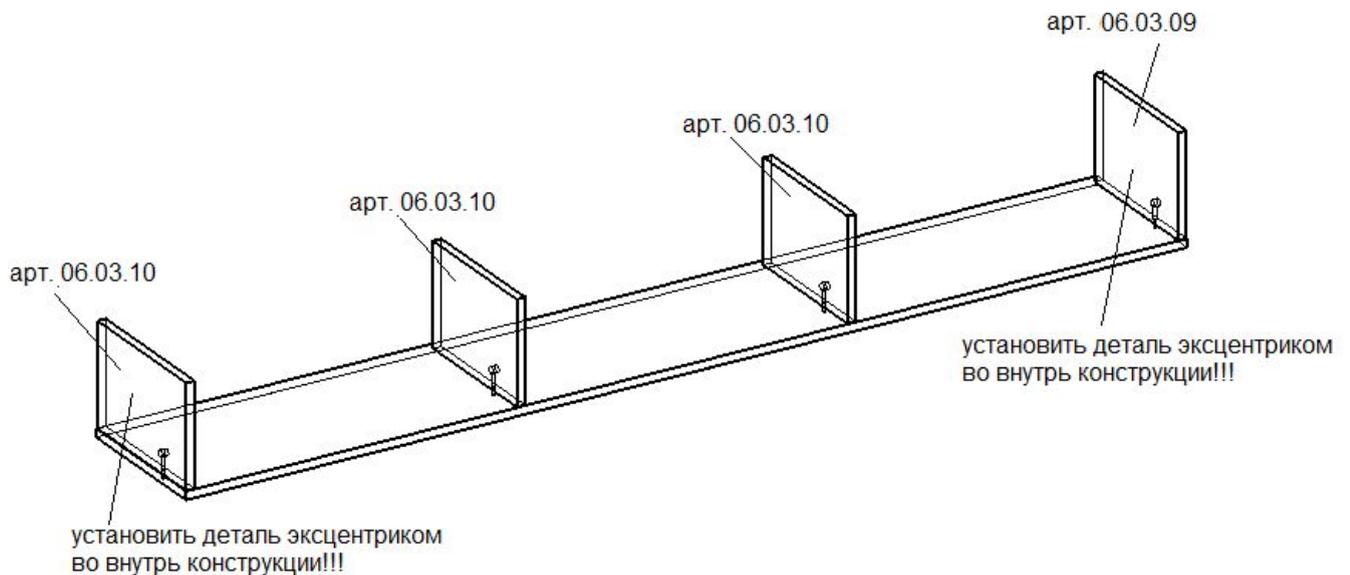

16. К конструкции присоединить деталь арт. 06.03.01 с помощью конфирматов

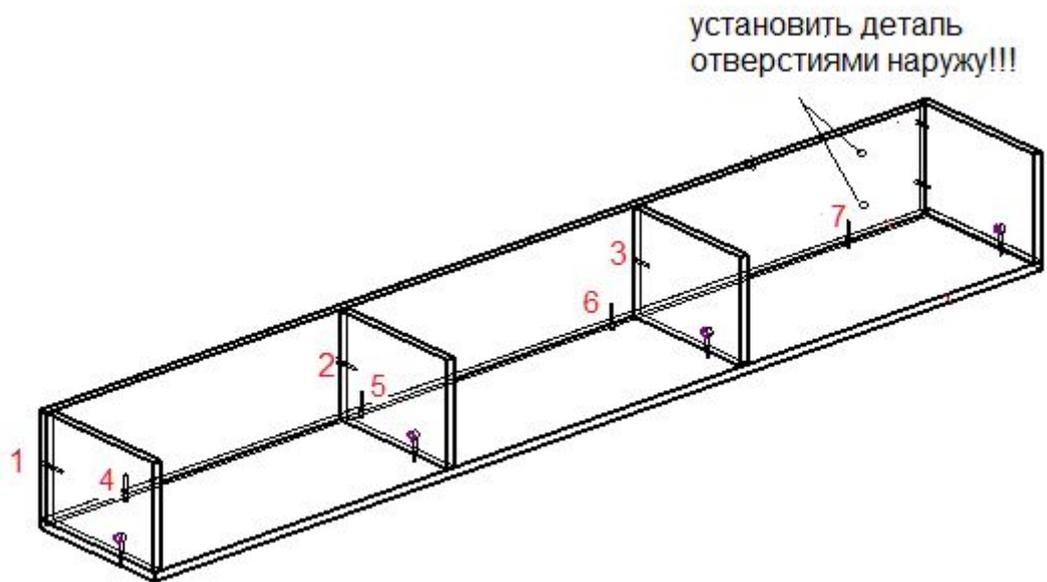


17. К конструкции присоединить деталь арт. 06.03.08 с помощью конфирматов

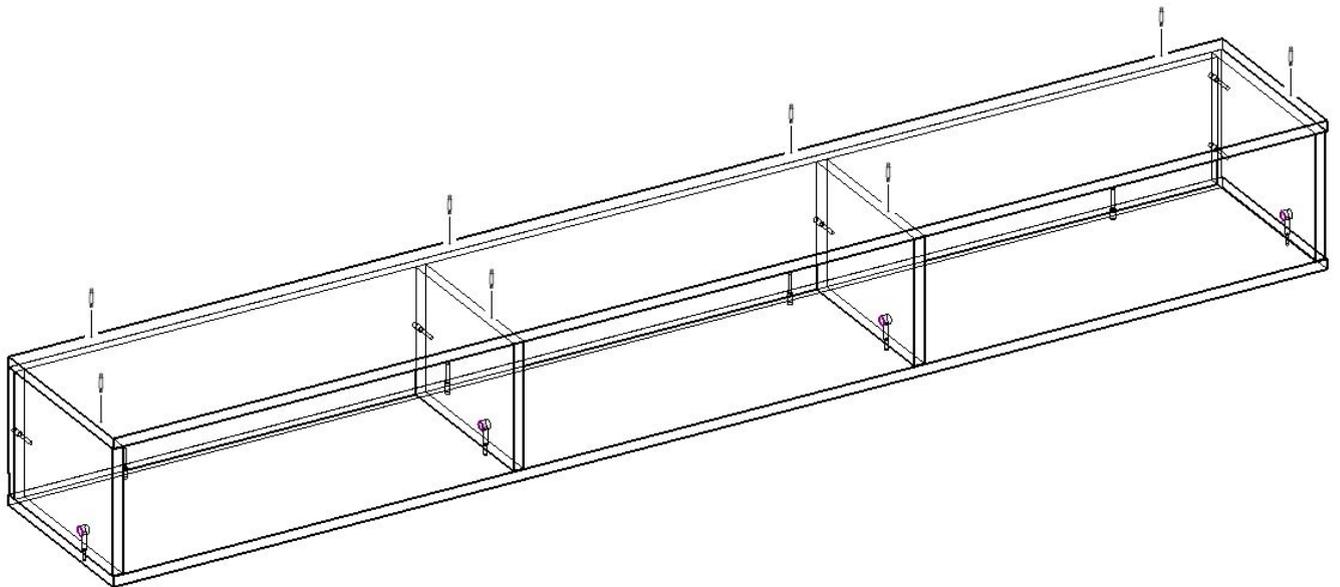


18. К конструкции присоединить деталь арт. 06.03.05 с помощью саморезов


19. Соединить 3 готовые конструкции с помощью конфирматов

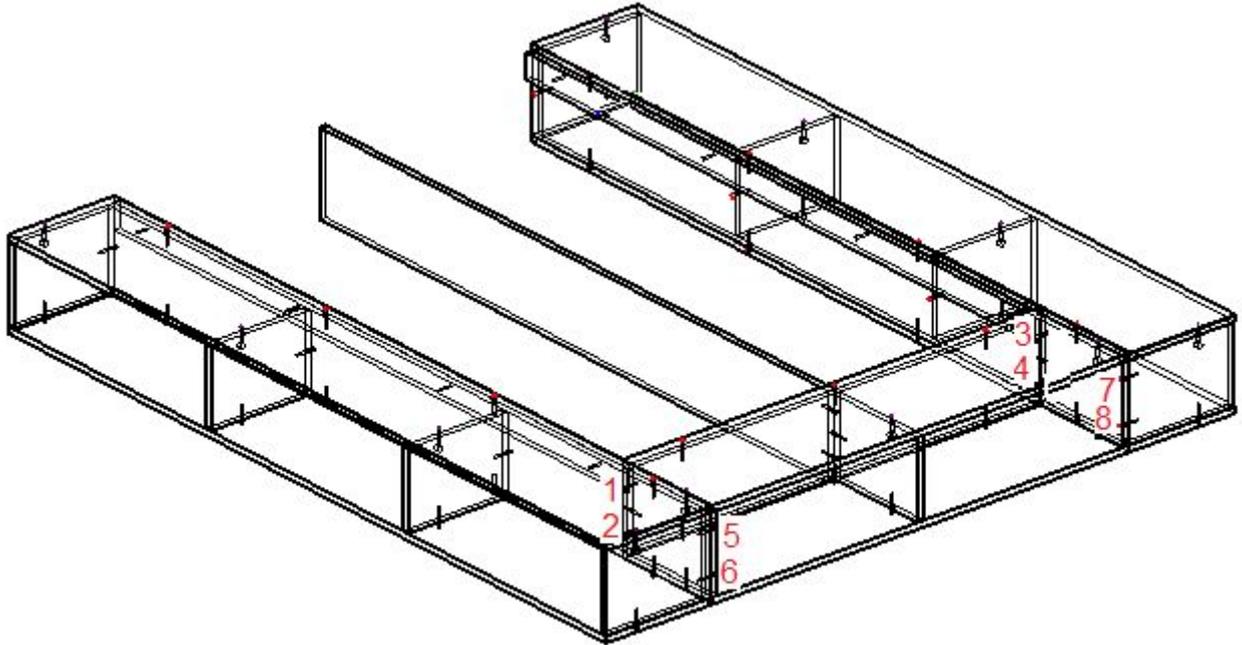

20. В указанные отверстия деталей арт. 06.03.05 вставить шканты

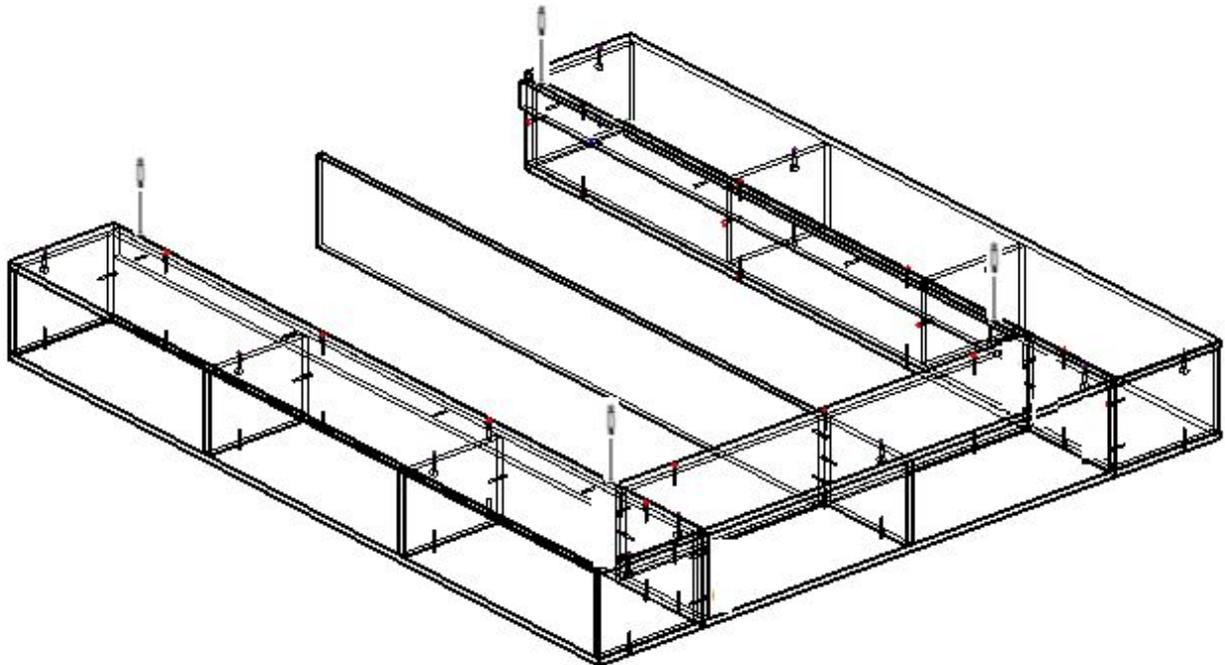

21. Присоединить деталь арт. 06.03.06 с помощью конфирматов

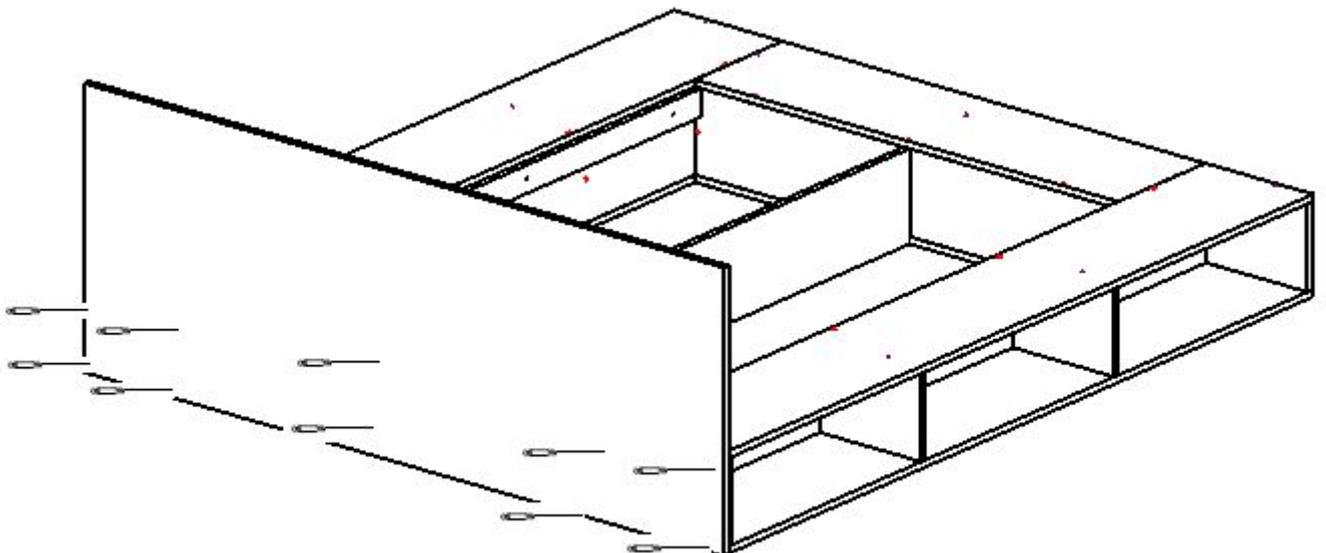

22. Установить реечное дно кровати разместив первую и последнюю рейку за шкантом

