




Комод Компакт 7

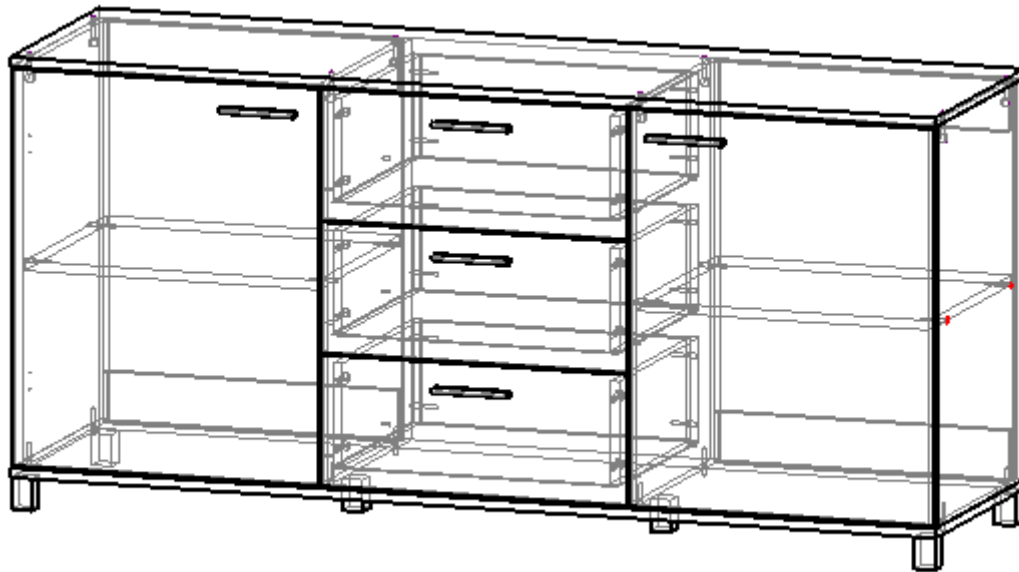


Фурнітура:

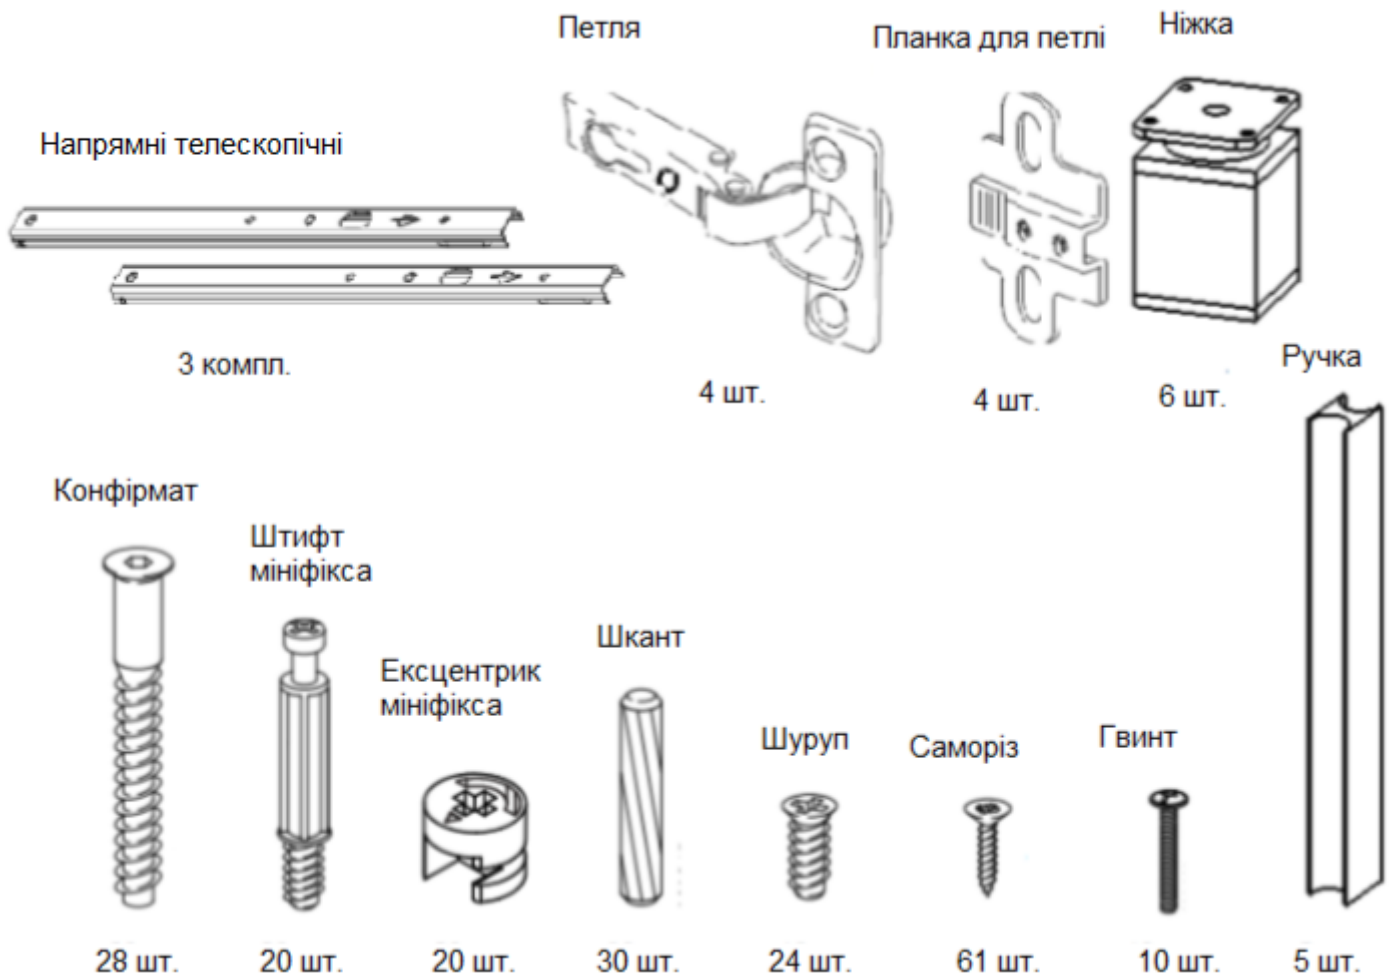


1. У вказані отвори деталей 08.07.14, 08.07.15 встав ексцентрики мініфіксів.

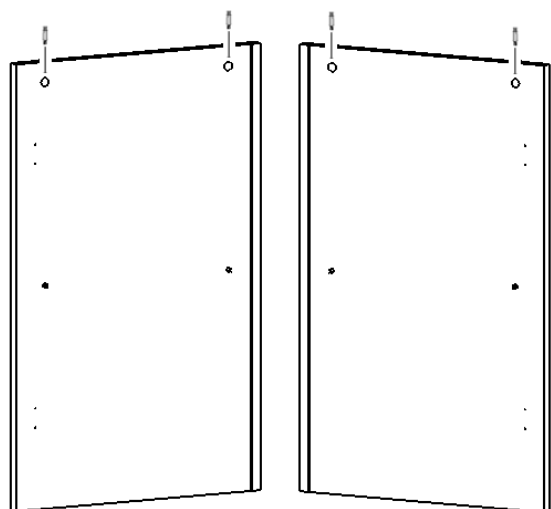


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 08.07.14, 08.07.15 з деталлю 08.07.16

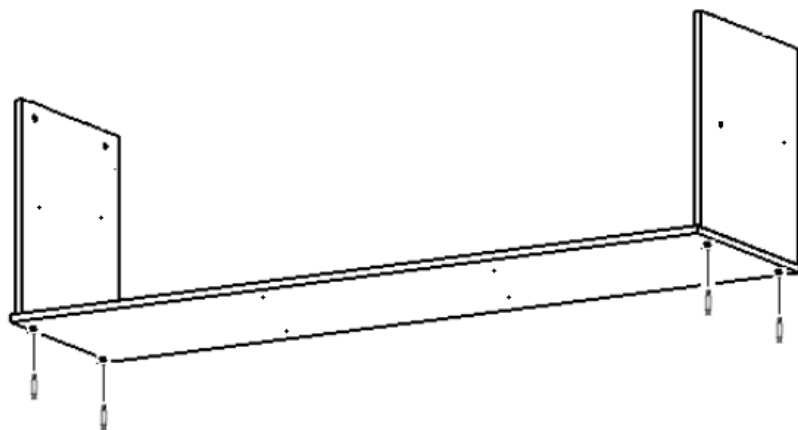


3. У вказані отвори деталей 08.07.09 - 2 шт. і 08.07.18 - 2 шт. встав шканти.

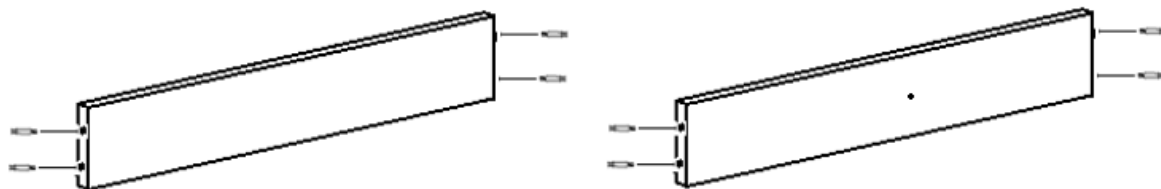


4. Встанови деталі 08.07.09 - 2 шт. і 08.07.18 - 2 шт.

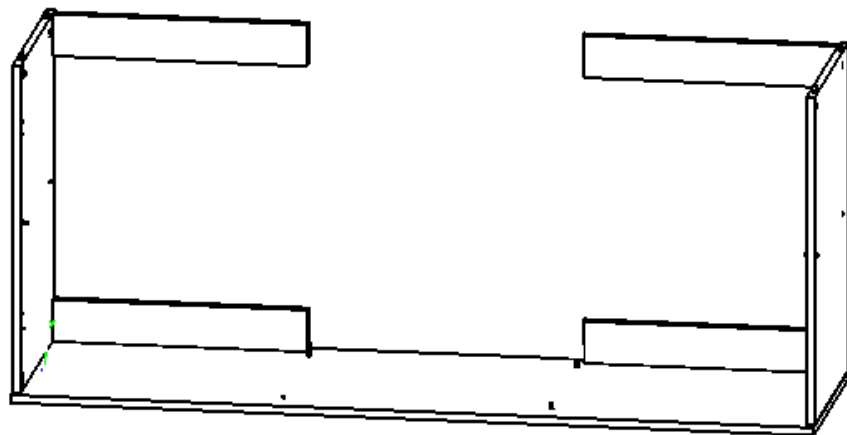


5. До деталей 08.07.12 і 08.07.13 прикрути за допомогою шурупів напрямні, встав ексцентрики мініфіксів.

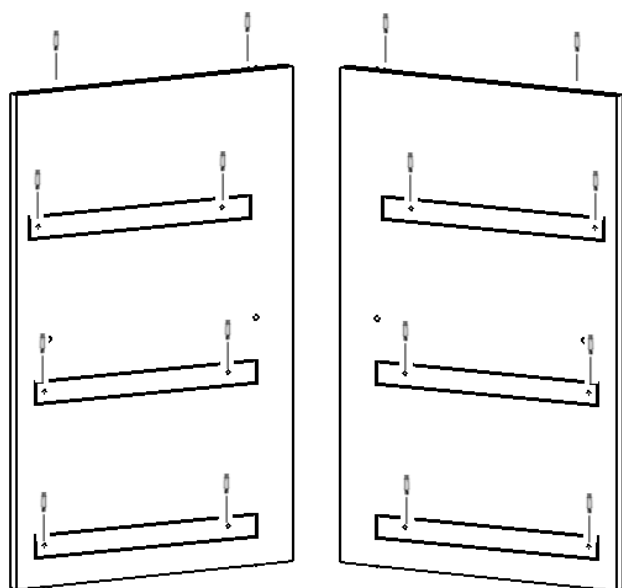


6. За допомогою конфірматів встанови деталі 08.07.12 і 08.07.13

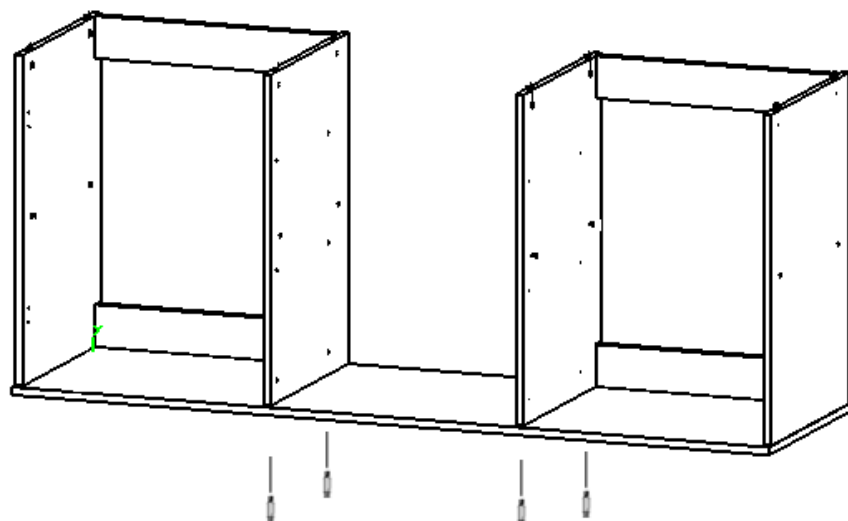


7. За допомогою конфірматів встанови деталі 08.07.10

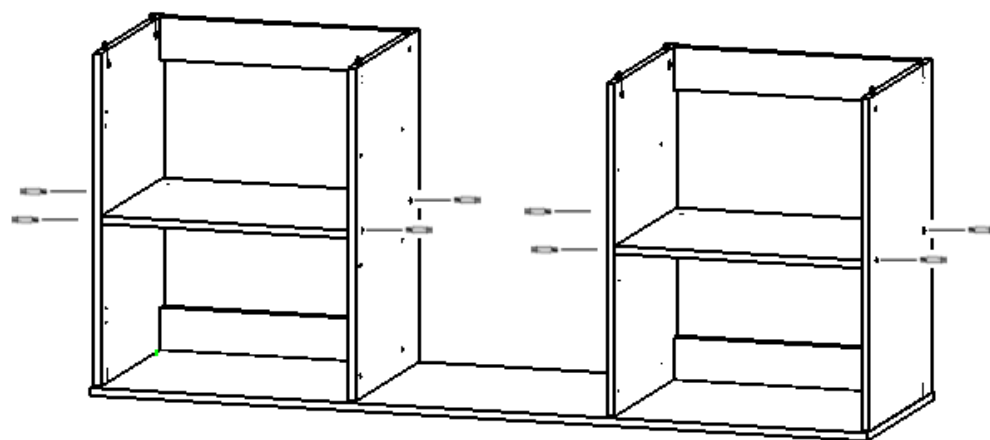


8. В пази деталей 08.07.14, 08.07.15, 08.07.12, 08.07.13 встав ДВП 08.07.17 - 2 шт.

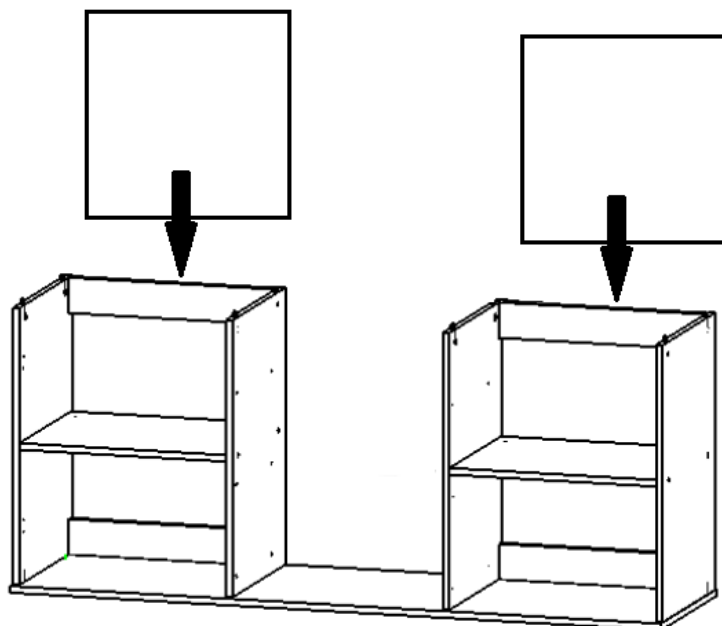


9. У вказані отвори деталі 08.07.11 встав шканти, вкрути штифти мініфіксів.

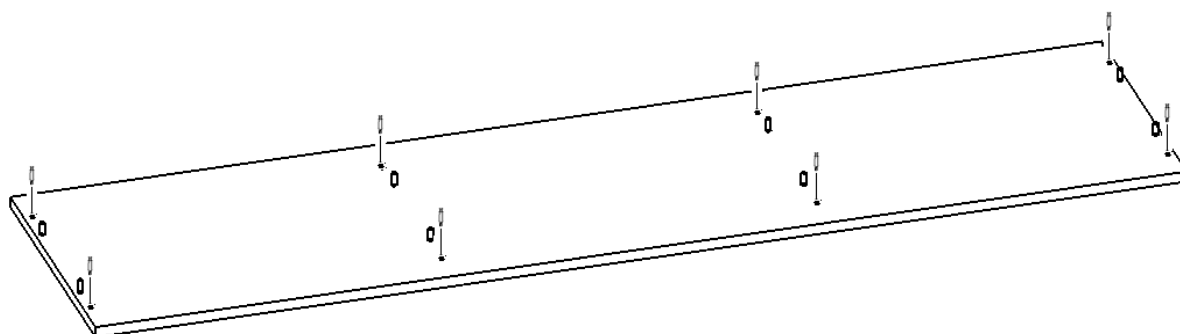


10. Встанови деталь 08.07.11, закрути ексцентрики мініфіксів.

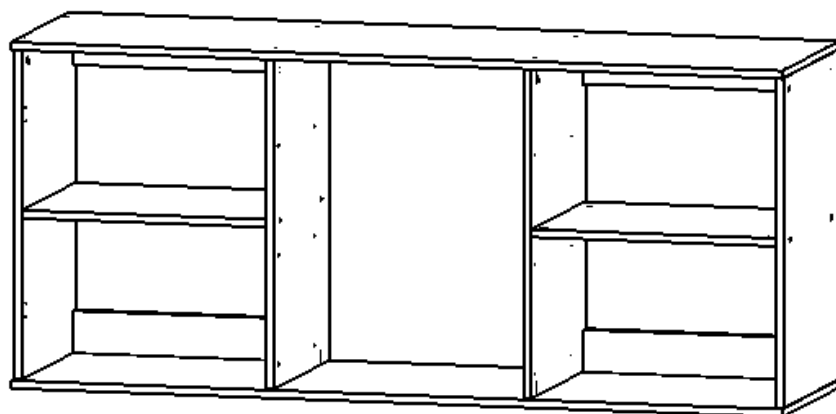


11. Прикрути ніжки за допомогою саморізів.

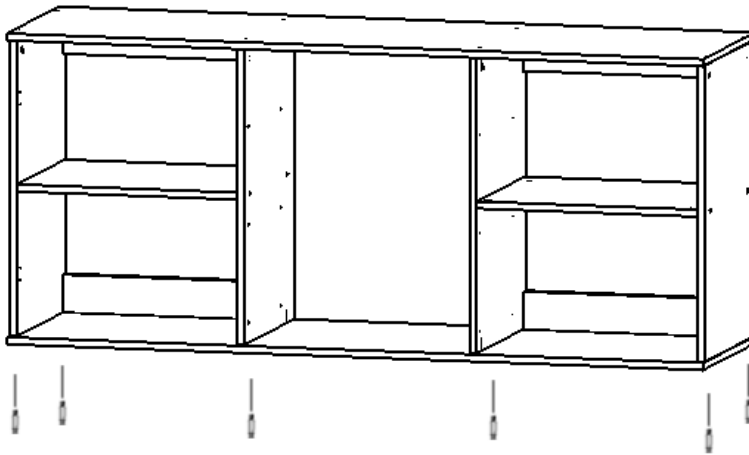


12. У вказані отвори деталей 08.07.06 і 08.07.07 встав петлі, зафіксуй їх саморізами.

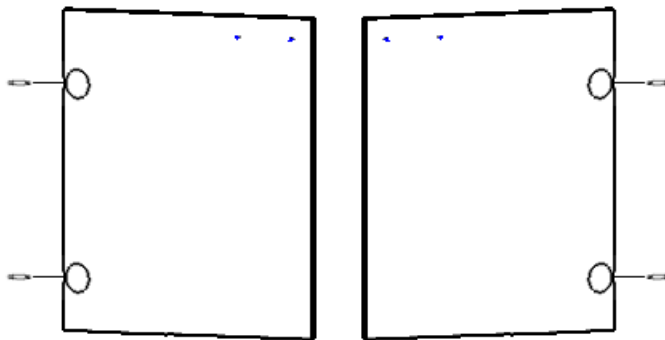


13. До боковин тумби 08.07.14, 08.07.15 прикрути за допомогою саморізів планки петель.

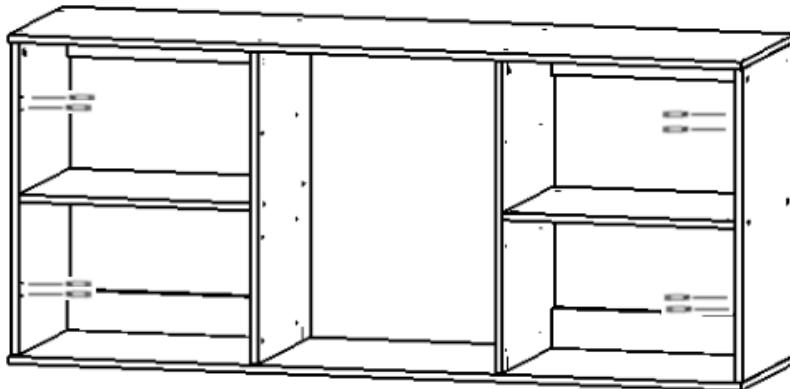


14. З'єднай деталі 08.07.06 і 08.07.07 з боковинами тумби, прикрути ручки за допомогою гвинтів.

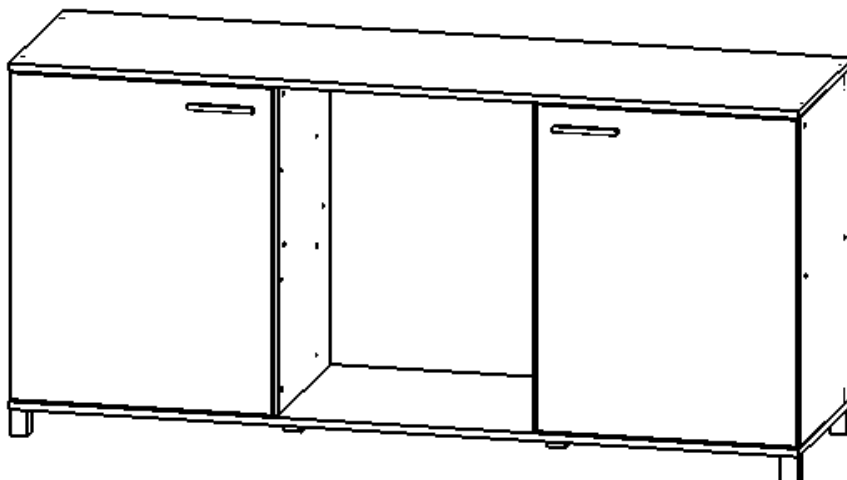


15. У вказані отвори деталей 08.07.01 і 08.07.02 встав ексцентрики мініфіксів, прикрути телескопічні напрямні за допомогою шурупів.

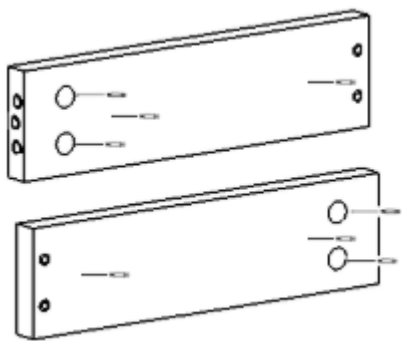


16. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 08.07.03 з деталями 08.07.01 і 08.07.02.

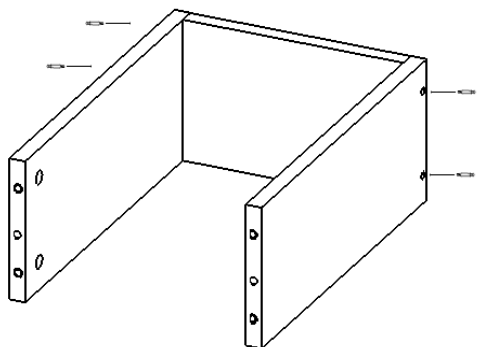


17. У вказані отвори деталей 08.07.05 встав шканти, вкрути штифти мініфіксів.

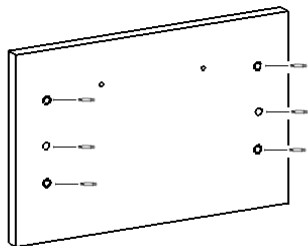


18. З'єднай деталь 08.07.05 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів. До деталі 08.07.05 за допомогою гвинтів прикріпи ручку.

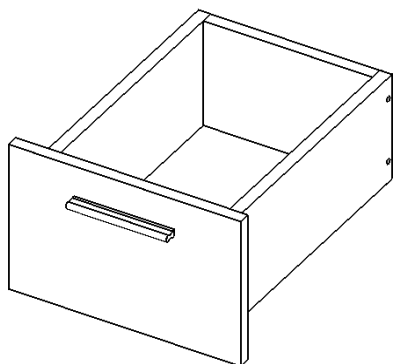

19. Деталь 08.07.04 встанови в паз деталі 08.07.05, закріпи саморізами.

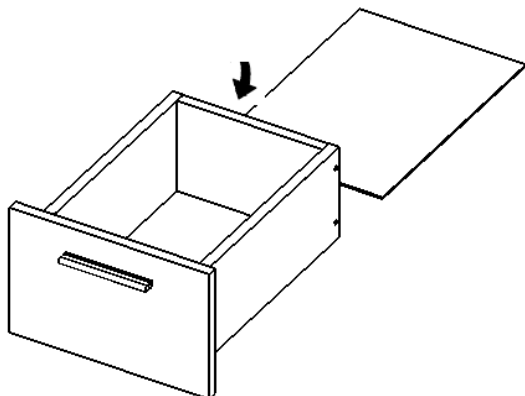

20. Таким самим чином склади ще 2 шухляди і встав їх у комод.

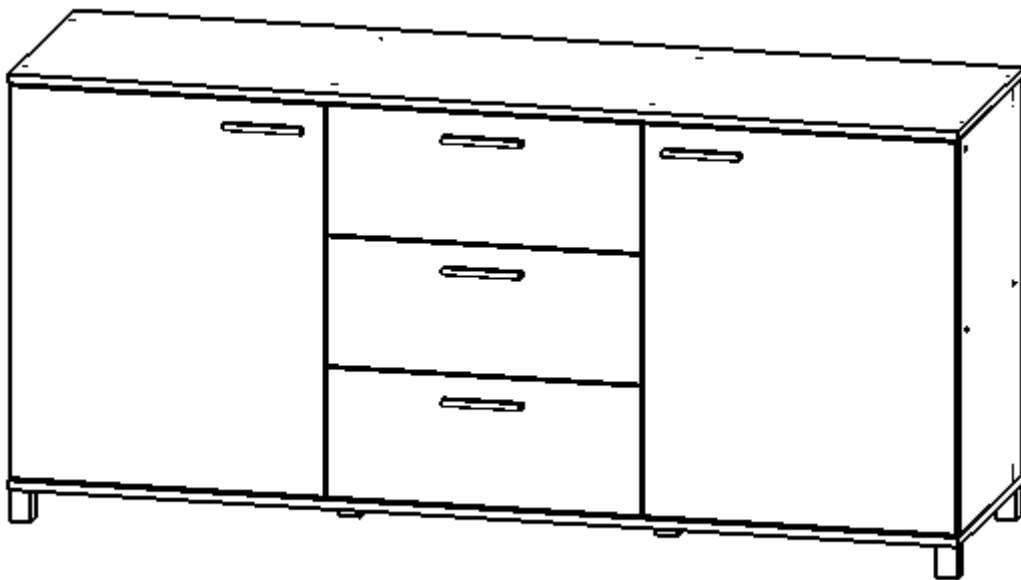

21. Прикріпи комод до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем.