

Комод Пуш 3 Mini



Фурнітура:

Конфірмат



16 шт.

Штифт мініфікса



20 шт.

Ексцентрик мініфікса




20 шт.

Саморіз



30 шт.

Кутник

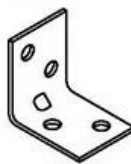

2 шт.

Саморіз 4x50



2 шт.

Напрямні телескопічні



3 компл.

Цвях




100 шт.

Дюбель




2 шт.


1. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.28.07 і 50.28.09

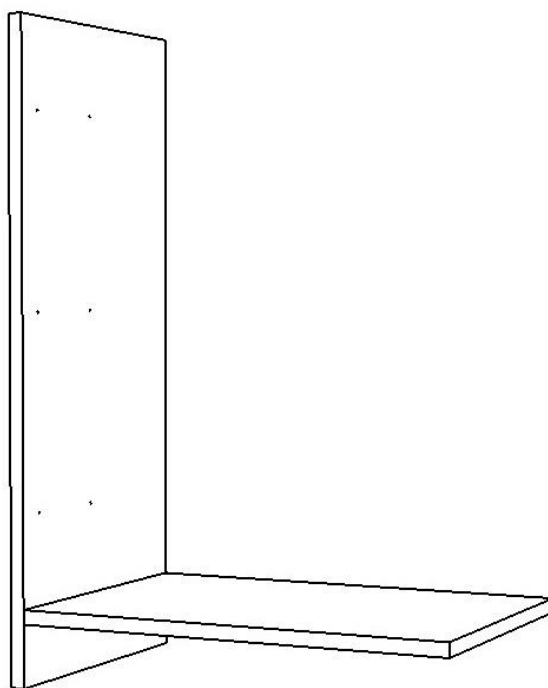


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.28.10 (2 шт.) до деталі 50.28.09

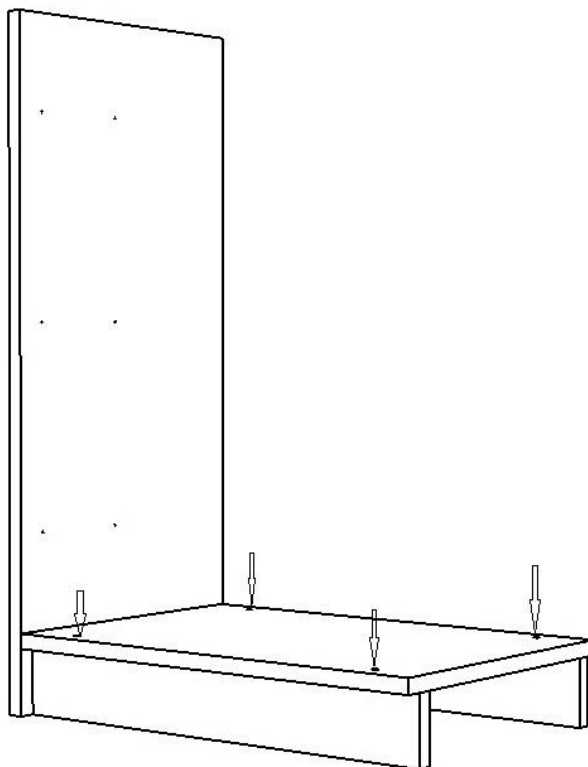


3. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.28.11 до деталі 50.28.09

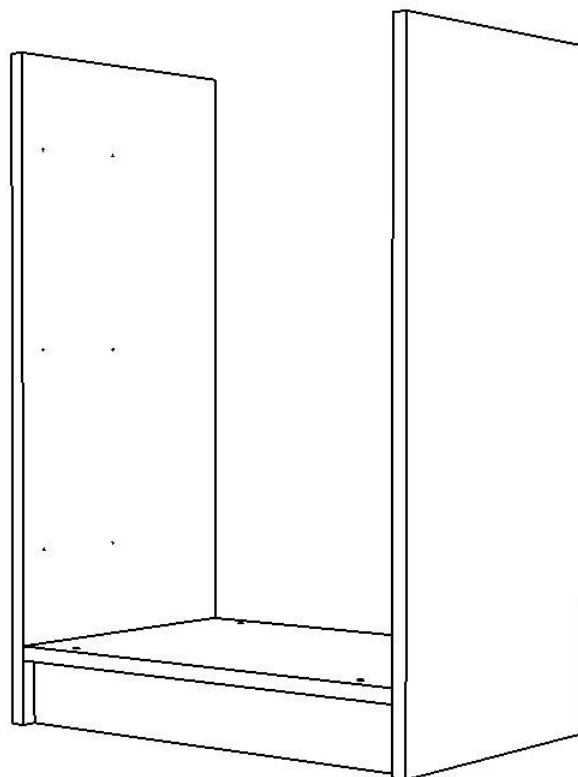


4. За допомогою саморізів встанови на деталі 50.28.07 і 50.28.11 накладні

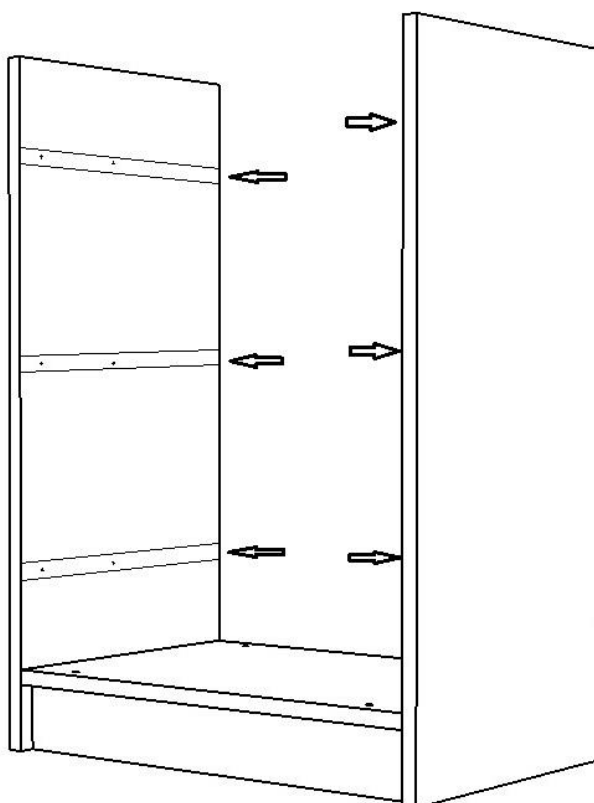


5. За допомогою мініфіксів з'єднай стільницю 50.28.08 з корпусом комода

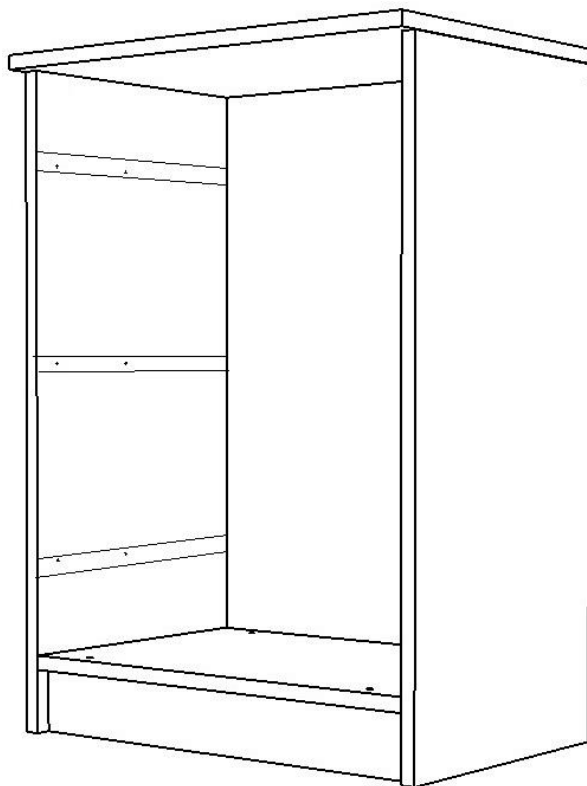


6. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.28.05 і 50.28.04 з деталлю 50.28.03

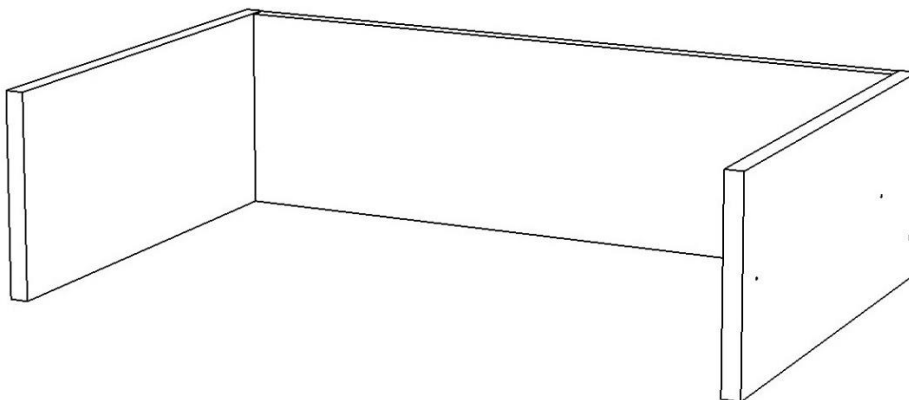


7. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.28.02 і 50.28.04 з деталлю 50.28.06

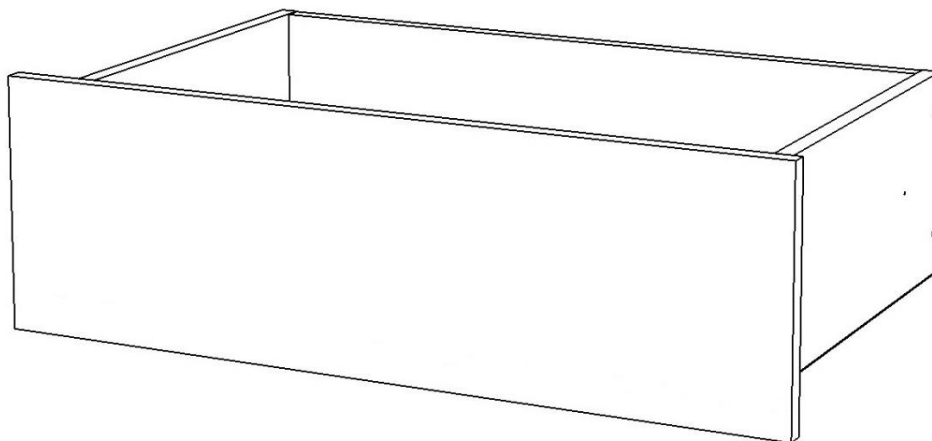


8. На деталі 50.28.05 і 50.28.04 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

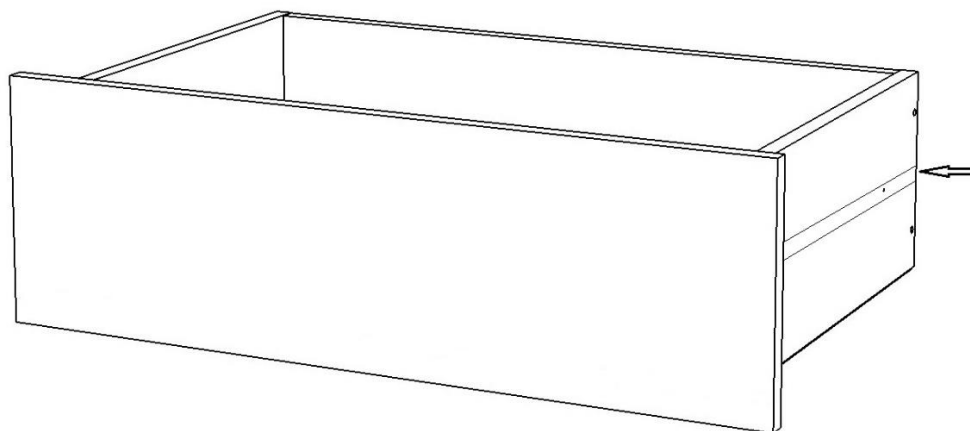

9. В паз деталі 50.28.06 встав дно ДВП 50.28.01, зафіксуй цвяхами

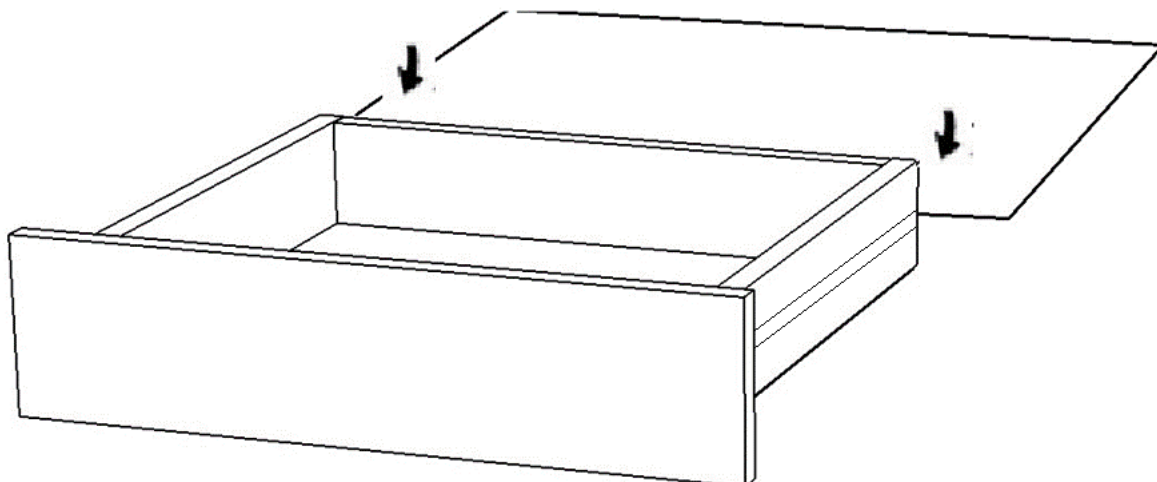

10. Таким самим чином склади ще дві шухляди і встанови їх в корпус комода.

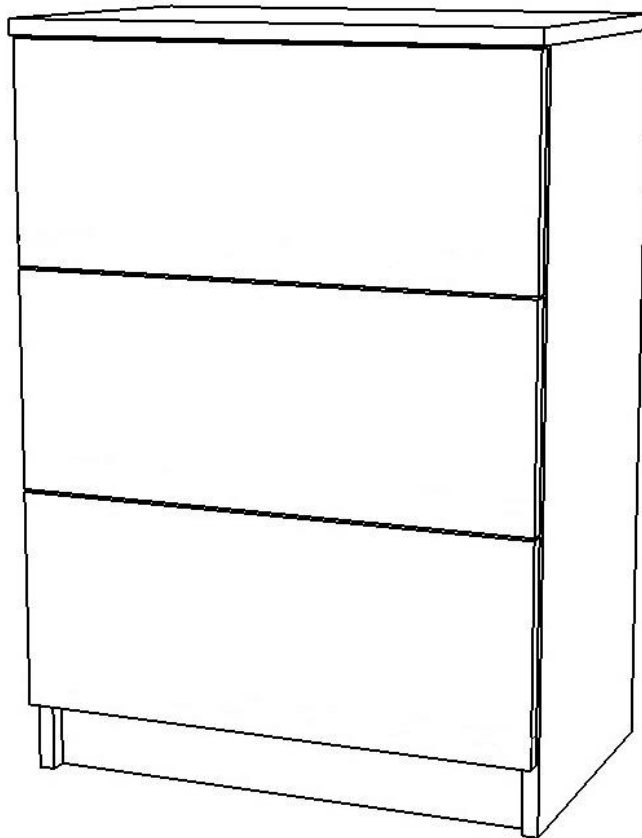

11. За допомогою цвяхів зафіксуй задню стінку із ДВП 50.28.02

12. За допомогою кутників закріпи комод до стіни, саморізами до стільниці комода і дюбелем до стіни через задню стінку із ДВП. (приклад на схемі).

