


# Комод Пуш 3




## Фурнітура:




1. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.27.11 і 50.27.08

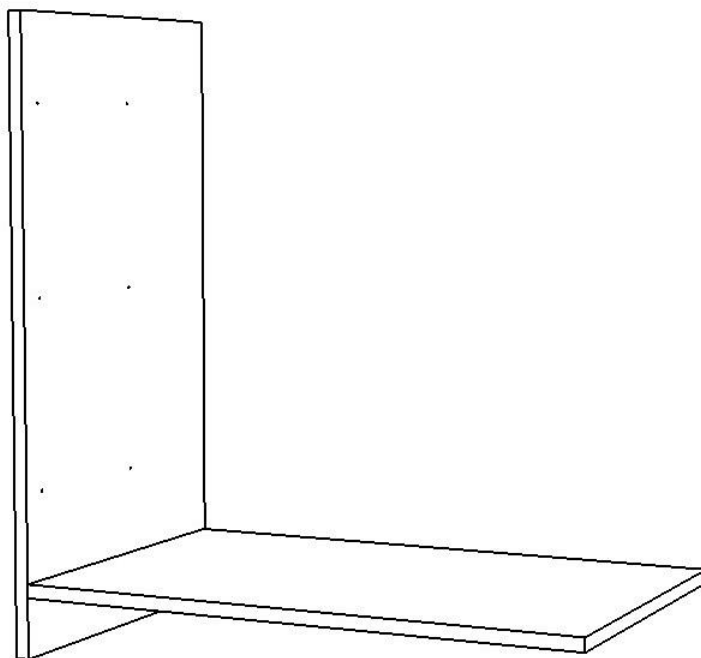


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.27.09 (2 шт.) до деталі 50.27.08

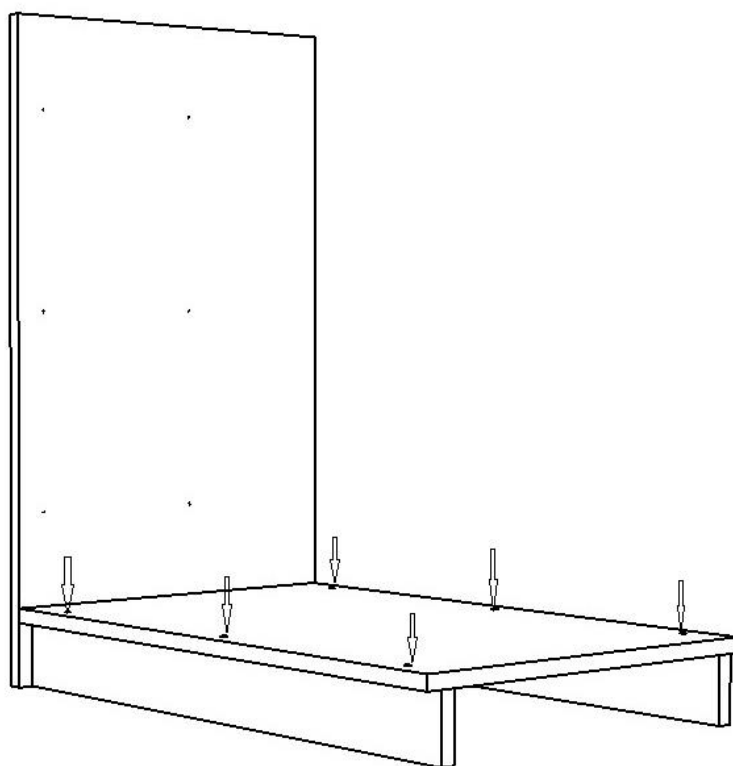


3. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.27.06 до деталі 50.27.08

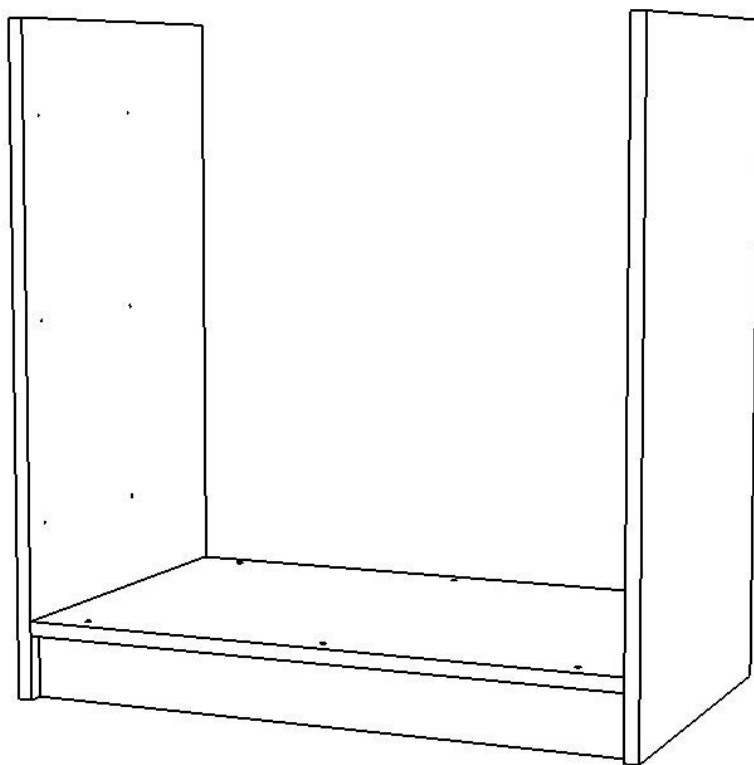


4. За допомогою саморізів встанови на деталі 50.27.11 і 50.27.06 накладні

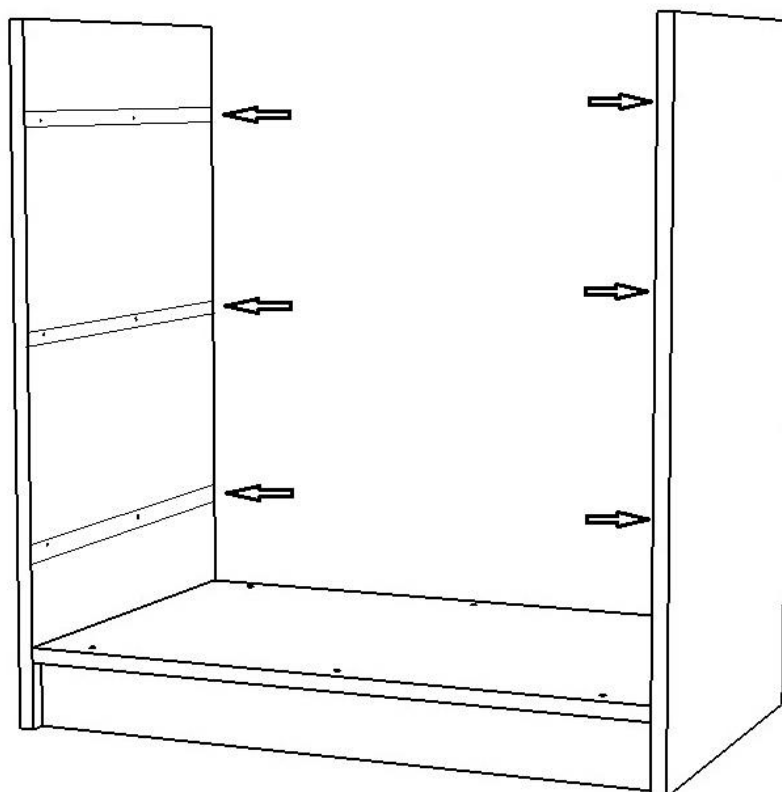


5. За допомогою мініфіксів з'єднай стільницю 50.27.07 з корпусом комода

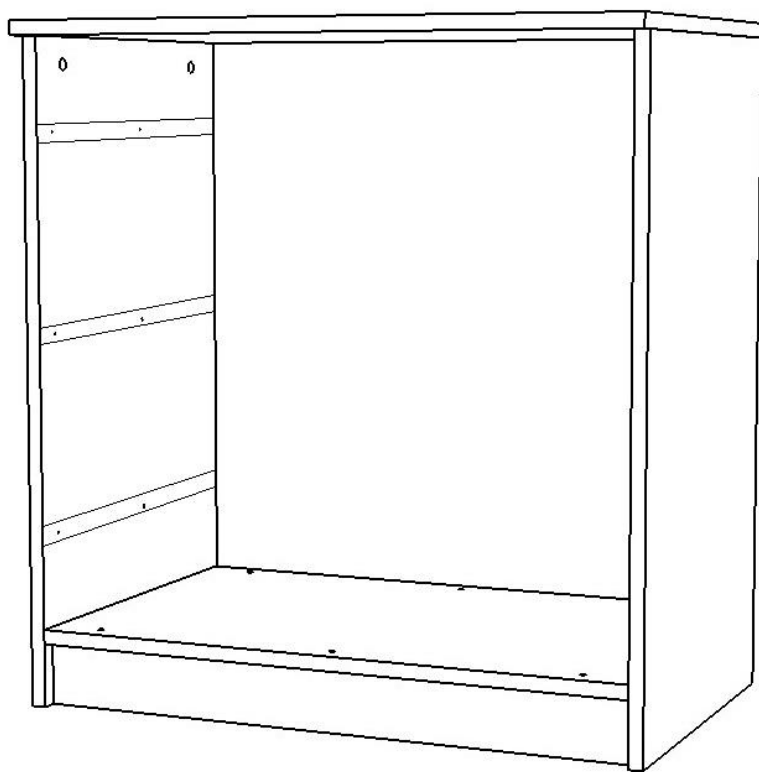


6. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.27.04 і 50.27.03 з деталлю 50.27.05

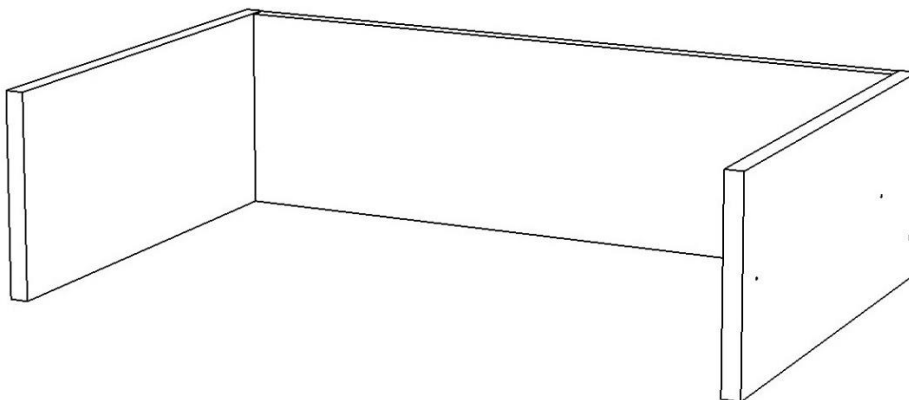


7. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.27.04 і 50.27.03 з деталлю 50.27.10

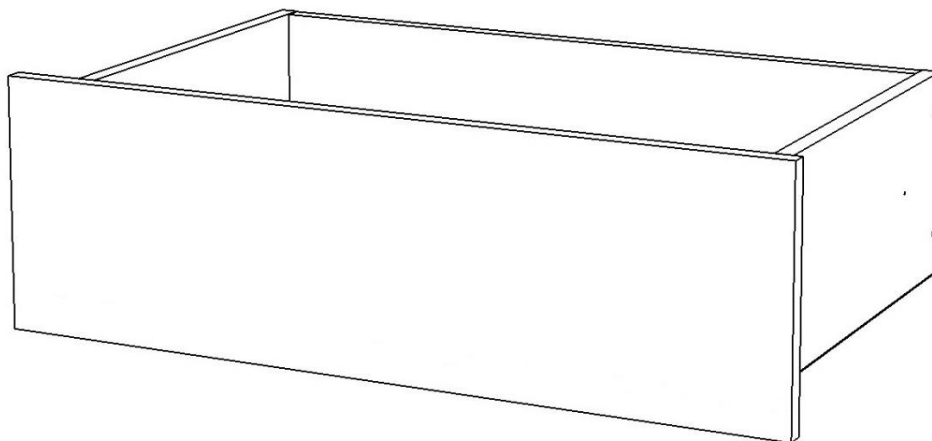


8. На деталі 50.27.04 і 50.27.03 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

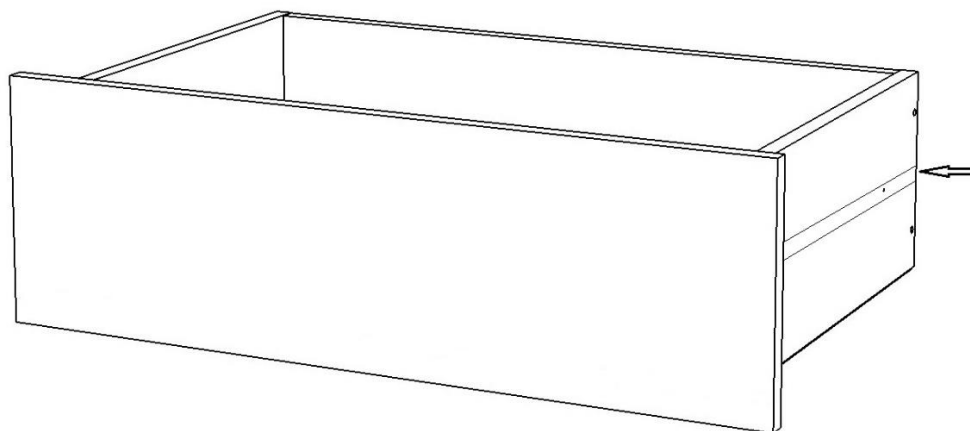

9. В паз деталі 50.27.10 встав дно ДВП 50.27.01, зафіксуй цвяхами

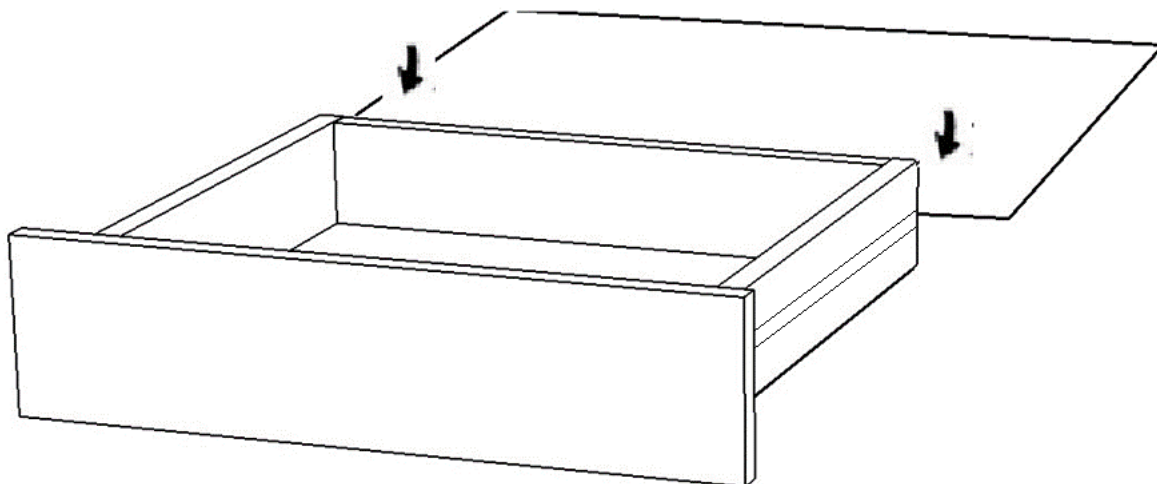

10. Таким самим чином склади ще дві шухляди і встанови їх в корпус комода.

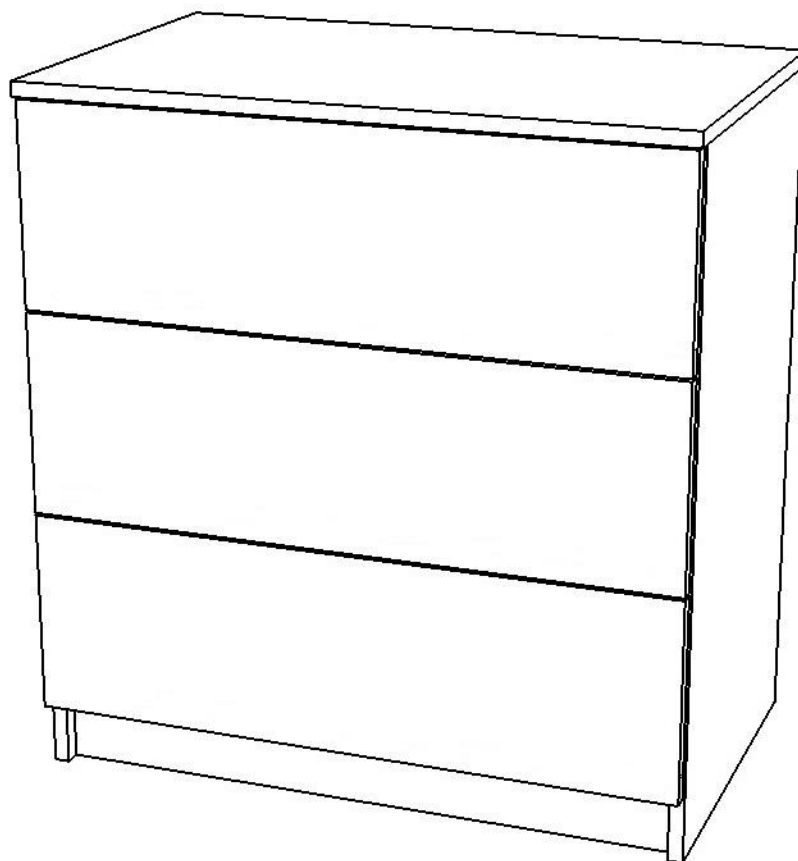

11. За допомогою цвяхів зафіксуй задню стінку із ДВП 50.27.02

12. За допомогою кутників закріпи комод до стіни, саморізами до стільниці комода і дюбелем до стіни через задню стінку із ДВП. (приклад на схемі).

