


Комод Пуш 5 Мах

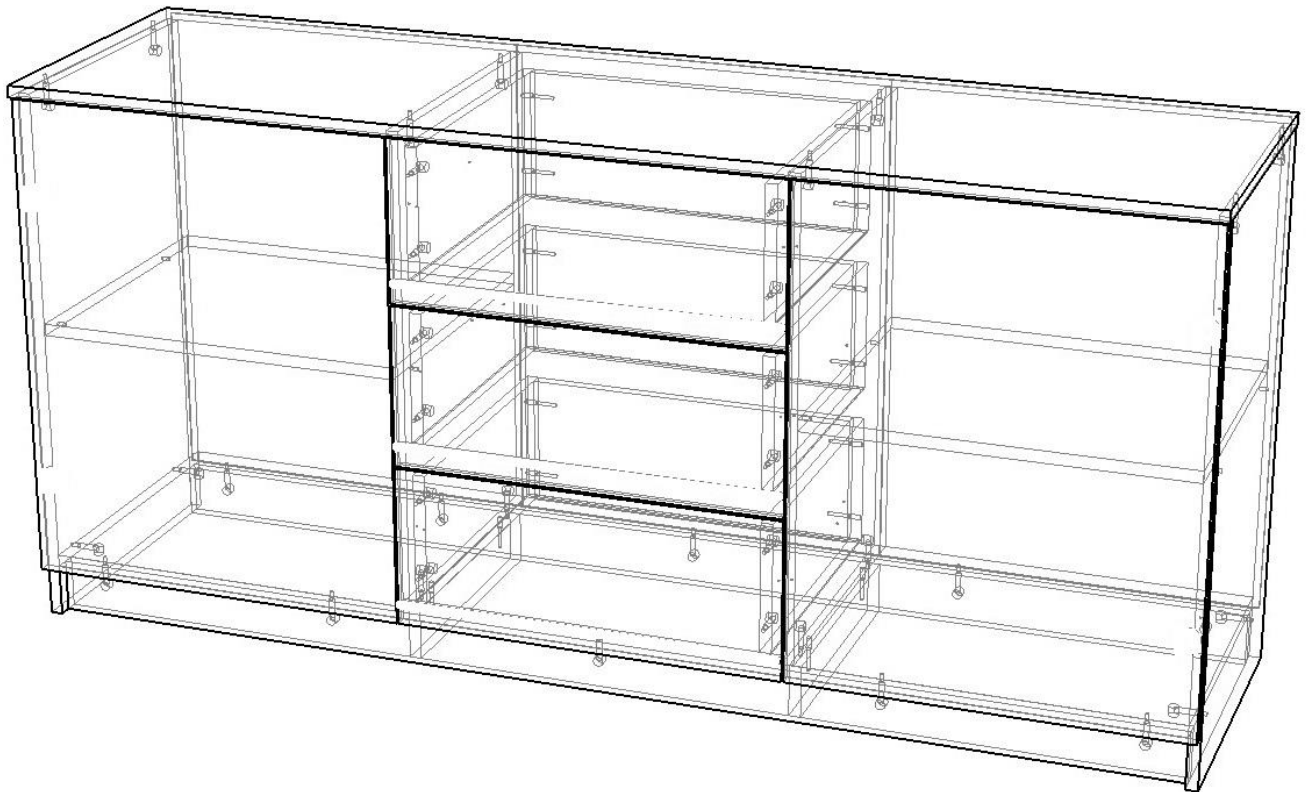

Фурнітура:

Конфірмат



16 шт.

Штифт мініфікса



38 шт.

Ексцентрик мініфікса



38 шт.

Саморіз



55 шт.

Кутник



3 шт.

Саморіз 4x50



3 шт.

Полицетримач



8 шт.

Дюбель



3 шт.

Цвях



100 шт.

Кріплення виштовхувача



2 шт.

Виштовхувач



2 шт.

Заглушка виштовхувача



2 шт.

Планка виштовхувача




2 шт.

Напрямні телескопічні



3 компл.

Петля

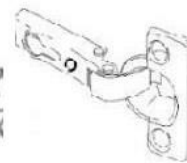


4 шт.

Планка для петлі




4 шт.


1. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.30.14 і 50.30.10

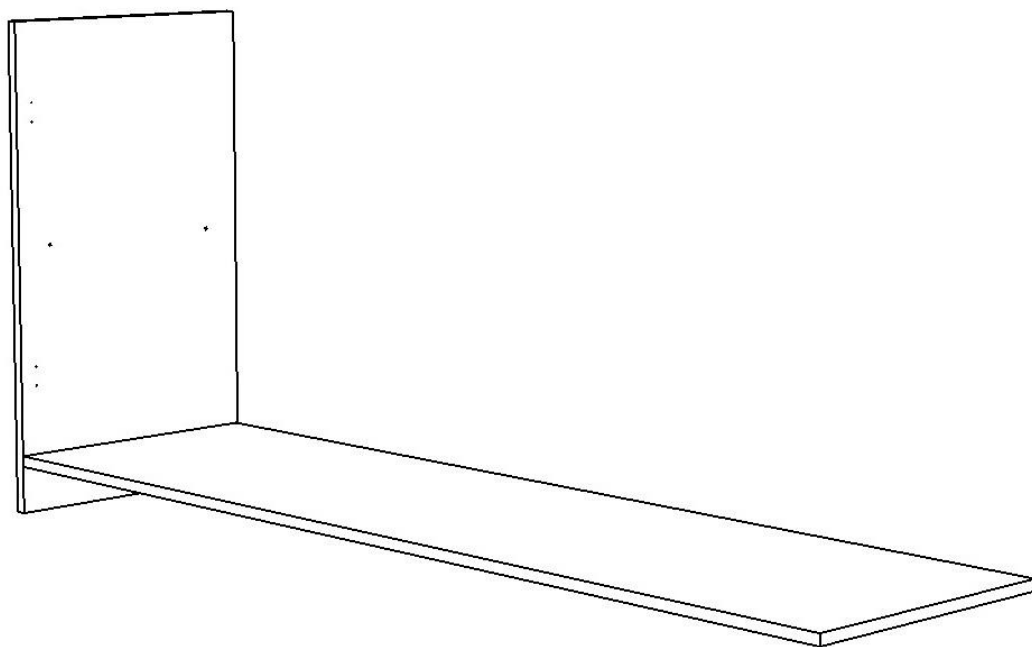


2. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.30.13 (2 шт.) до деталі 50.30.10

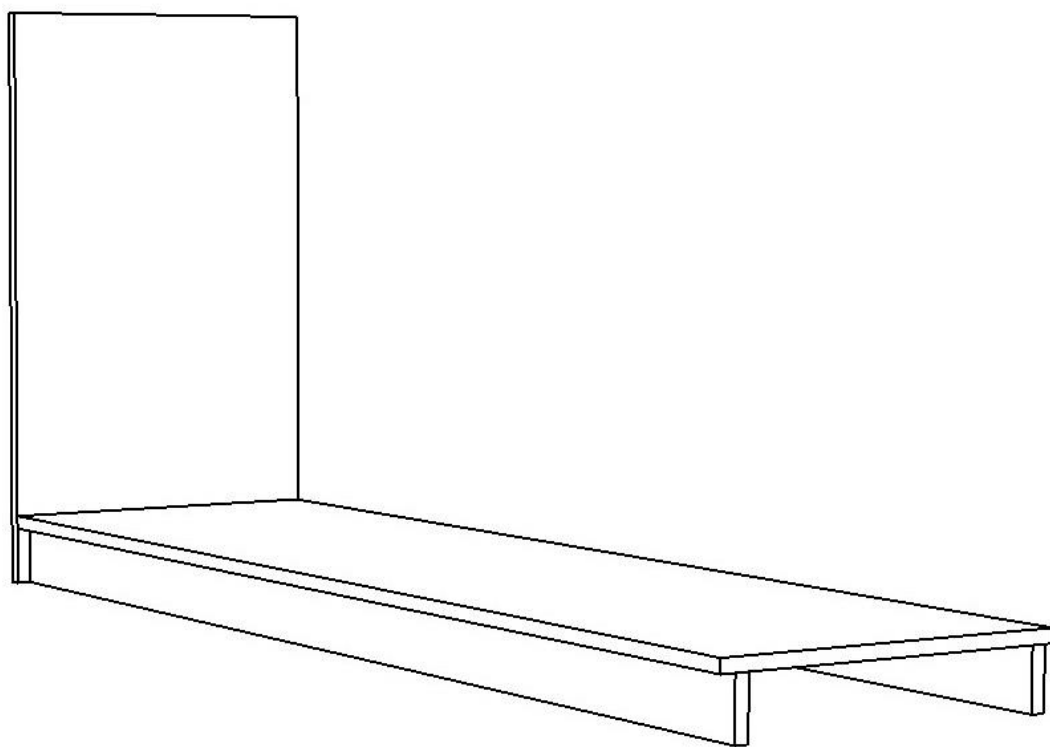


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.30.11 (2 шт.) до деталі 50.30.10

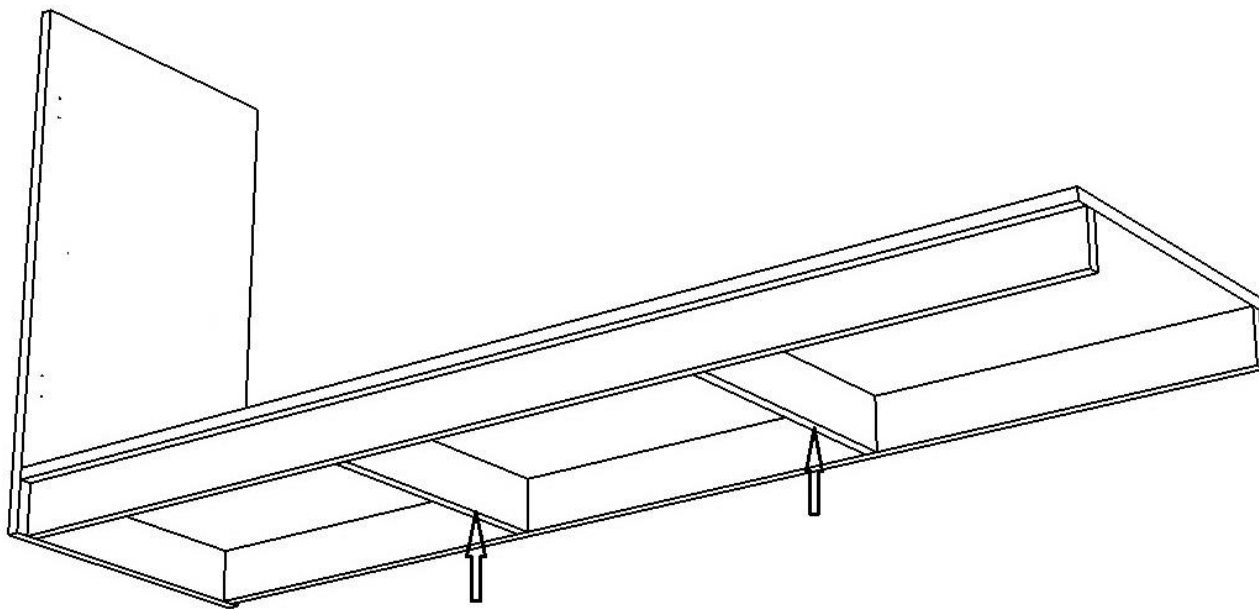


4. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.30.15, 50.30.05 і 50.30.09 до деталі 50.30.10

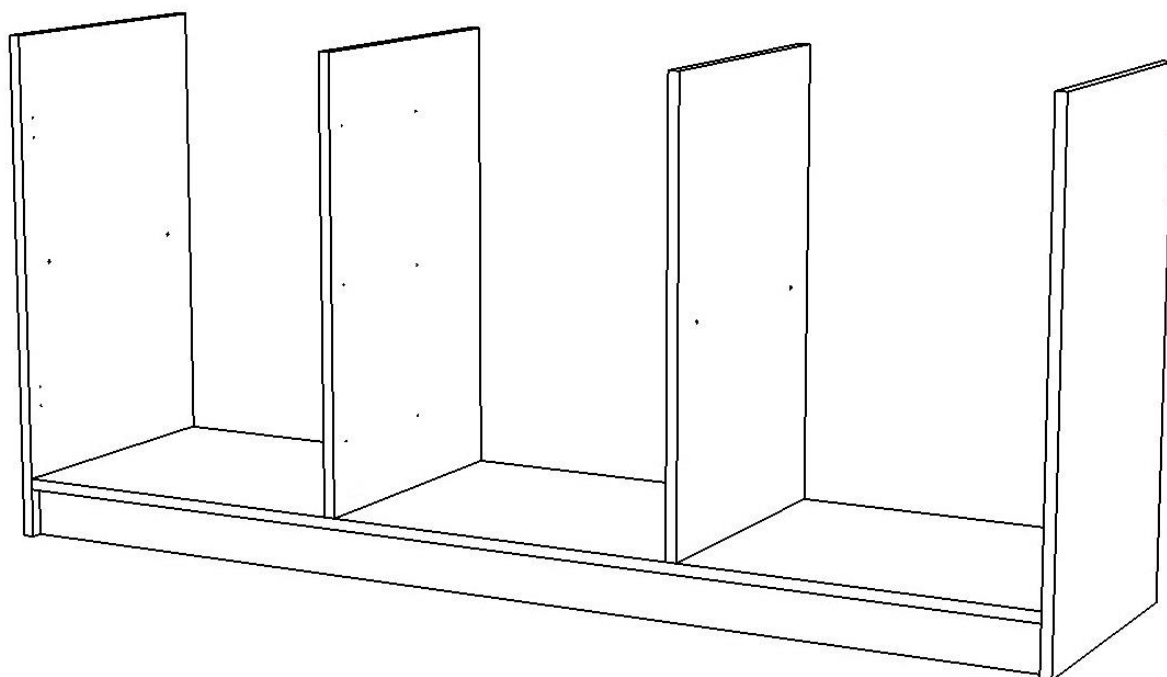


5. За допомогою саморізів встанови на деталі 50.30.05 і 50.30.09 накладні

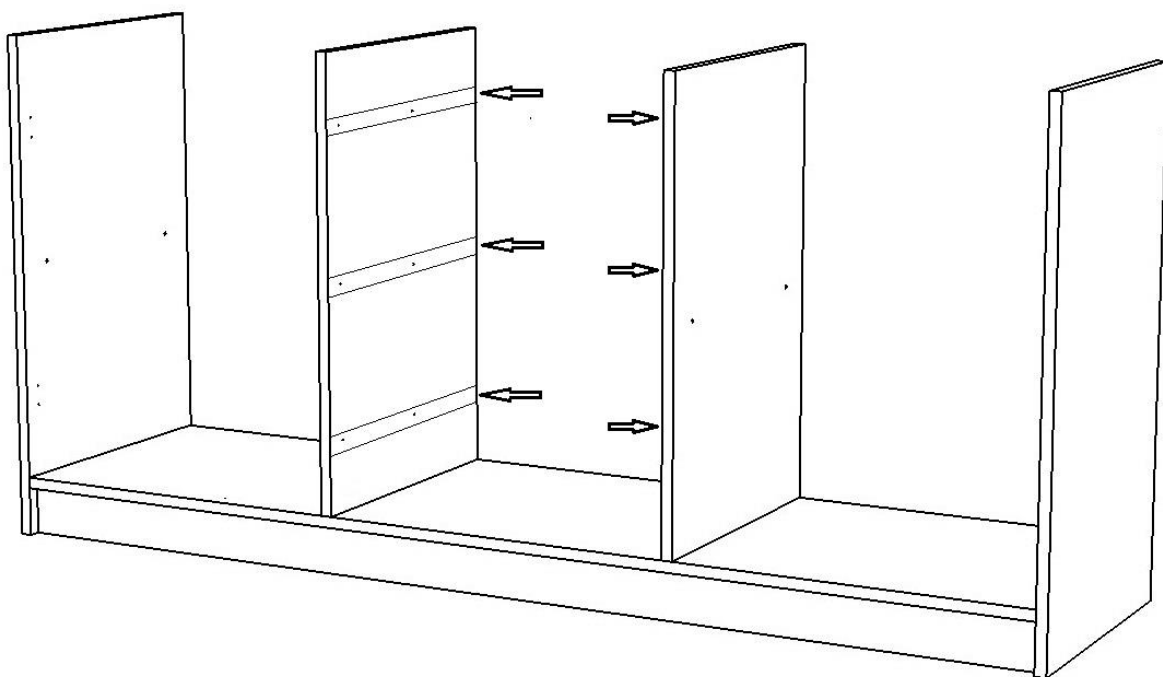


6. За допомогою мініфіксів з'єднай стільницю 50.30.16 з корпусом комода

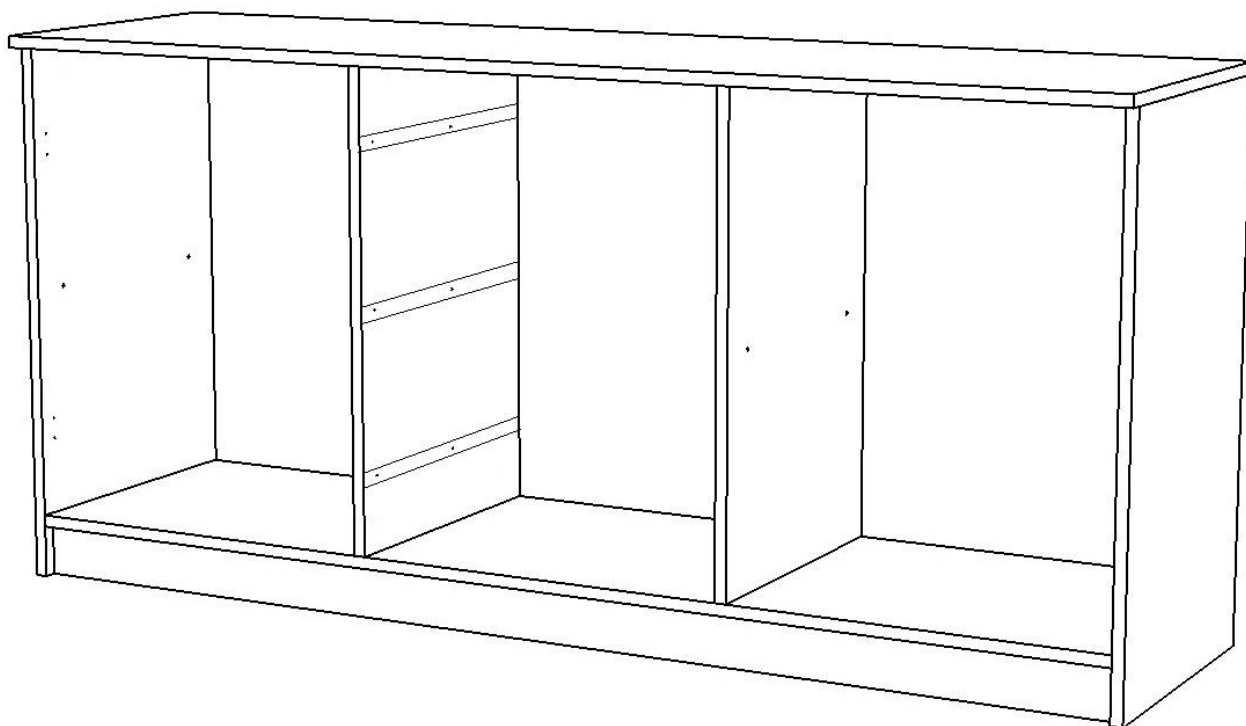


7. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача в боковини деталей 50.30.05 і 50.30.09 став в нього виштовхувач і закрій заглушкою

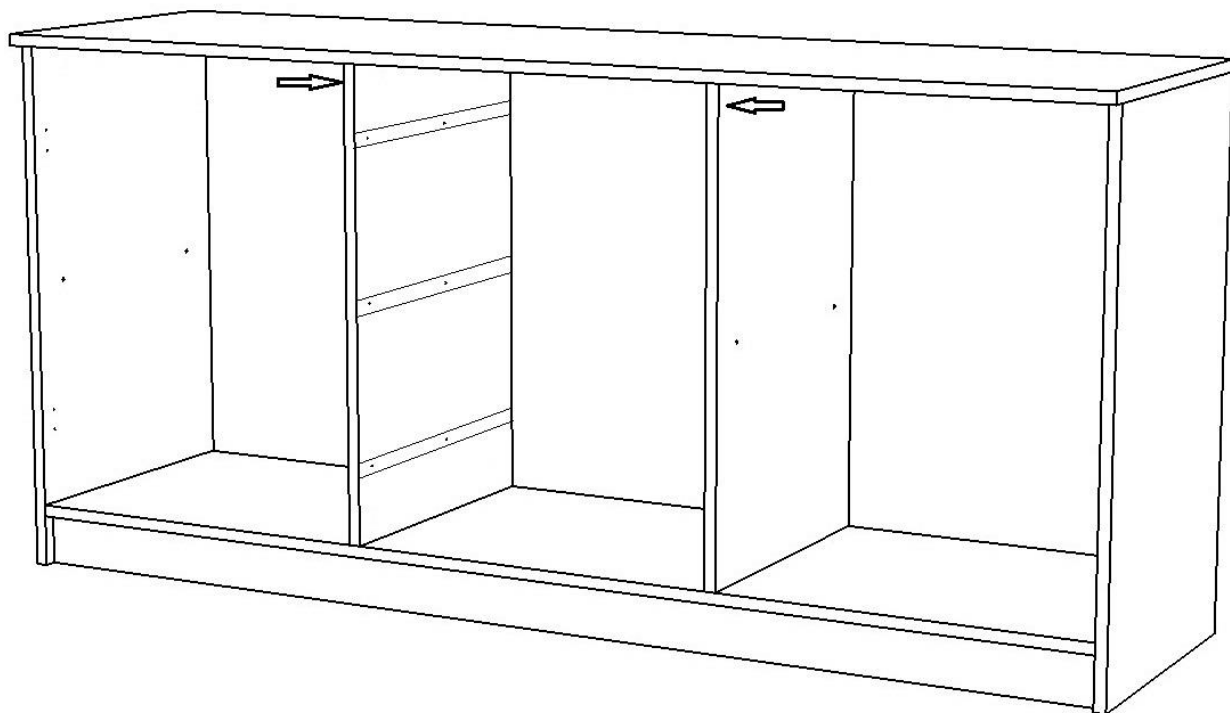


8. До боковин деталей 50.30.14 і 50.30.15 прикрути за допомогою саморізів планки петель

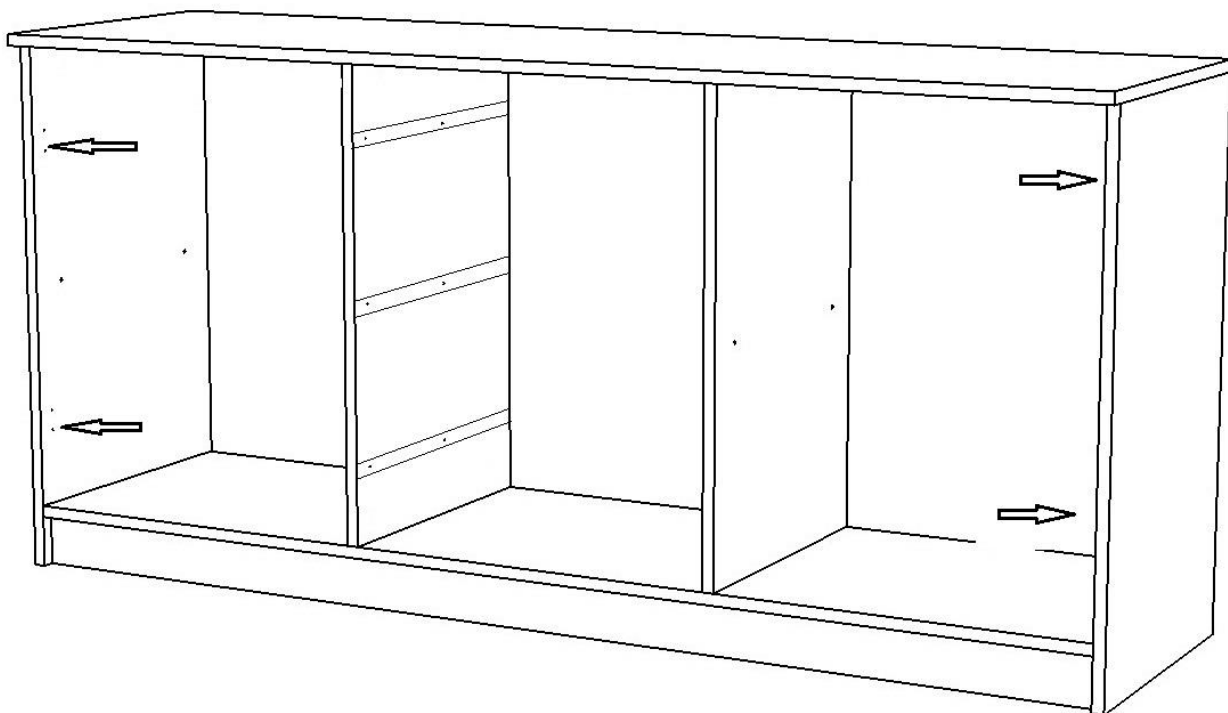


9. За допомогою полицетримачів встанови полиці 50.30.07 (2шт.)

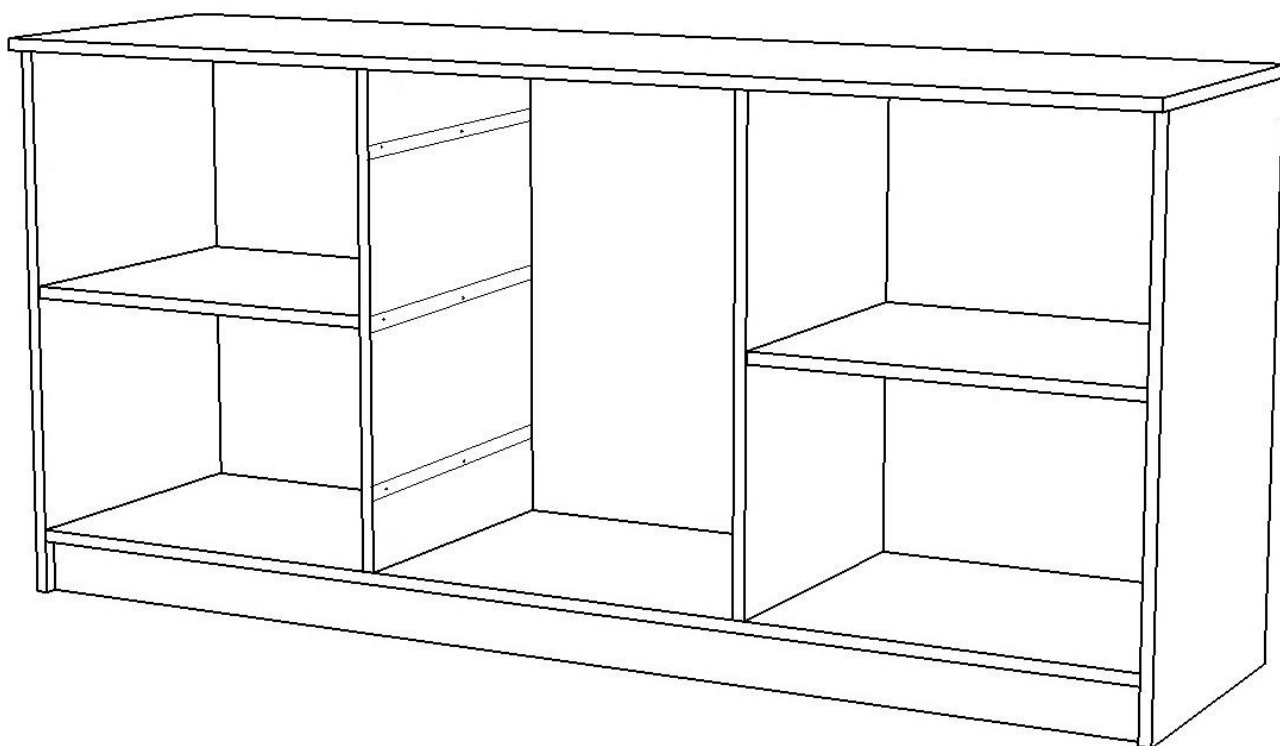


10. У вказані отвори деталей 50.30.17 (2 шт.) встав петлі, зафіксуй саморізами

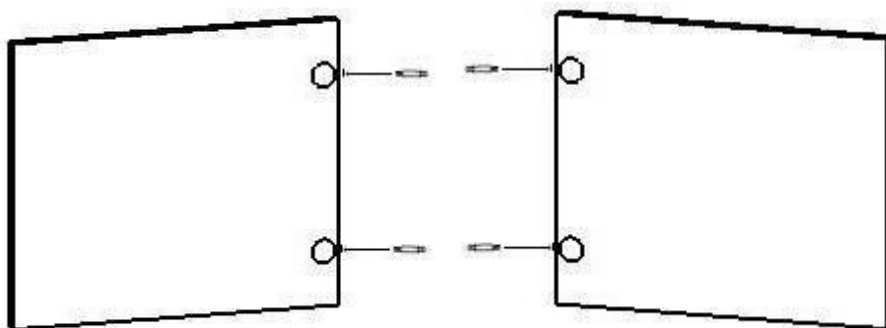


11. З'єднай двері з корпусом.

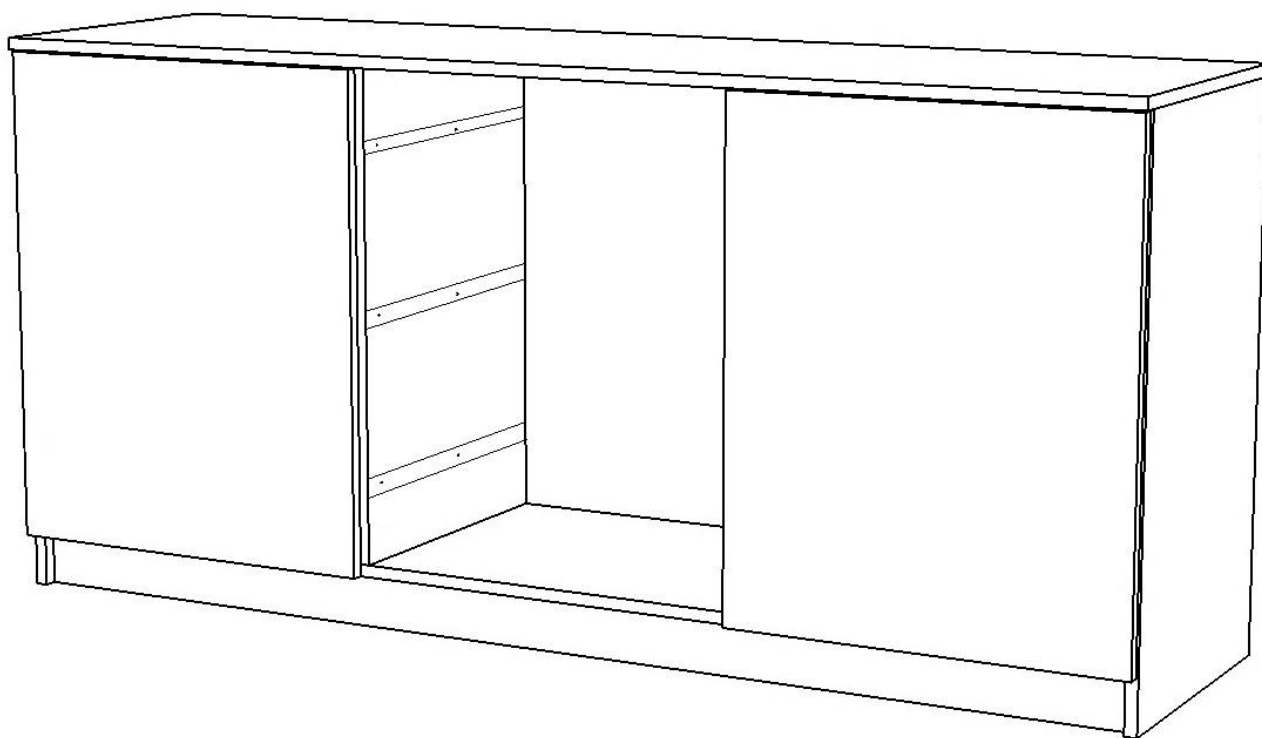


12. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.30.06 і 50.30.04 з деталлю 50.30.08

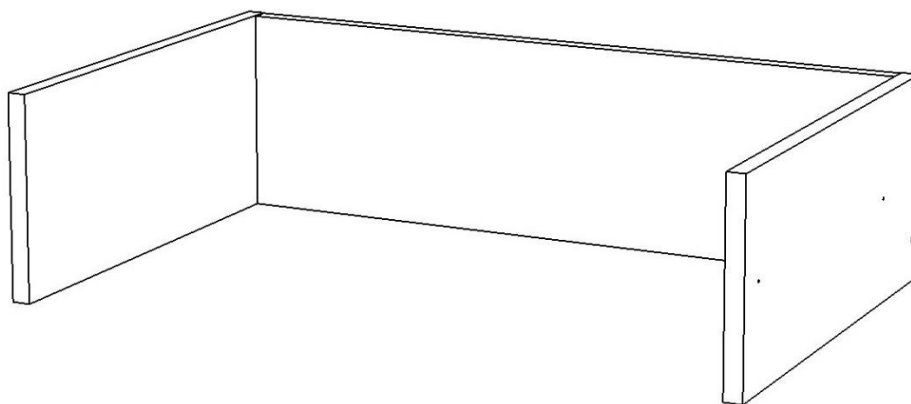


13. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.30.06 і 50.30.04 з деталлю 50.30.12

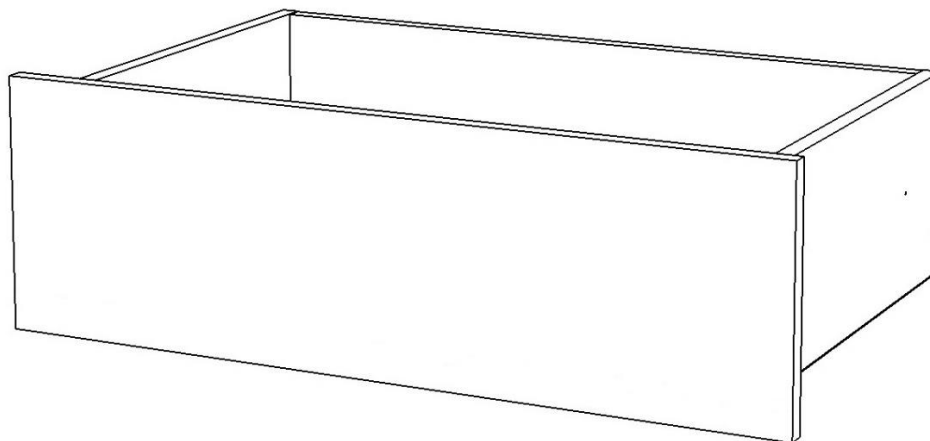


14. На деталі 50.30.06 і 50.30.04 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

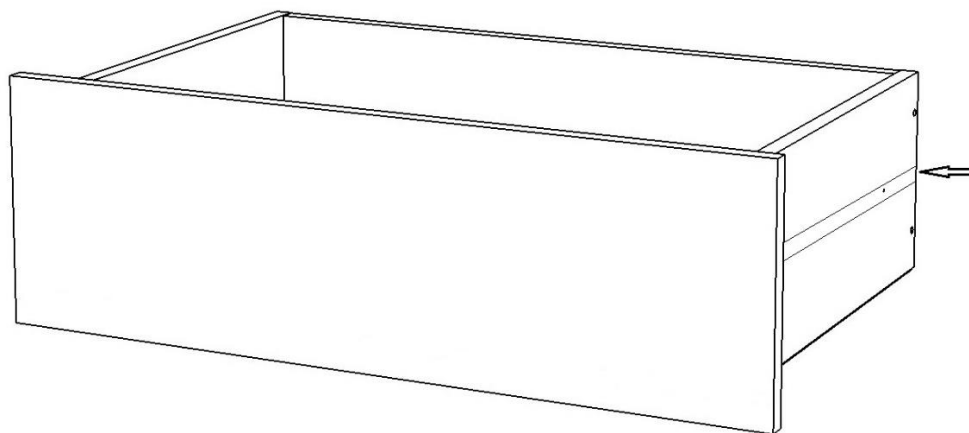

15. В паз деталі 50.30.12 встав дно ДВП 50.30.01, зафіксуй цвяхами

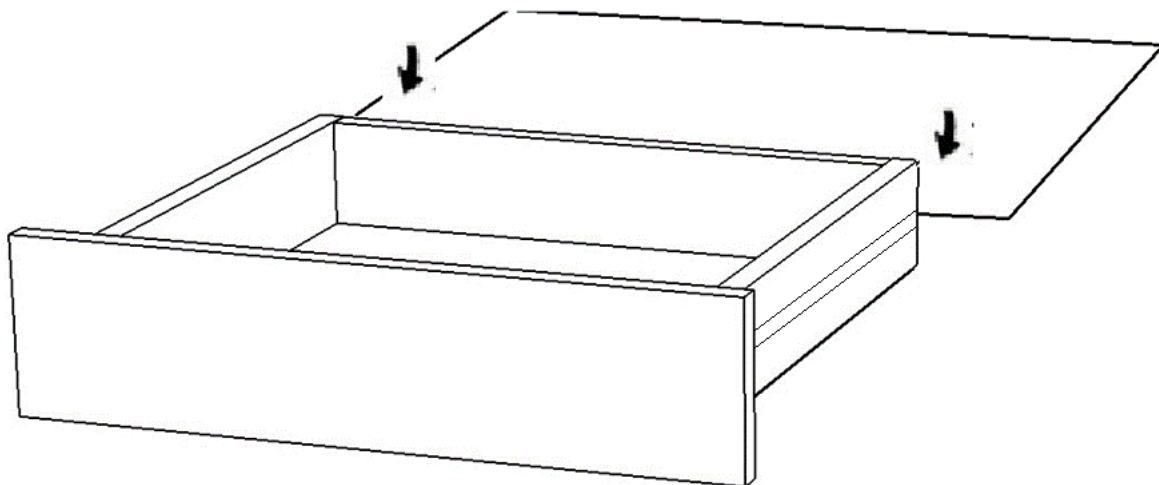

16. Таким самим чином склади ще дві шухляди і встанови їх в корпус комода.

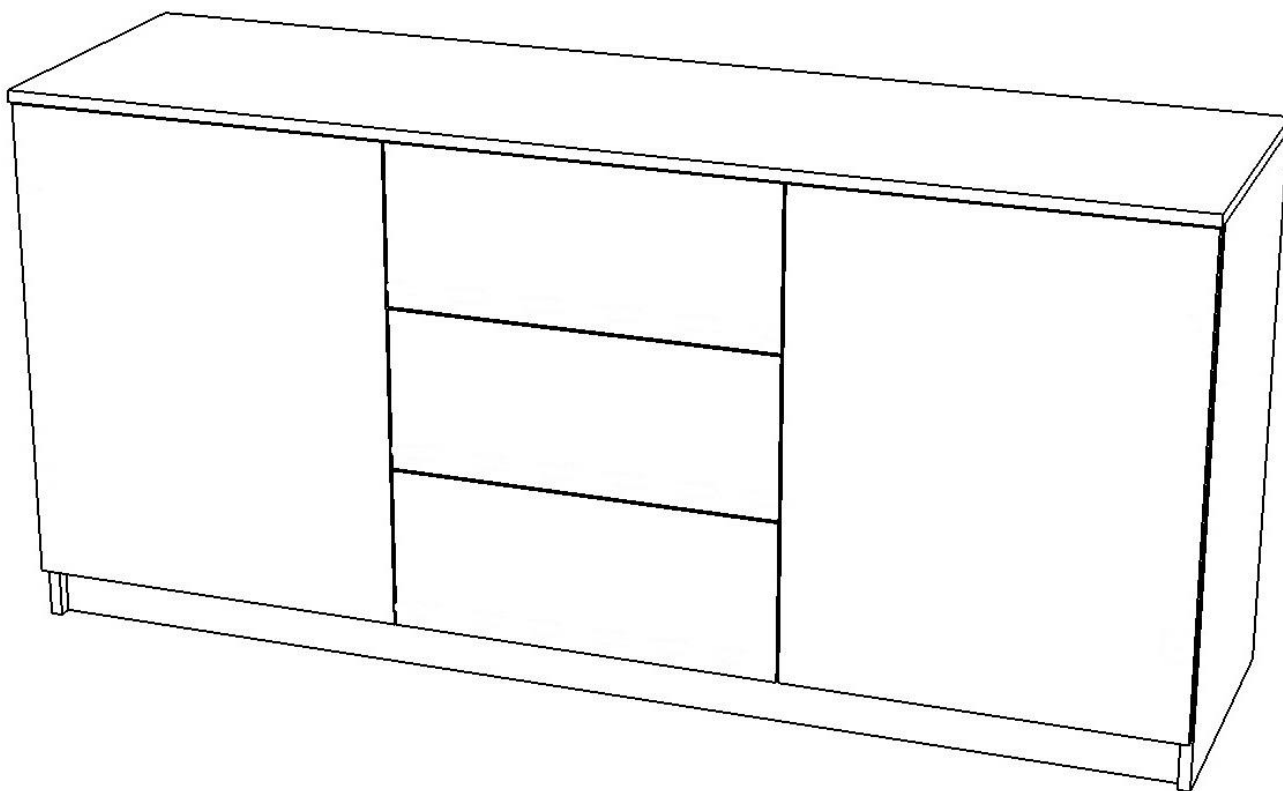

17. За допомогою цвяхів зафіксуй задню стінку із ДВП 50.30.02 (2шт.) і 50.30.03

18. За допомогою кутника закріпи комод до стіни, саморізами до стільниці комода і дюбелем до стіни через задню стінку із ДВП. (приклад на схемі).

