


Комод Пуш 5

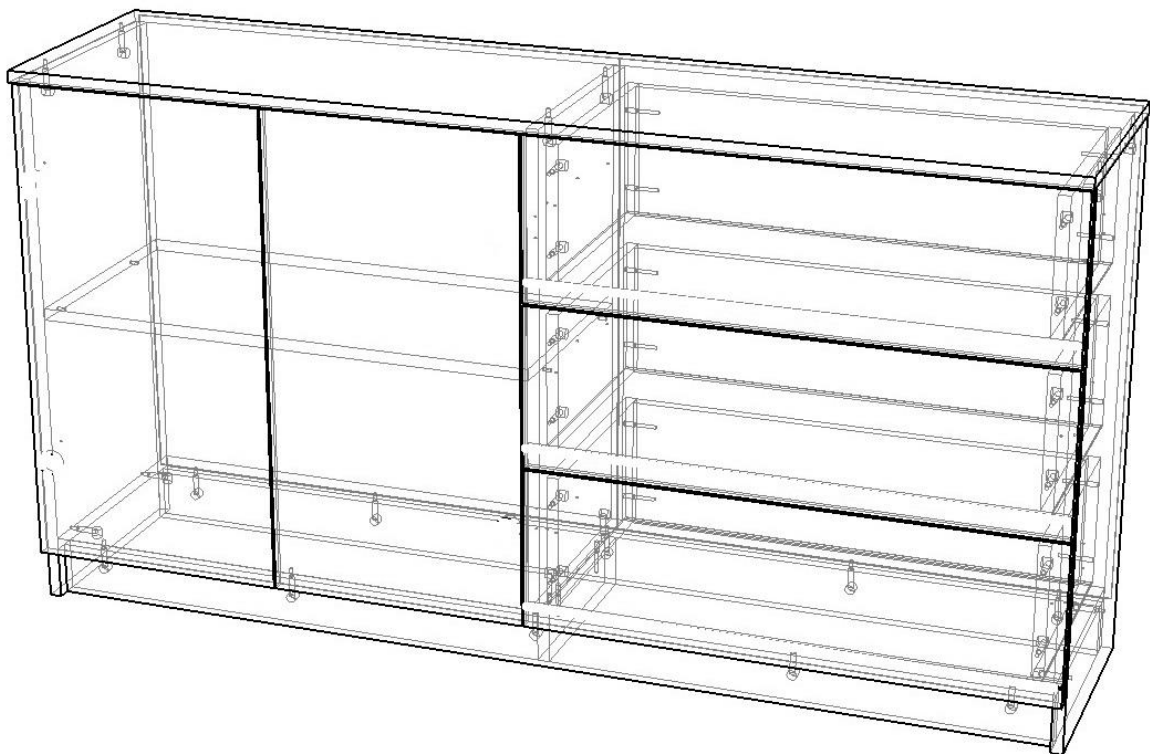

Фурнітура:

Конфірмат



14 шт.

Штифт мініфікса



34 шт.

Ексцентрик мініфікса



34 шт.

Саморіз



55 шт.

Кутник



2 шт.

Саморіз 4x50



2 шт.

Полицетримач



4 шт.

Дюбель



2 шт.

Цвях



150 шт.

Кріплення виштовхувача



2 шт.

Виштовхувач



2 шт.

Заглушка виштовхувача



2 шт.

Планка виштовхувача




2 шт.

Напрямні телескопічні



3 компл.

Петля

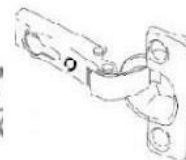


4 шт.

Планка для петлі




4 шт.


1. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.31.11 і 50.31.16

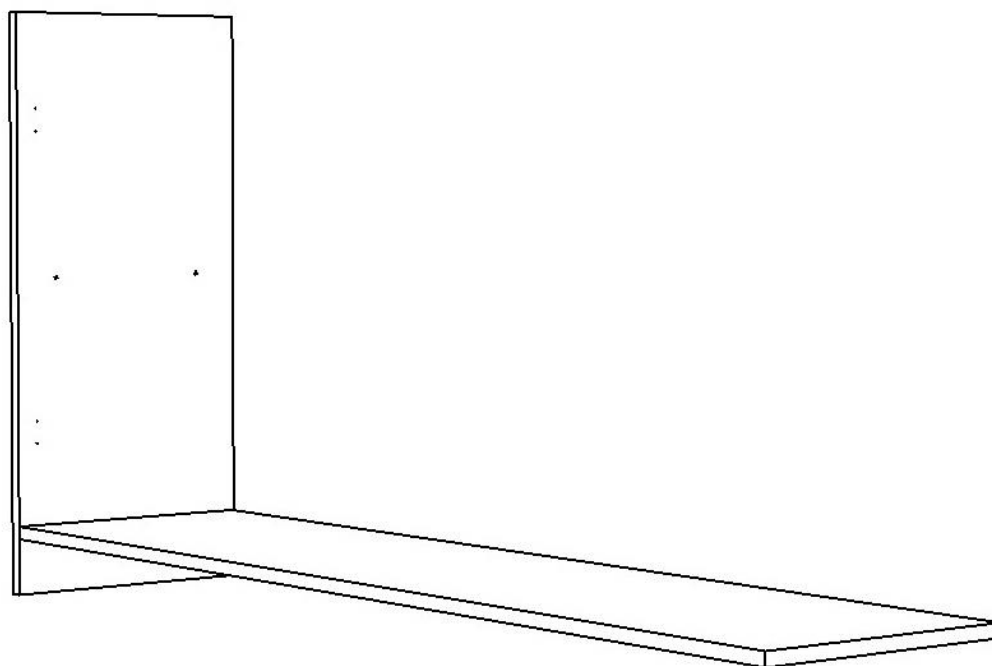


2. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.31.13 (2 шт.) до деталі 50.31.16

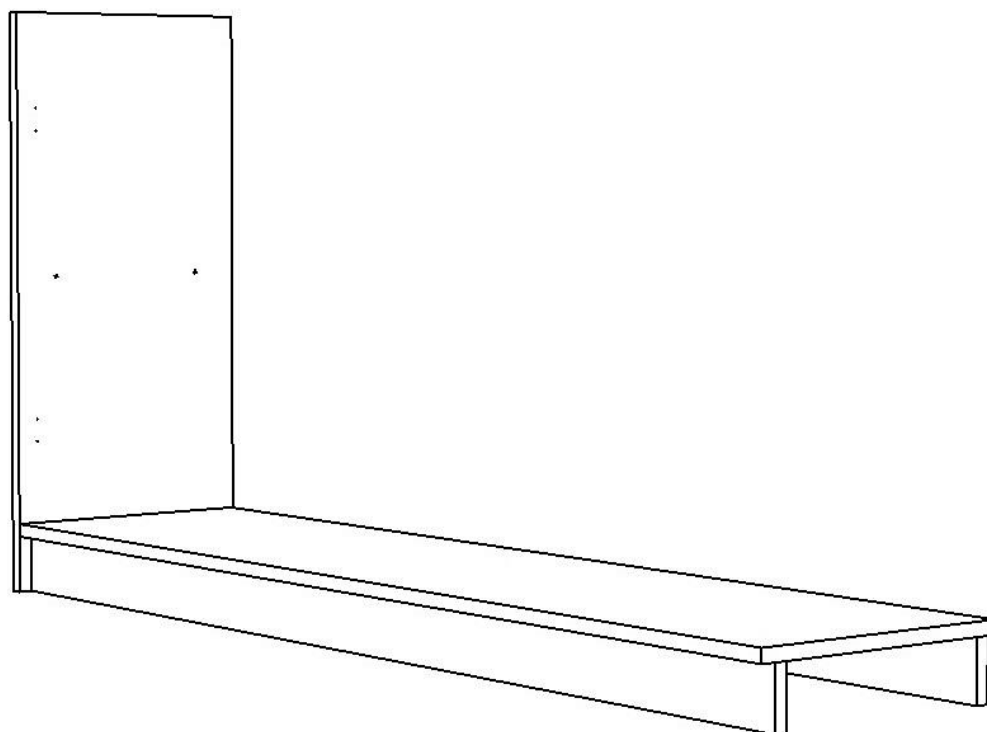


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 50.31.14 до деталі 50.31.16

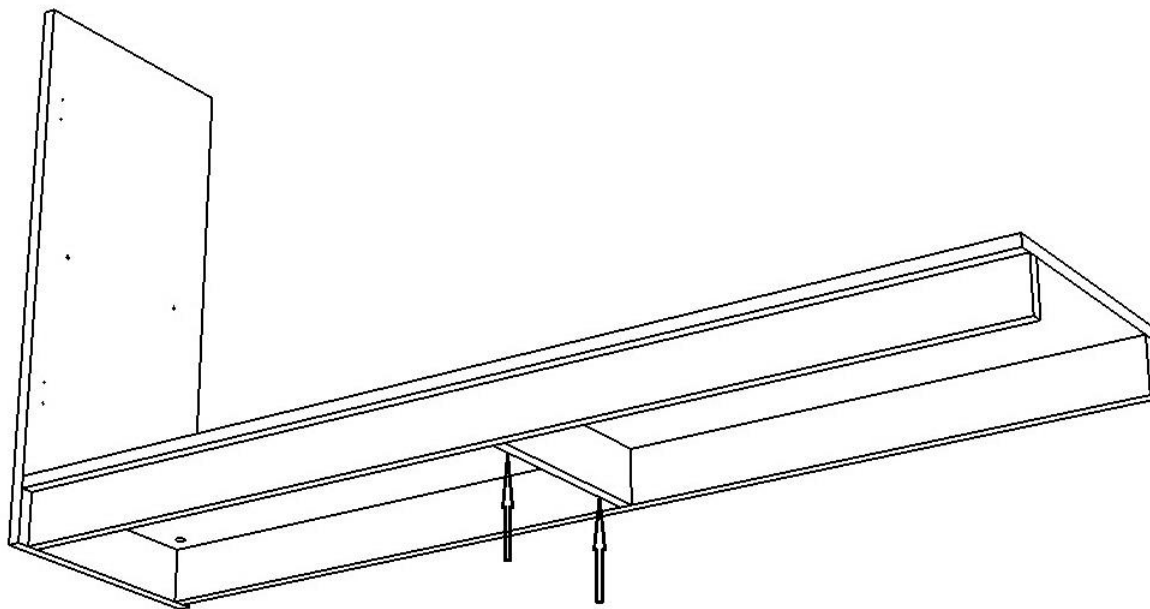


4. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.31.08 і 50.31.12 до деталі 50.31.16

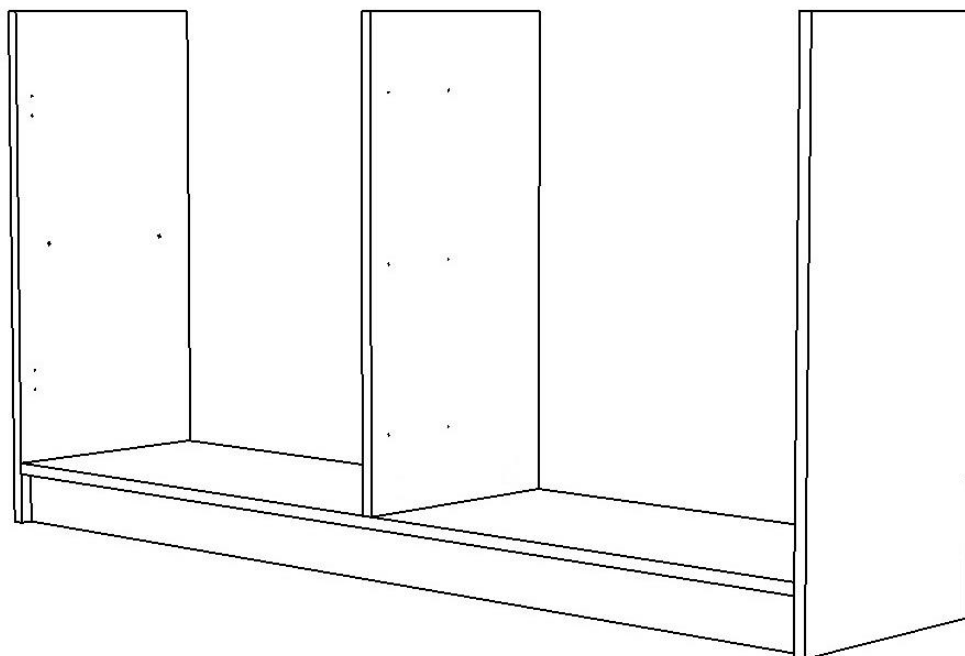


5. За допомогою саморізів встанови на деталі 50.31.08 і 50.31.12 накладні

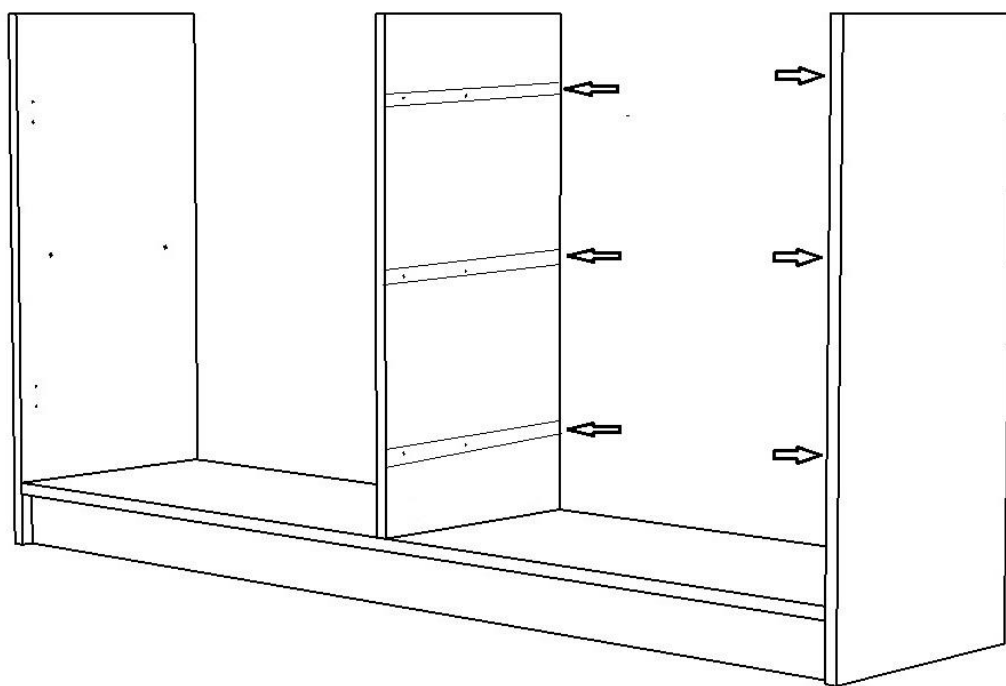


6. За допомогою мініфіксів з'єднай стільницю 50.31.15 з корпусом комода

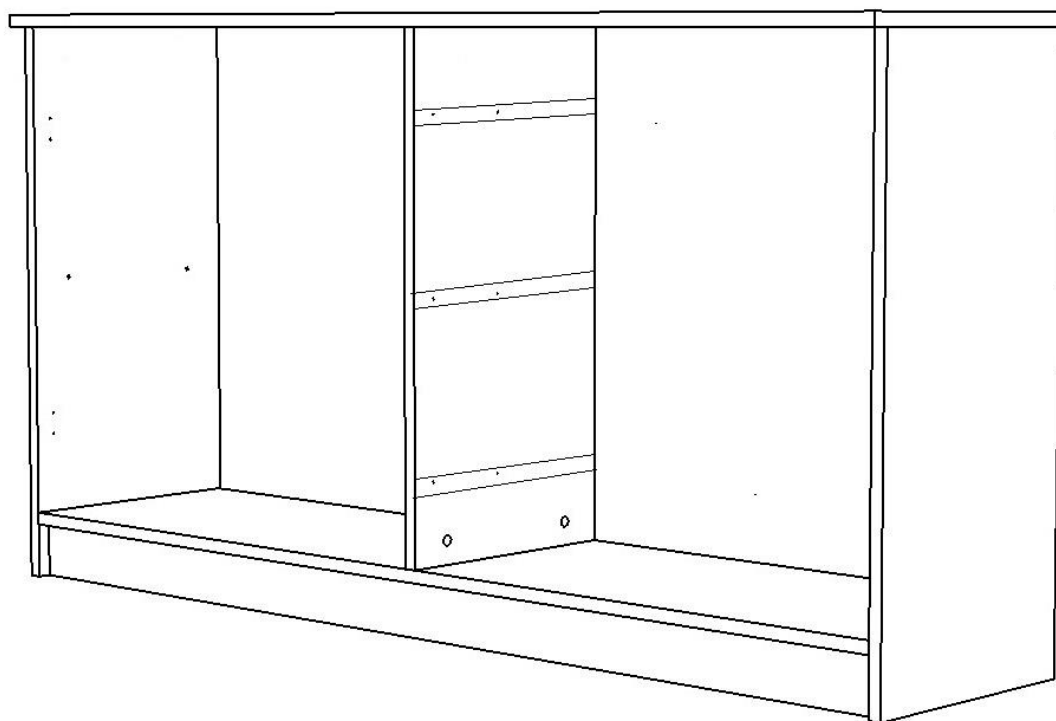


7. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача в боковину корпусу 50.31.15 став в нього виштовхувач і закрій заглушкою

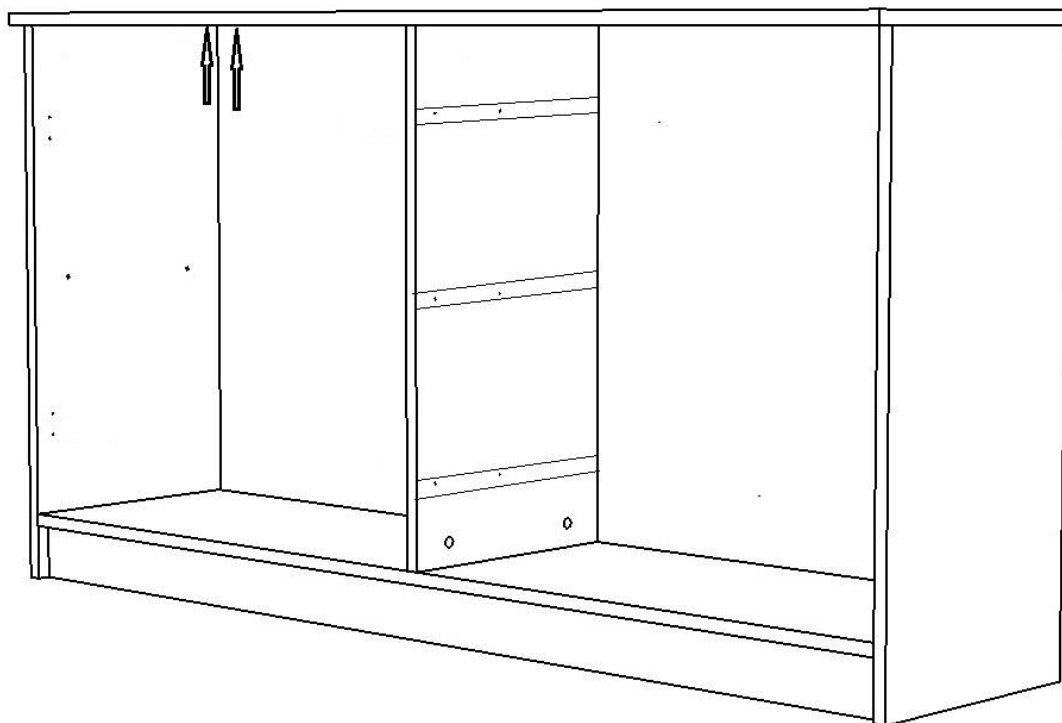


8. До боковин деталей 50.31.11 і 50.31.08 прикрути за допомогою саморізів планки петель

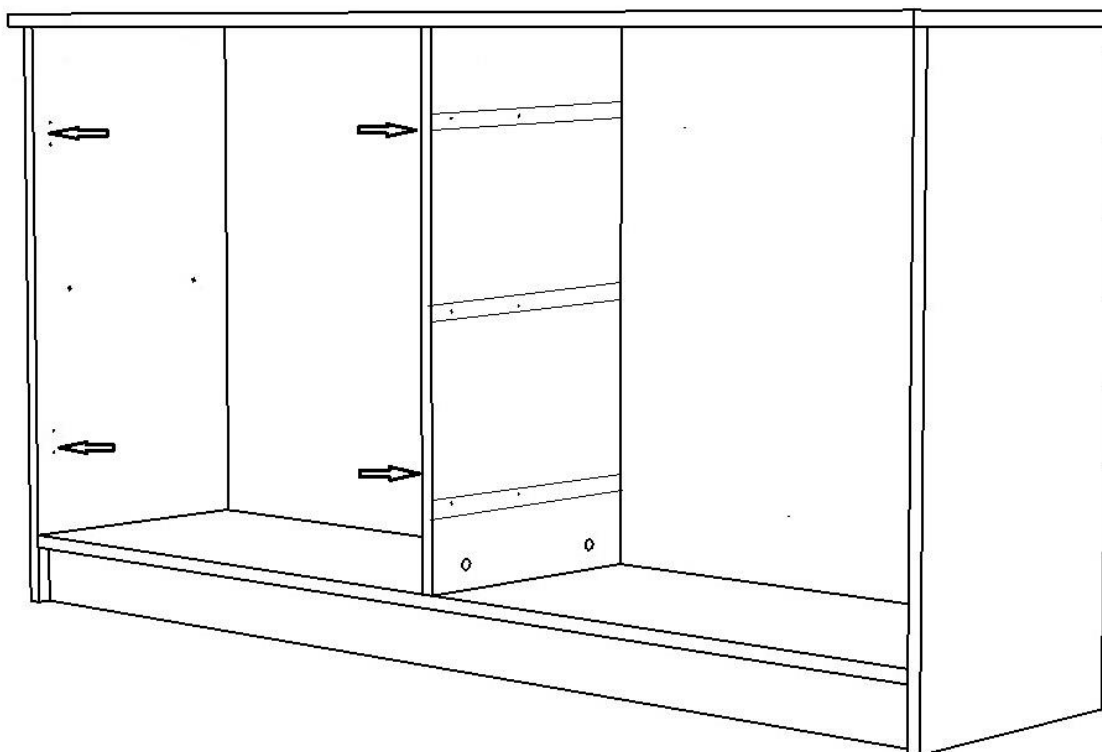


9. За допомогою полицетримачів встанови полицю 50.31.06

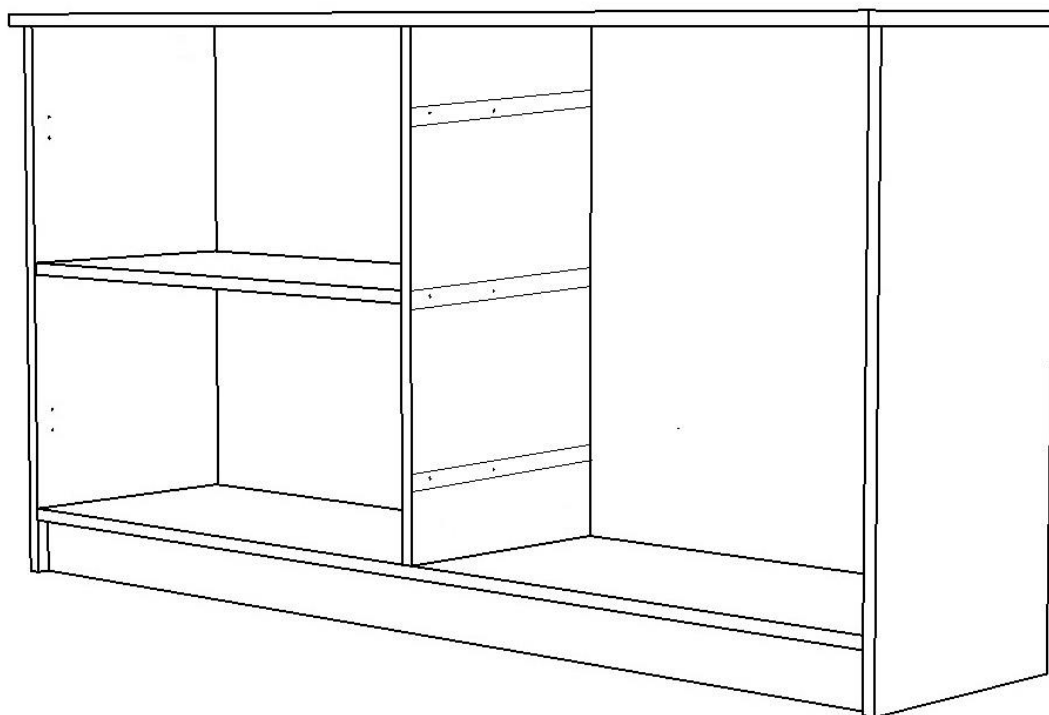


10. У вказані отвори деталей 50.31.09 (2 шт.) встав петлі, зафіксуй саморізами

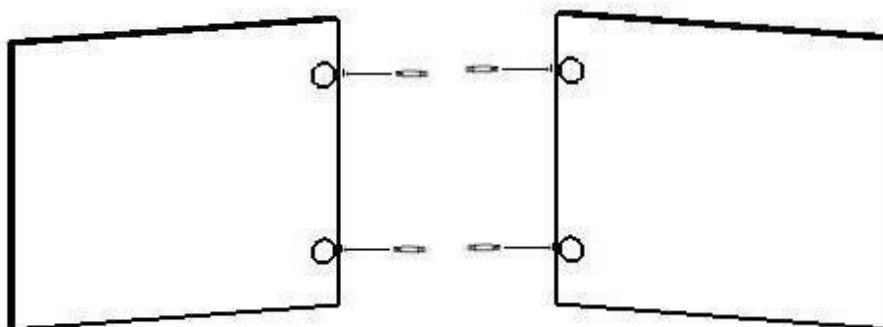


11. З'єднай двері з корпусом.

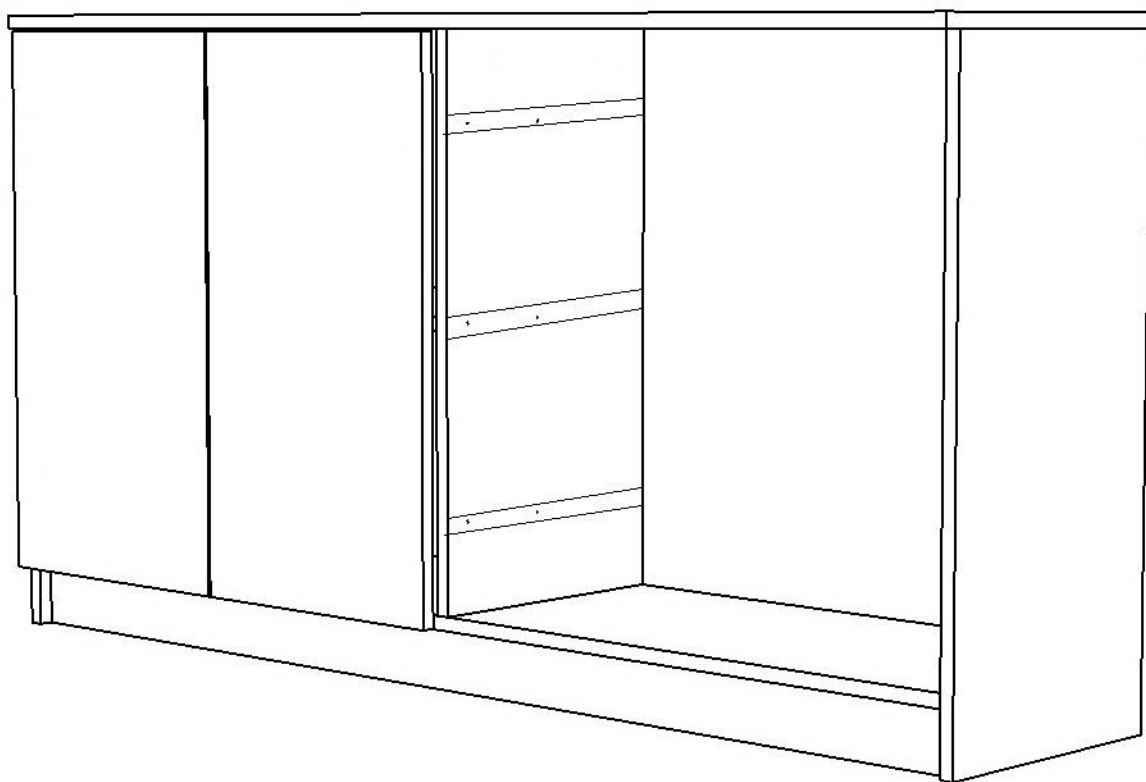


12. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.31.07 і 50.31.05 з деталлю 50.31.04

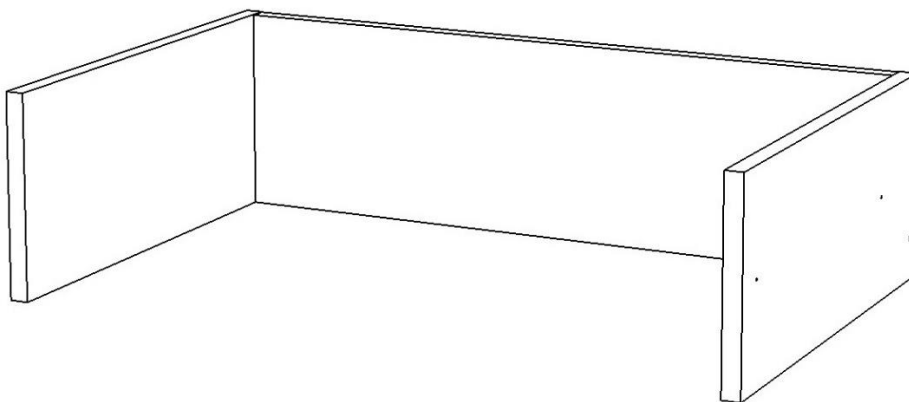


13. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.31.07 і 50.31.05 з деталлю 50.31.10

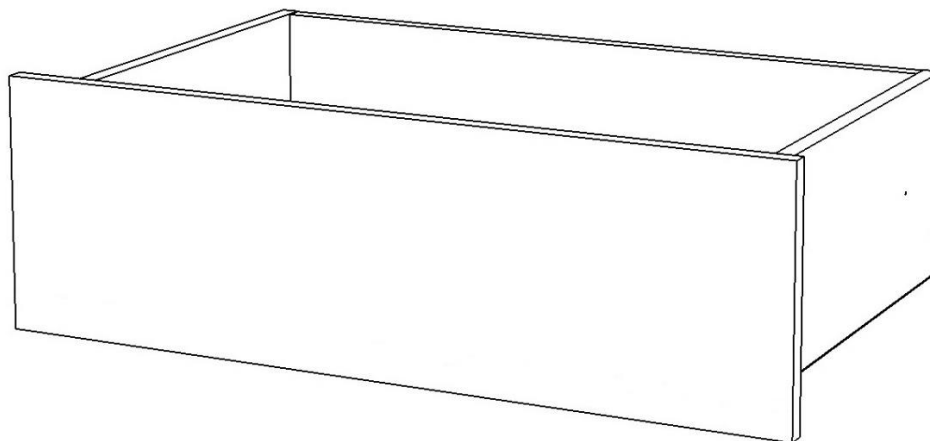


14. На деталі 50.31.07 і 50.31.05 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

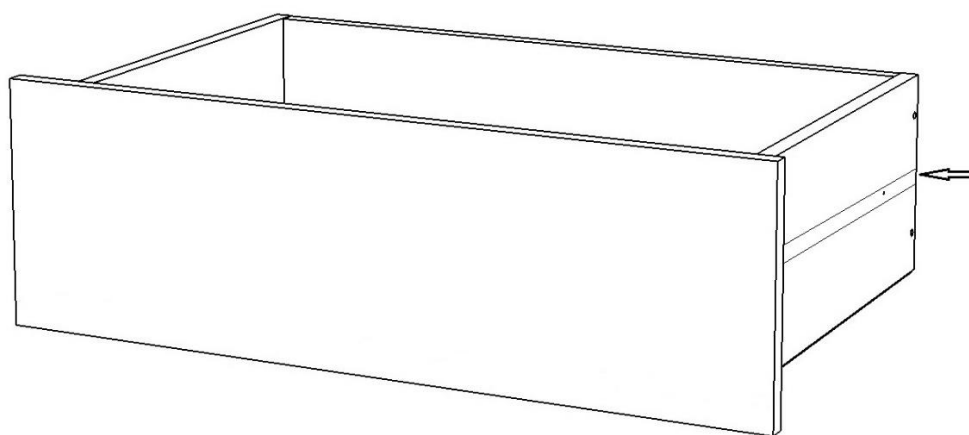

15. В паз деталі 50.31.10 встав дно ДВП 50.31.01, зафіксуй цвяхами

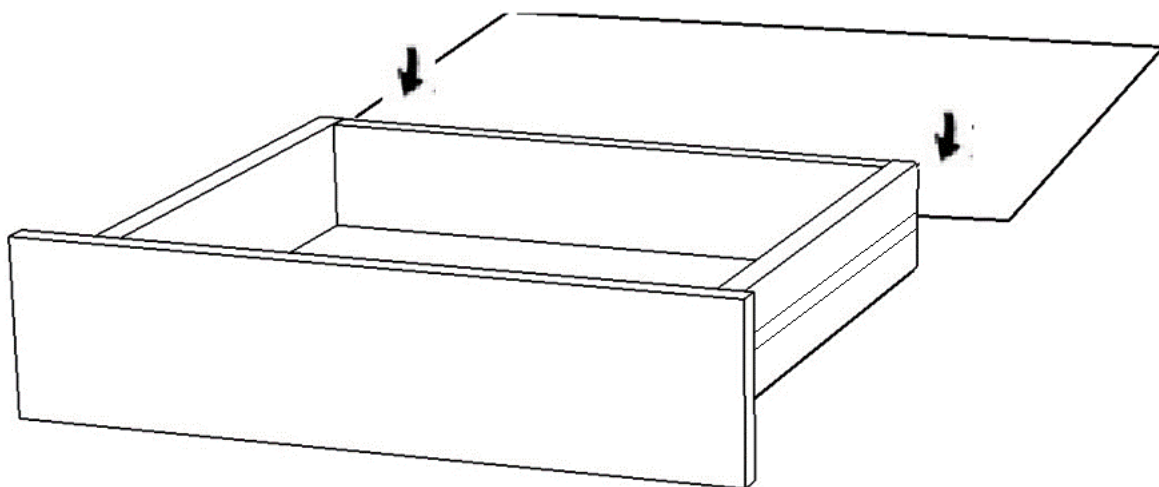

16. Таким самим чином склади ще дві шухляди і встанови їх в корпус комода.

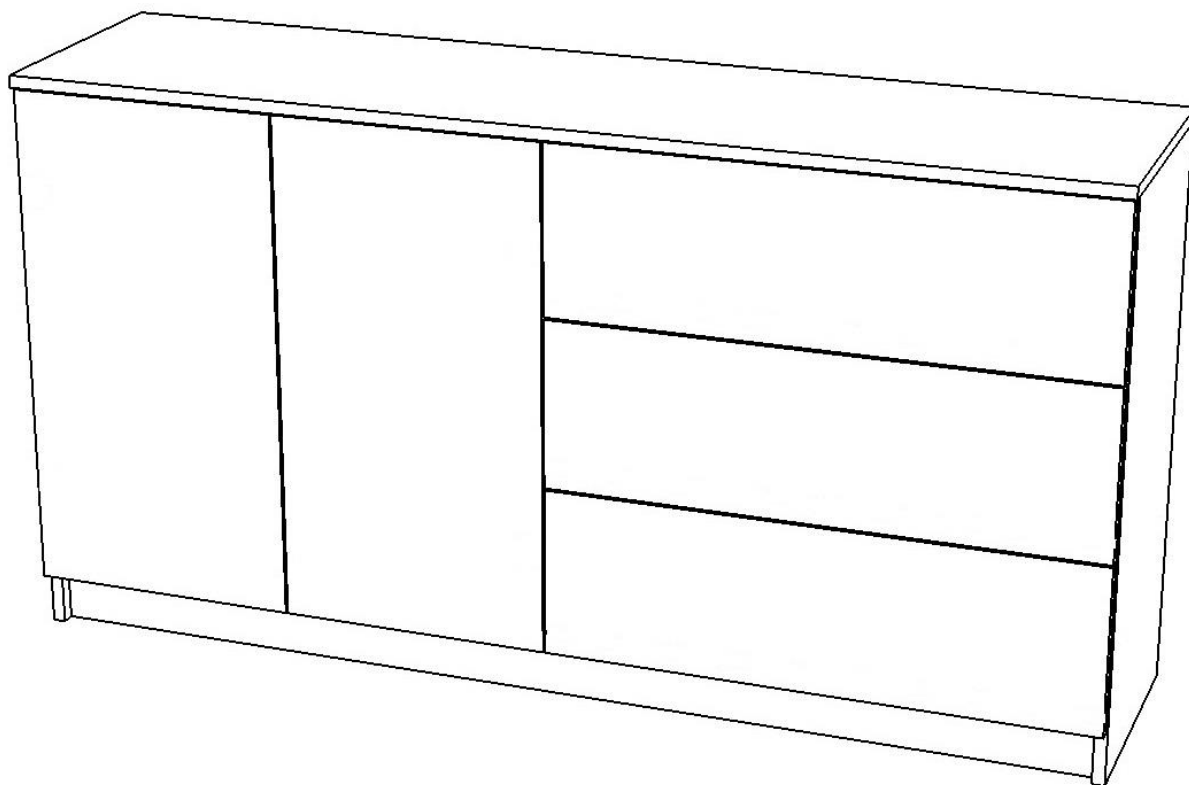

17. За допомогою цвяхів зафіксуй задню стінку із ДВП 50.31.03 і 50.31.02

18. За допомогою кутника закріпи комод до стіни, саморізами до стільниці комода і дюбелем до стіни через задню стінку із ДВП. (приклад на схемі).

