


Комод Пуш 6.1




Фурнітура:




1. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.25.12 і 50.25.17

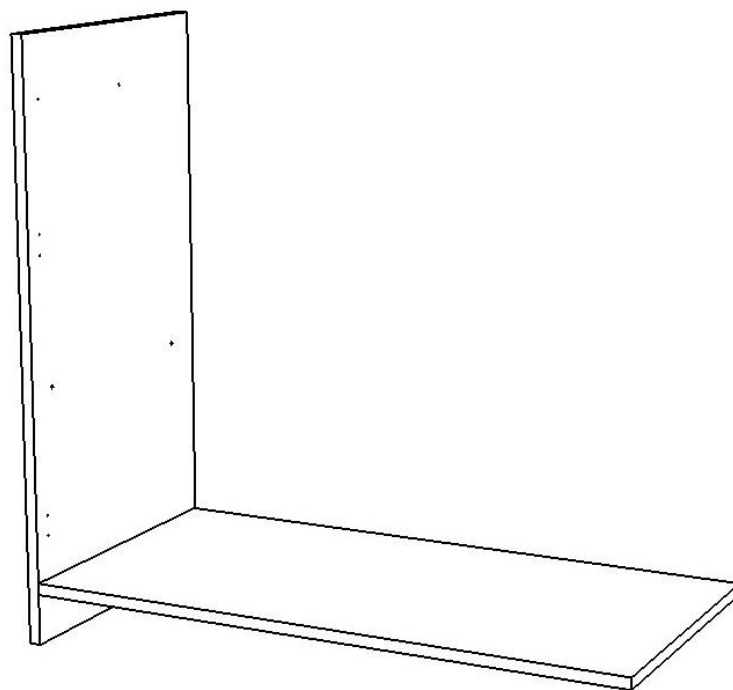


2. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.25.19 (2 шт.) до деталі 50.25.17

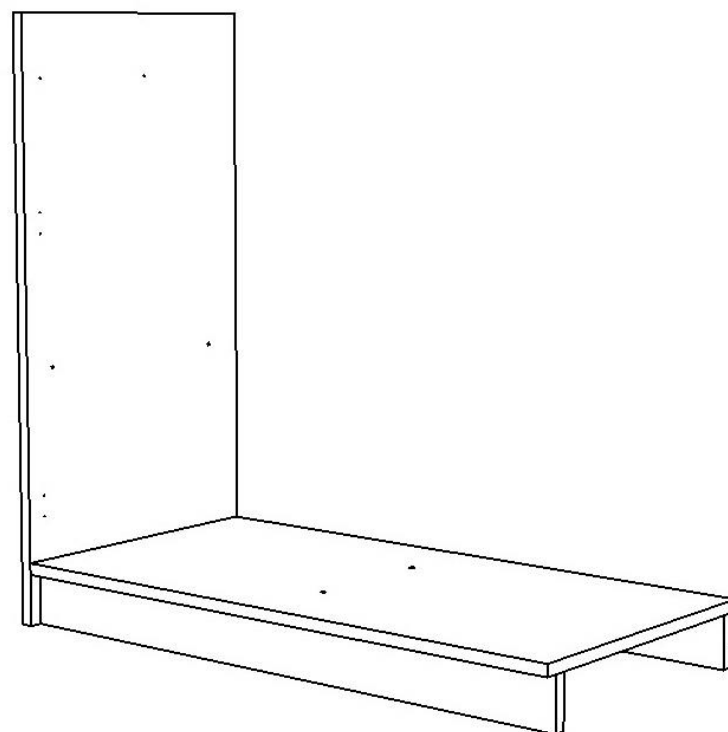


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 50.25.14 до деталі 50.25.17

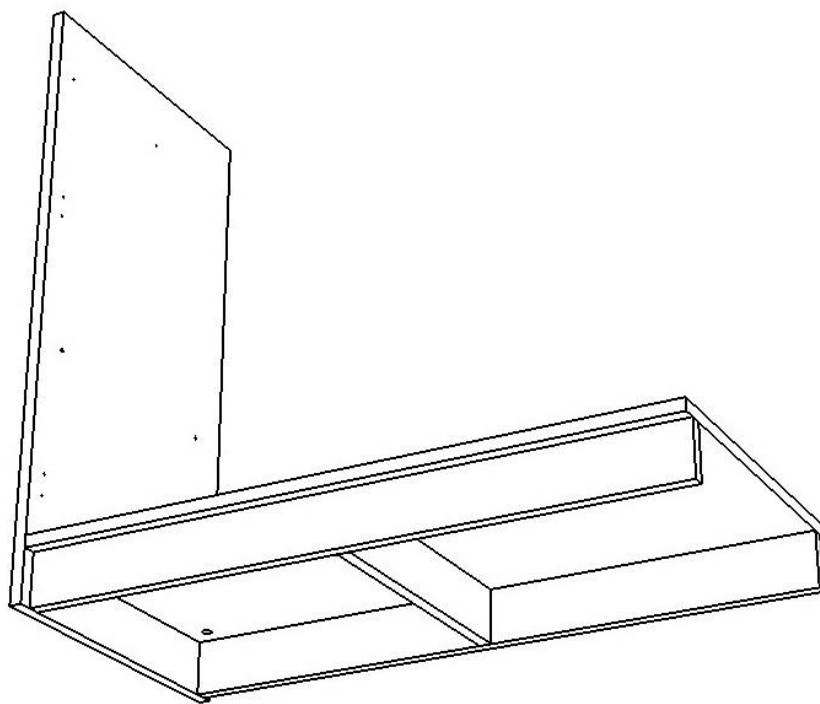


4. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.25.10 і 50.25.18 до деталі 50.25.17

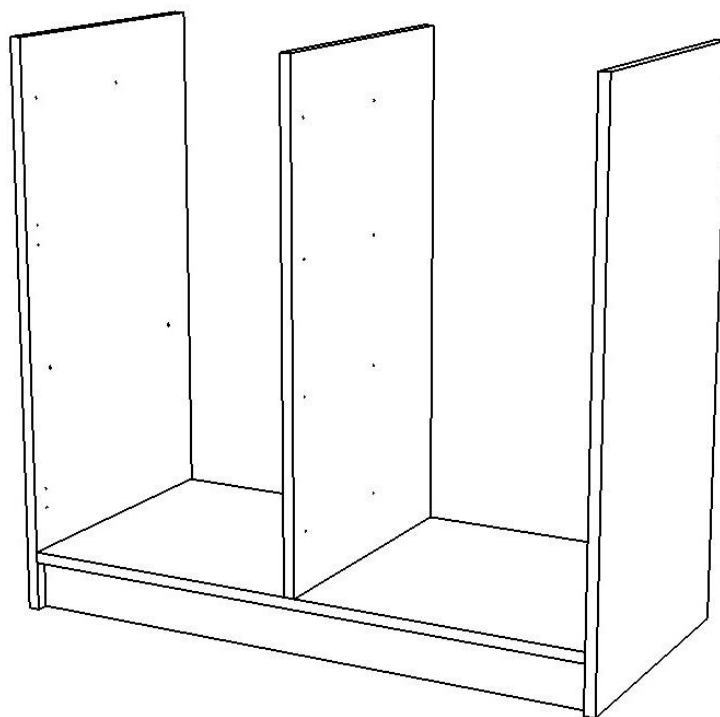


5. За допомогою саморізів встанови на деталі 50.25.10, 50.25.18 і 50.25.12 накладні

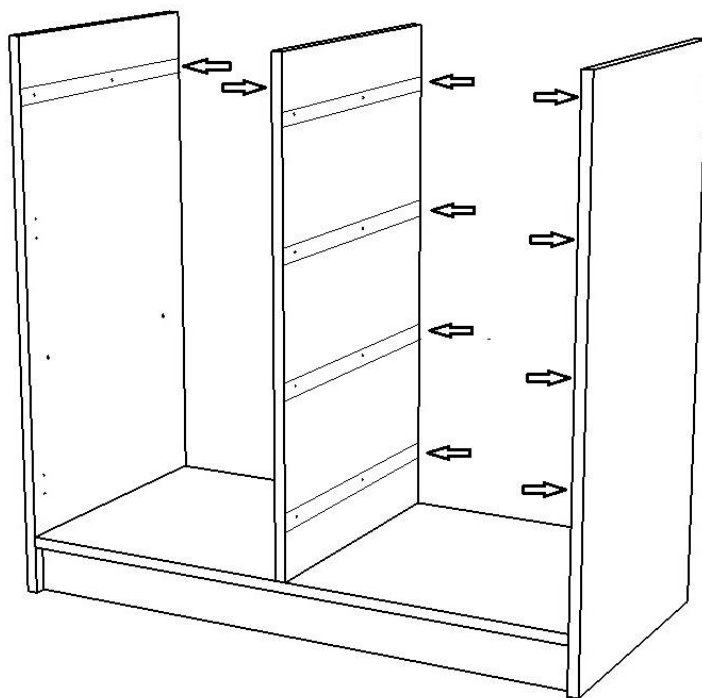


6. За допомогою мініфіксів з'єднай стільницю 50.25.16 з корпусом комода

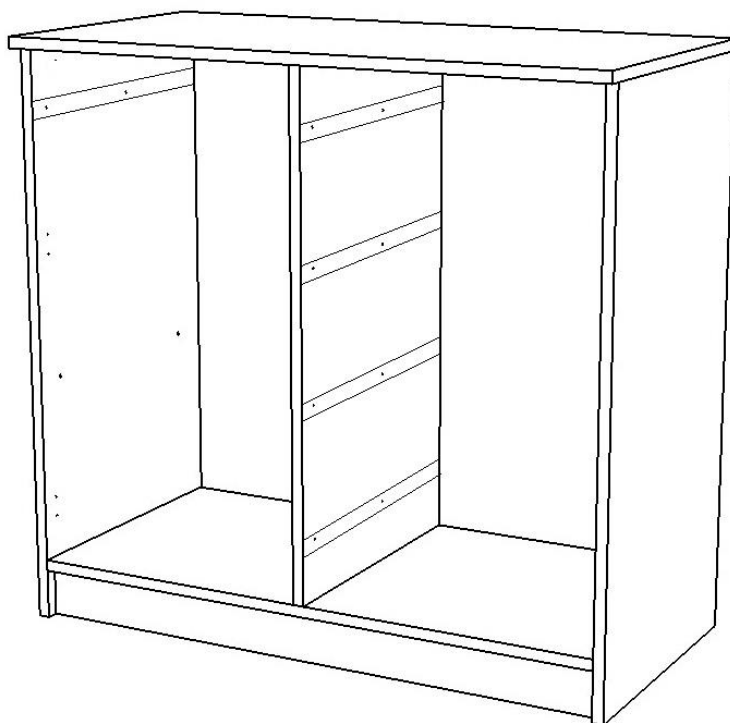


7. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача в боковину корпусу 50.25.10 став в нього виштовхувач і закрій заглушкою

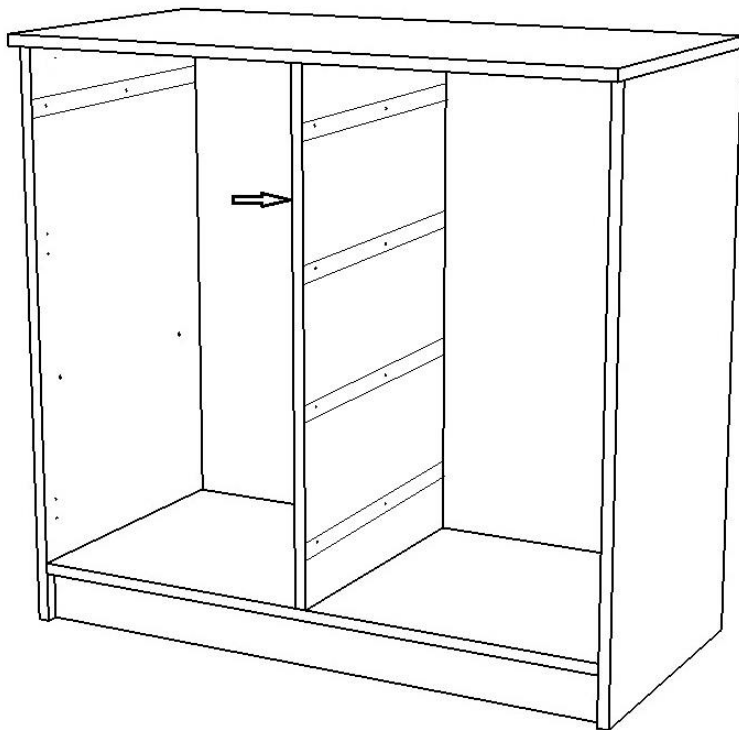


8. До деталі 50.25.12 прикрути за допомогою саморізів планки петель

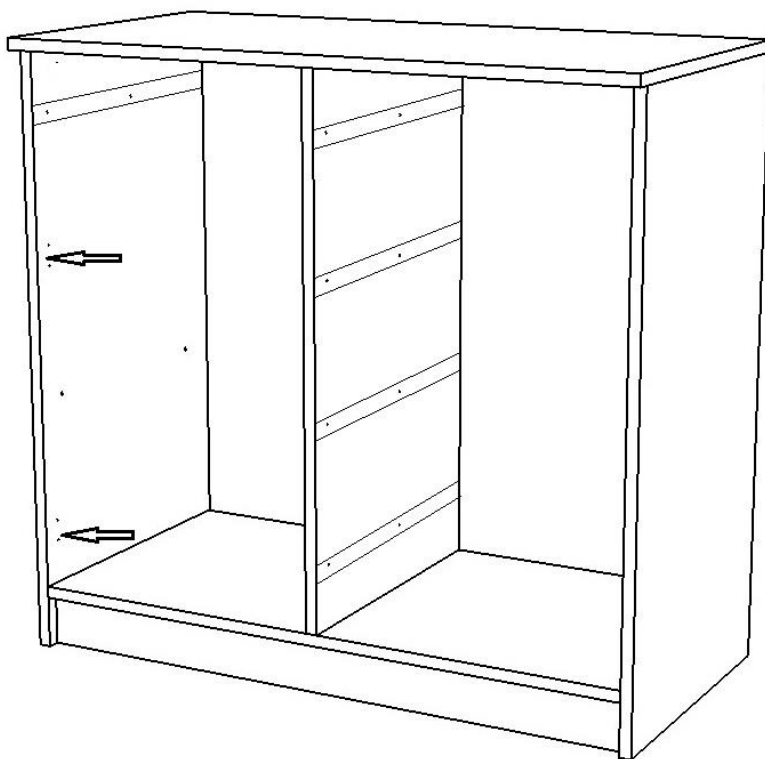


9. За допомогою полицетримачів встанови полицю 50.25.07

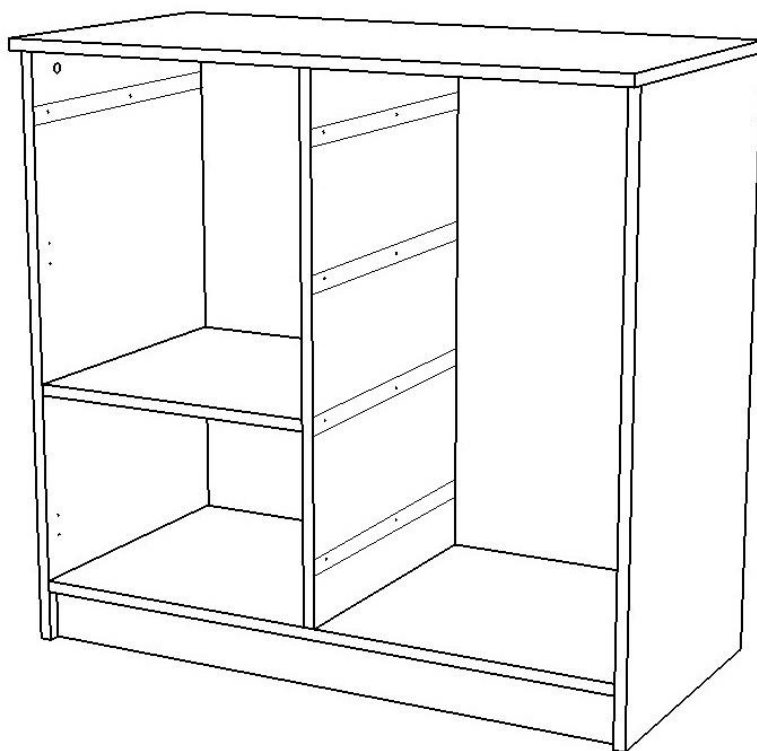


10. У вказані отвори деталі 50.25.11 встав петлі, зафіксуй саморізами

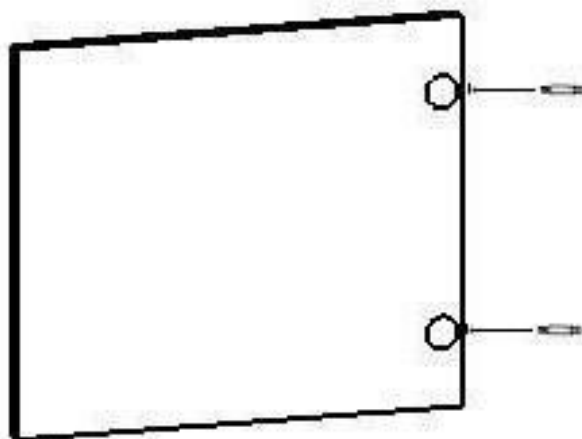


11. З'єднай двері з корпусом.

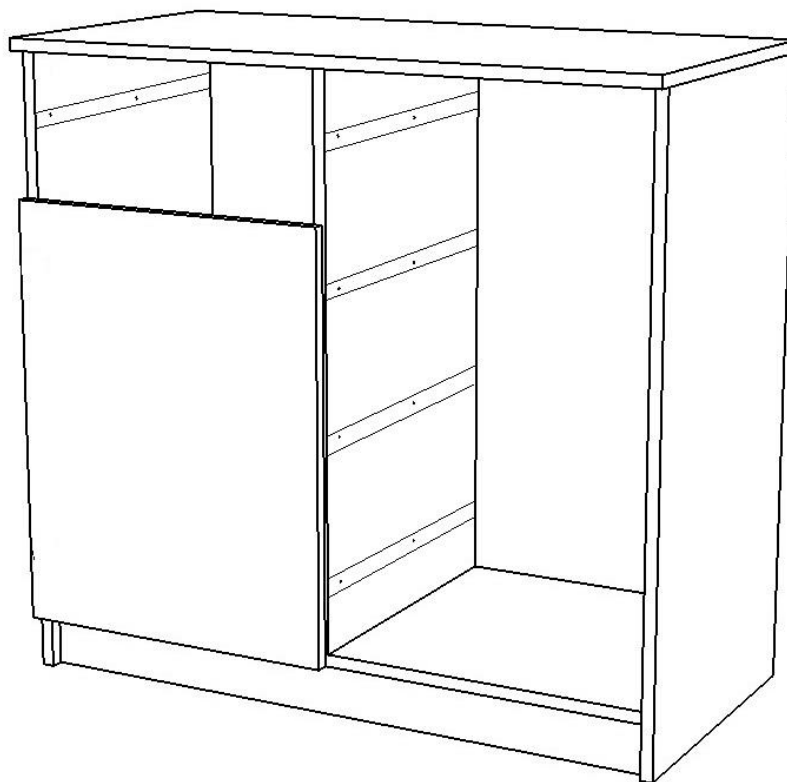


12. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.25.09 і 50.25.05 (4 шт) з деталлю 50.25.06 і 50.25.09 і 50.25.05 з деталлю 50.25.08

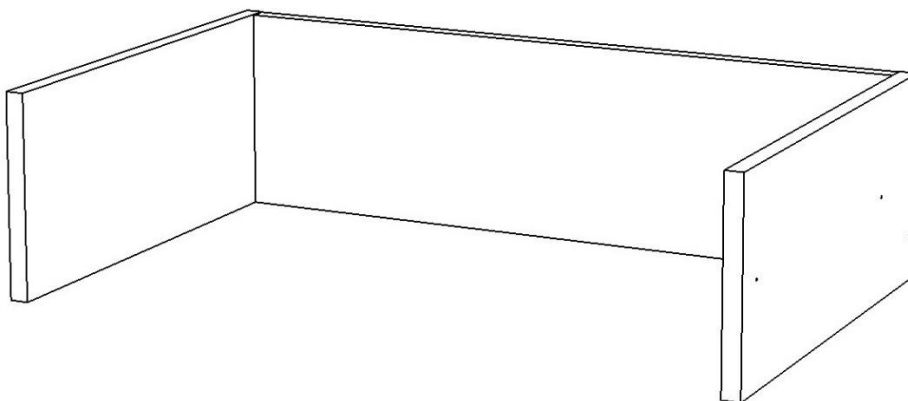


13. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.25.09 і 50.25.05 (4 шт) з деталями 50.25.13 (4 шт) і 50.25.09 і 50.25.05 з деталлю 50.25.15

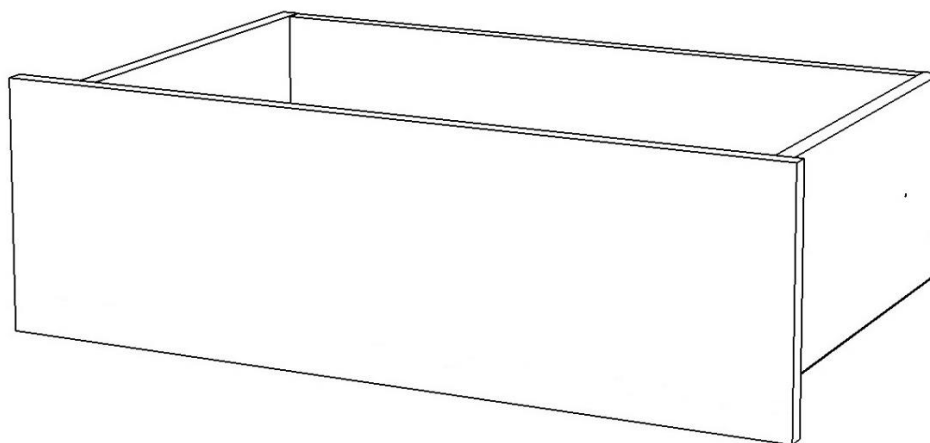


14. На деталі 50.25.09 і 50.25.05 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

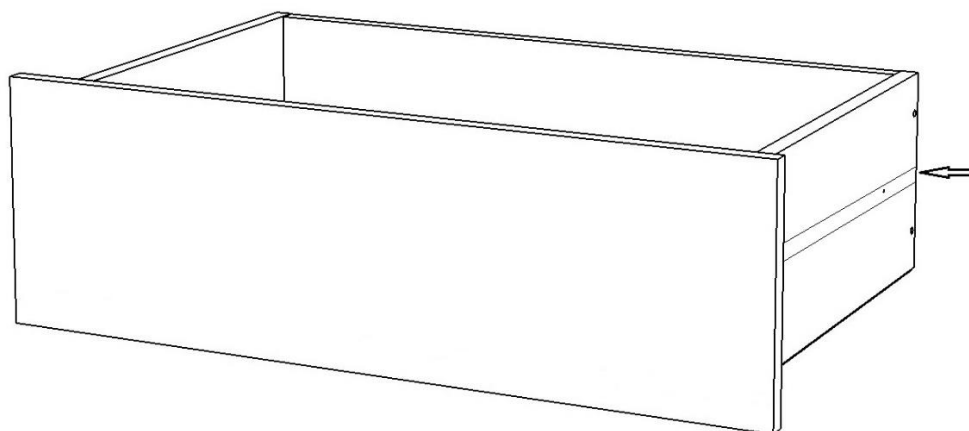

15. В паз деталі 50.25.15 встав дно ДВП 50.25.02, і 50.25.13 в паз деталі (4 шт) встав дно ДВП 50.25.01, зафіксуй все цвяхами

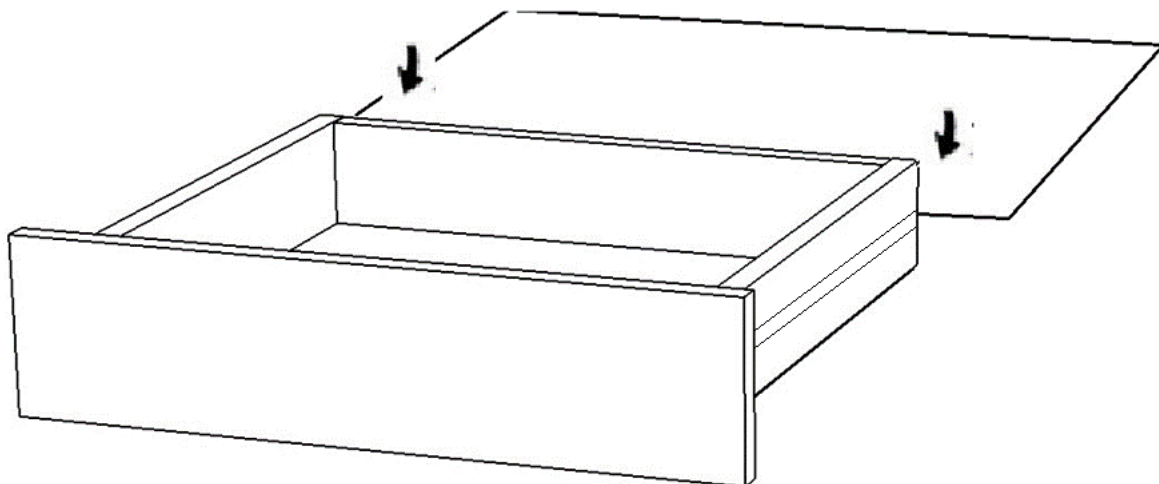

16. Таким самим чином склади ще шухляди і встанови їх в корпус комода.

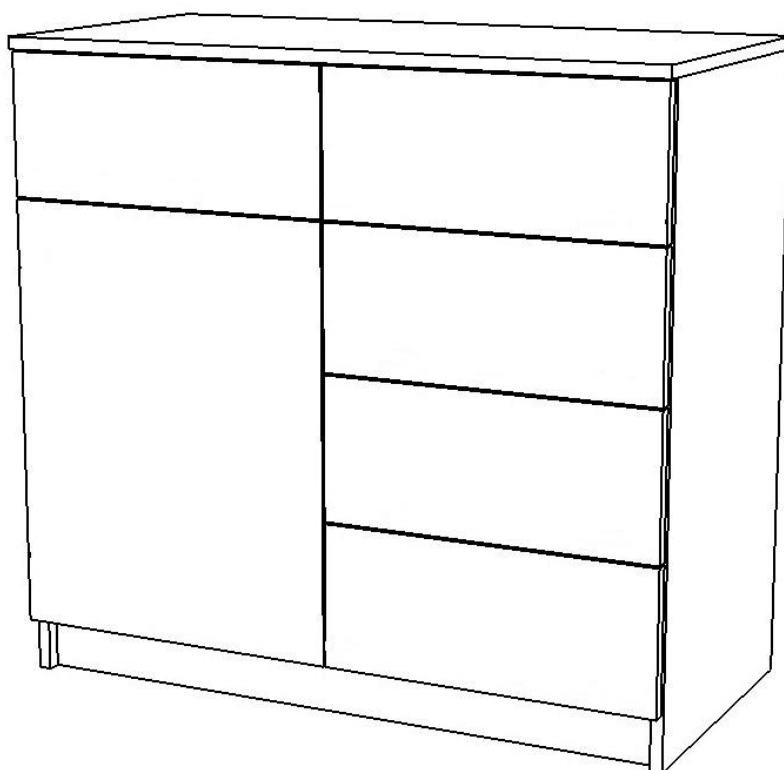

17. За допомогою цвяхів зафіксуй задню стінку із ДВП 50.25.03 і 50.25.04

18. За допомогою кутника закріпи комод до стіни, саморізами до стільниці комода і дюбелем до стіни через задню стінку із ДВП. (приклад на схемі).

