


Комод Пуш 6.2




Фурнітура:




1. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.29.11 і 50.29.07

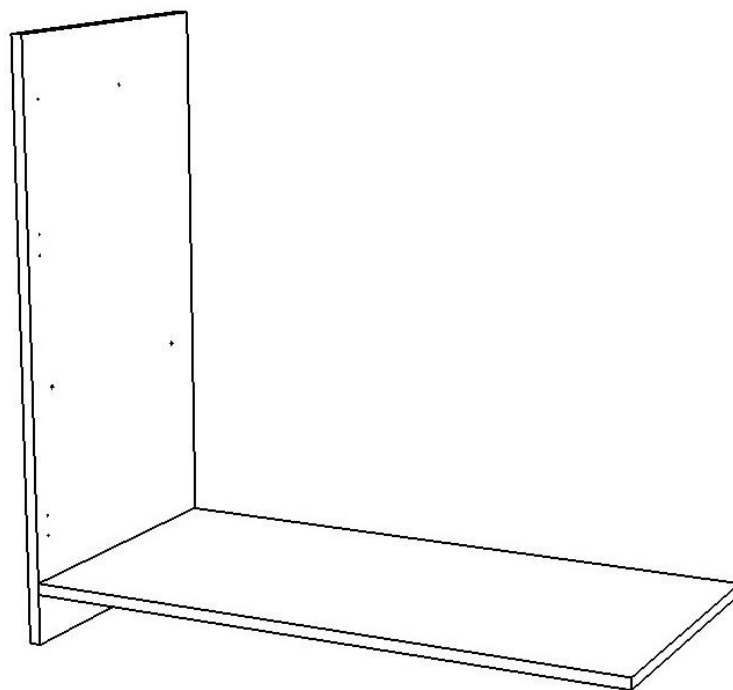


2. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.29.09 (2 шт.) до деталі 50.29.07

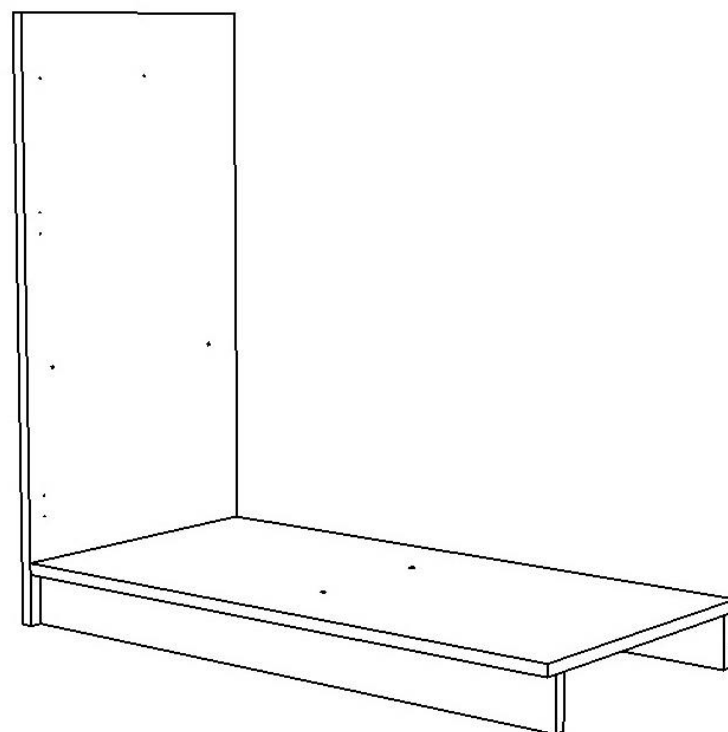


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 50.29.12 до деталі 50.29.07

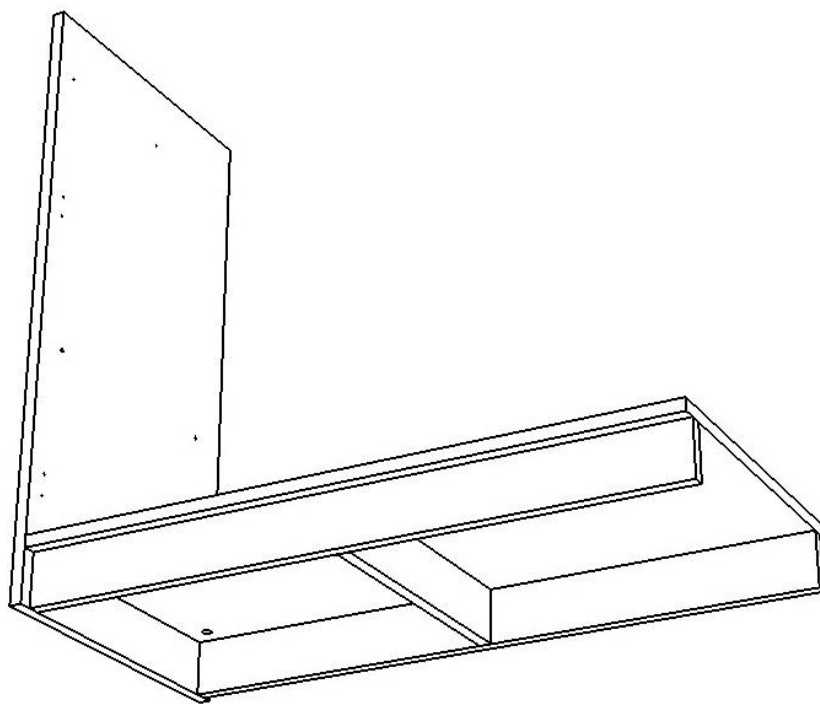


4. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.29.04 і 50.29.13 до деталі 50.29.07

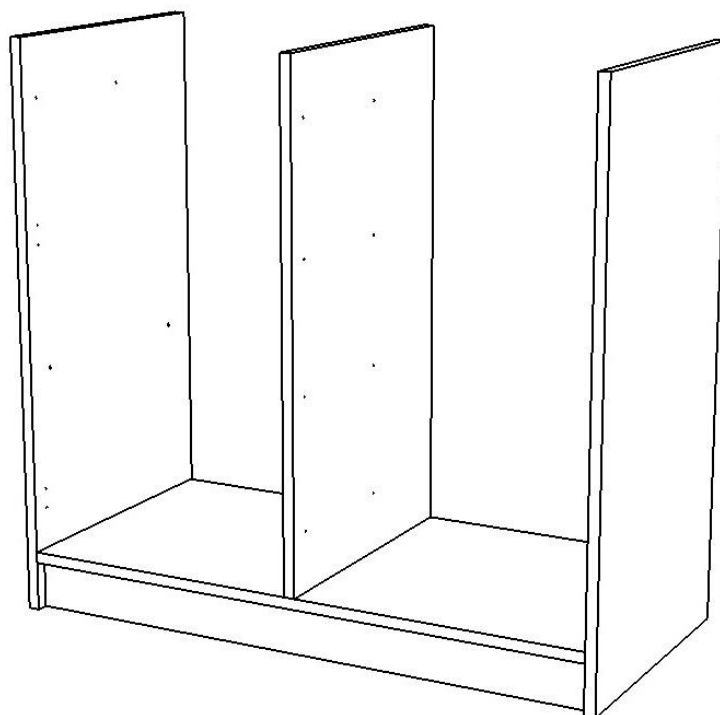


5. За допомогою саморізів встанови на деталі 50.29.11, 50.29.04 і 50.29.13 накладні

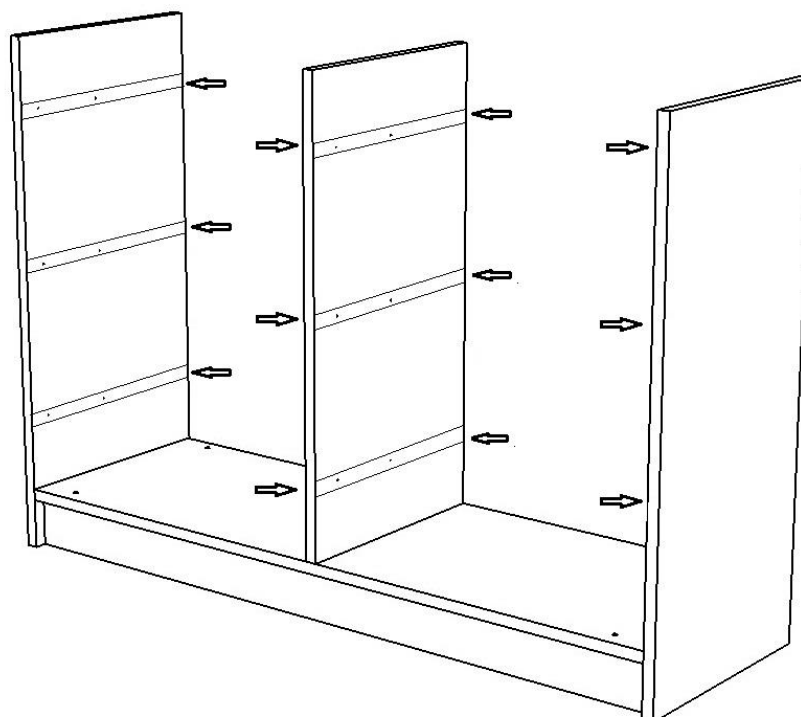


6. За допомогою мініфіксів з'єднай стільницю 50.29.14 з корпусом комода

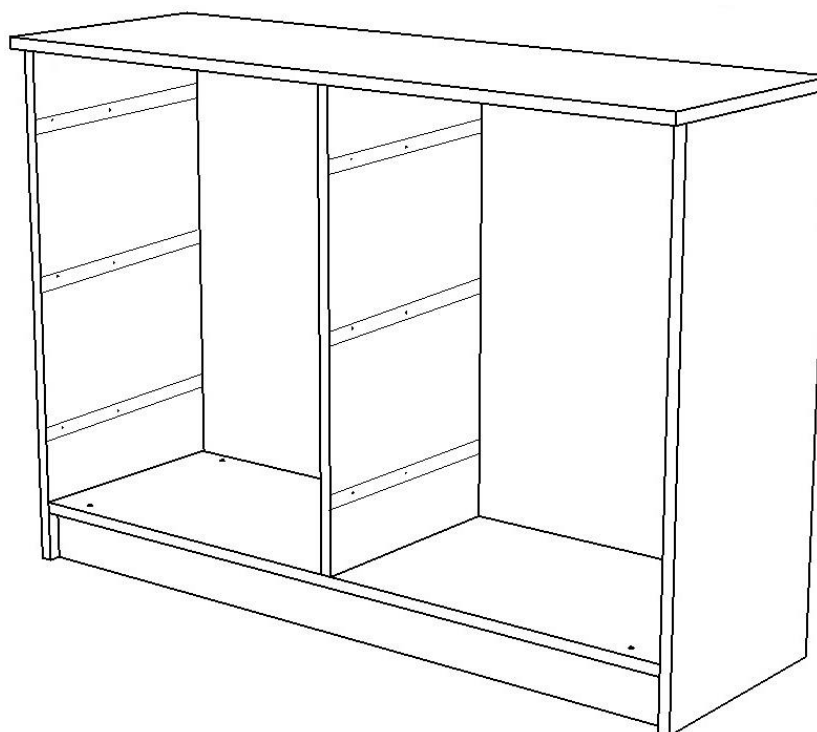


12. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.29.06 і 50.29.05 (6 шт.) з деталлю 50.29.03 (6шт.)

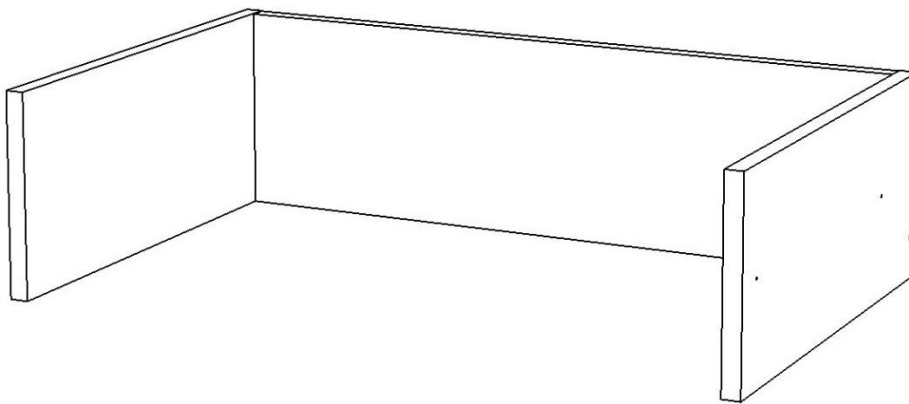


13. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.29.06 і 50.29.05 (6 шт.) з деталлю 50.29.10 (3 шт.) і з деталлю 50.29.08 (3шт.)

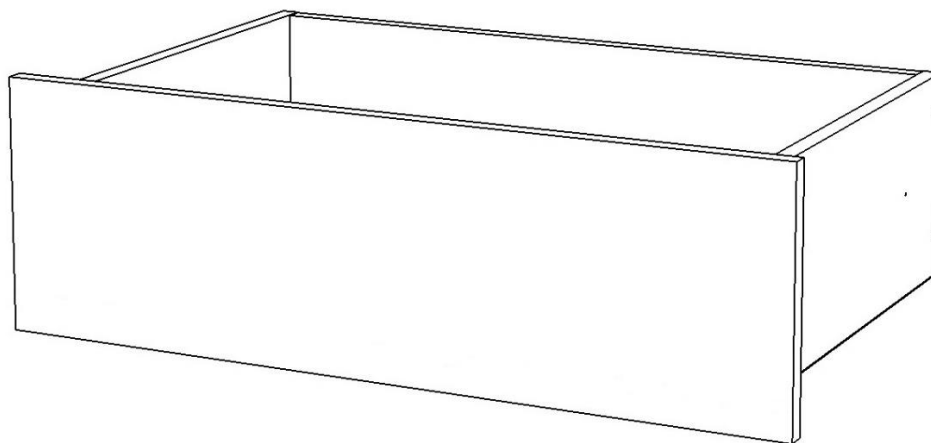


14. На деталі 50.29.06 і 50.29.05 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

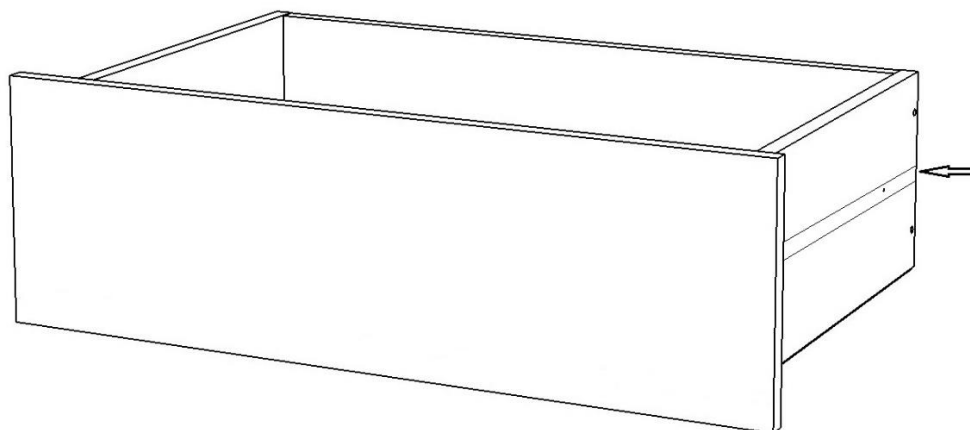

15. В пази деталей 50.29.10 і 50.29.08 встав дно ДВП 50.29.01 зафіксуй все цвяхами

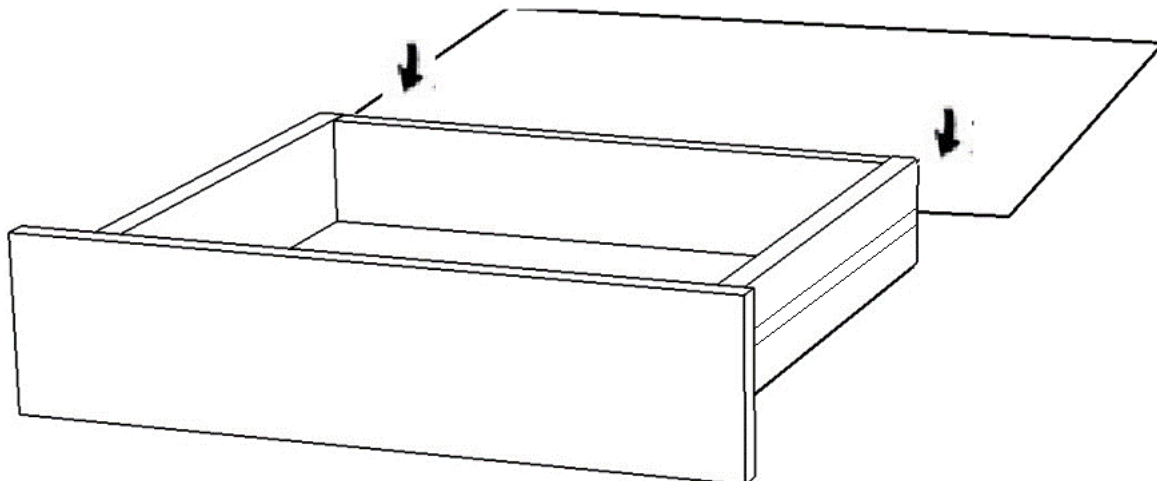

16. Встанови шухляди в корпус комода.

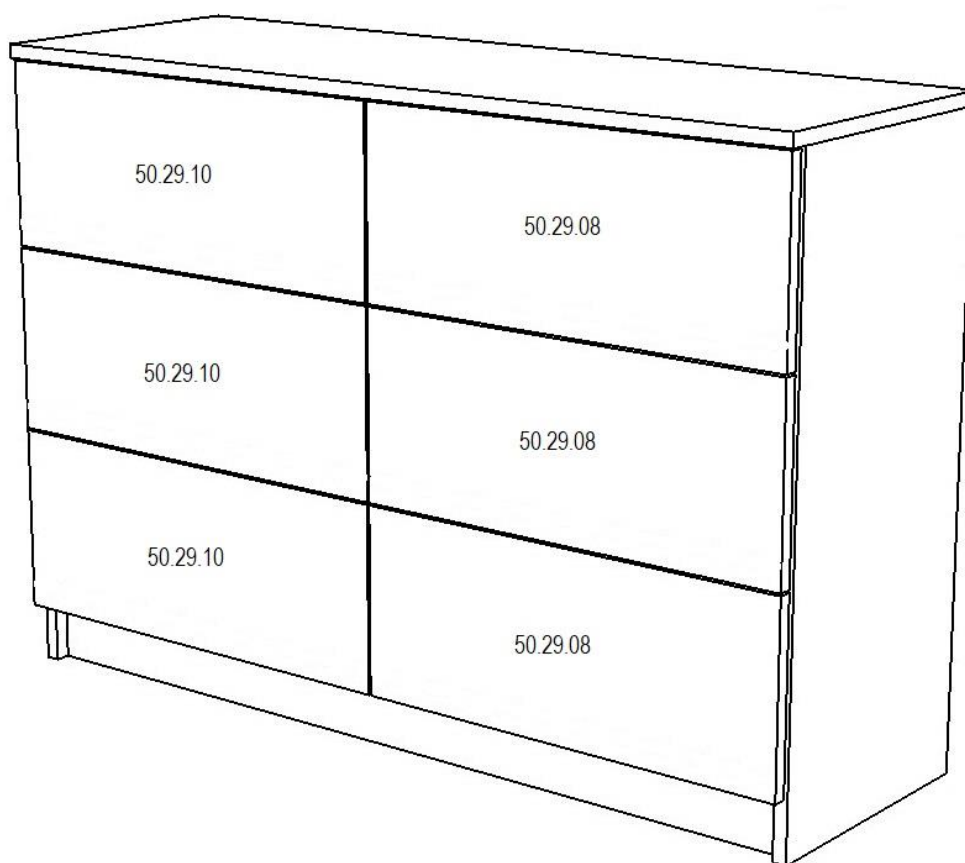

17. За допомогою цвяхів зафіксуй задню стінку із ДВП 50.29.02 (2 шт.)

18. За допомогою кутника закріпи комод до стіни, саморізами до стільниці комода і дюбелем до стіни через задню стінку із ДВП. (приклад на схемі).

