


Комод Пуш 8

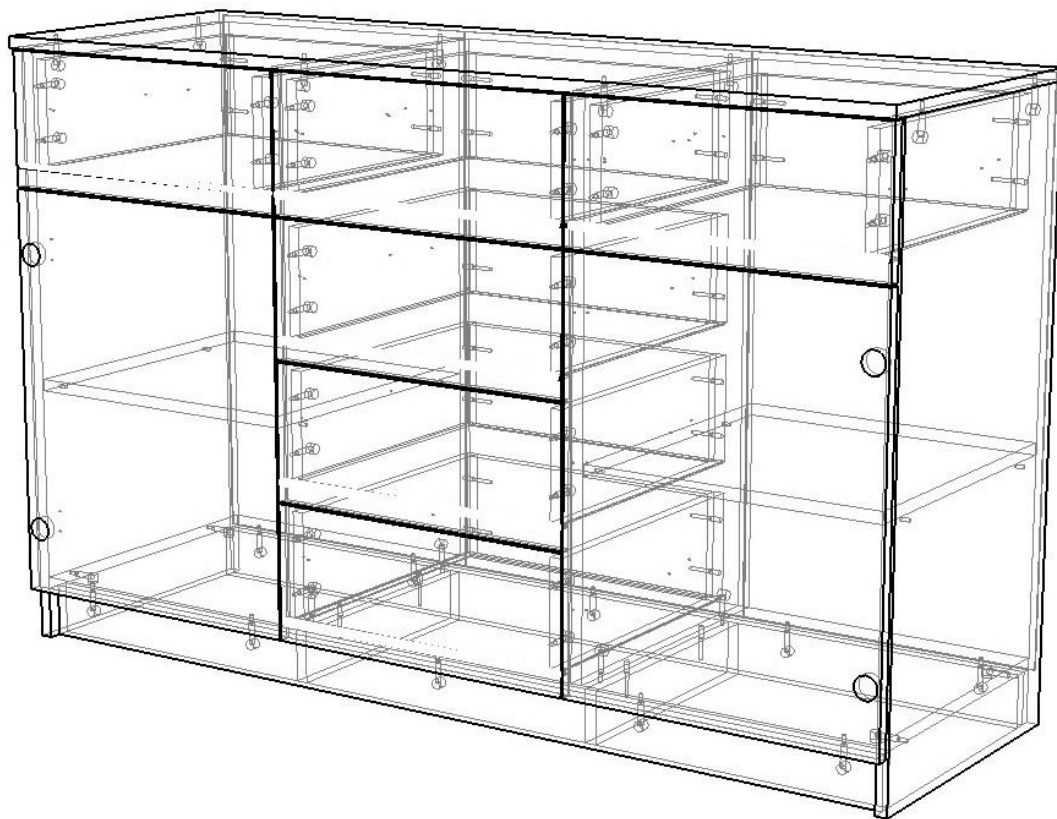

Фурнітура:

Конфірмат



28 шт.

Штифт мініфікса



50 шт.

Ексцентрик мініфікса




50 шт.

Саморіз



80 шт.

Кутник



2 шт.

Саморіз 4x50



2 шт.

Полицетримач



8 шт.

Дюбель



2 шт.

Цвях



150 шт.

Кріплення виштовхувача



2 шт.

Виштовхувач



2 шт.

Заглушка виштовхувача




2 шт.

Планка виштовхувача




2 шт.

Напрямні телескопічні



6 компл.

Петля

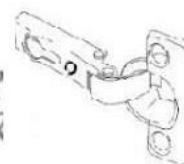


4 шт.

Планка для петлі




4 шт.


1. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.24.14 і 50.24.18

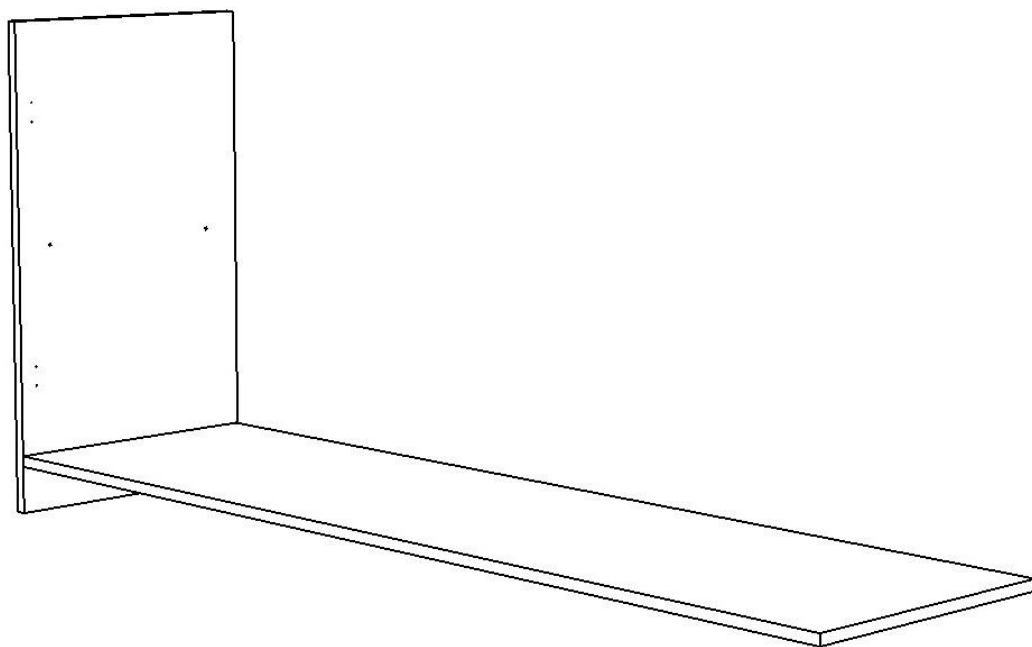


2. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.24.17 (2 шт.) до деталі 50.24.18

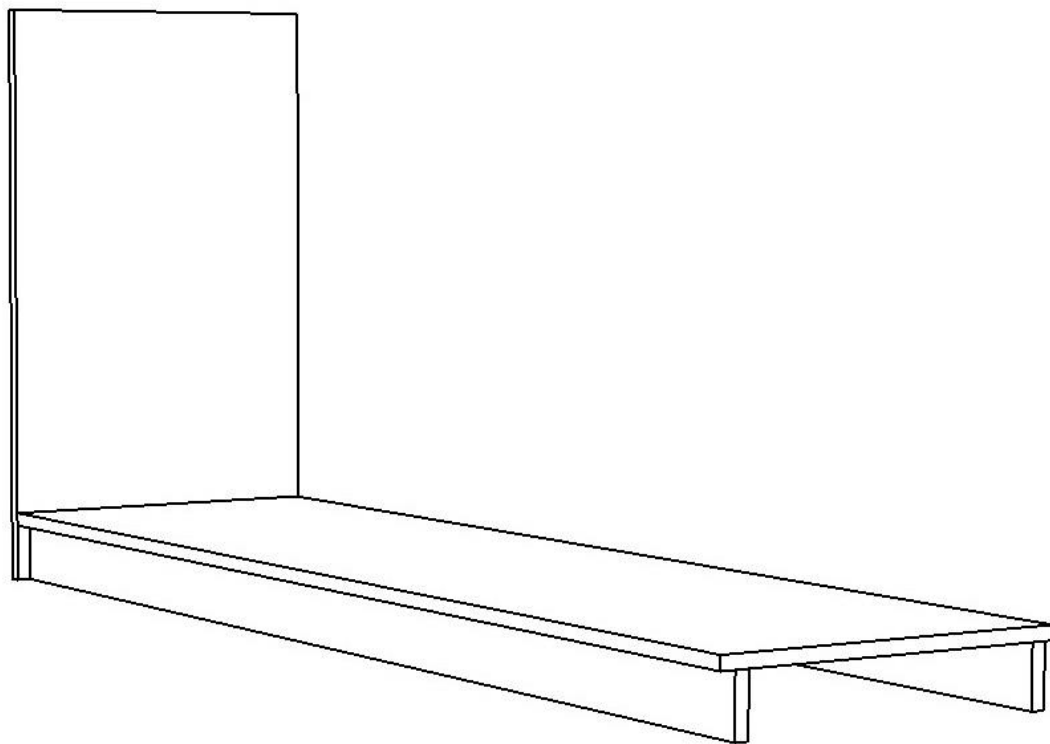


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.24.15 (2 шт.) до деталі 50.24.18

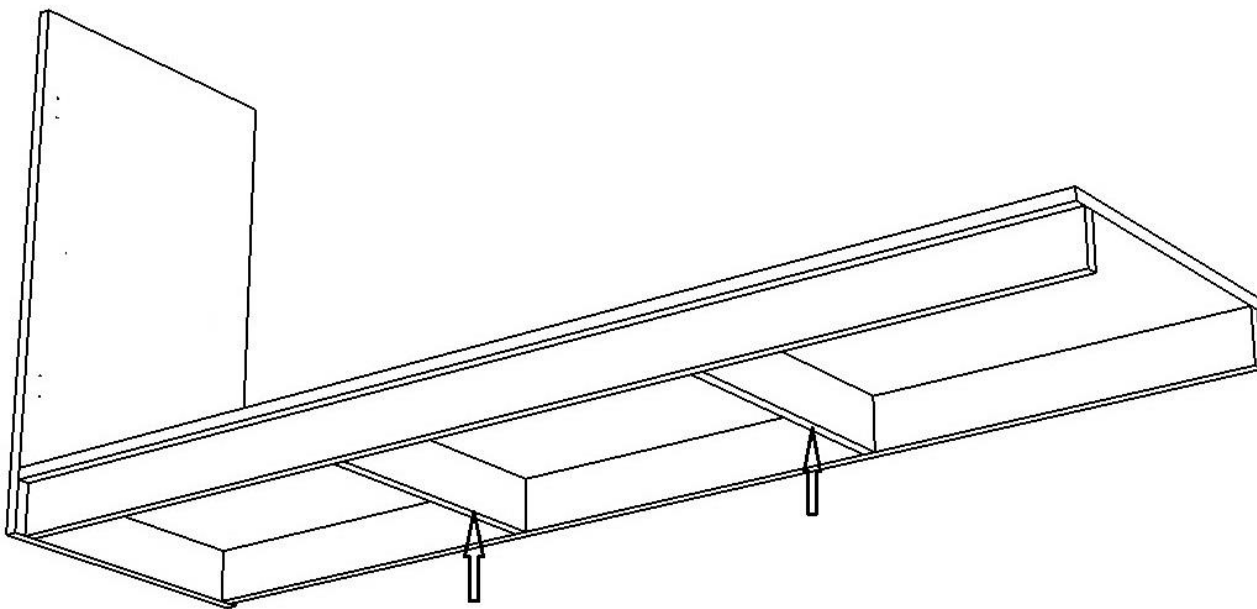


4. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.24.10, 50.24.09 і 50.24.19 до деталі 50.24.18

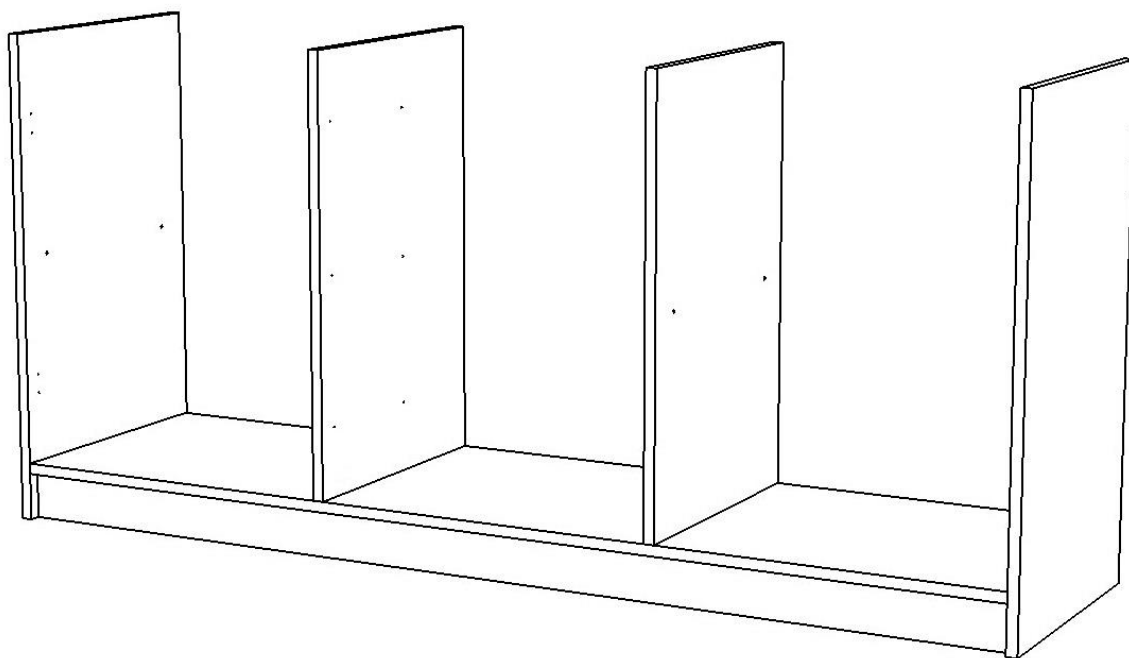


5. За допомогою саморізів встанови на деталі 50.24.14, 50.24.10, 50.24.09 і 50.24.19 накладні

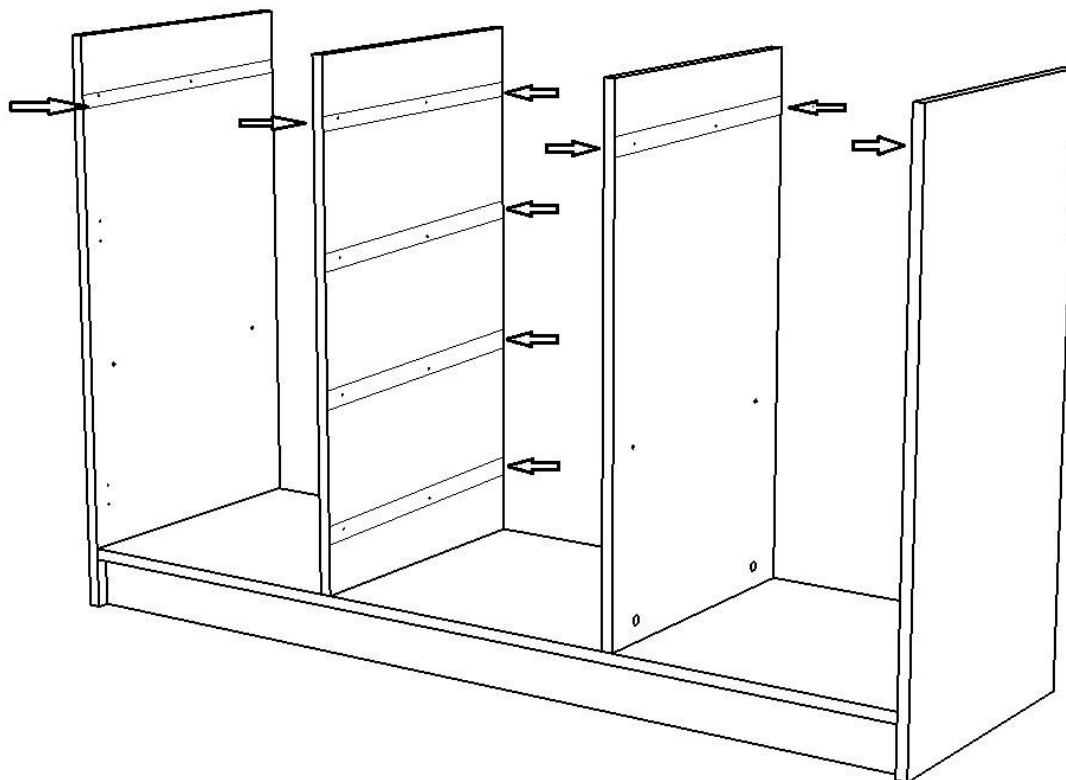


6. За допомогою мініфіксів з'єднай стільницю 50.24.20 з корпусом комода

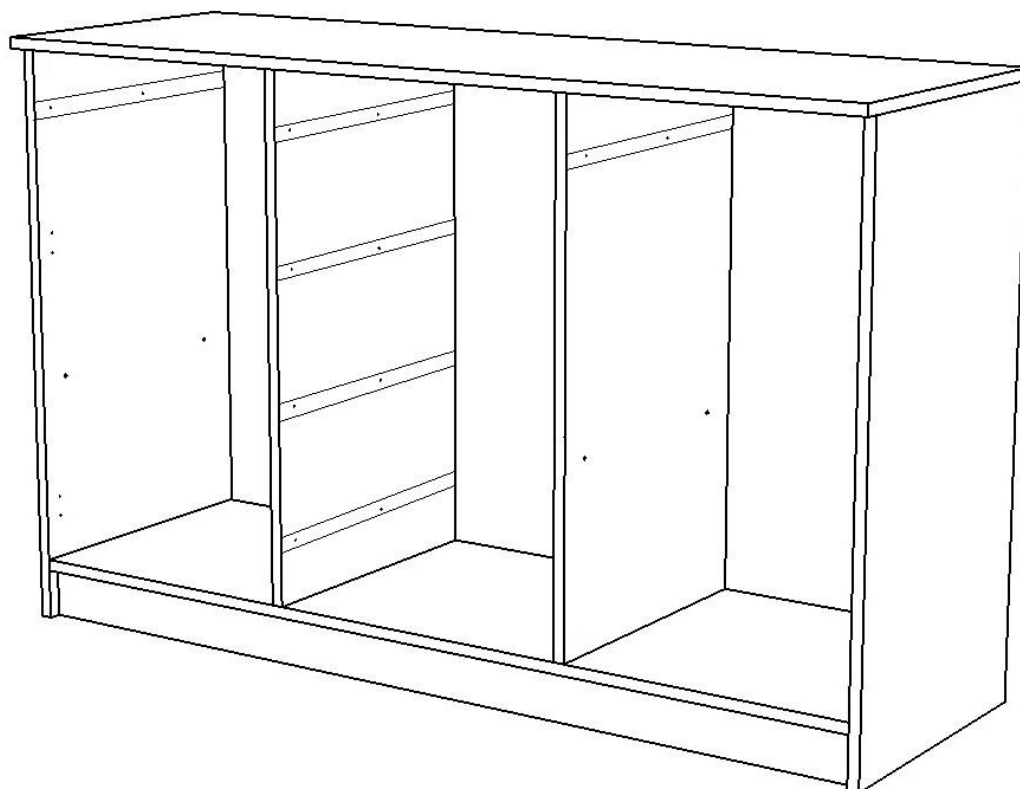


7. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача в боковини деталей 50.24.10 і 50.24.09 став в нього виштовхувач і закрій заглушкою

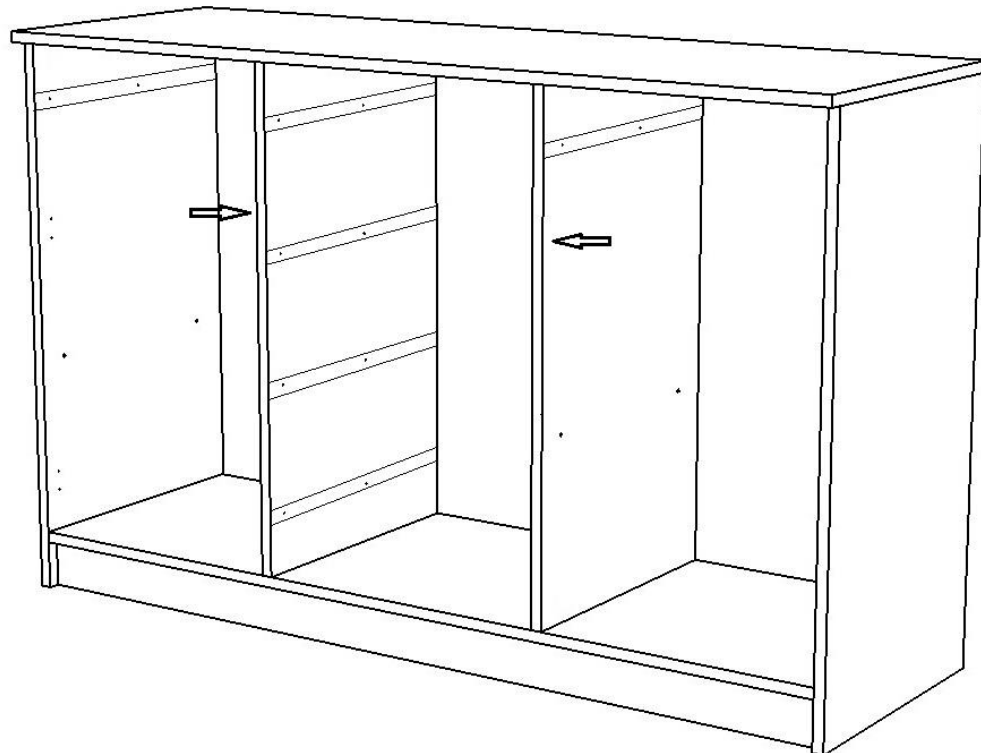


8. До боковин деталей 50.24.14 і 50.24.19 прикрути за допомогою саморізів планки петель

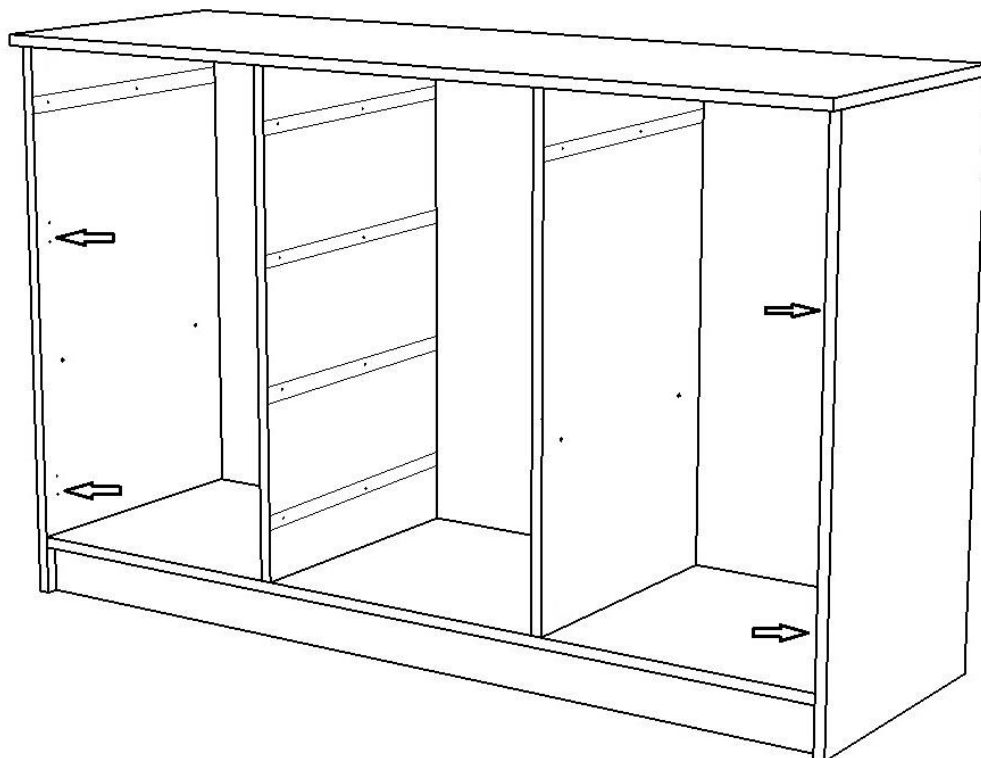


9. За допомогою полицетримачів встанови полиці 50.24.08 (2шт.)

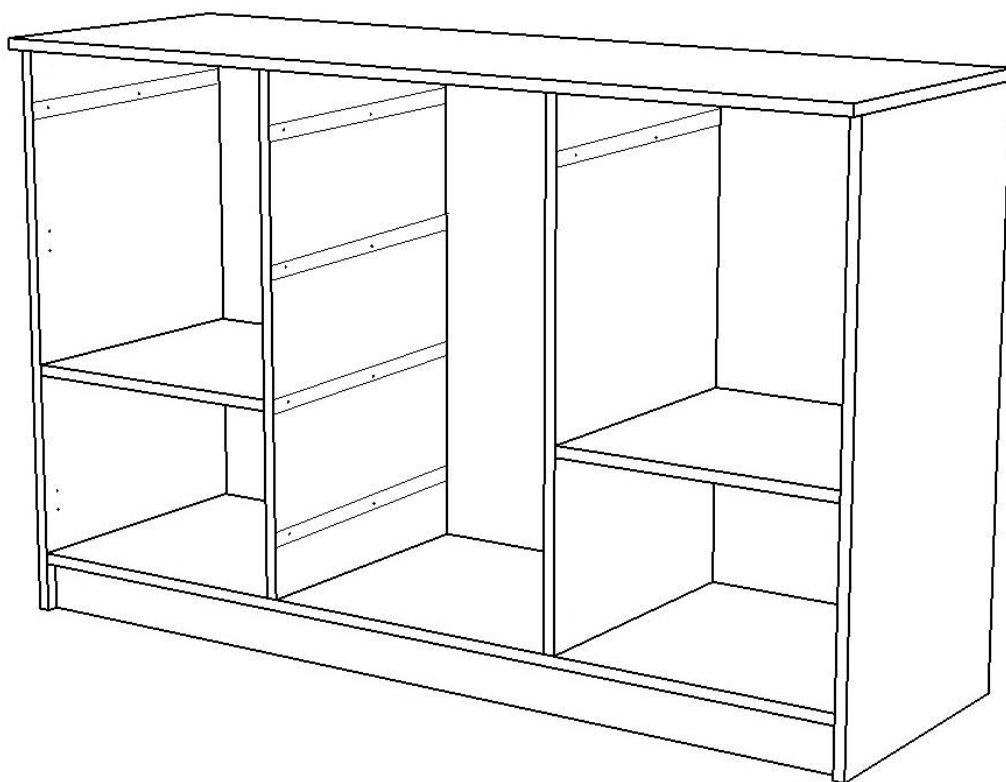


10. У вказані отвори деталей 50.24.13 (2 шт.) встав петлі, зафіксуй саморізами

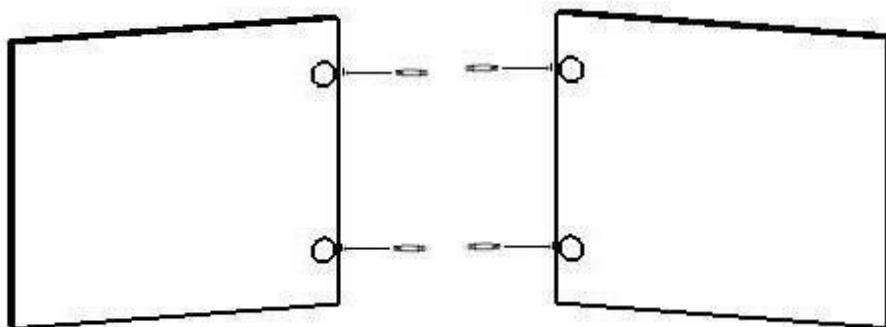


11. З'єднай двері з корпусом.

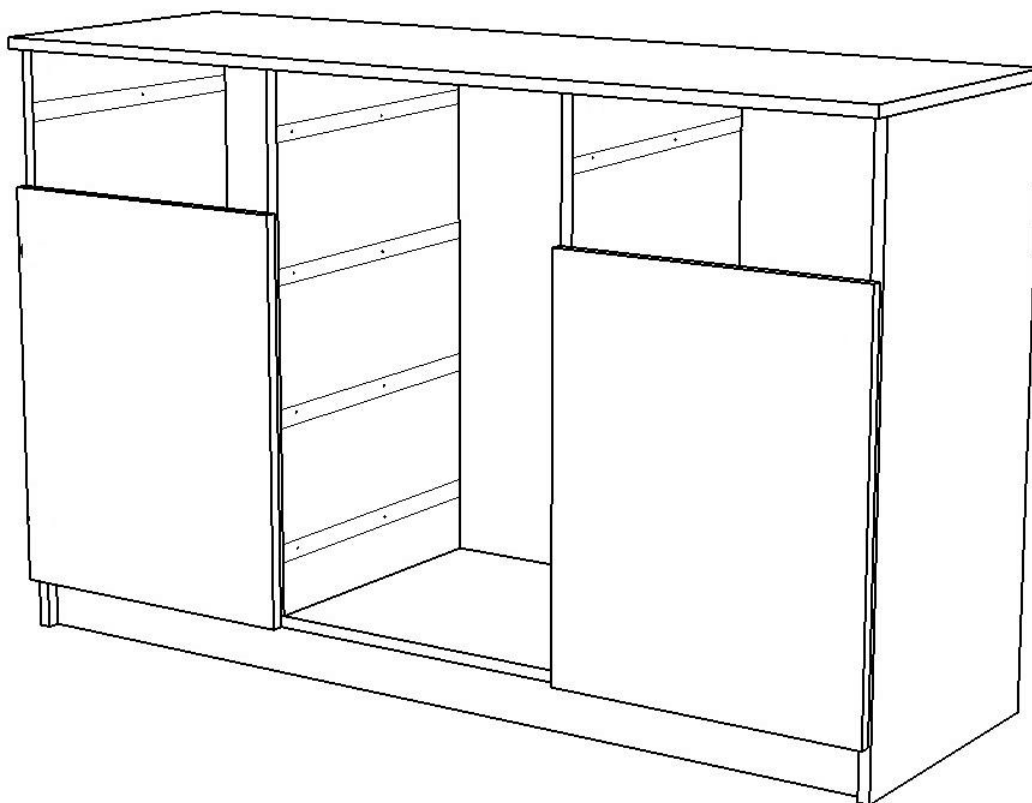


12. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.24.06 і 50.24.07 з деталлю 50.24.11 (2 шухляди) і з'єднай деталі 50.24.06 і 50.24.07 з деталлю 50.24.05 (4 шухляди)

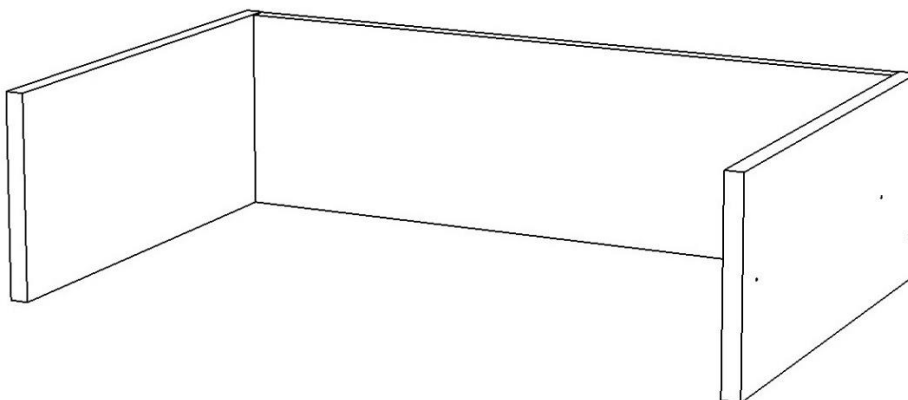


13. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.24.06 і 50.24.07 з деталлю 50.24.16 (2 шухляди) і 50.24.06 і 50.24.07 з деталлю 50.24.12 (4 шухляди)

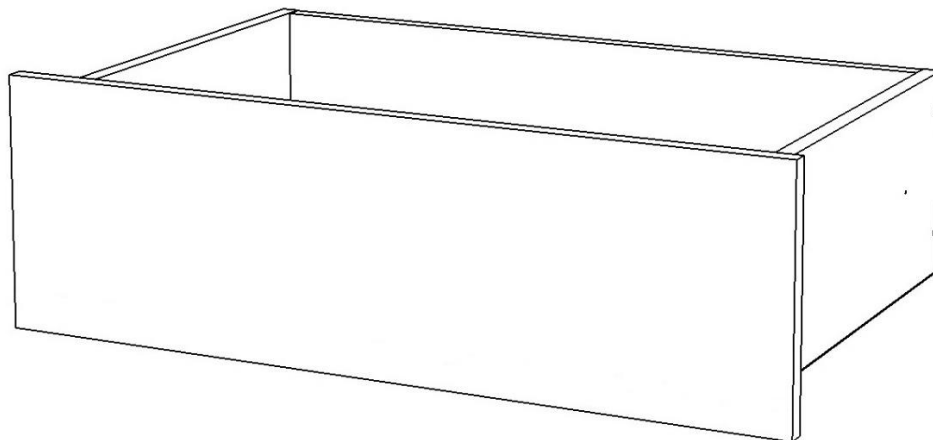


14. На деталі 50.24.06 і 50.24.07 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

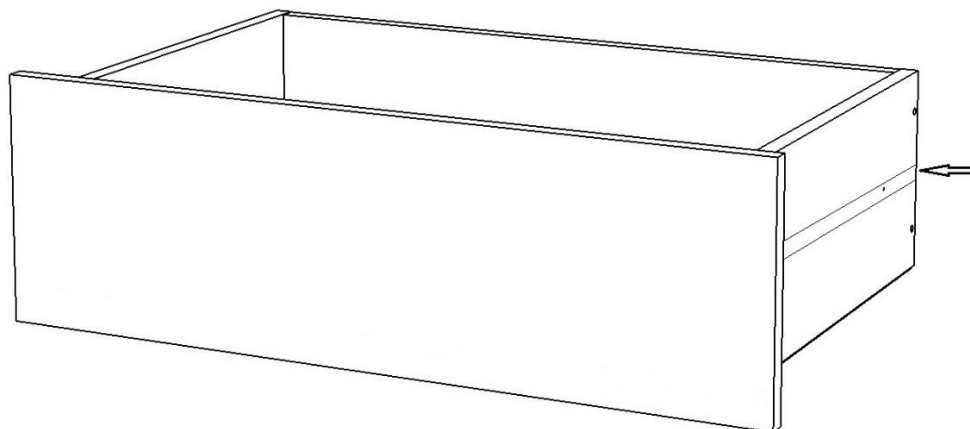

15. В пази деталей 50.24.16 встав дно ДВП 50.24.01, зафіксуй цвяхами і таким самим чином в пази деталей 50.24.12 встав дно ДВП 50.24.04, зафіксуй цвяхами

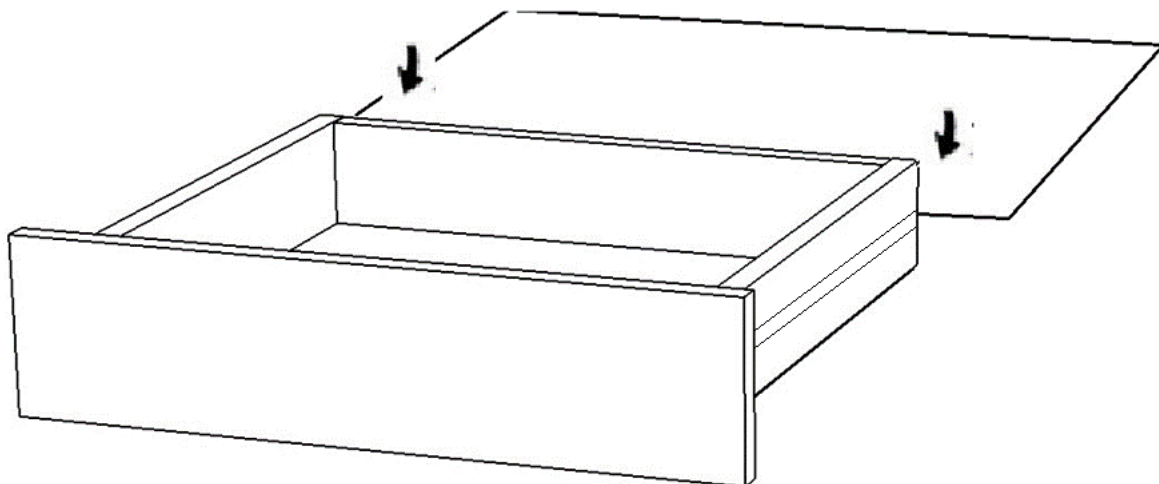

16. Встанови шухляди в корпус комода.

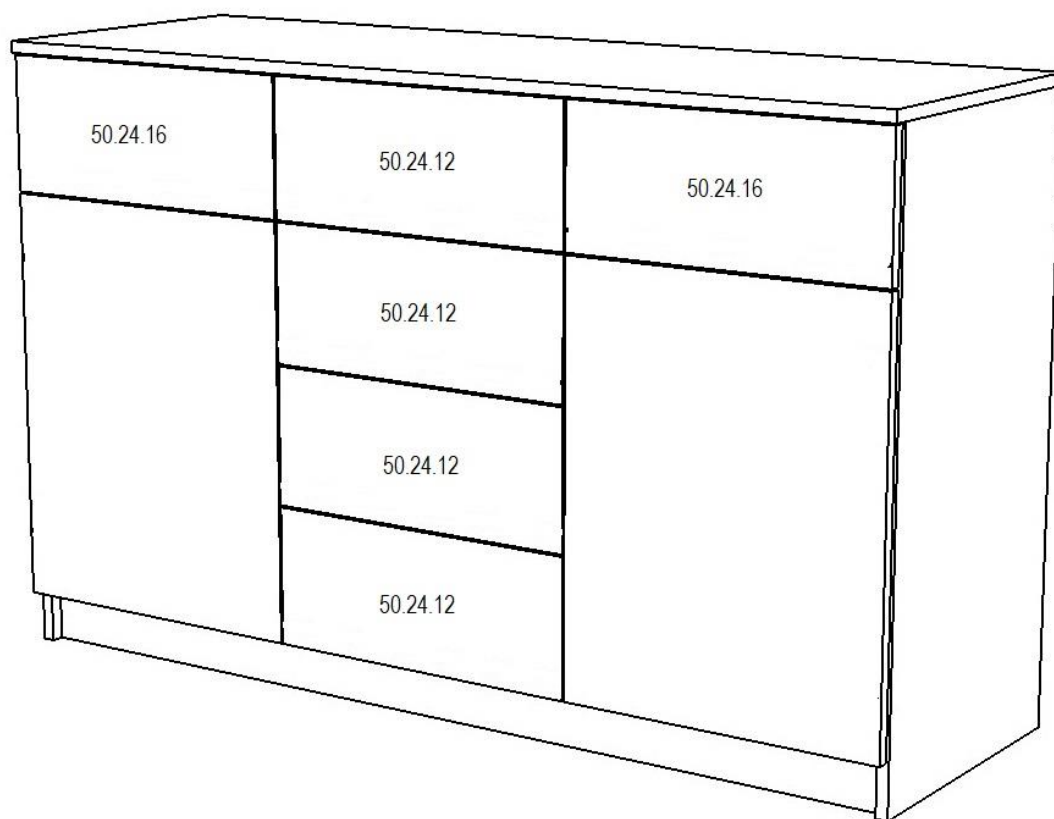

17. За допомогою цвяхів зафіксуй задню стінку із ДВП 50.24.03 (2шт.) і 50.24.02

18. За допомогою кутника закріпи комод до стіни, саморізами до стільниці комода і дюбелем до стіни через задню стінку із ДВП. (приклад на схемі).

