



Комод Пуш 9

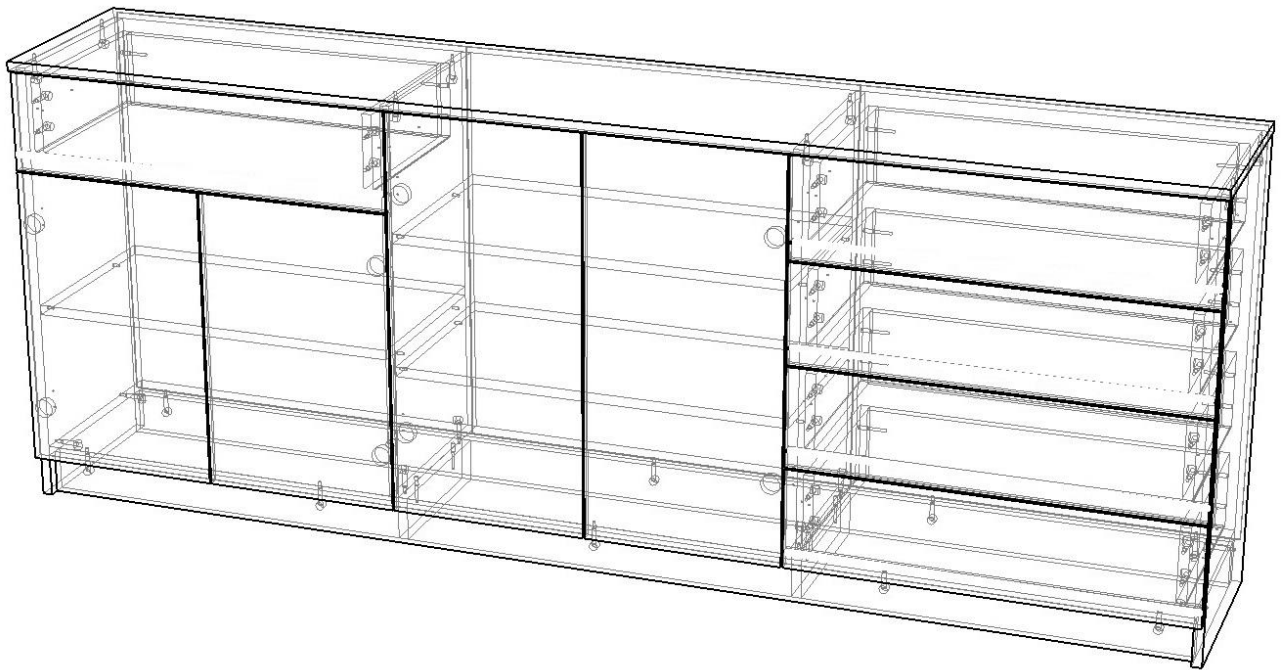


Фурнітура:




1. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.23.15 і 50.23.17

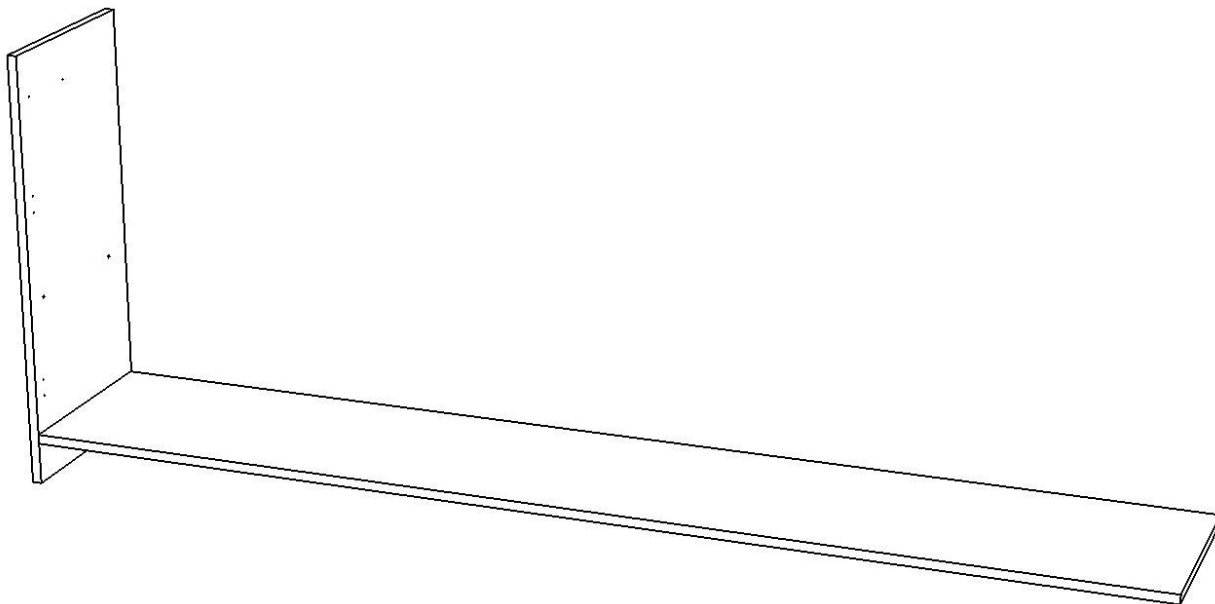


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.23.16 (2 шт.) до деталі 50.23.17

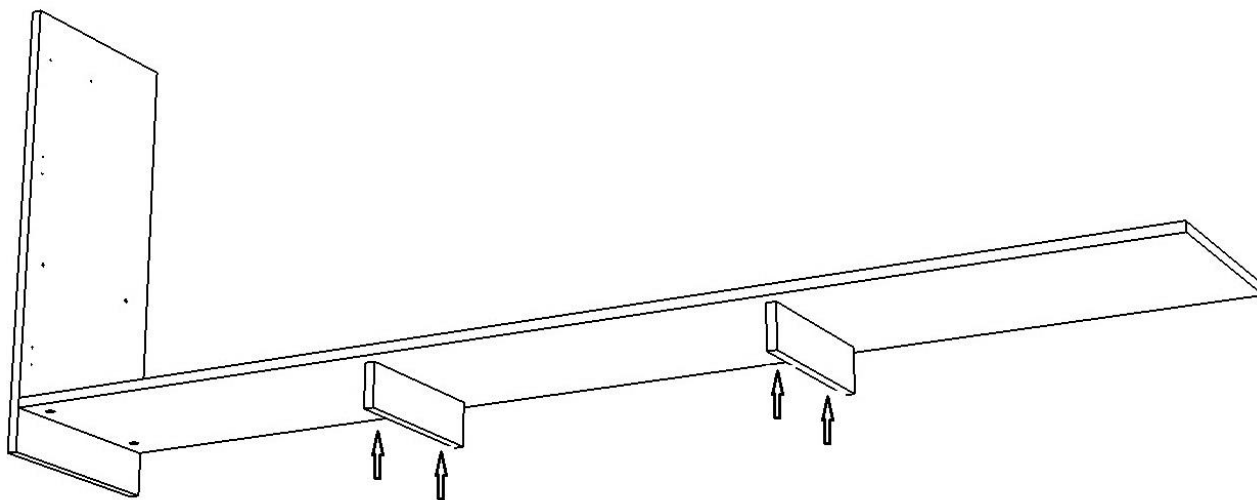


3. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.23.12 (2 шт.) до деталі 50.23.17

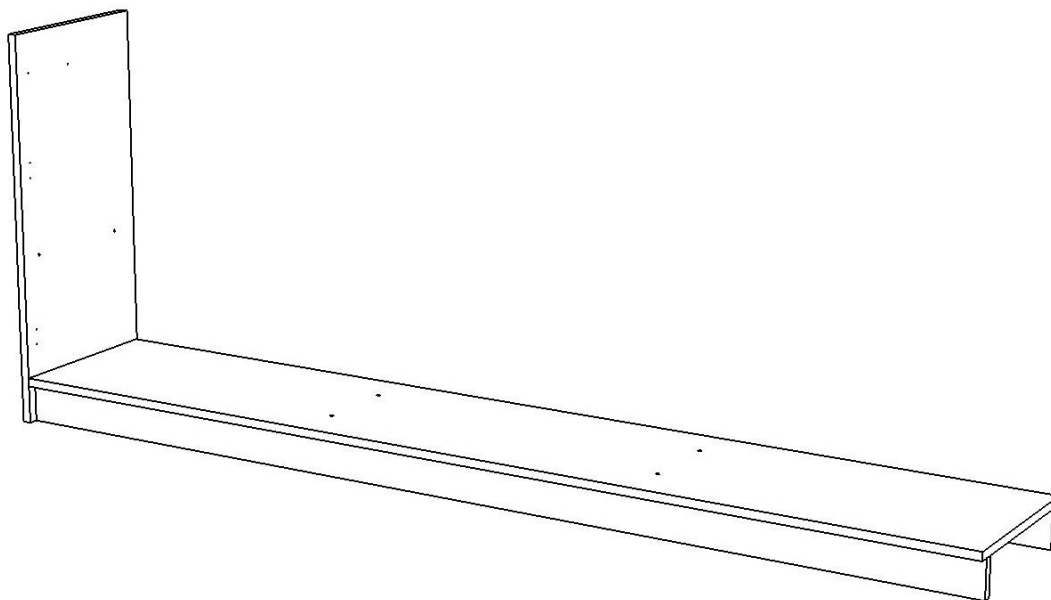


4. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.23.08, 50.23.09 і 50.23.19 до деталі 50.23.17

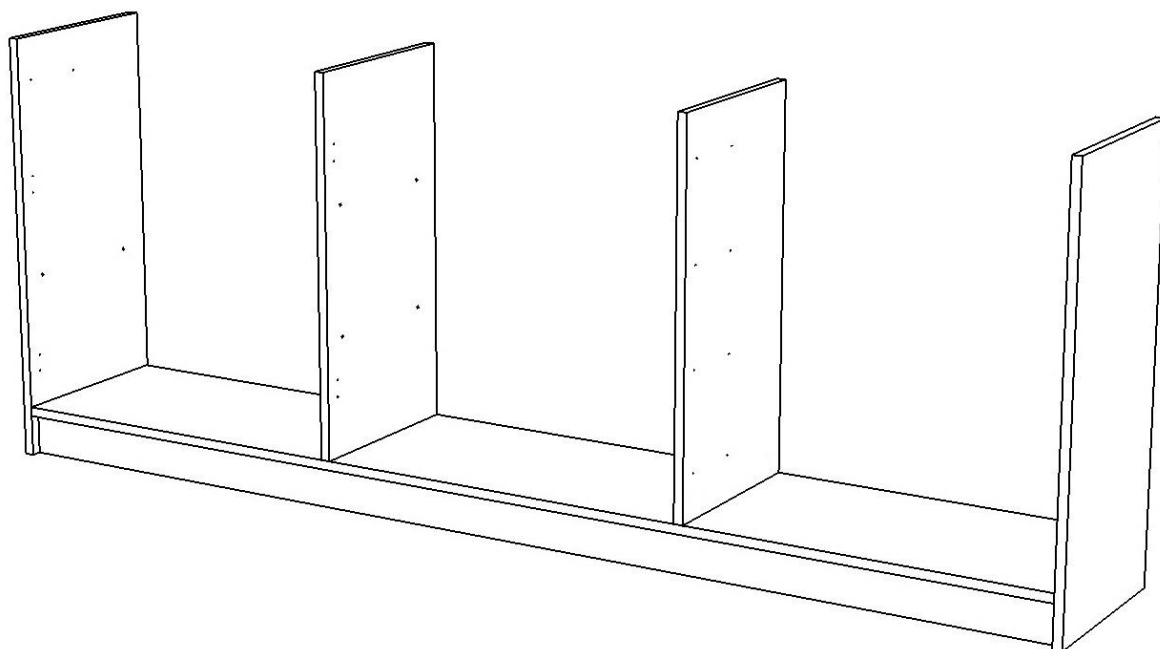


5. За допомогою саморізів встанови на деталі 50.23.15, 50.23.08, 50.23.09 і 50.23.19 накладні

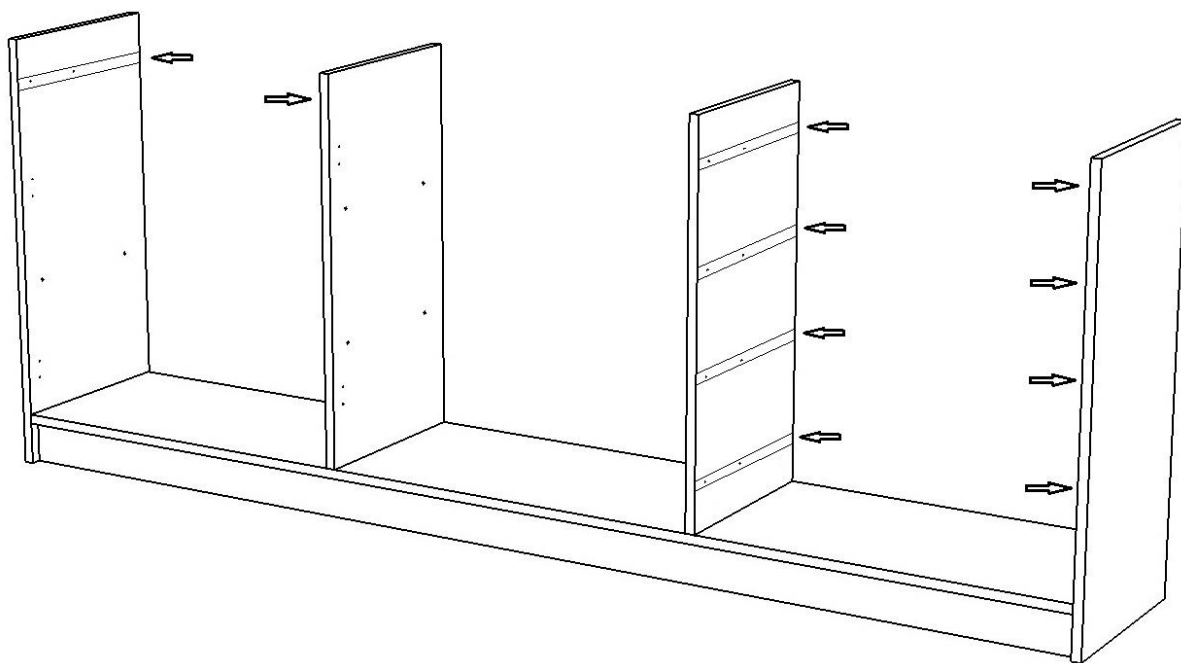


6. За допомогою мініфіксів з'єднай стільницю 50.23.18 з корпусом комода

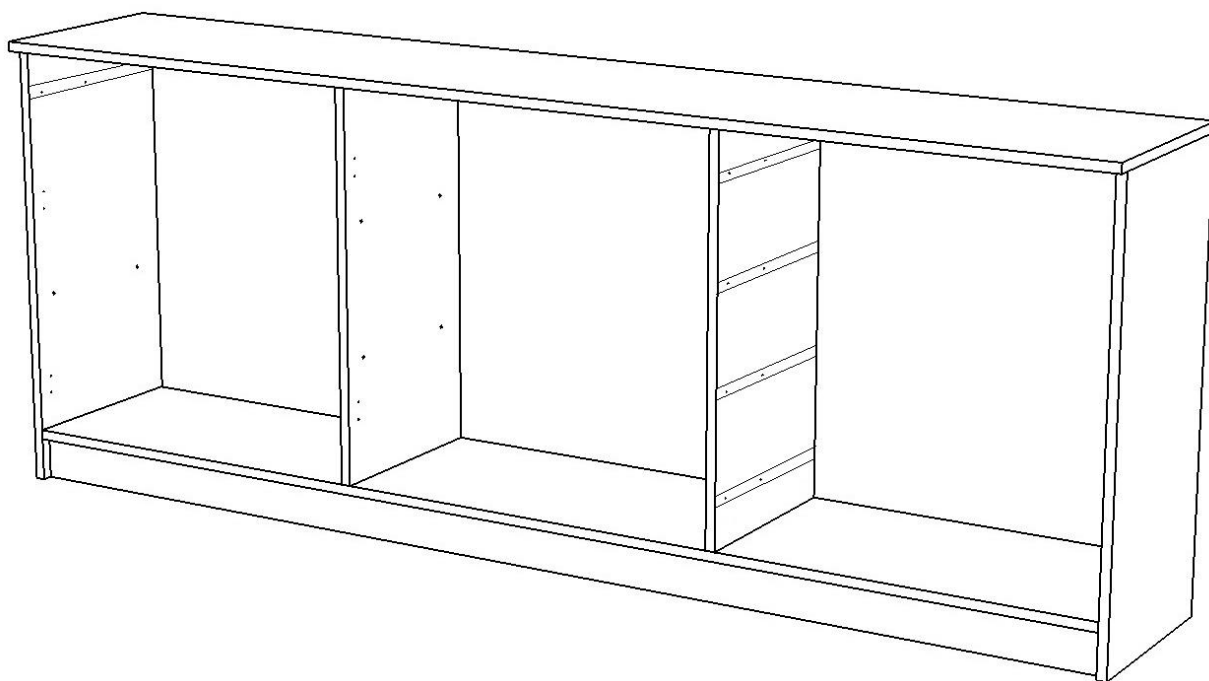


7. До боковин деталей 50.23.15, 50.23.08 і 50.23.09 прикрути за допомогою саморізів планки петель

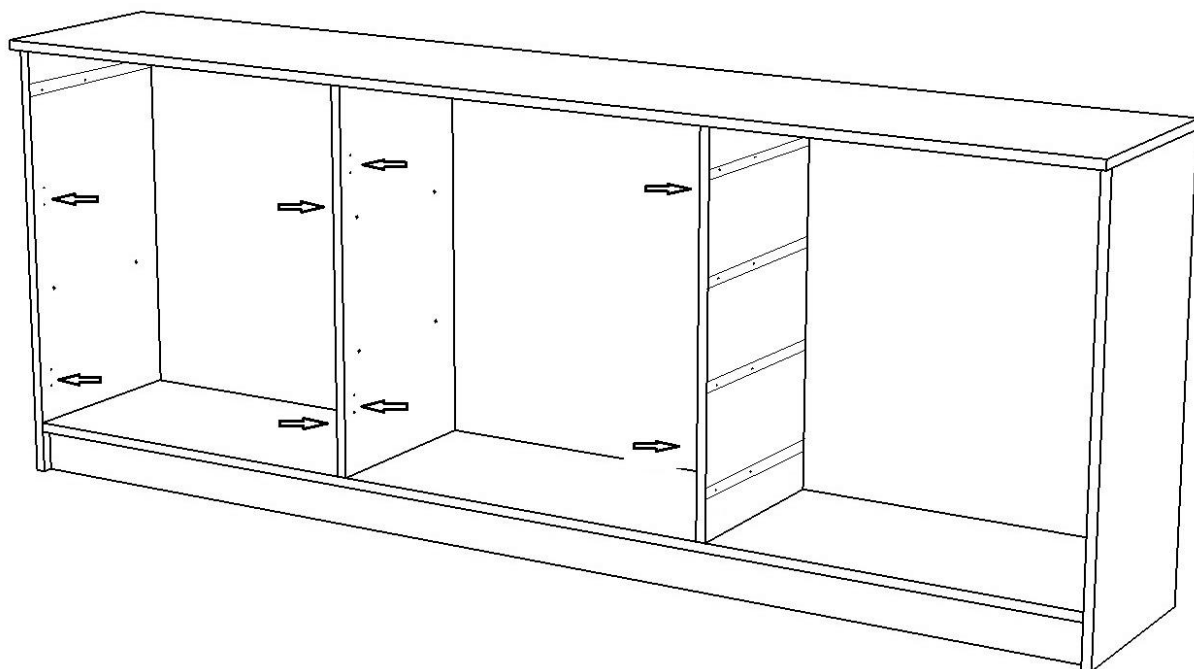


8. За допомогою полицетримачів встанови полиці 50.23.07 і 50.23.10 (2шт.)

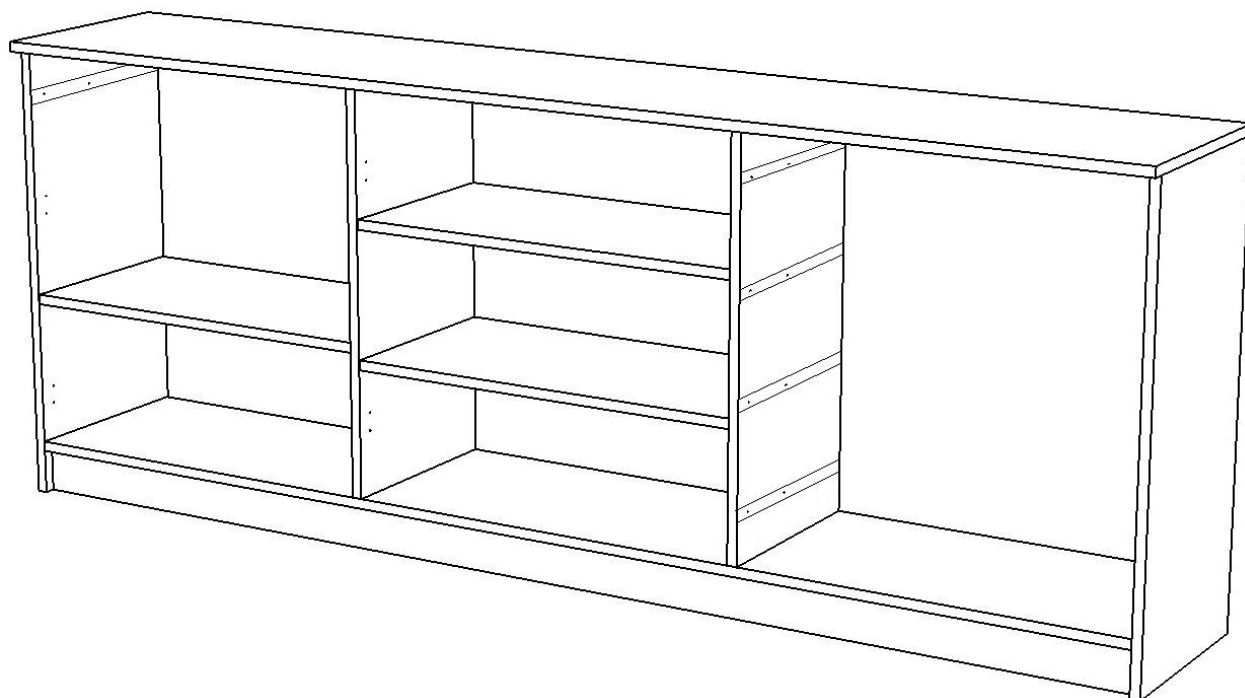


9. За допомогою мініфіксів і шкантів встанови деталь 50.23.20

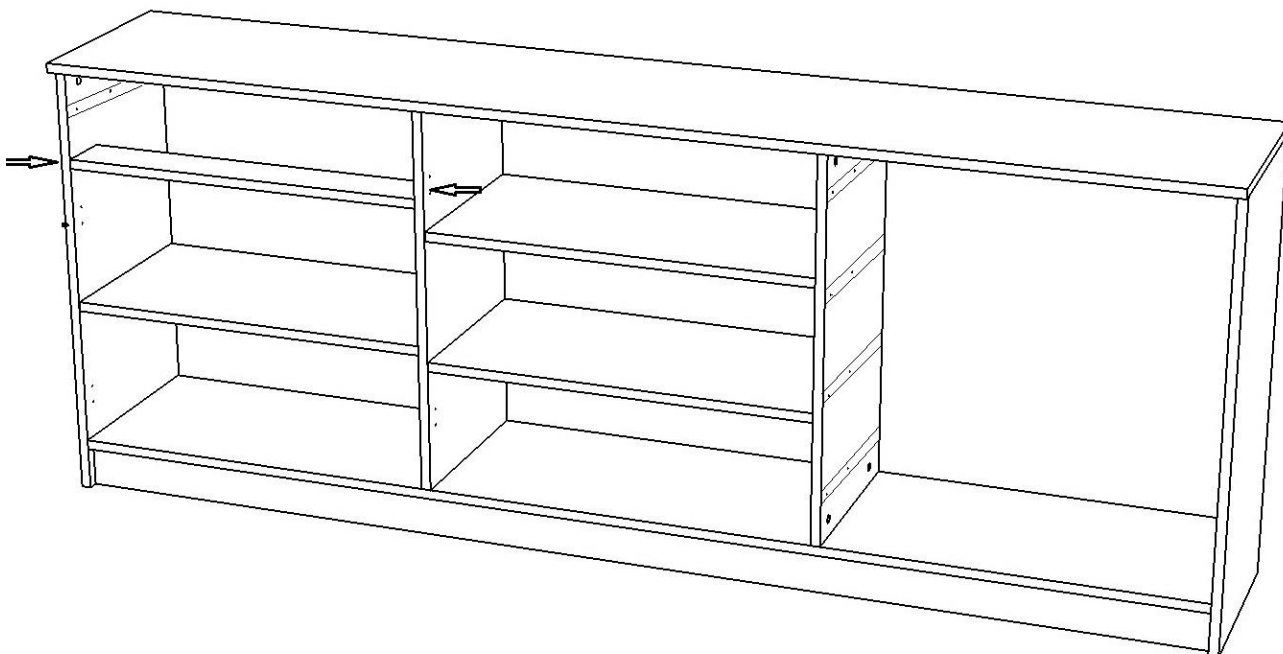


10. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача в деталі 50.23.18 і 50.23.20 встав в нього виштовхувач і закрій заглушкою

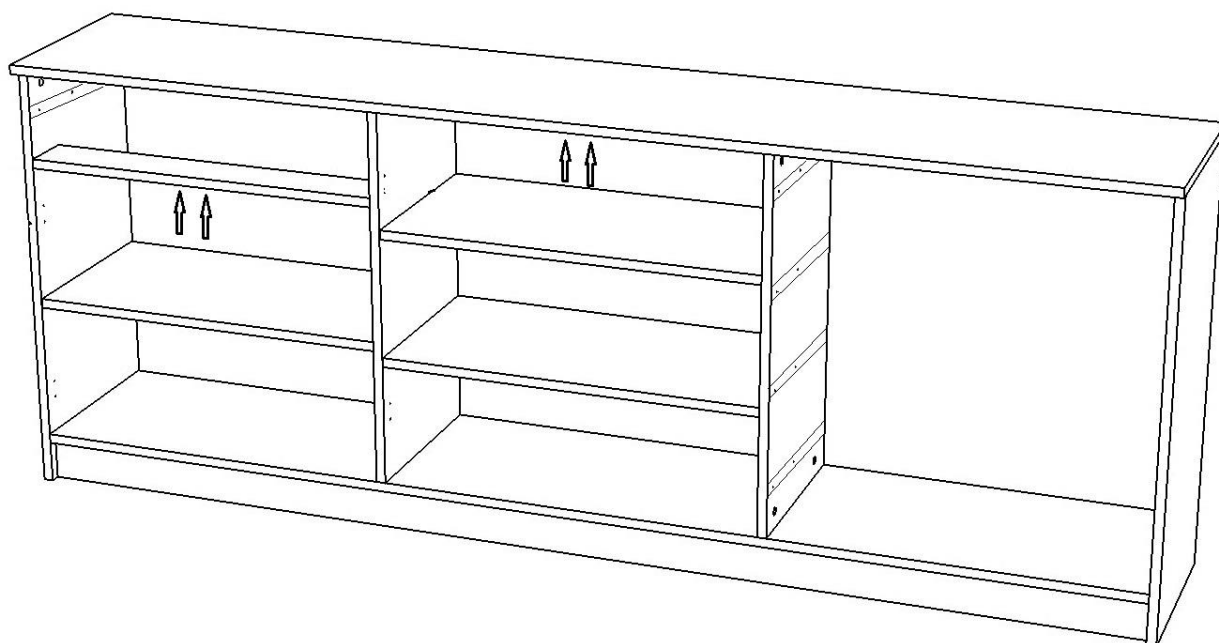


11. У вказані отвори деталей 50.23.13 (2 шт.) і 50.23.14 (2 шт.) встав петлі, зафіксуй саморізами

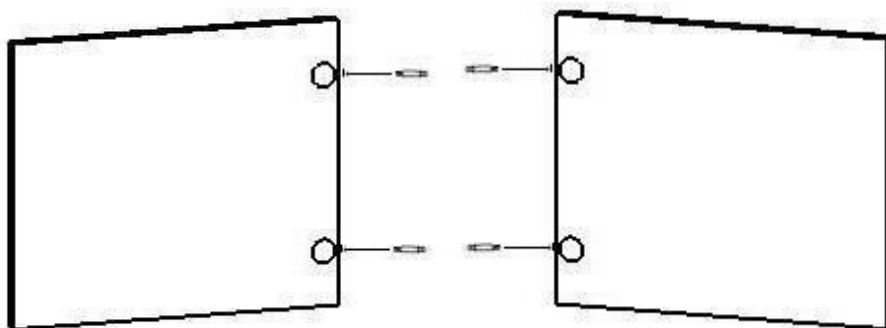


12. З'єднай двері з корпусом.

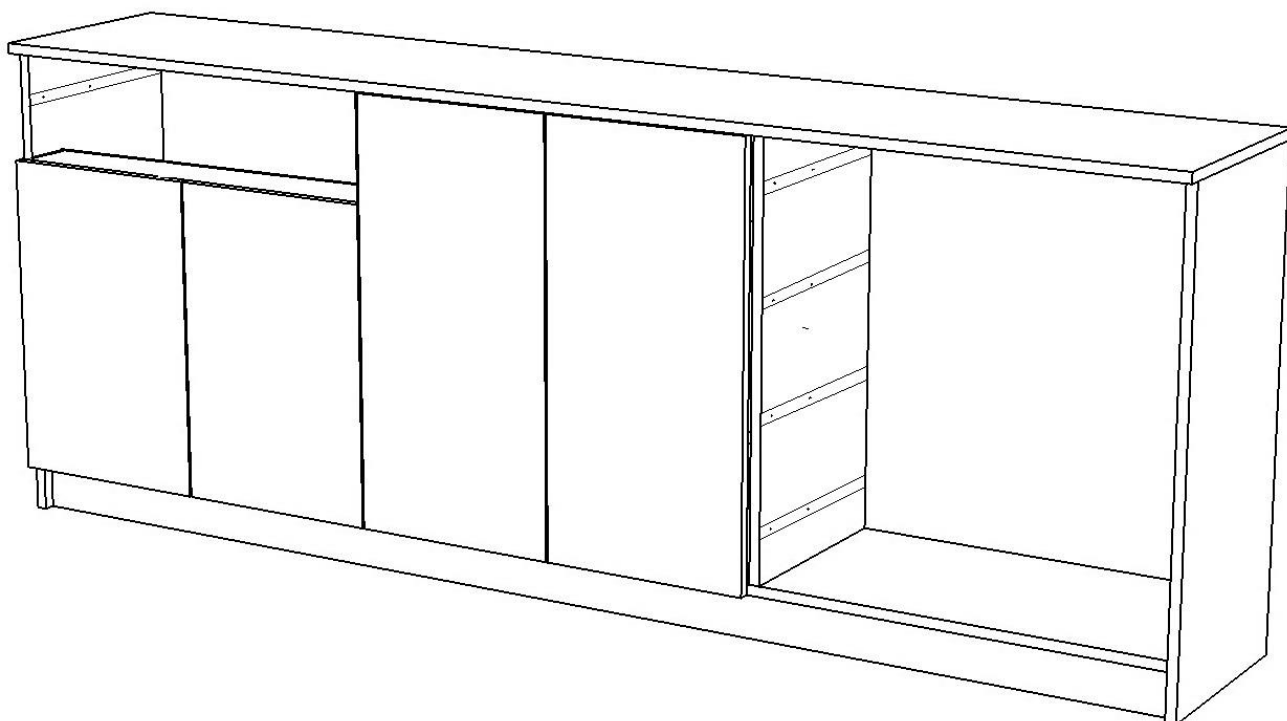


13. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.23.05 і 50.23.04 з деталлю 50.23.06

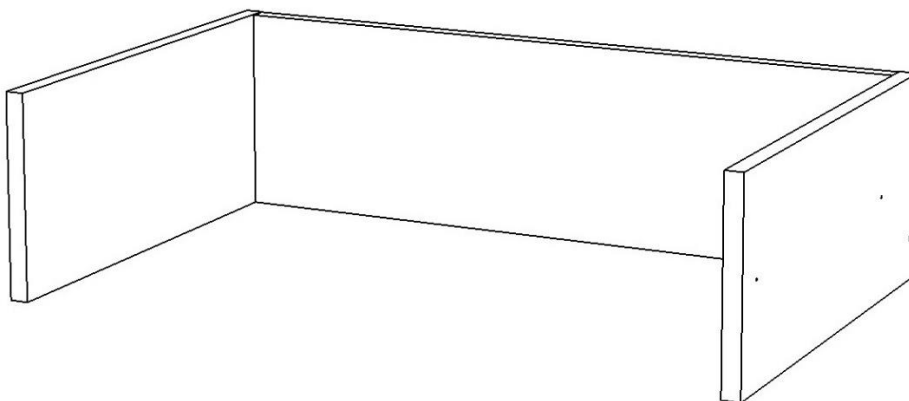


14. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.23.05 і 50.23.04 з деталлю 50.23.11

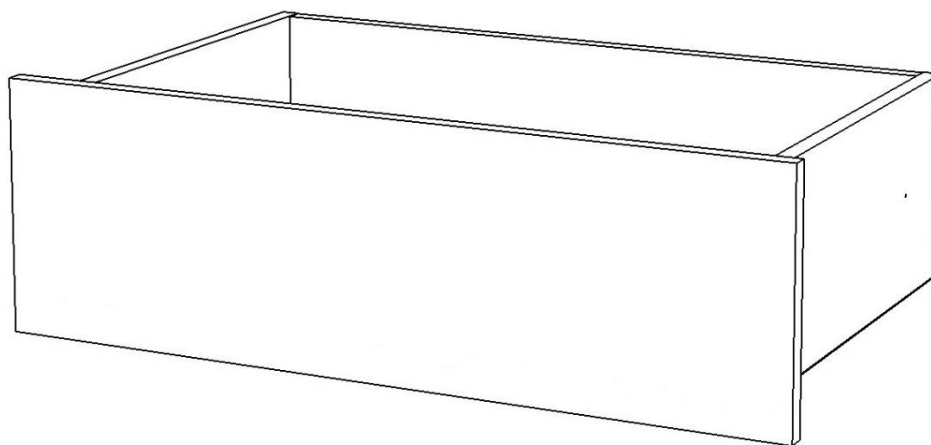


15. На деталі 50.23.05 і 50.23.04 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

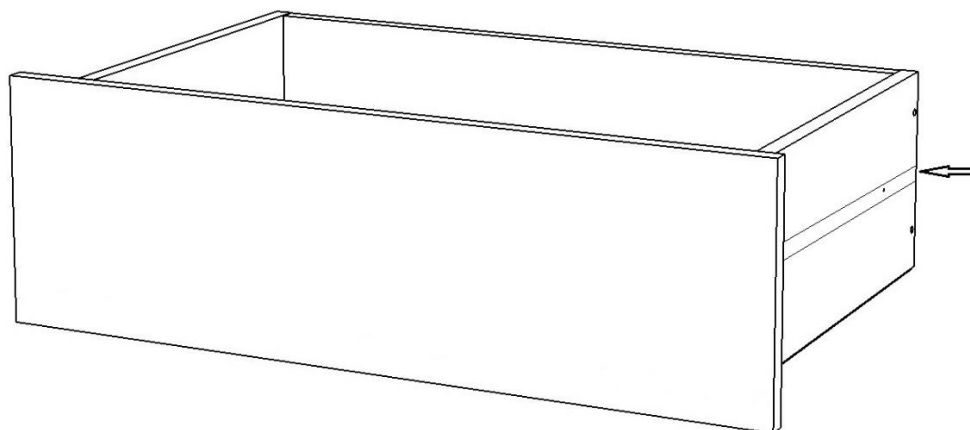

16. В пази деталей 50.23.11 встав дно ДВП 50.23.01, зафіксуй цвяхами

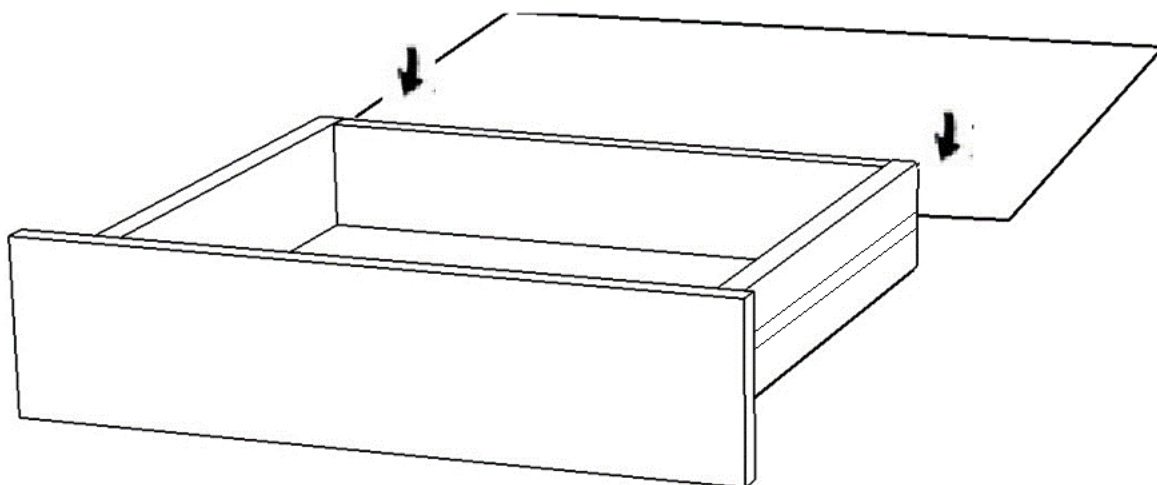

17. Таким самим чином склади наступні чотири шухляди і встанови їх в корпус комода.

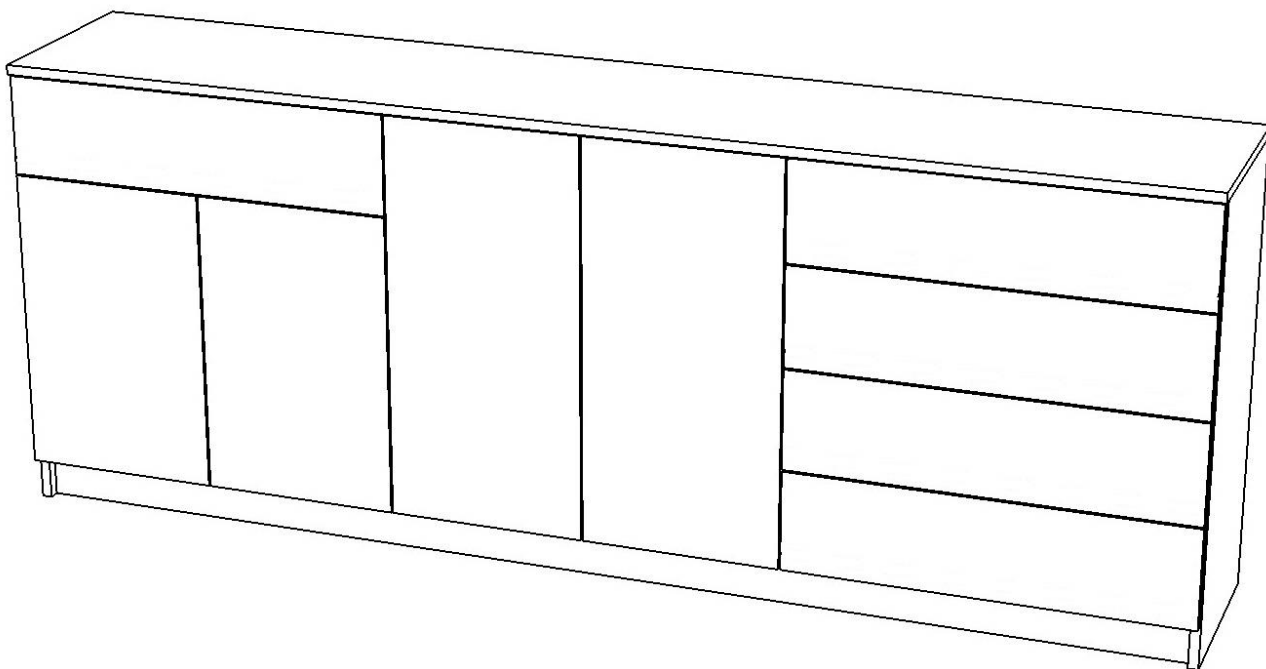

18. За допомогою цвяхів зафіксуй задню стінку із ДВП 50.23.02 (2шт.) і 50.23.03

19. За допомогою кутника закріпи комод до стіни, саморізами до стільниці комода і дюбелем до стіни через задню стінку із ДВП. (приклад на схемі).

