


Консоль Елемент 10

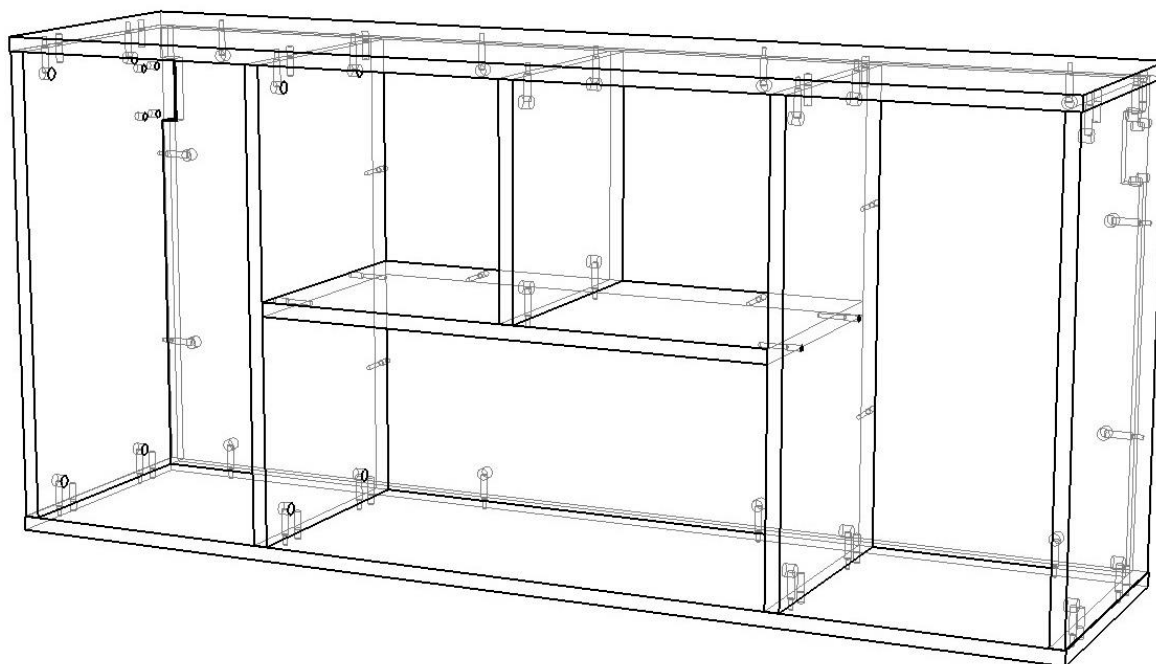

Фурнітура для консолі:

Конфірмат



10 шт.

Штифт мініфікса



32 шт.

Ексцентрик мініфікса



32 шт.

Гвинт з дюбелем



8 шт.

Шкант




16 шт.

Шуруп 5x70




8 шт.

Підвіс пр.

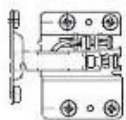


1 шт.

Підвіс лв.

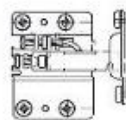


1 шт.


1. На деталі 43.16.07 і 43.16.06 встанови кріплення підвісів
2. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 43.16.08 (2шт.) з деталлю 43.16.03

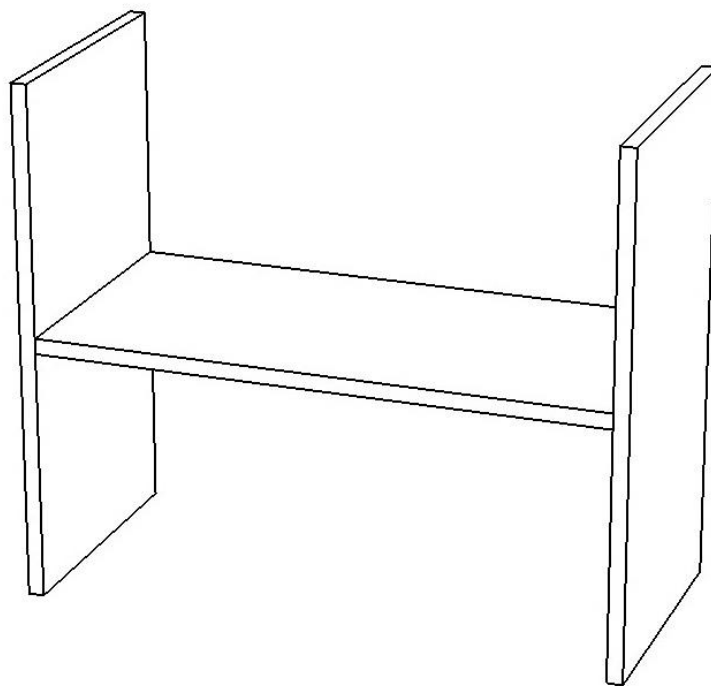


3. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 43.16.05 з деталлю 43.16.03

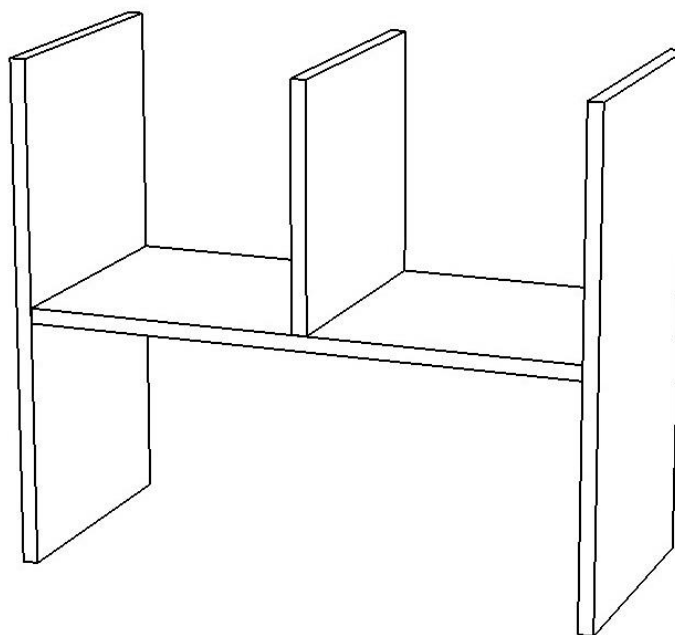


4. За допомогою шкентів і мініфіксів з'єднай деталь 43.16.02 (2шт.) з деталлю 43.16.08 (2шт.)

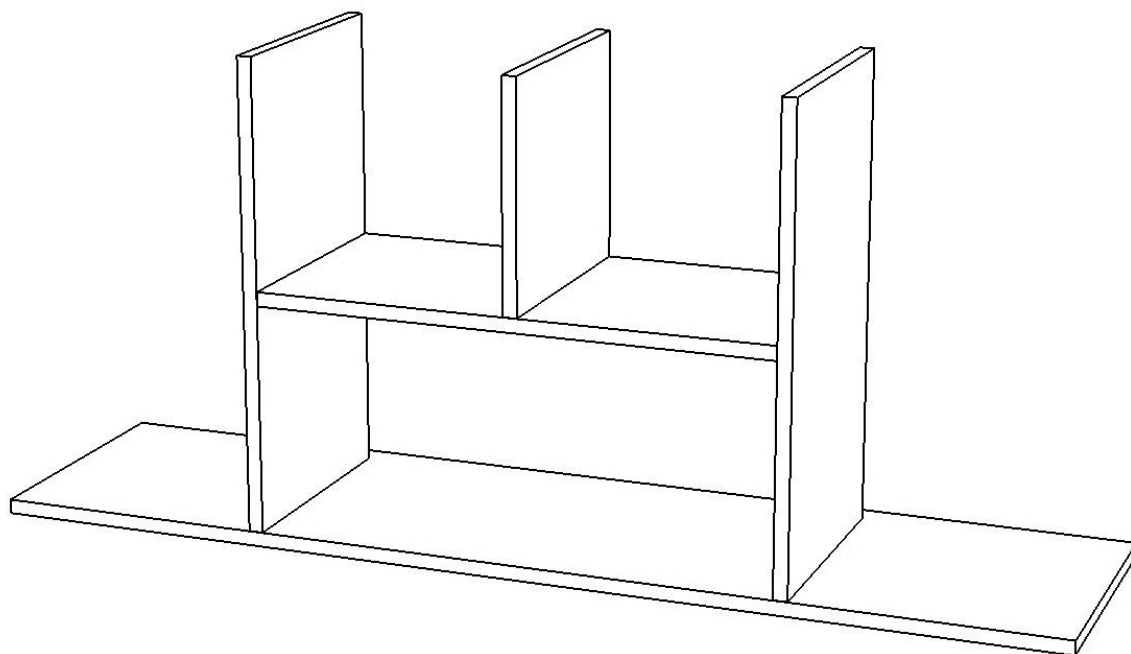


5. За допомогою мініфіксів з'єднай задню стінку 43.16.04 з деталями 43.16.07 і 43.16.06

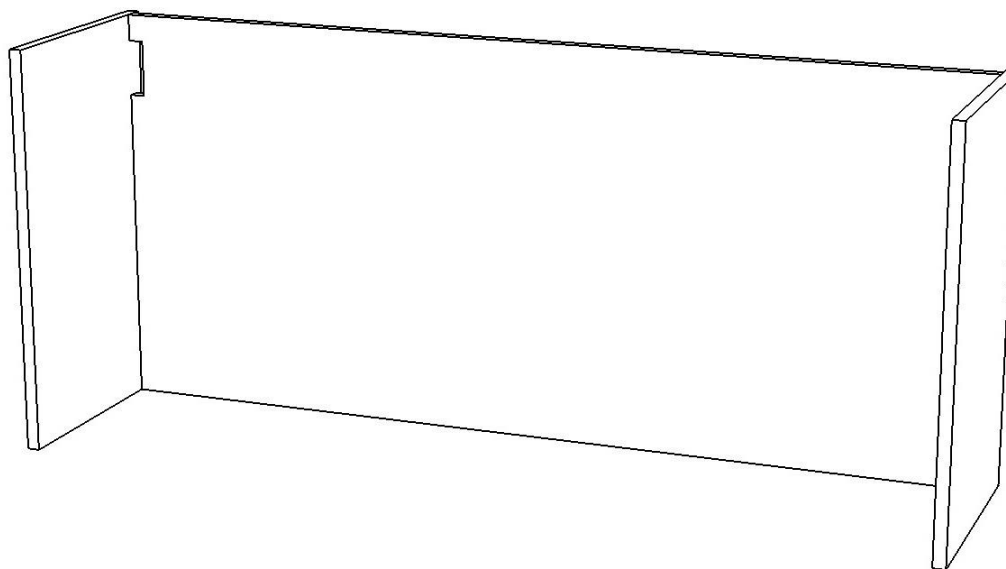

6. Зібрану конструкцію з деталей (43.16.04, 43.16.07 і 43.16.06) закріпи за допомогою мініфіксів і шкантів з деталлю 43.16.02. За допомогою конфірмаців закріпи задню стінку з деталями 43.16.08 (2шт.) і 43.16.03

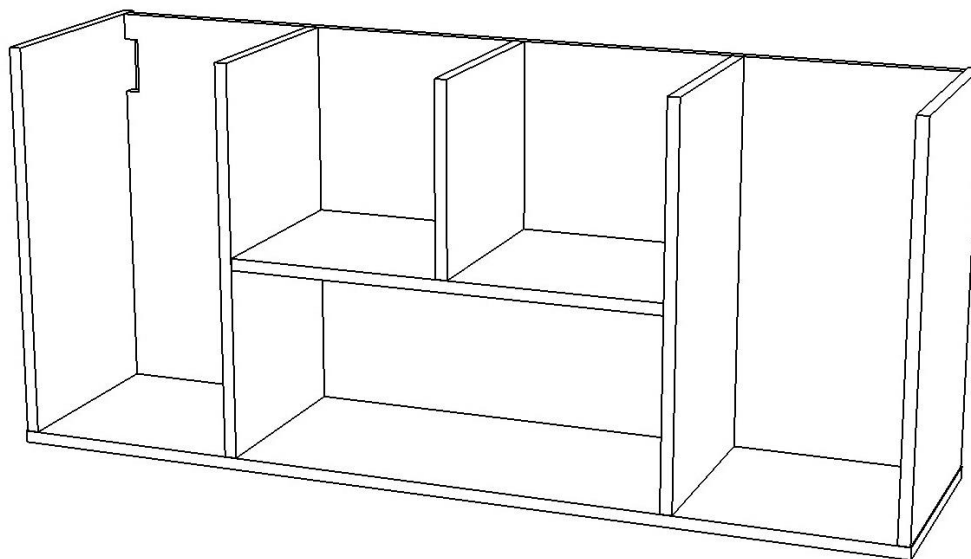

7. За допомогою мініфіксів і шкантів з'єднай деталь 43.16.01 з зібраною конструкцією

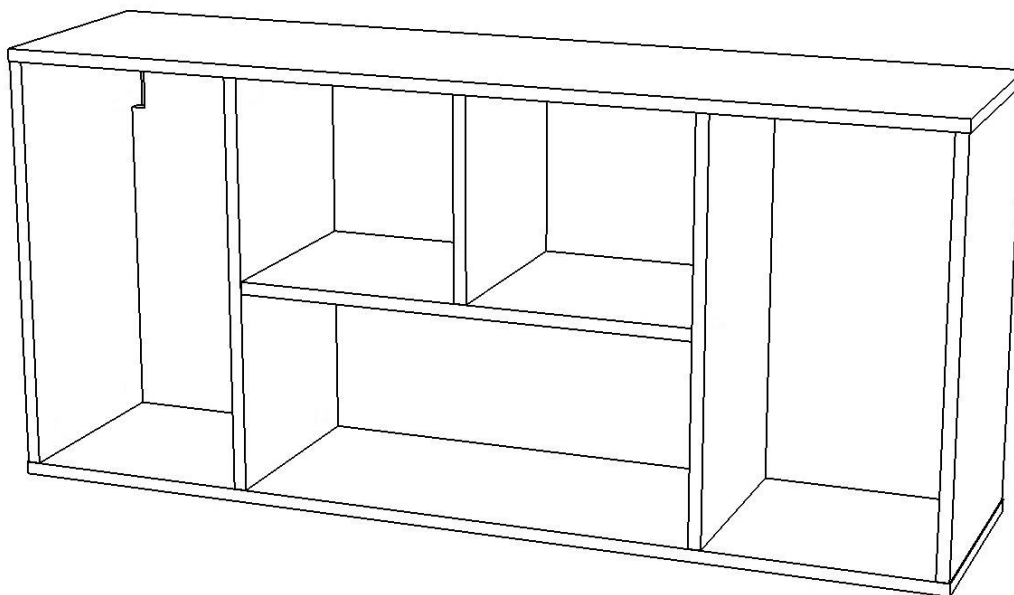

9. За допомогою дюбелей встанови відповідні підвіси на стіну

10. Встанови полицю на стіну приєднавши дві частини підвісів.