


Консоль Елемент 9

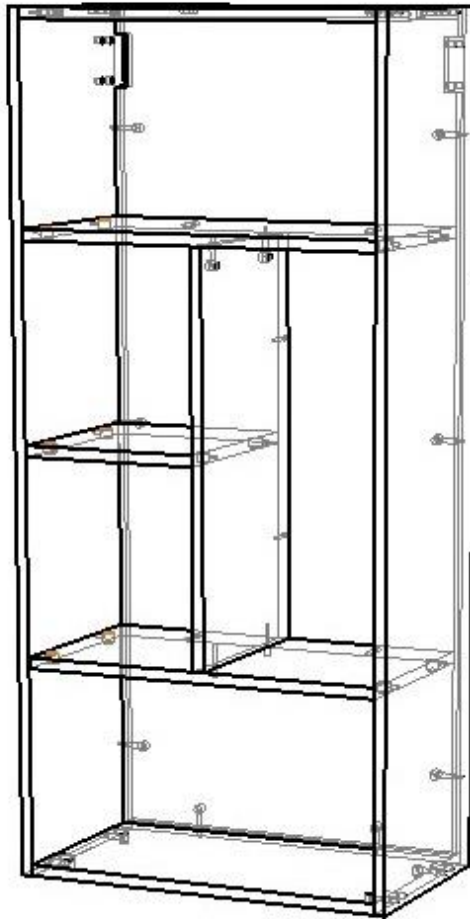

Фурнітура для консолі:

Конфірмат



10 шт.

Штифт мініфікса



18 шт.

Ексцентрик мініфікса



18 шт.

Гвинт з дюбелем



8 шт.

Шкант



8 шт.

Шуруп 5x70



8 шт.

Стяжка RAFIX




12 шт.

Болт для
RAFIX




12 шт.

Підвіс пр.




1 шт.

Підвіс лв.




1 шт.


1. За допомогою шкантів і мініфіксів з'єднай деталь 43.15.08 з деталлю 43.15.06

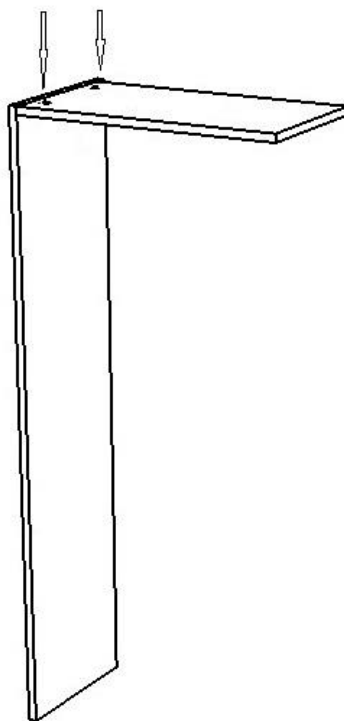


2. За допомогою шкантів і мініфіксів з'єднай деталь 43.15.07 з деталлю 43.15.08

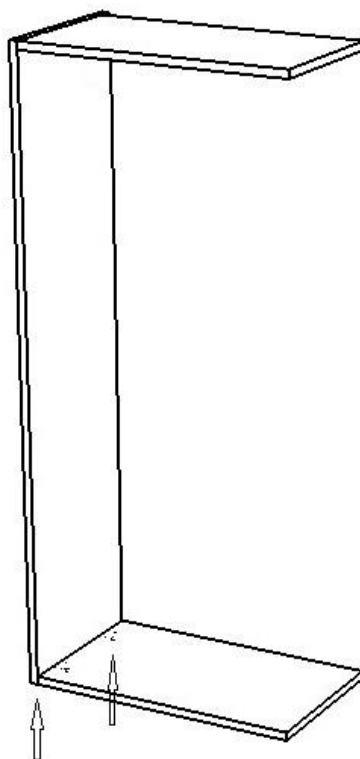


3. За допомогою шкантив і мініфіксів з'єднай деталь 43.15.05 з деталями 43.15.07 і 43.15.06

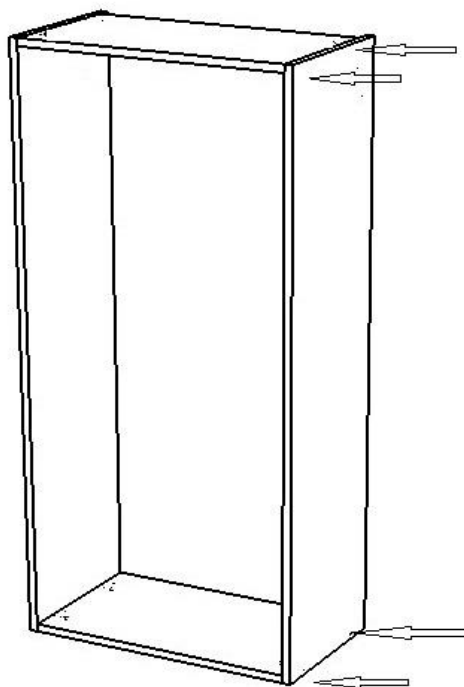


4. За допомогою мініфіксів з'єднай задню стінку 43.15.09 з деталями 43.15.08, 43.15.05 і 43.15.07

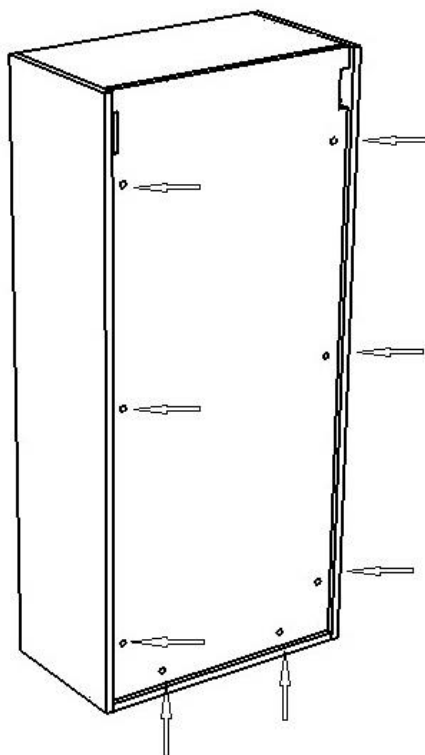


5. Закріпи конфірматами деталь 43.15.09 до деталі 43.15.06

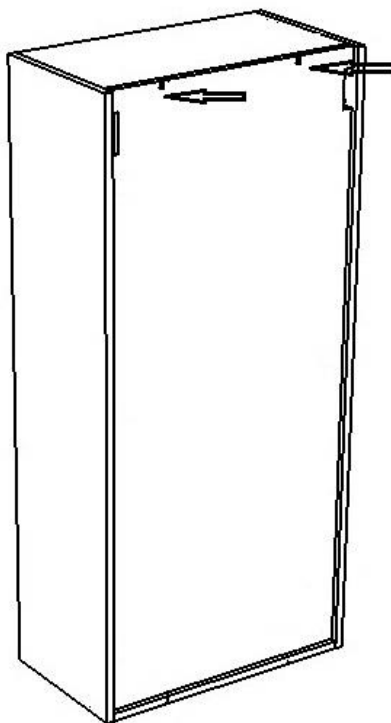


6. Встанови полицю 43.15.02 за допомогою рафіксів

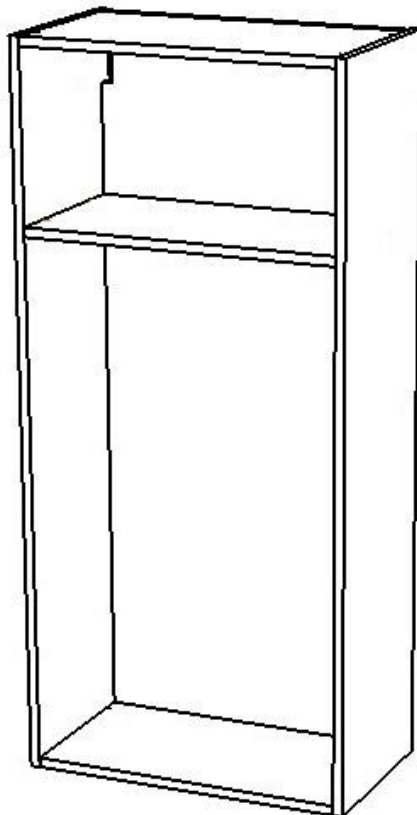


7. Закріпи її конфірматами

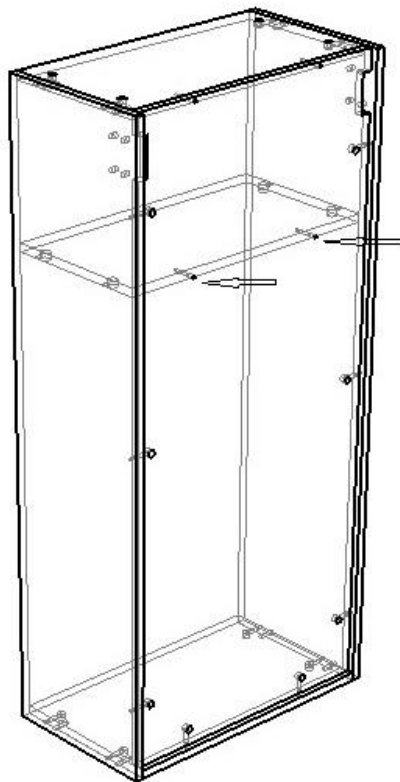


8. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 43.15.04 з деталлю 43.15.02

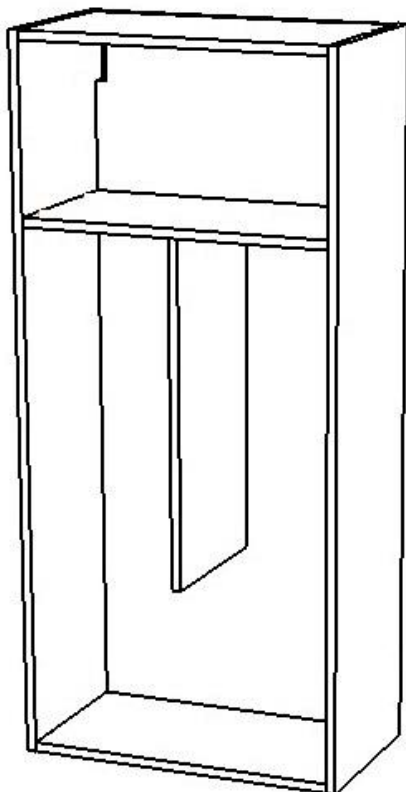


9. Закріпи її конфірматами

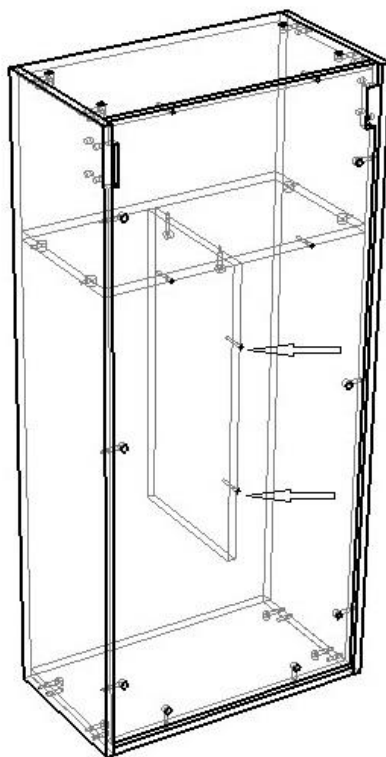


10. За допомогою рафіксів встанови полицю 43.15.01 і за допомогою конфірматів з'єднай її з деталлю 43.15.04

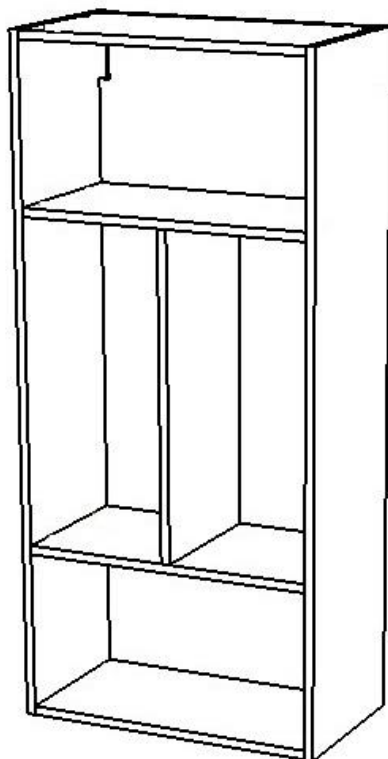

11. Закріпи її конфірматами

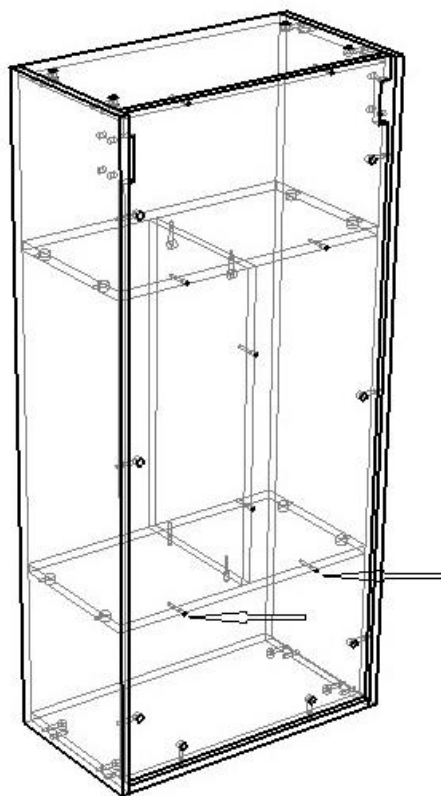

12. Встанови полицю 43.15.03 за допомогою рафіксів

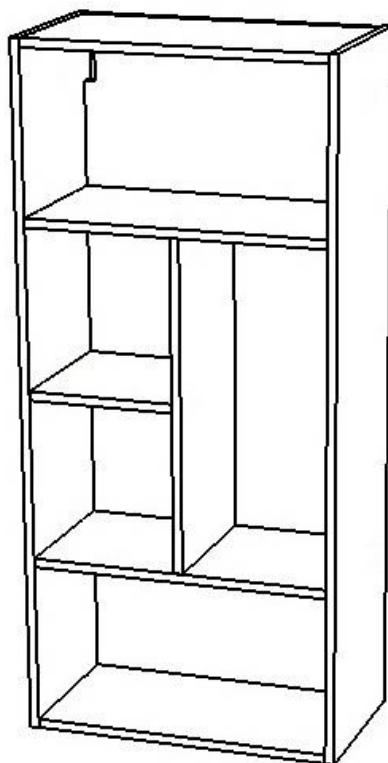

13. На деталі 43.15.08 і 43.15.05 встанови кріпленні підвісів
14. За допомогою дюбелей встанови консоль на стіну