




Ліжко-комод Мульти Нест 4.1

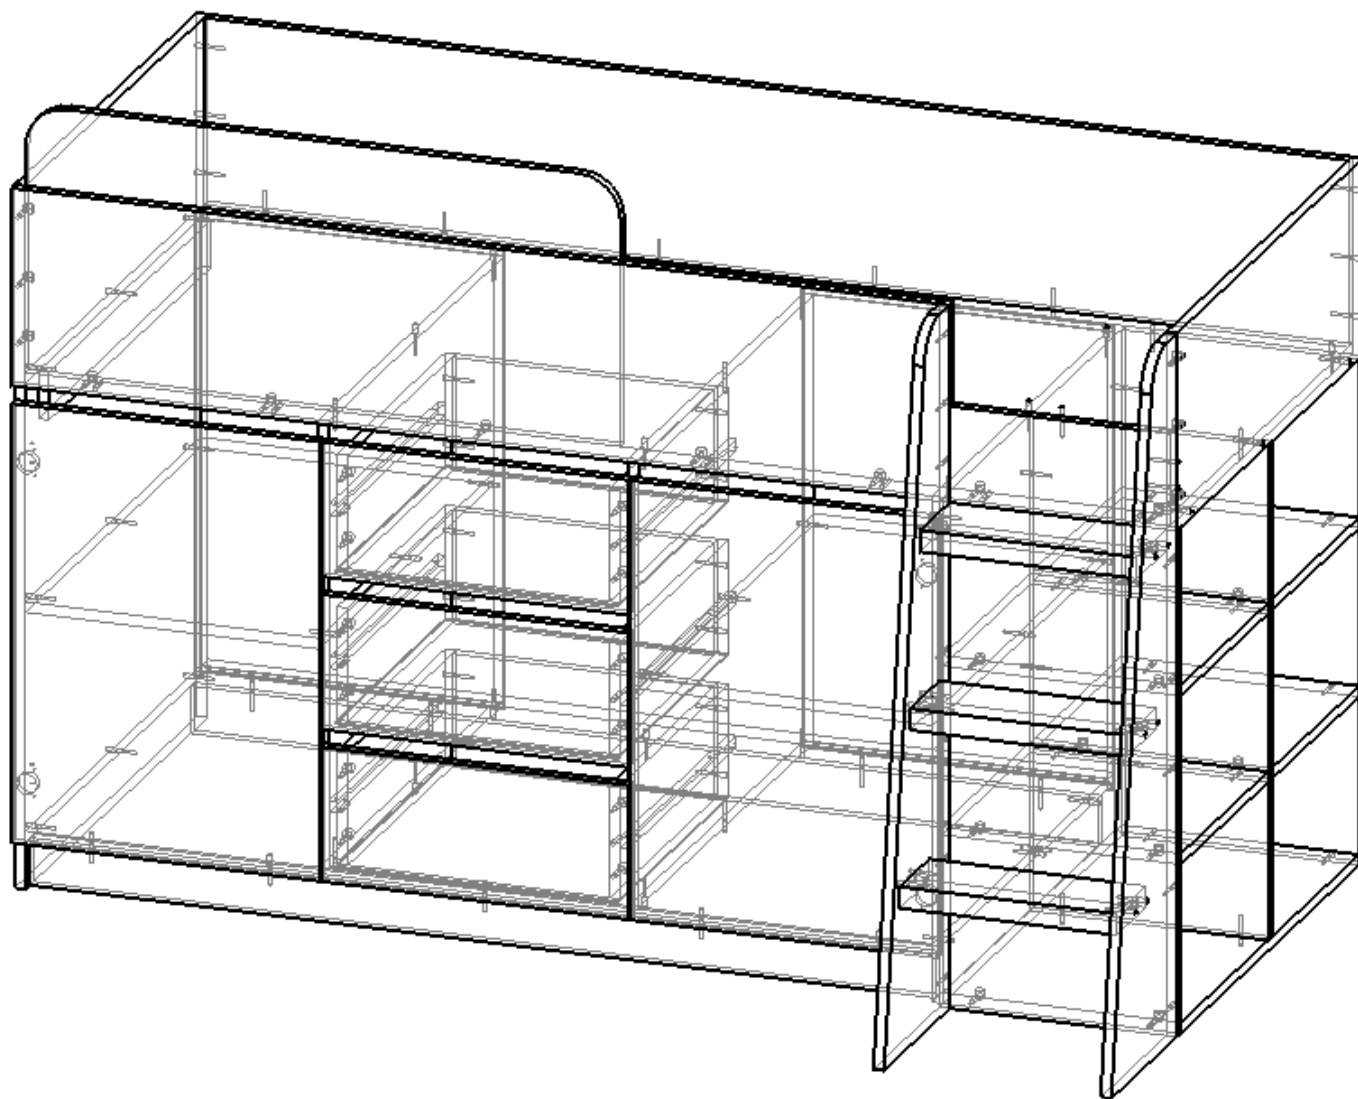


Фурнітура:

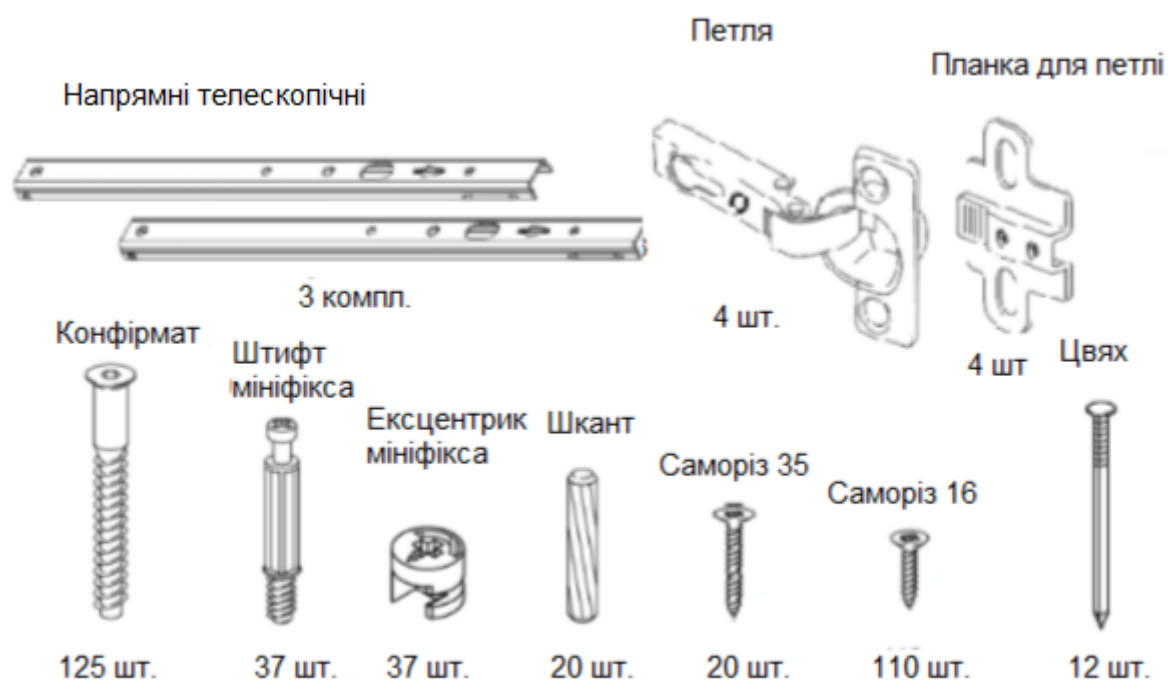


1. За допомогою конфірматів поєднай деталі 04.06.04, 04.06.05, 04.06.09 та 04.06.10

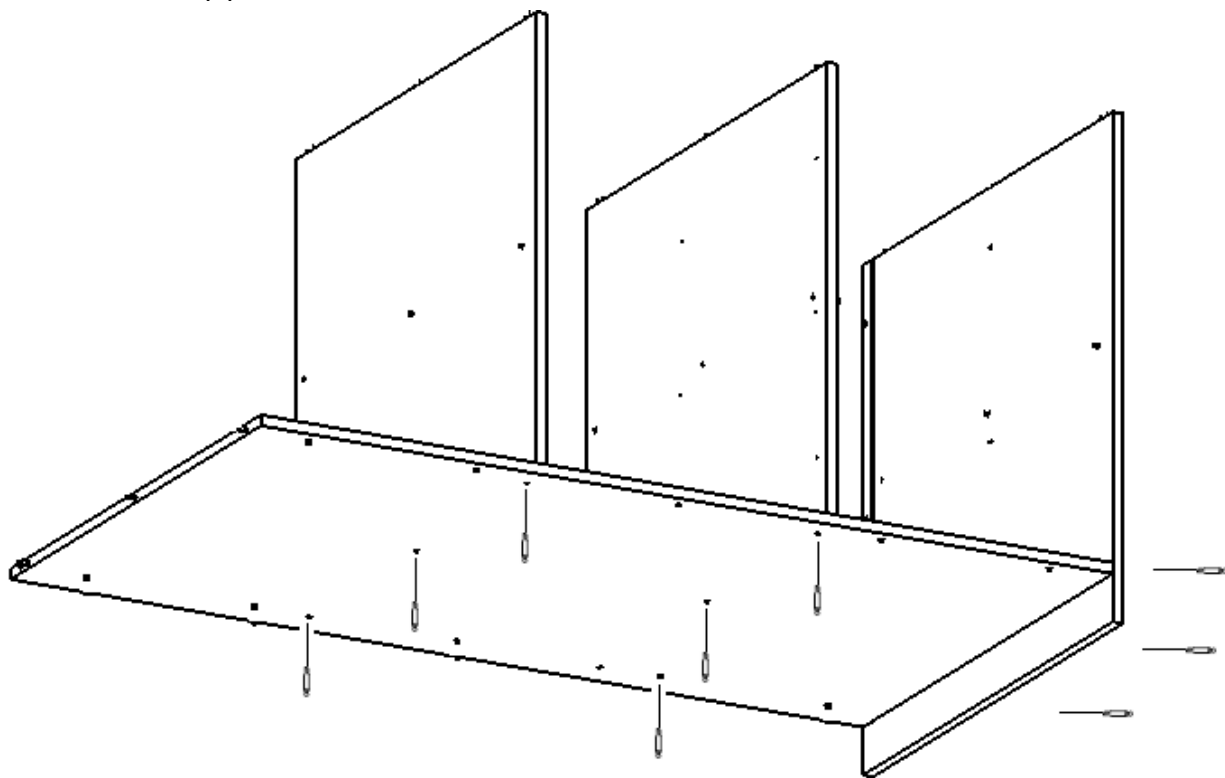


2. За допомогою конфірматів встанови дві деталі 04.06.11

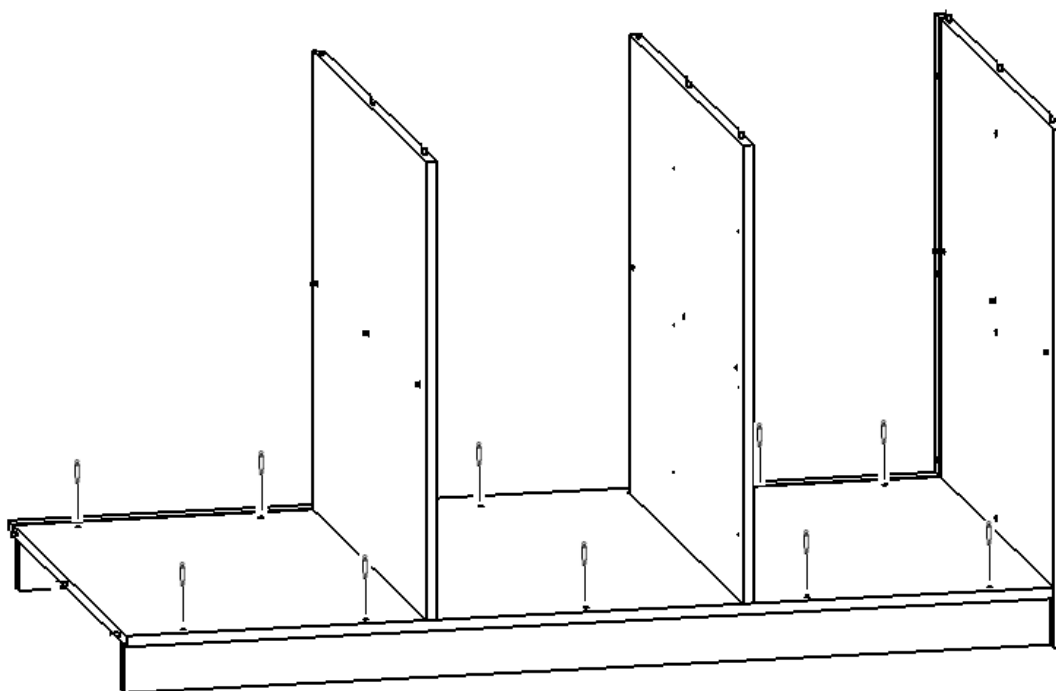


3. За допомогою конфірматів встанови деталь 04.06.07

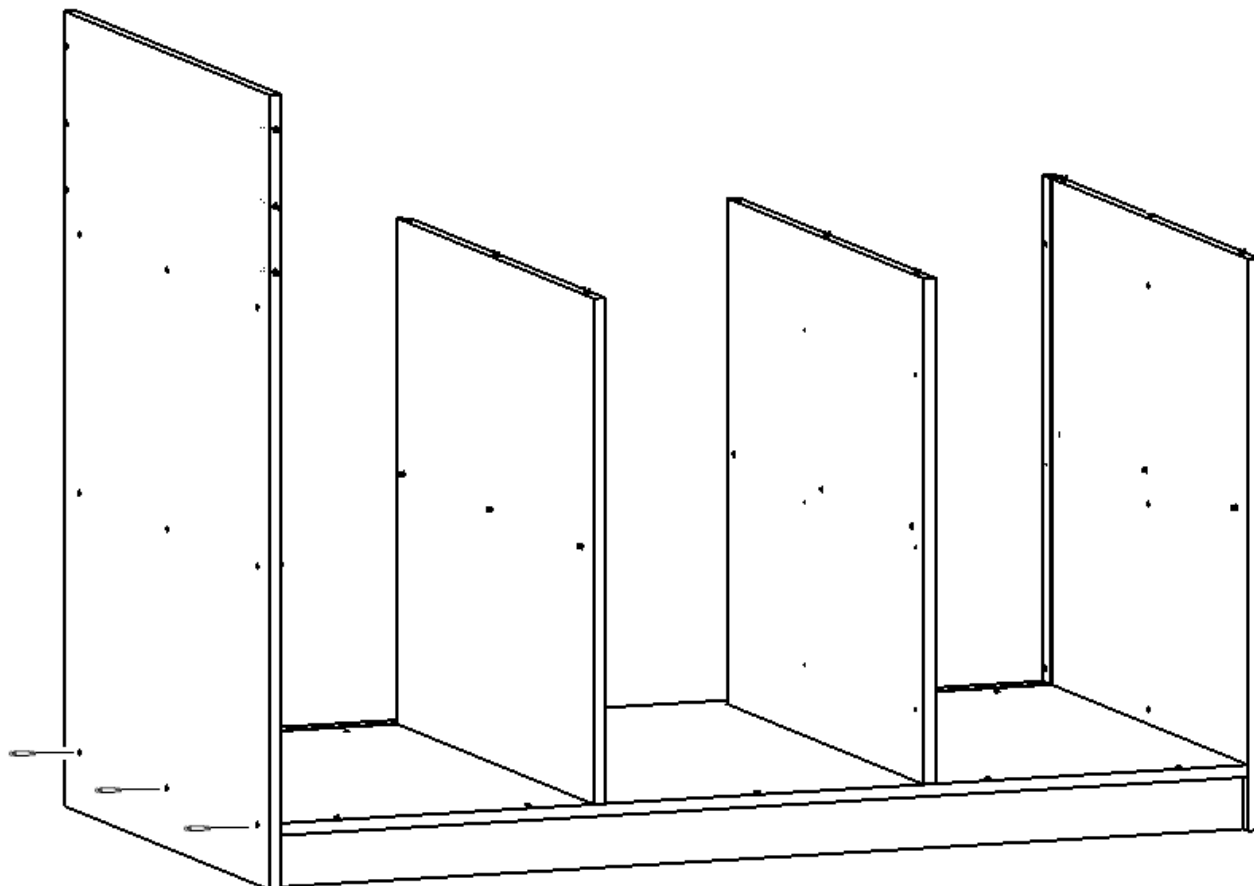


4. В пази деталей встанови задні стінки з ДВП. Закріпи цвяхами.

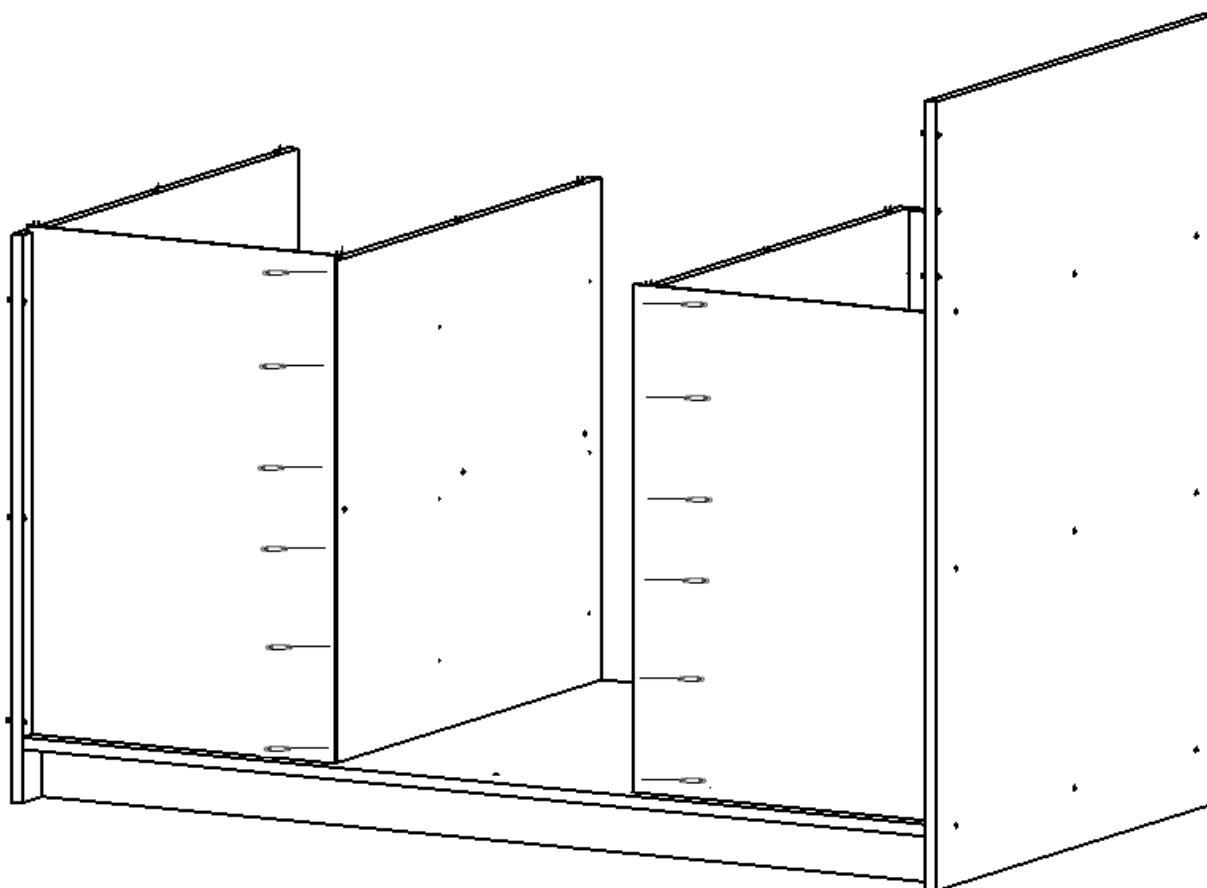


5. За допомогою конфірматів встанови дві деталі 04.06.22

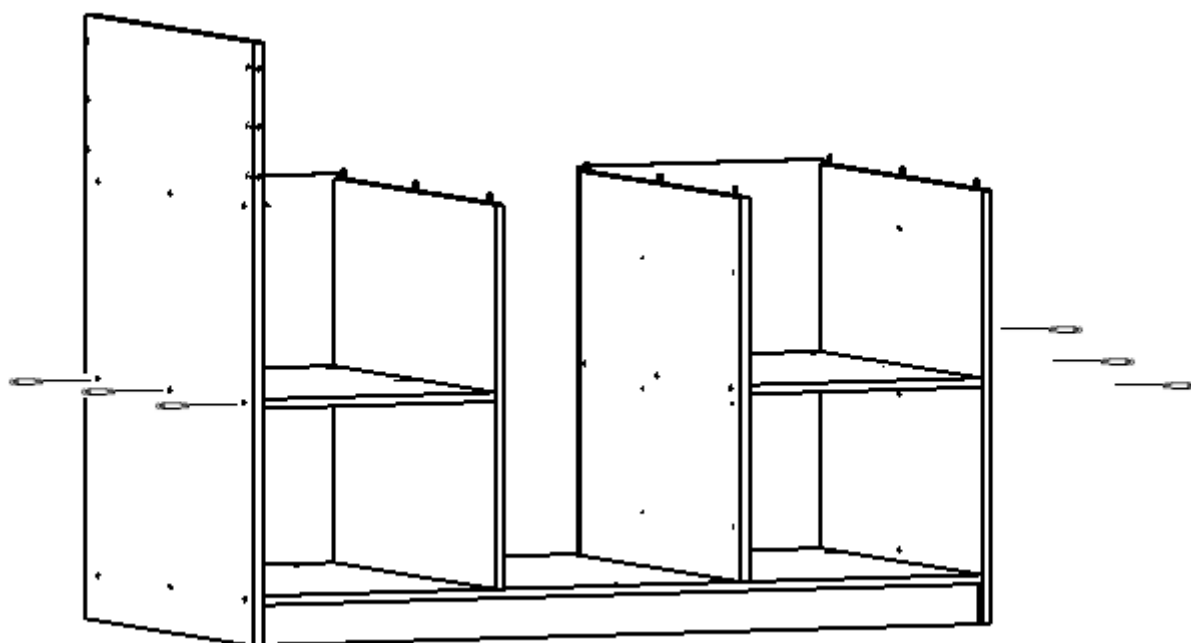


6. За допомогою конфірматів поєднай дві деталі 04.06.20 та деталь 04.06.30

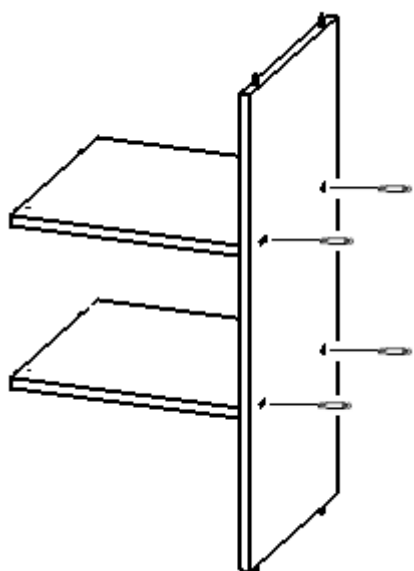


7. Вкрути штифти мініфіксів у вказані на схемі отвори деталі 04.06.30

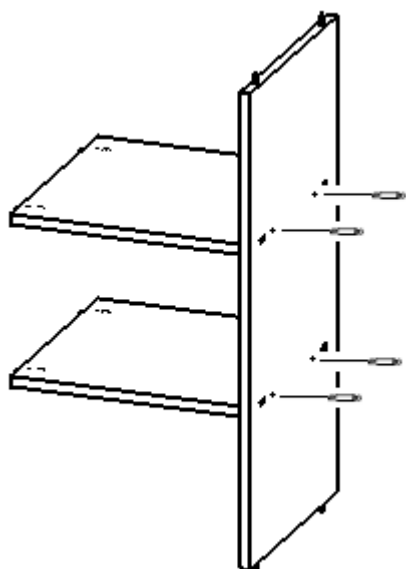


8. Встав ексцентрики мініфіксів в отвори обох деталей 04.06.19

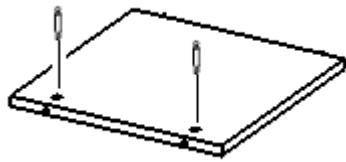


9. Встанови обидві деталі 04.06.19. Проверни ексцентрики мініфіксів.

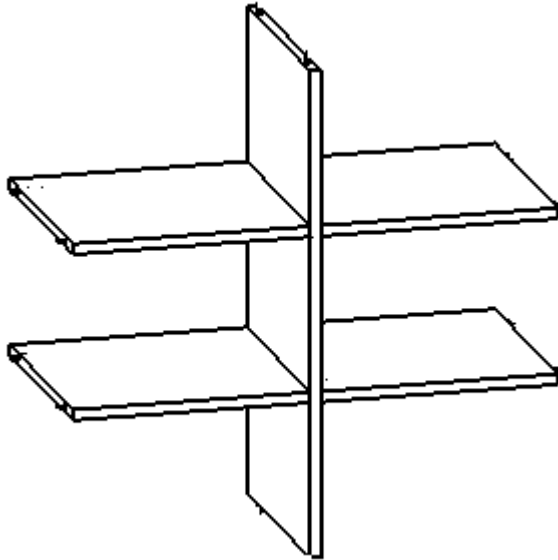


10. За допомогою конфірматів приєднай деталі 04.06.31 та 04.06.26

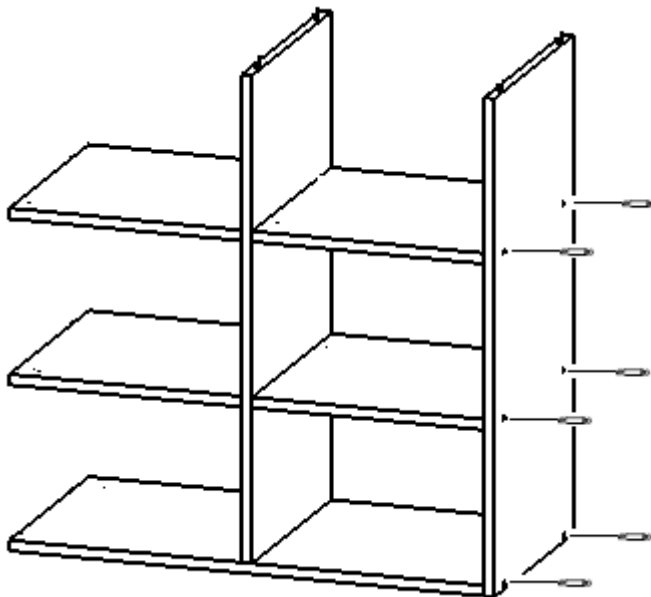


11. Вкрути штифти мініфіксів у вказані на схемі отвори деталі 04.06.08

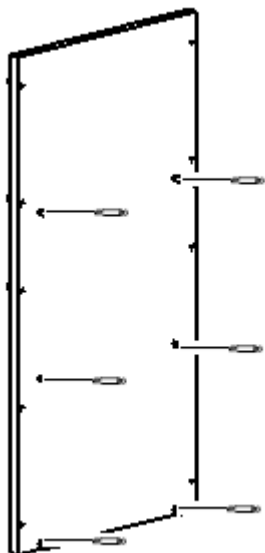


12. Встав ексцентрики мініфіксів в отвори деталей 04.06.20

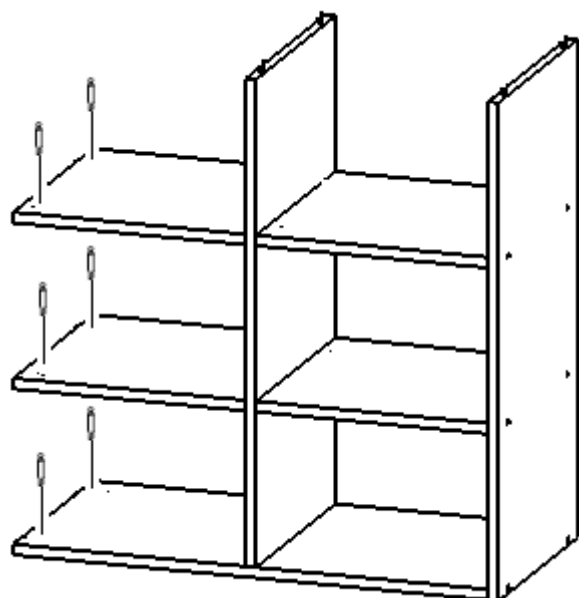


13. Приєднай деталь 04.06.08. Проверни ексцентрики мініфіксів.

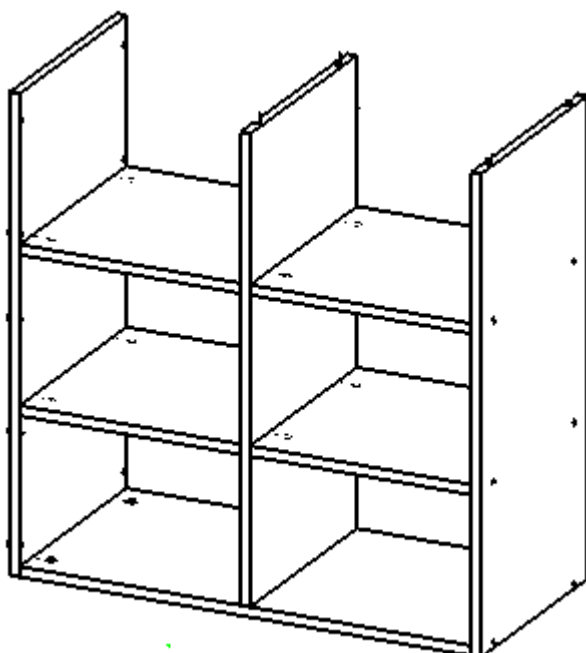


14. За допомогою конфірматів поєднай стелаж з деталлю 04.06.07

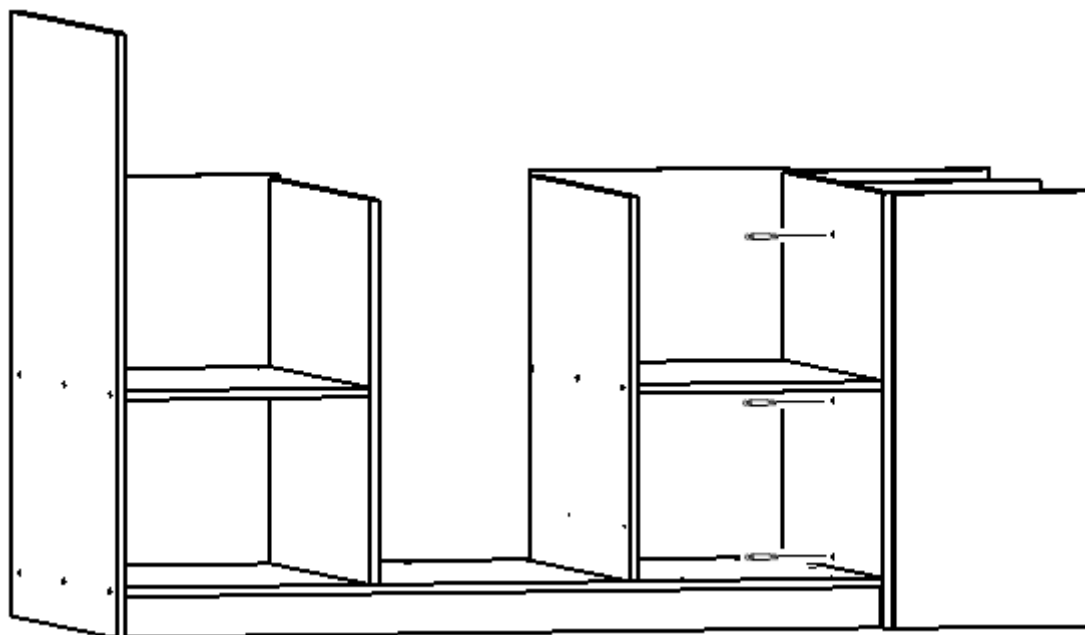


15. За допомогою конфірматів встанови деталь 04.06.03

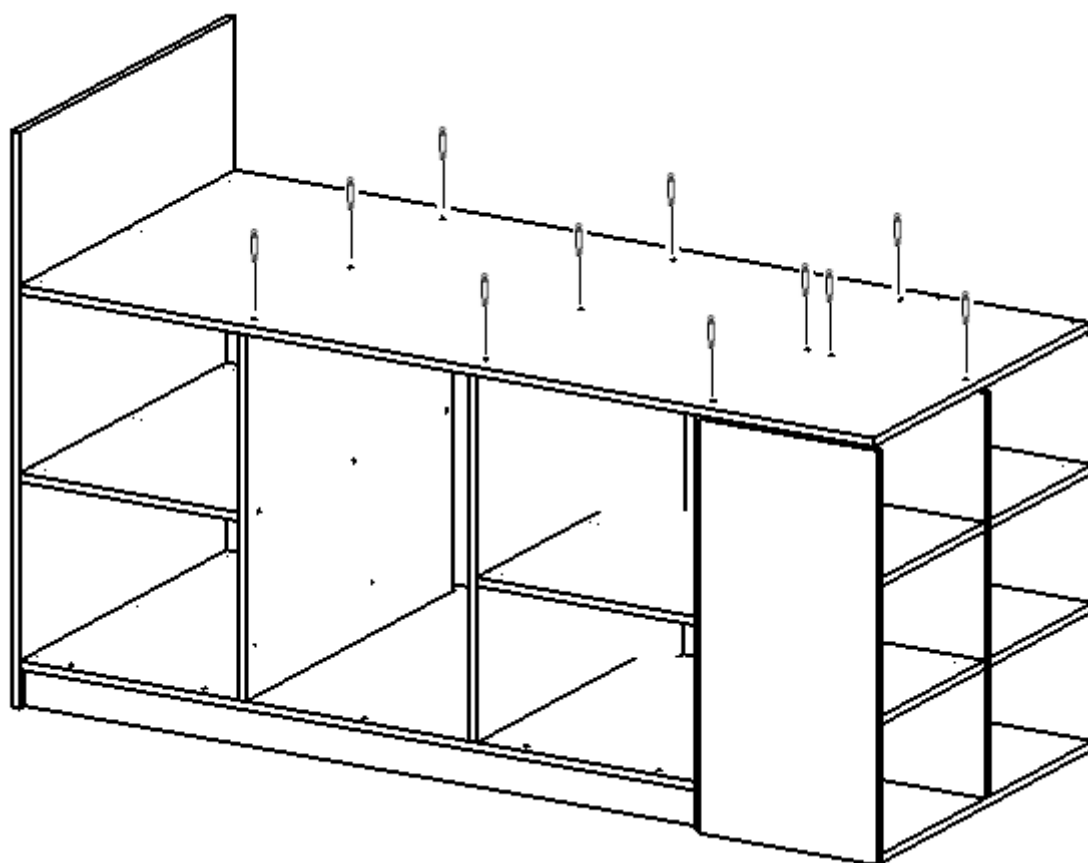


16. За допомогою саморізів 35 (це ті, що більші) встанови деталь 04.06.29

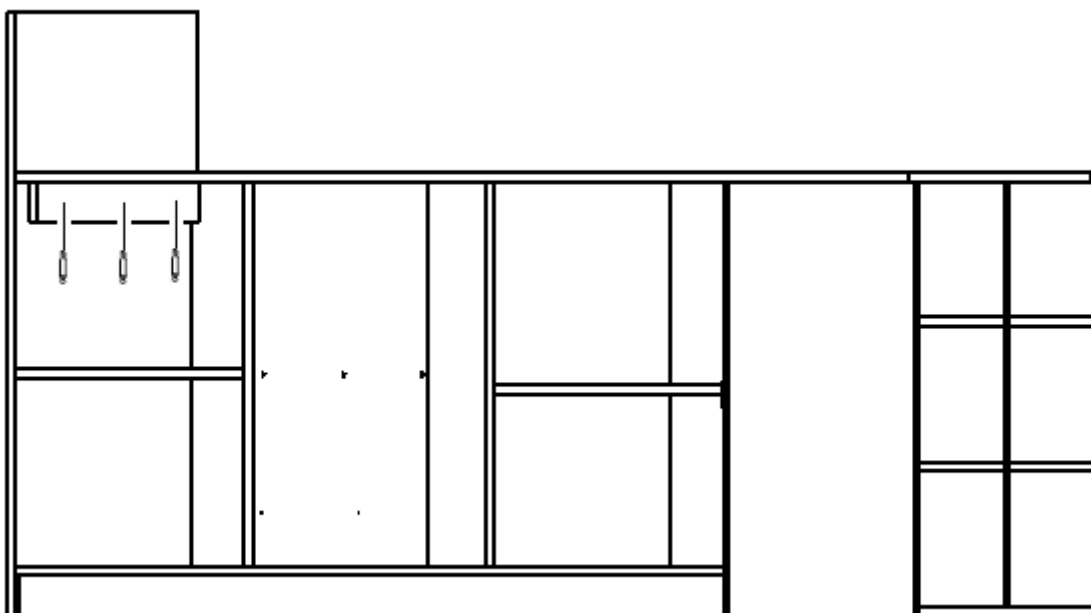


17. За допомогою конфірматів встанови деталь 04.06.25

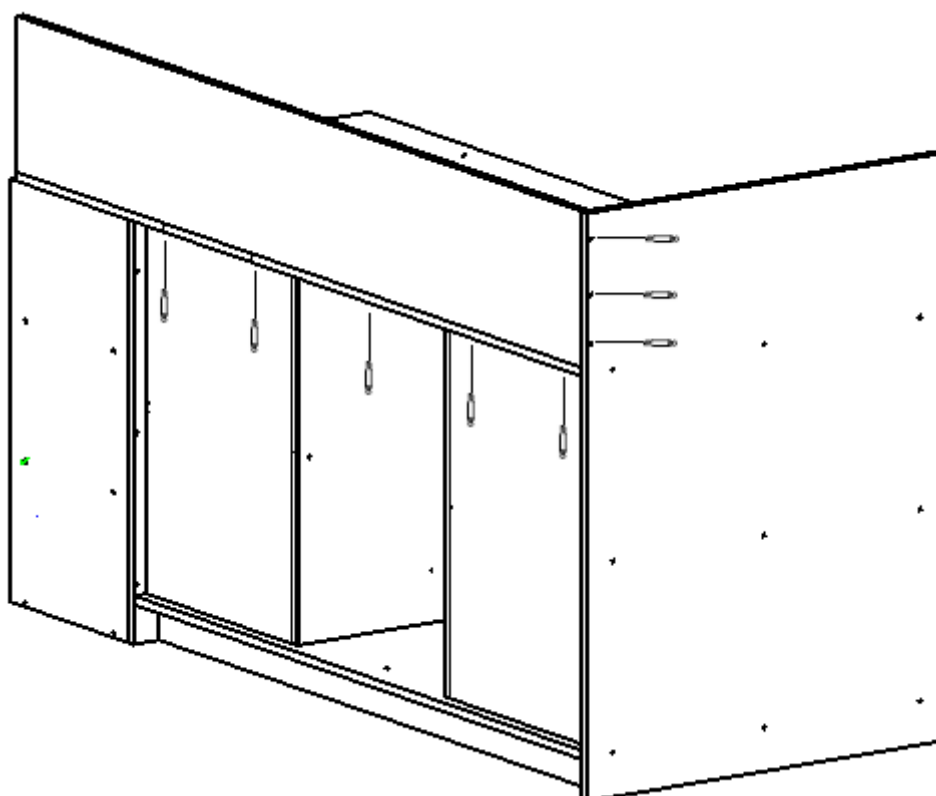


18. За допомогою конфірматів встанови деталь 04.06.28

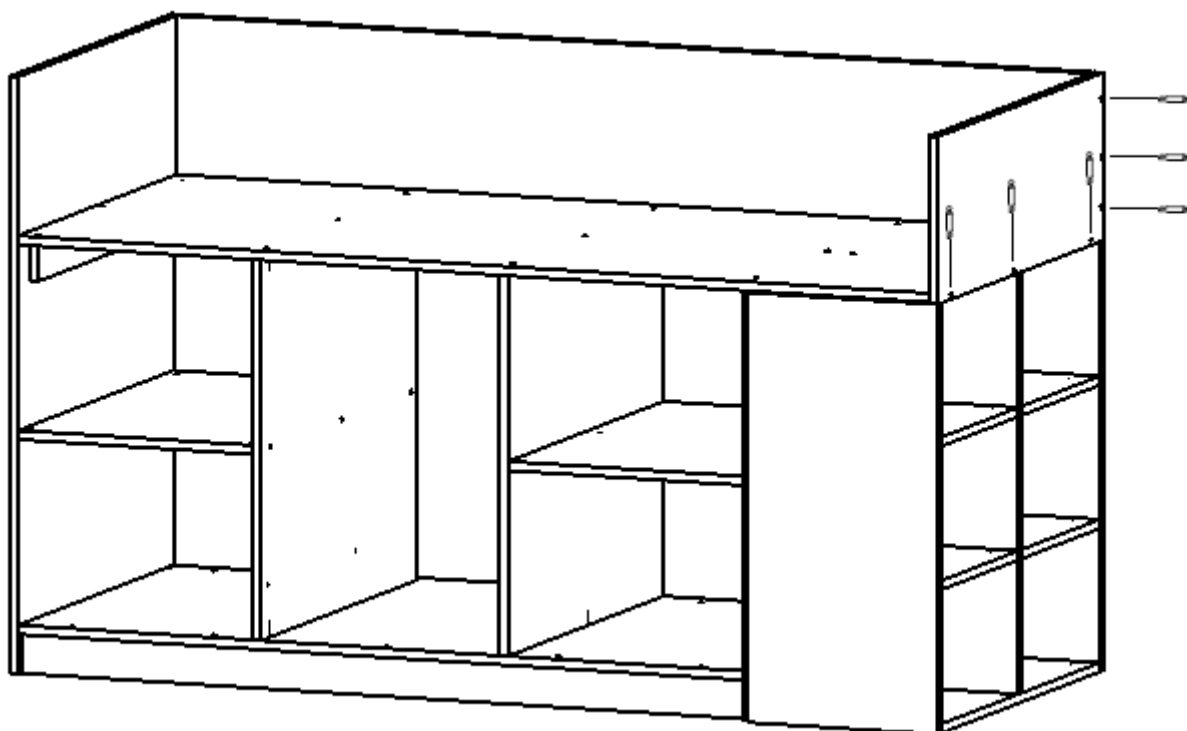


19. Встав ексцентрики мініфіксів у вказані на схемі отвори.

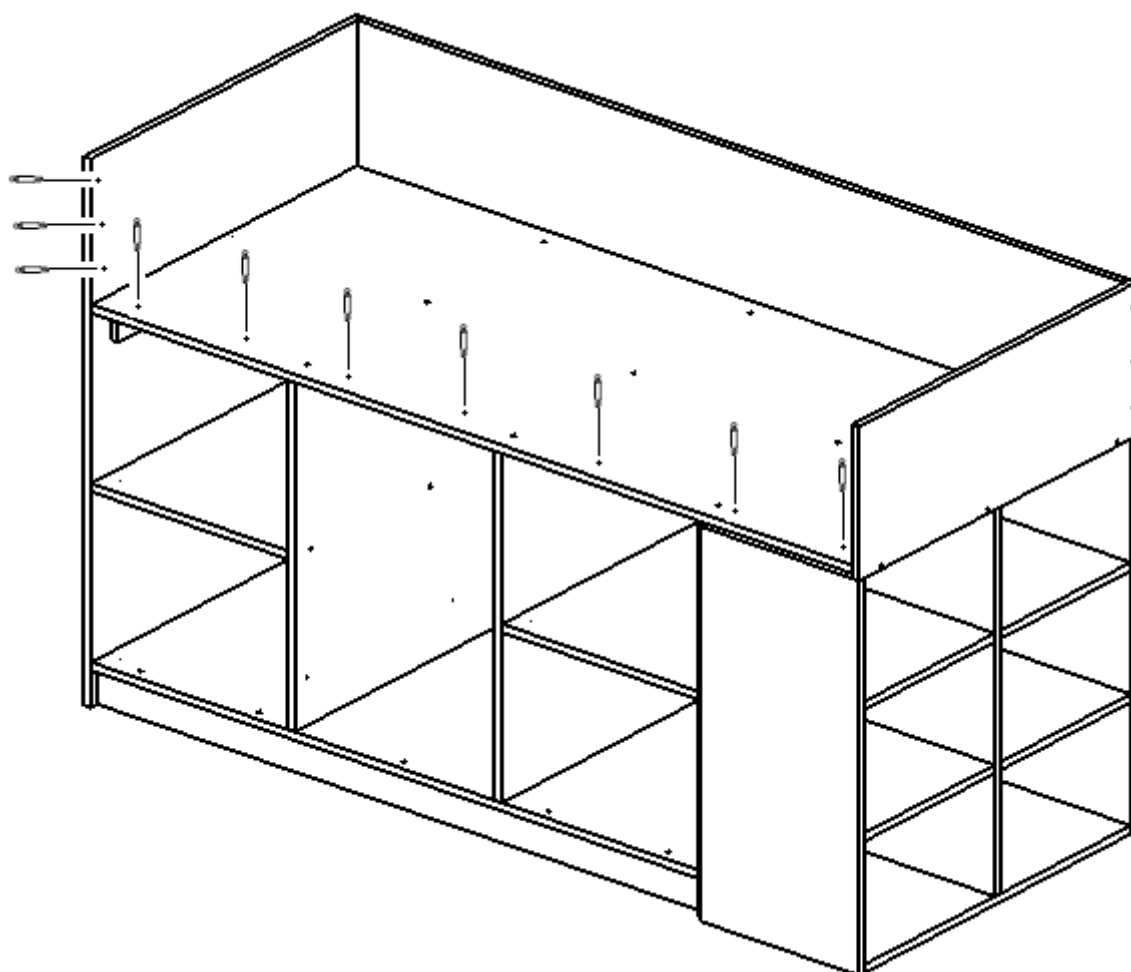


20. Встав шканти та вкрути мініфікси у вказані на схемі отвори деталі 04.06.27

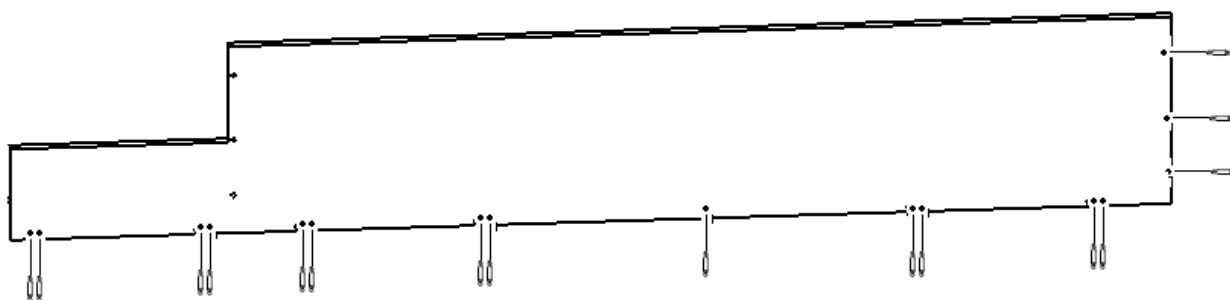


21. Приєднай до ліжка деталь 04.06.27. Проверни эксцентрики мініфіксів. Зафіксуй конфірматами.

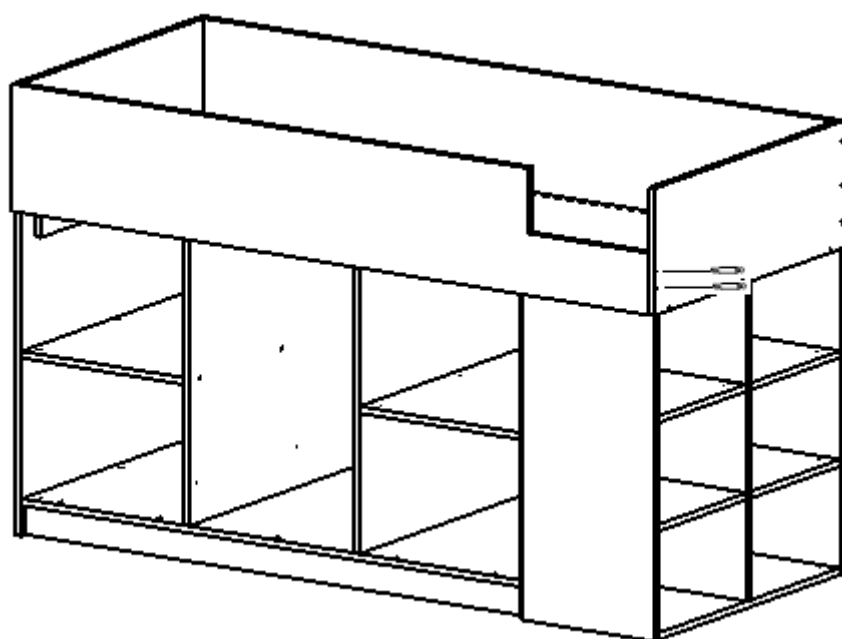

22. Встав шканти в три деталі 04.06.32

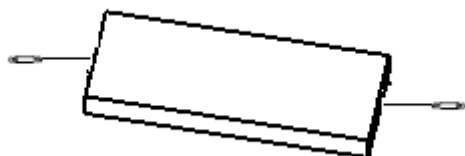


23. За допомогою конфірматів поєднай три деталі 04.06.32 з деталями 04.06.17 та 04.06.18

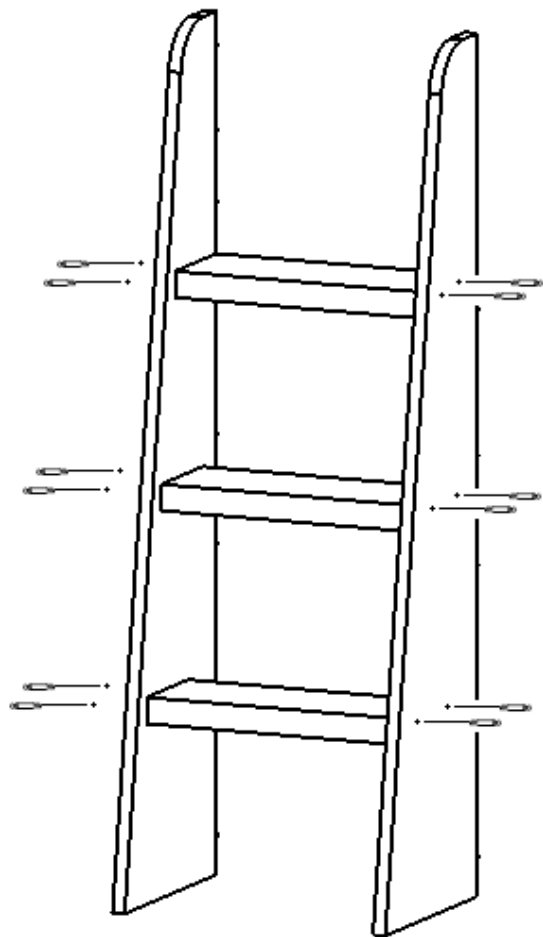


24. Встав ексцентрики мініфіксів в отвори деталі 04.06.28


25. Вкрути штифти мініфіксів у вказані на схемі отвори деталі 04.06.17

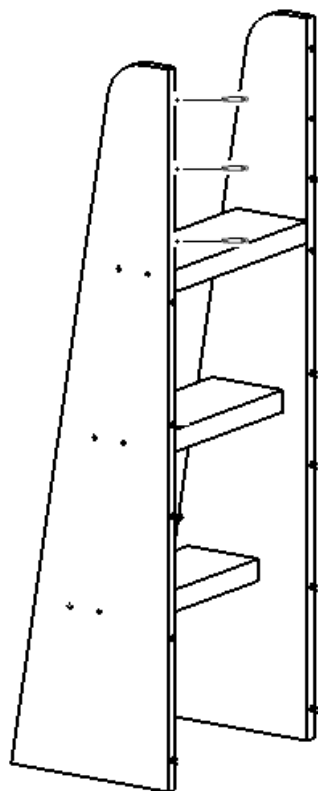


26. Приєднай сходи за допомогою конфірматів.

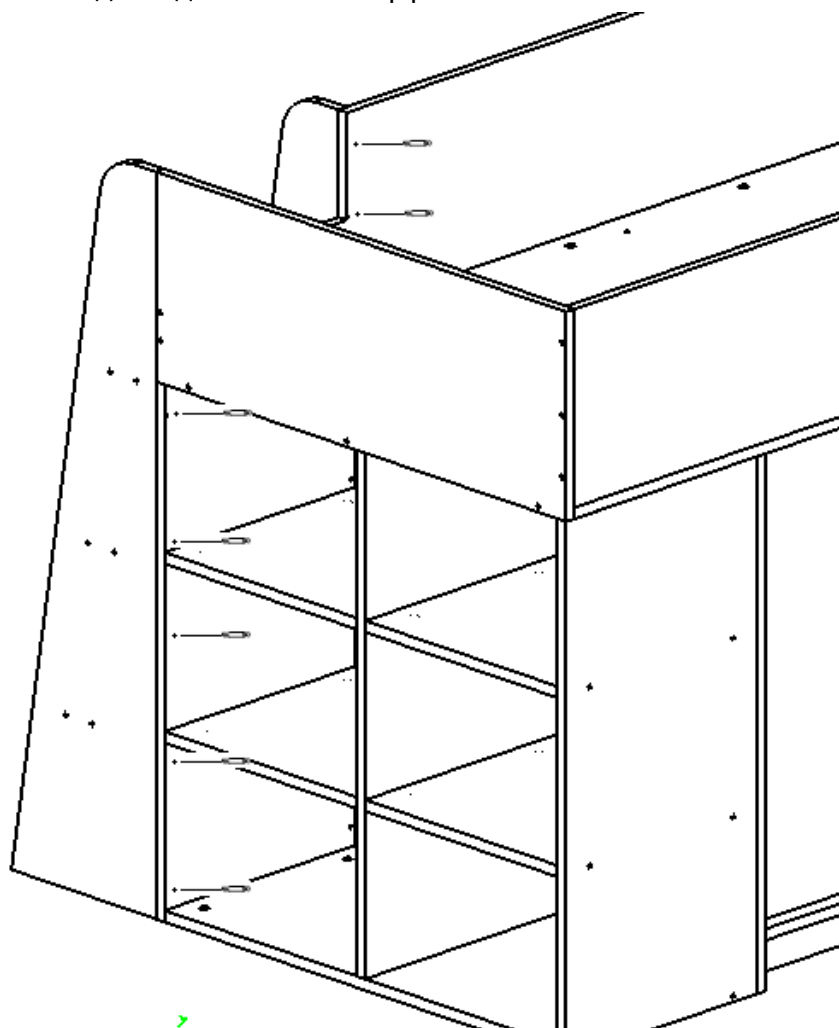


27. За допомогою саморізів 35 (тих. що довші) приєднай до ліжка захисний бортик - деталь 04.06.24

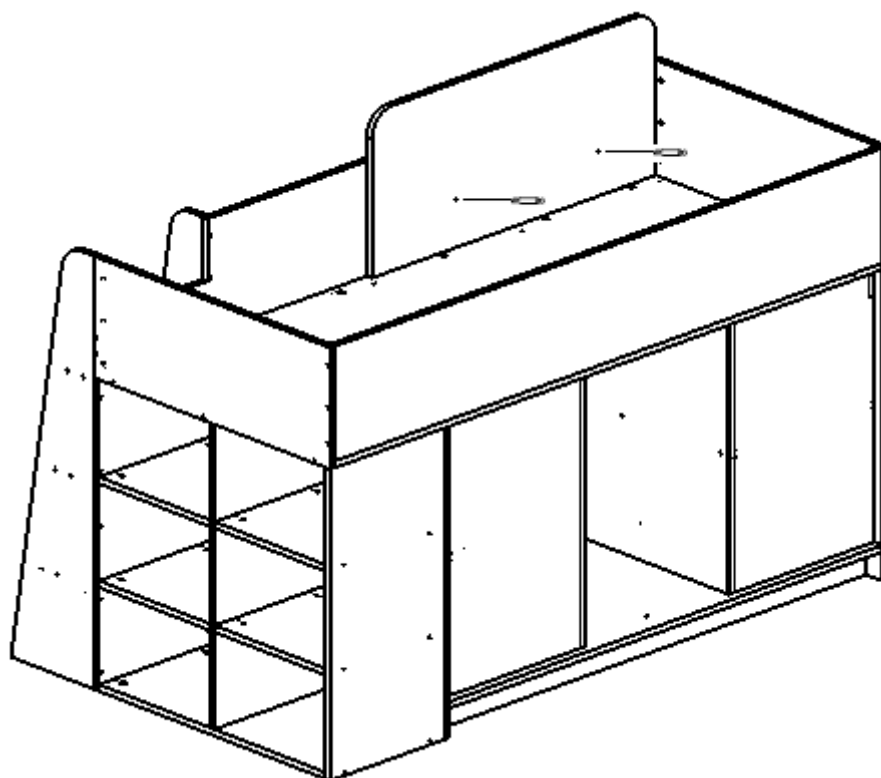


28. За допомогою шурупів прикрути до деталей 04.06.09 та 04.06.10 одну частину напрямних.

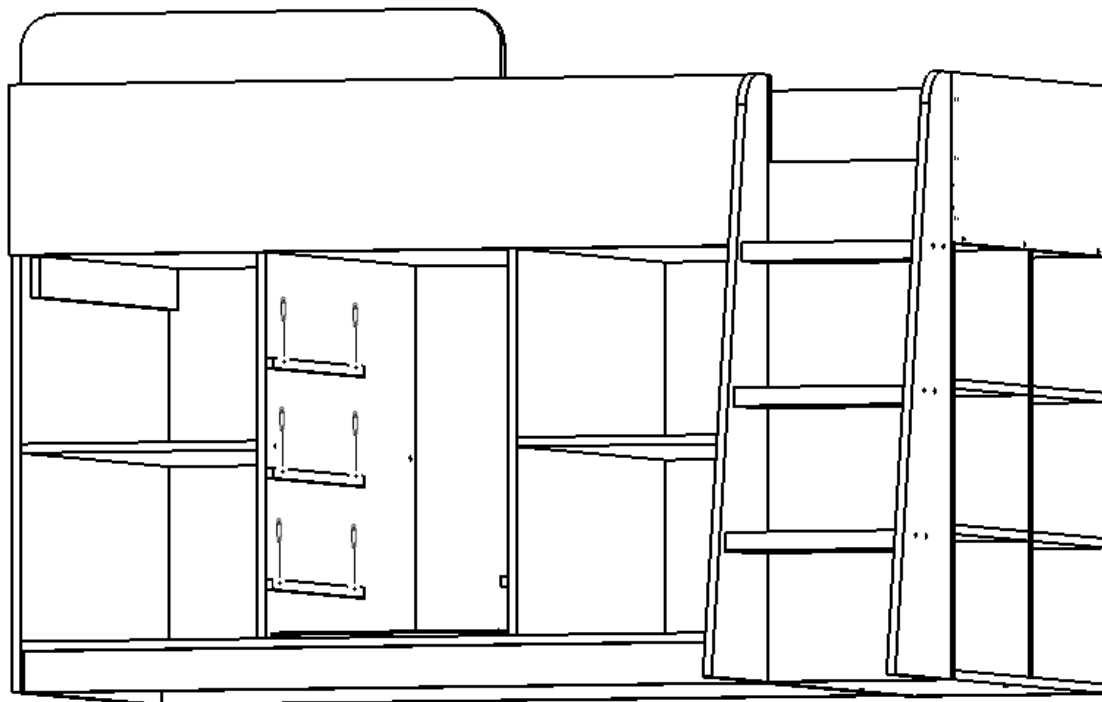


29. Встав екцентрики мініфіксів у вказані на схемі отвори деталей 04.06.13 та 04.06.14. За допомогою саморізів прикрути телескопічні напрямні.

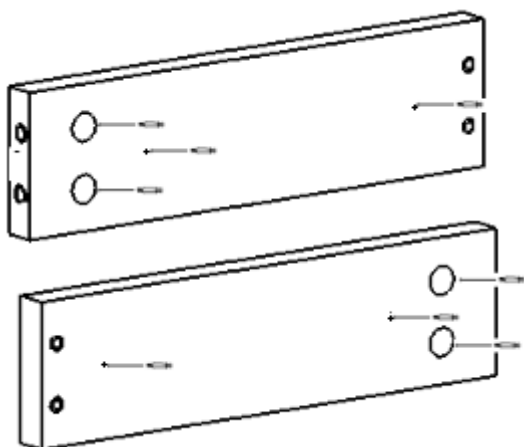


30. За допомогою конфірматів поєднай деталі 04.06.13, 04.06.14 та 04.06.15

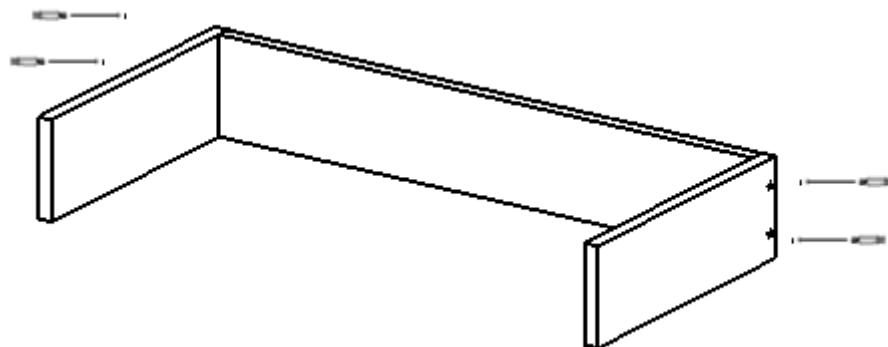


31. Вкрути штифти мініфіксів в отвори деталі 04.06.12

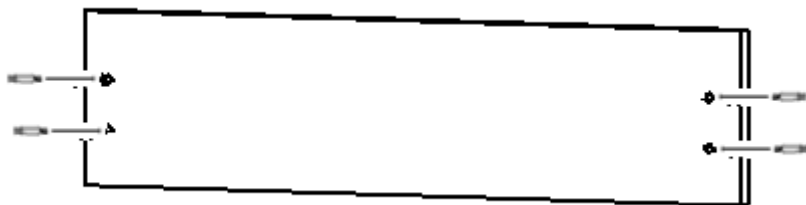


32. Приєднай до шухляди деталь 04.06.12. Закрути ексцентрики мініфіксів.

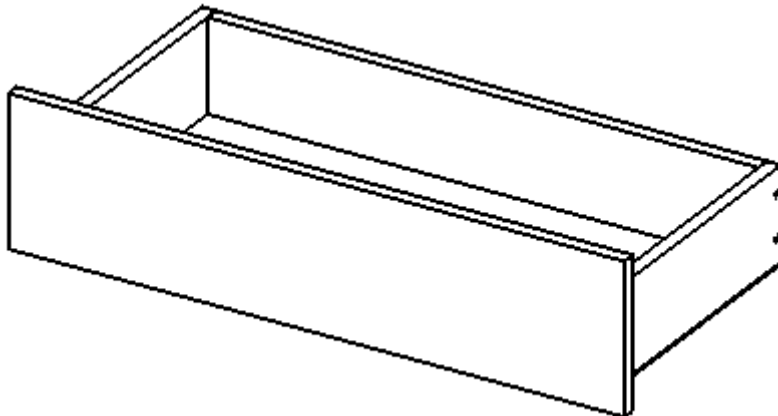


33. Встанови дно шухляди 04.06.01 в паз деталі 04.07.12. Закріпи саморізами.

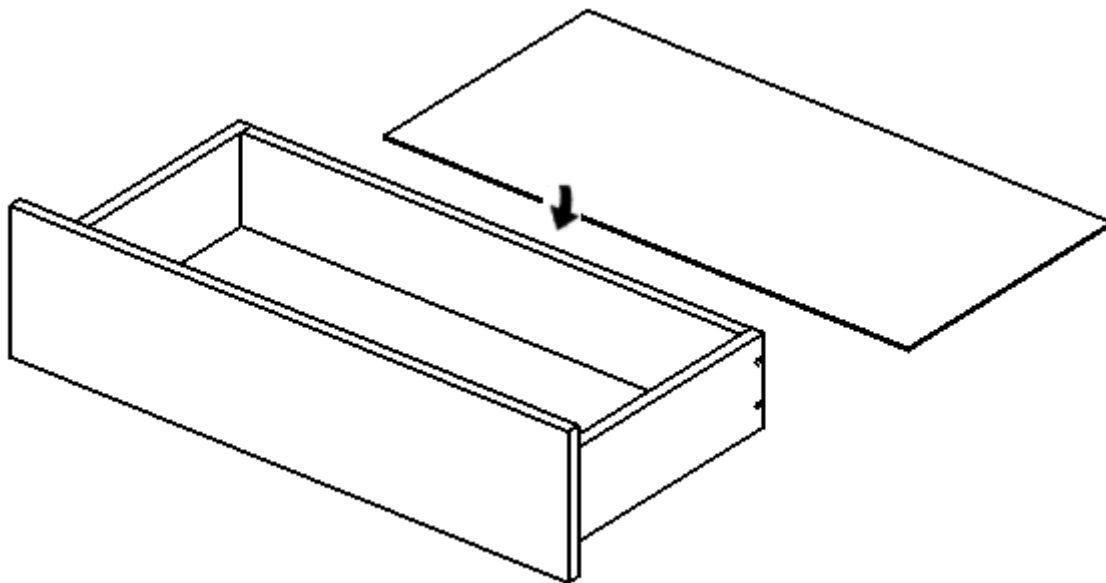

34. Повтори кроки 29-33 щоб скласти ще 2 шухляди. Встав шухляди в ліжко.

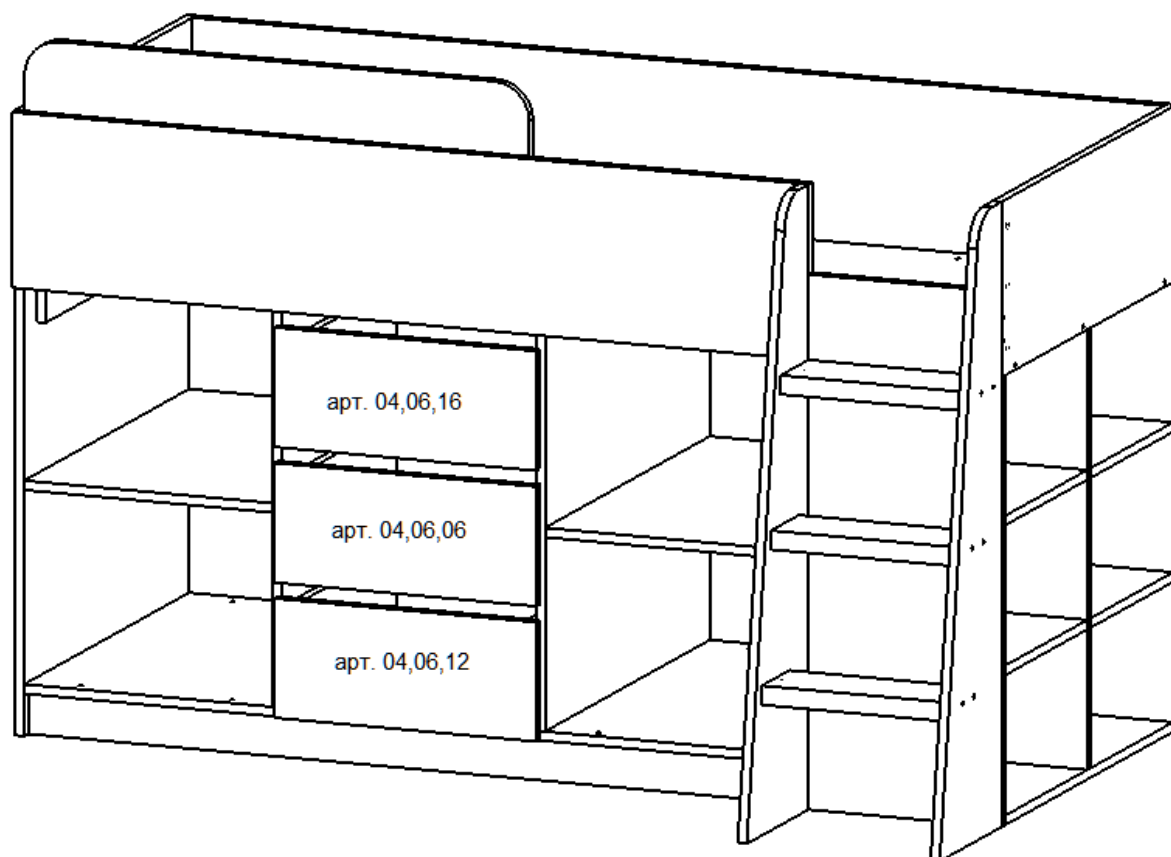

35. Встав петлі в отвори деталей 04.06.23 та 04.06.21. Зафіксуй їх саморізами.

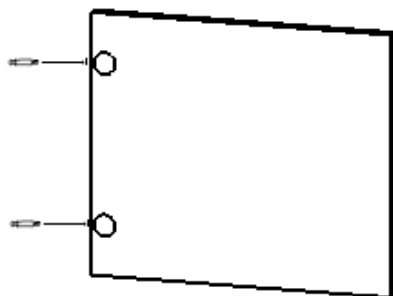

36. За допомогою саморізів прикрути планки петель до деталей 04.06.07 та 04.06.05

