


Ліжко-софа Мульти Нест 3

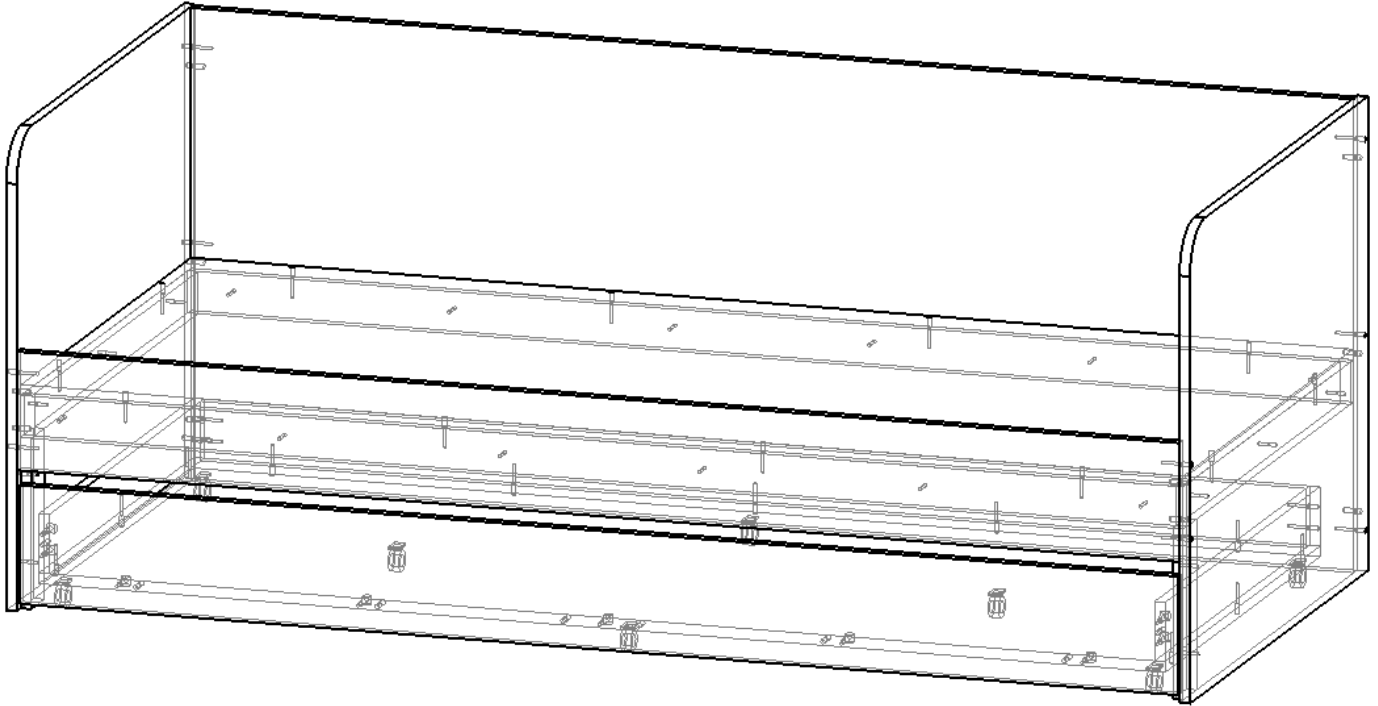

Фурнітура:

Конфірмат



40 шт.

Штифт мініфікса



9 шт.

Ексцентрик мініфікса



9 шт.

Шкант



18 шт.

Саморіз 16



40 шт.

Саморіз 35




22 шт.

Ролик




8 шт.


1. Встав шканти у вказані на схемі отвори деталі 04.03.01

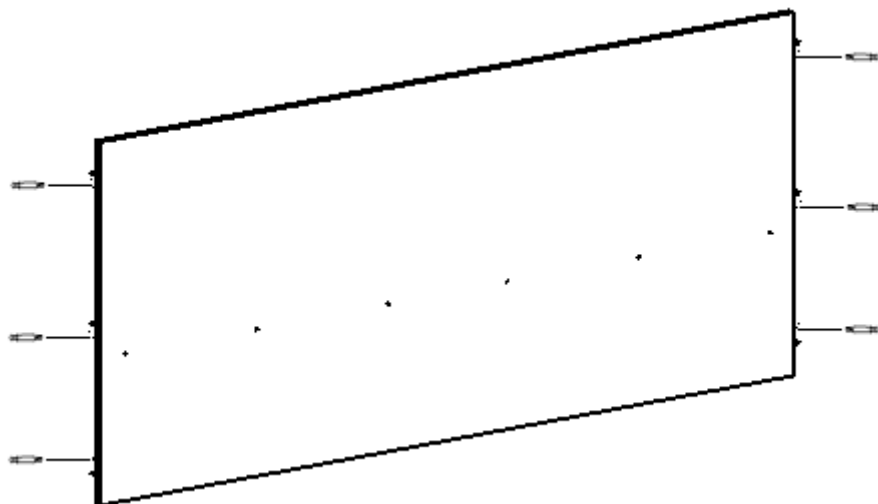


2. За допомогою конфірматів поєднай деталі 04.03.01, 04.03.02 та 04.03.03

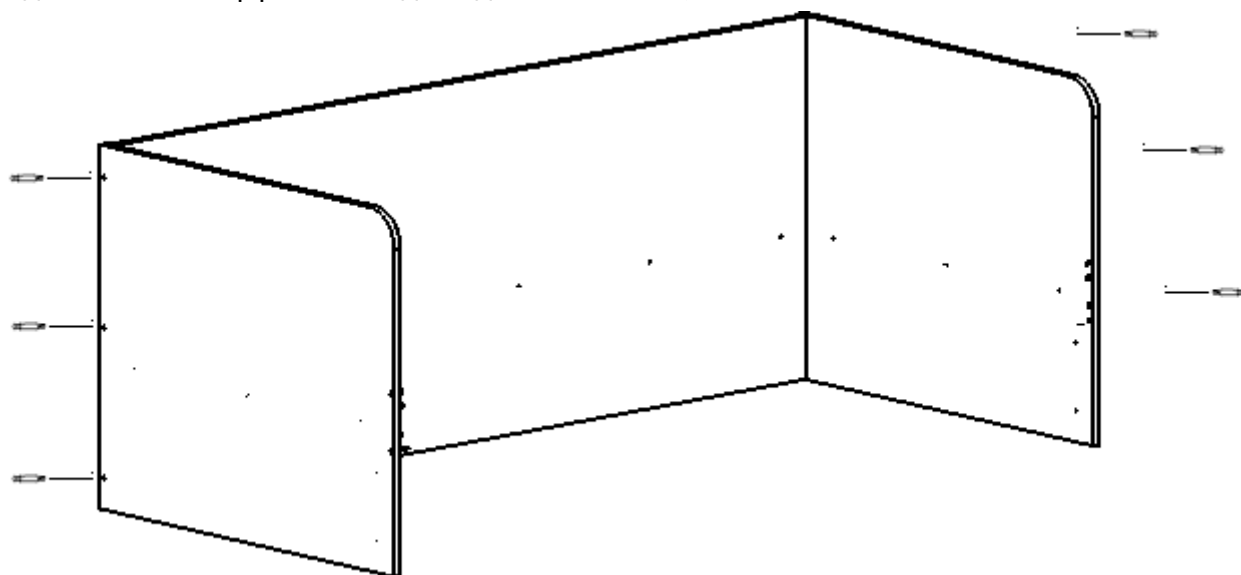


3. Встав шканти у вказані на схемі отвори деталі 04.03.04

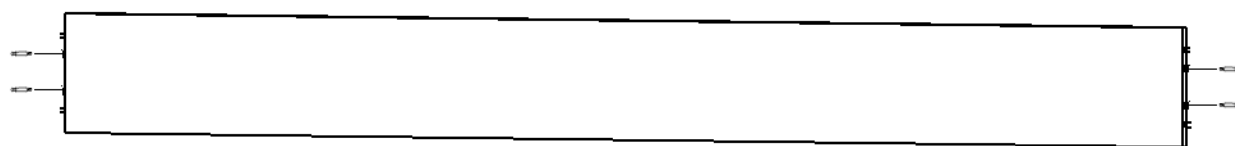


4. За допомогою конфірматів приєднай деталь 04.03.04

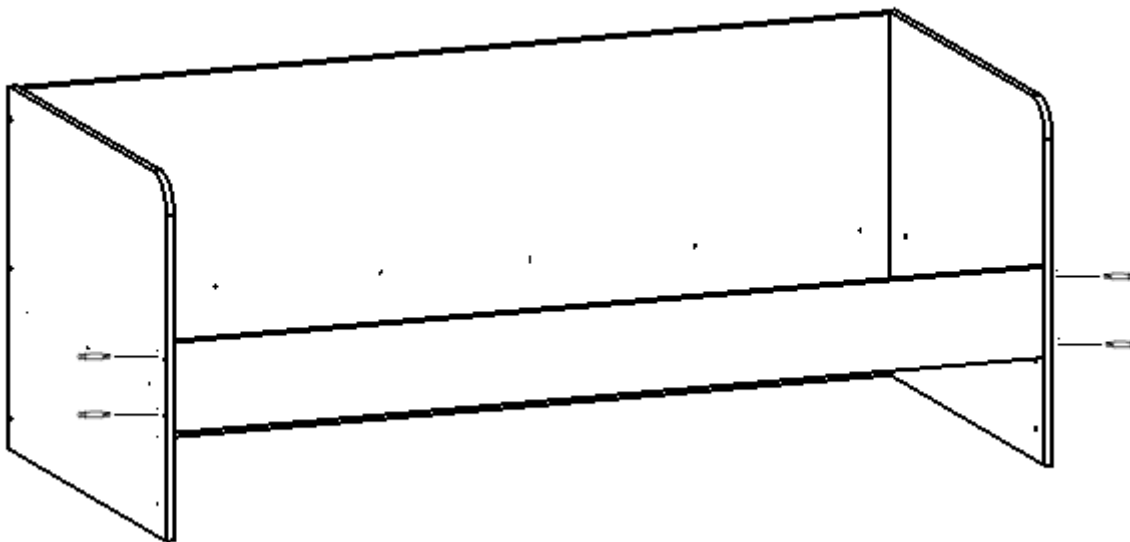


5. За допомогою саморізів 35 (це ті, що більші) приєднай дві деталі 04.03.06

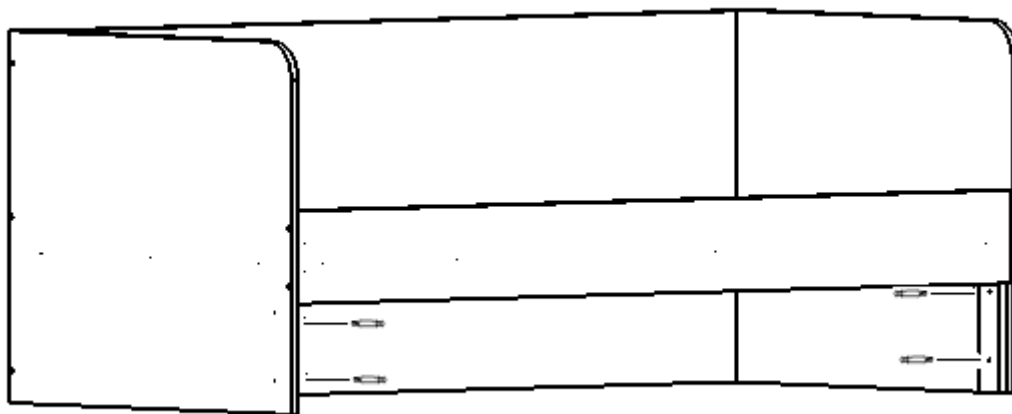


6. За допомогою саморізів 35 (це ті, що більші) приєднай дві деталі 04.03.08 та дві деталі 04.03.09

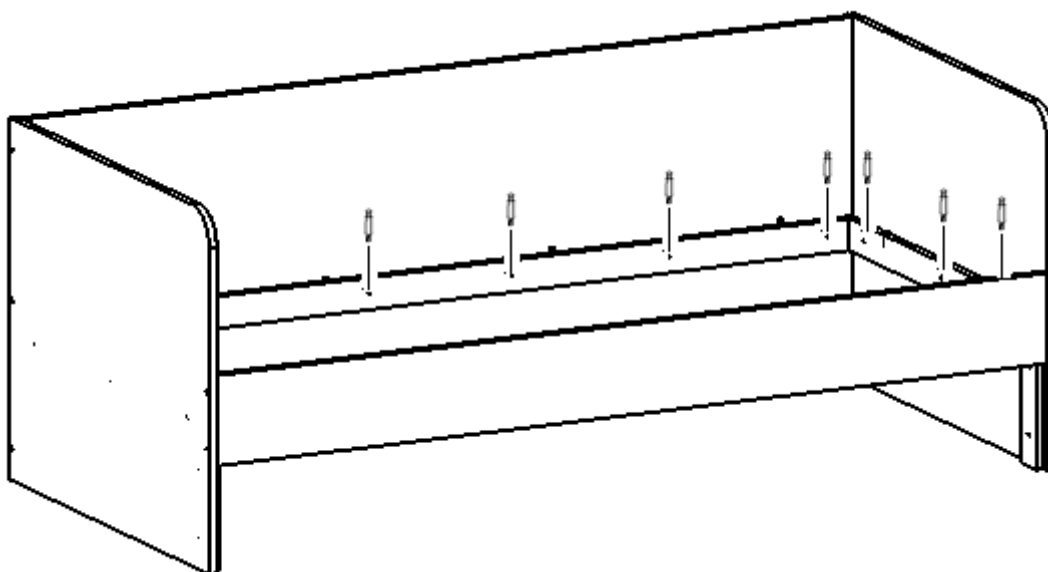


7. За допомогою конфірматів встанови деталь 04.03.05

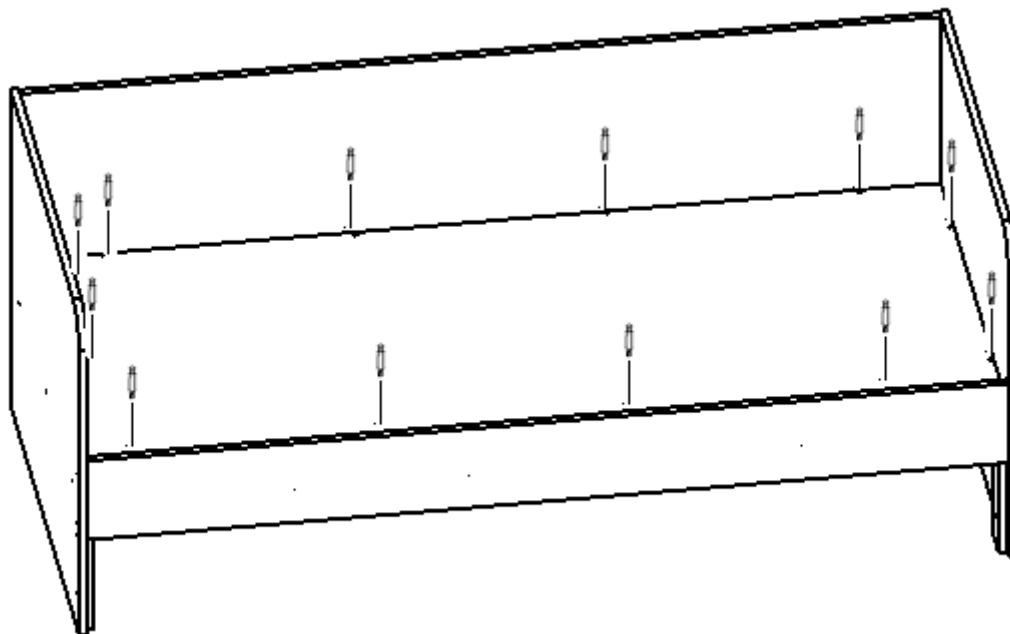

8. Вкрути штифти мініфіксів у вказані на схемі отвори деталі 04.03.07

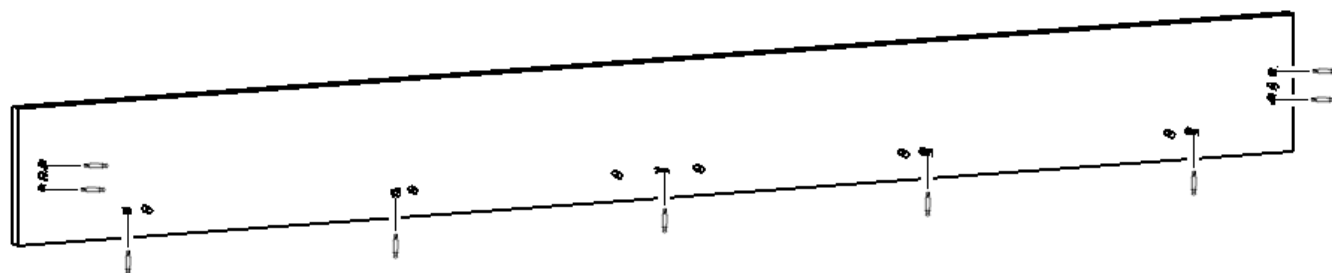


9. Встав шканти у вказані на схемі отвори деталі 04.03.07

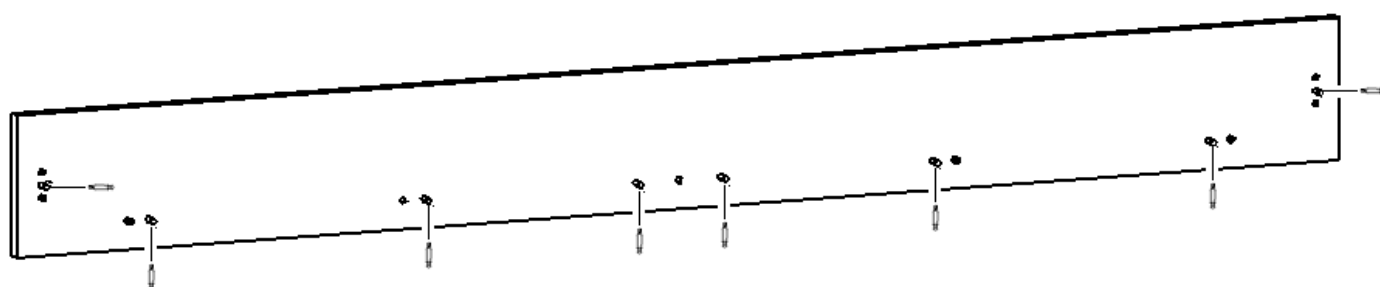

10. Встав ексцентрики мініфіксів у вказані на схемі отвори деталей 04.03.10 та 04.03.11




11. Поєднай деталі 04.03.10 та 04.03.11 з деталлю 04.03.07. Закрути ексцентрики мініфіксів.

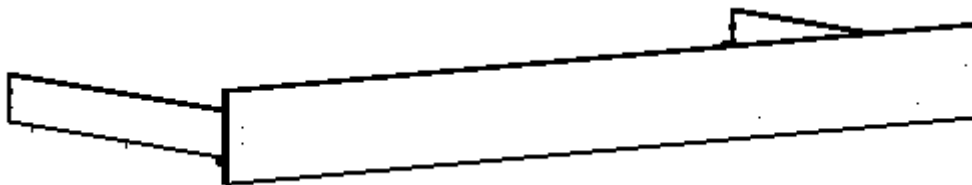


12. За допомогою конфірматів встанови деталь 04.03.13




13. Встав ексцентрики мініфіксів в отвори деталі 04.03.12

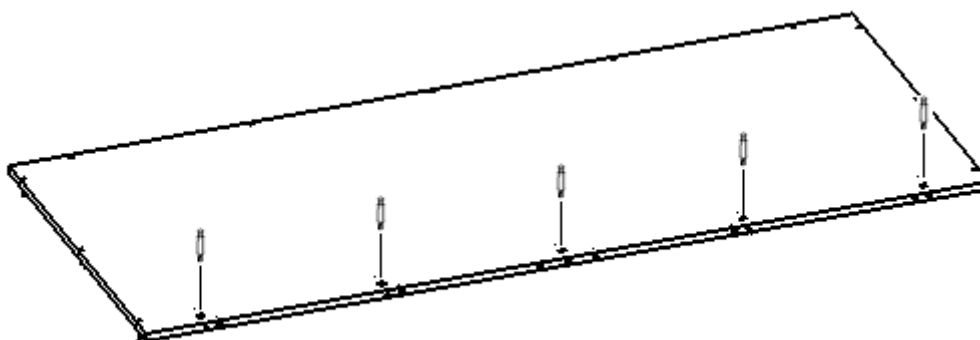

14. Встанови деталь 04.03.12. Закріпи конфірматами. Закрути ексцентриками мініфіксів.

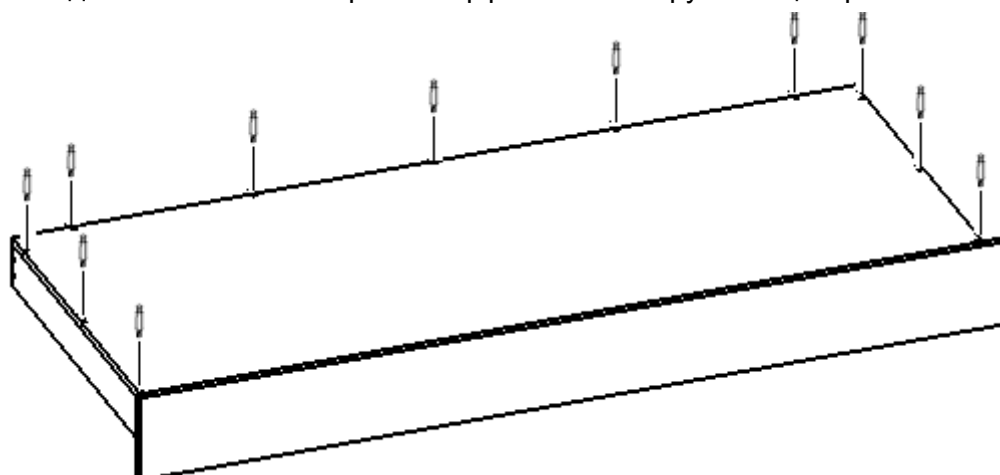

15. За допомогою саморізів 16 (це ті, що менші) приєднай ролики до деталі 04.03.12

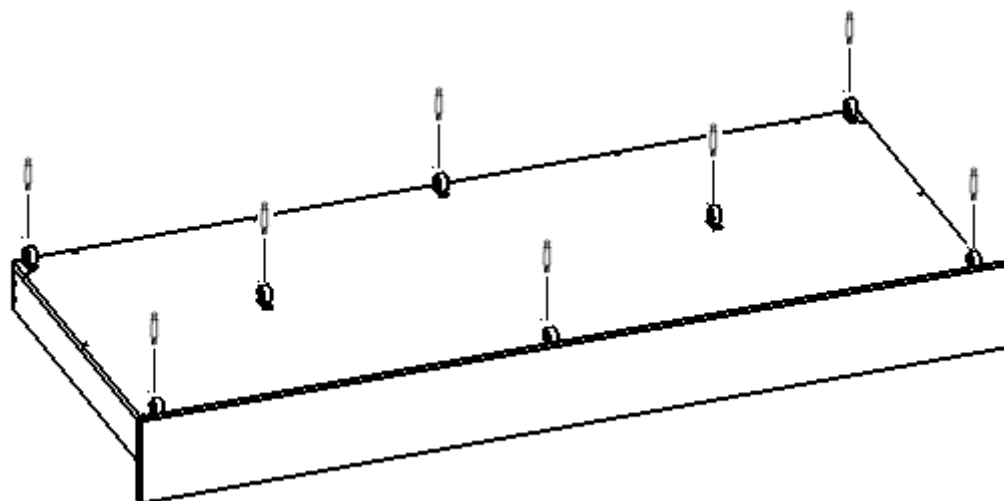

16. Встанови шухляду в ліжко.

