



Модуль Елемент 17

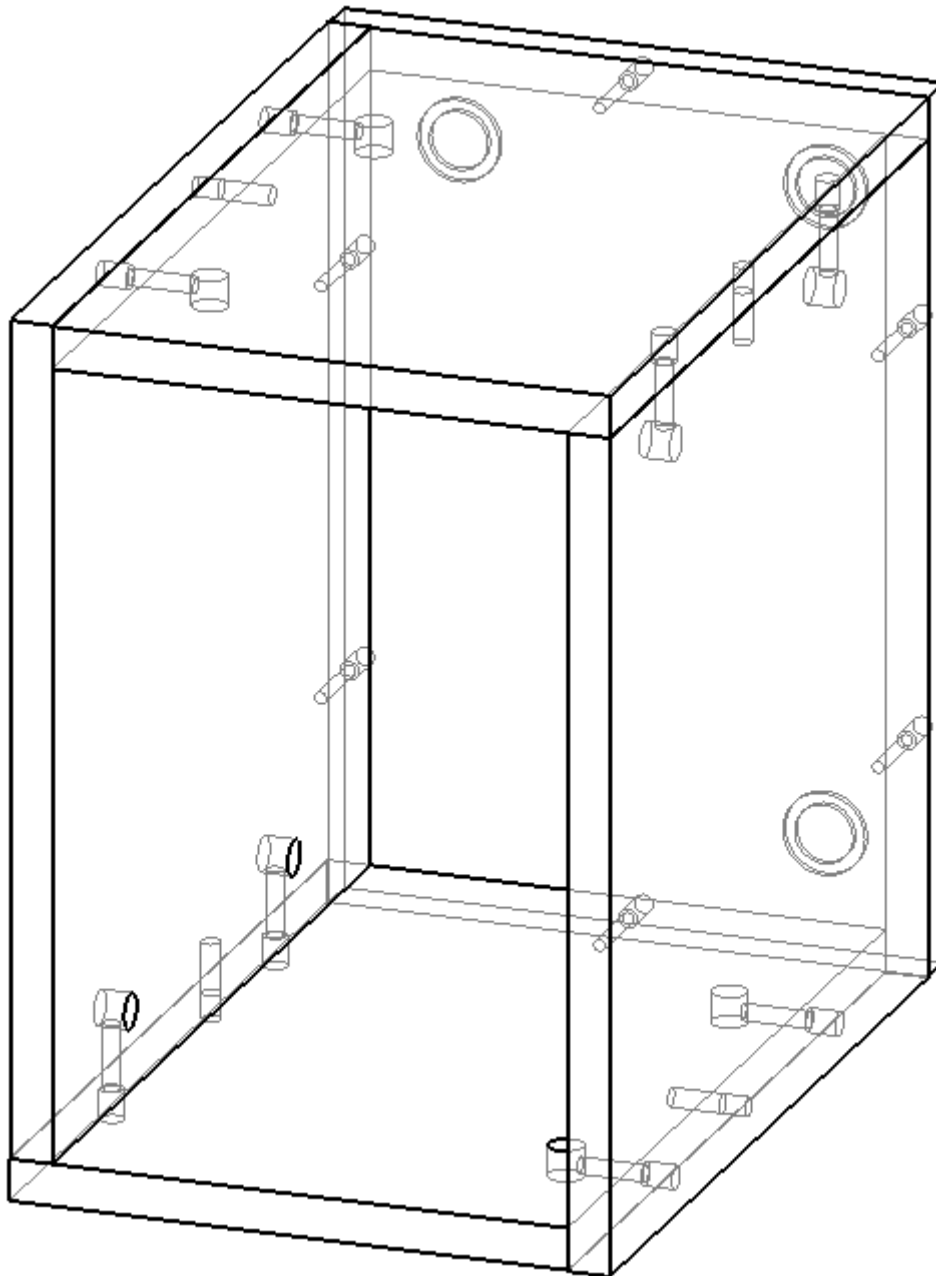


Фурнітура:

Конфірмат



6 шт.

Штифт мініфікса



8 шт.

Ексцентрик мініфікса



8 шт.

Шкант




4 шт.

Врізний підвіс




3 шт.

Гвинт з дюбелем




2 шт.


1. У вказані отвори деталей 12.17.01, 12.17.02, 12.17.03 і 12.17.04 встав ексцентрики мініфіксів і шканти

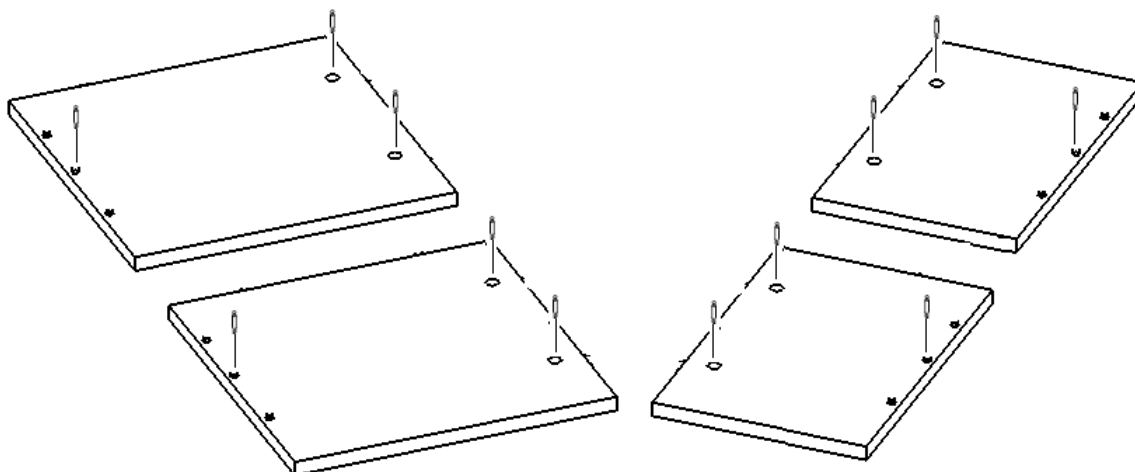


2. У вказані отвори деталей 12.17.01, 12.17.02, 12.17.03 і 12.17.04 вкрути штифти мініфіксів

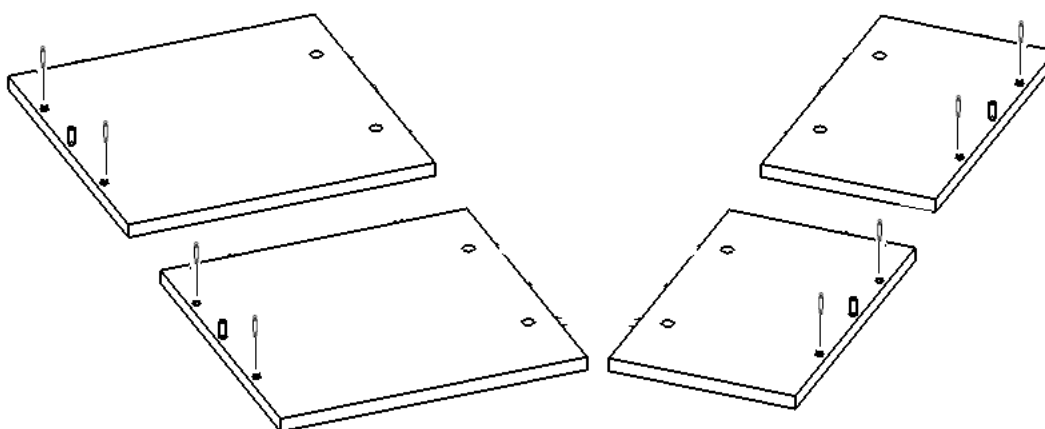

3. З'єднай деталі, закрути ексцентрики мініфіксів

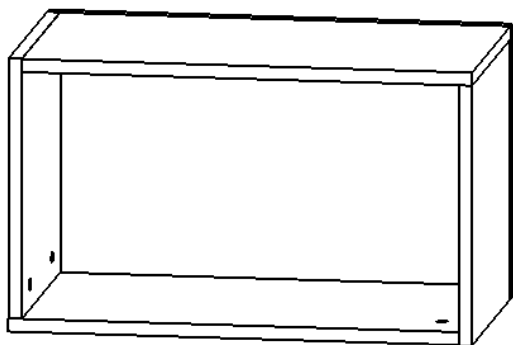

4. Приєднай до конструкції деталь 12.17.05 за допомогою конфірматів

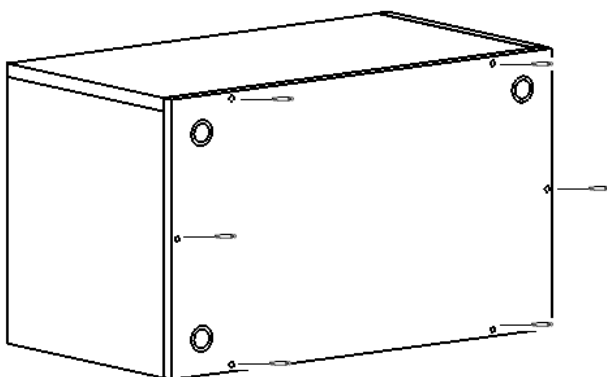

5. Прикріпи модуль на стіну за допомогою гвинтів з дюбелем