



Модуль Елемент 21

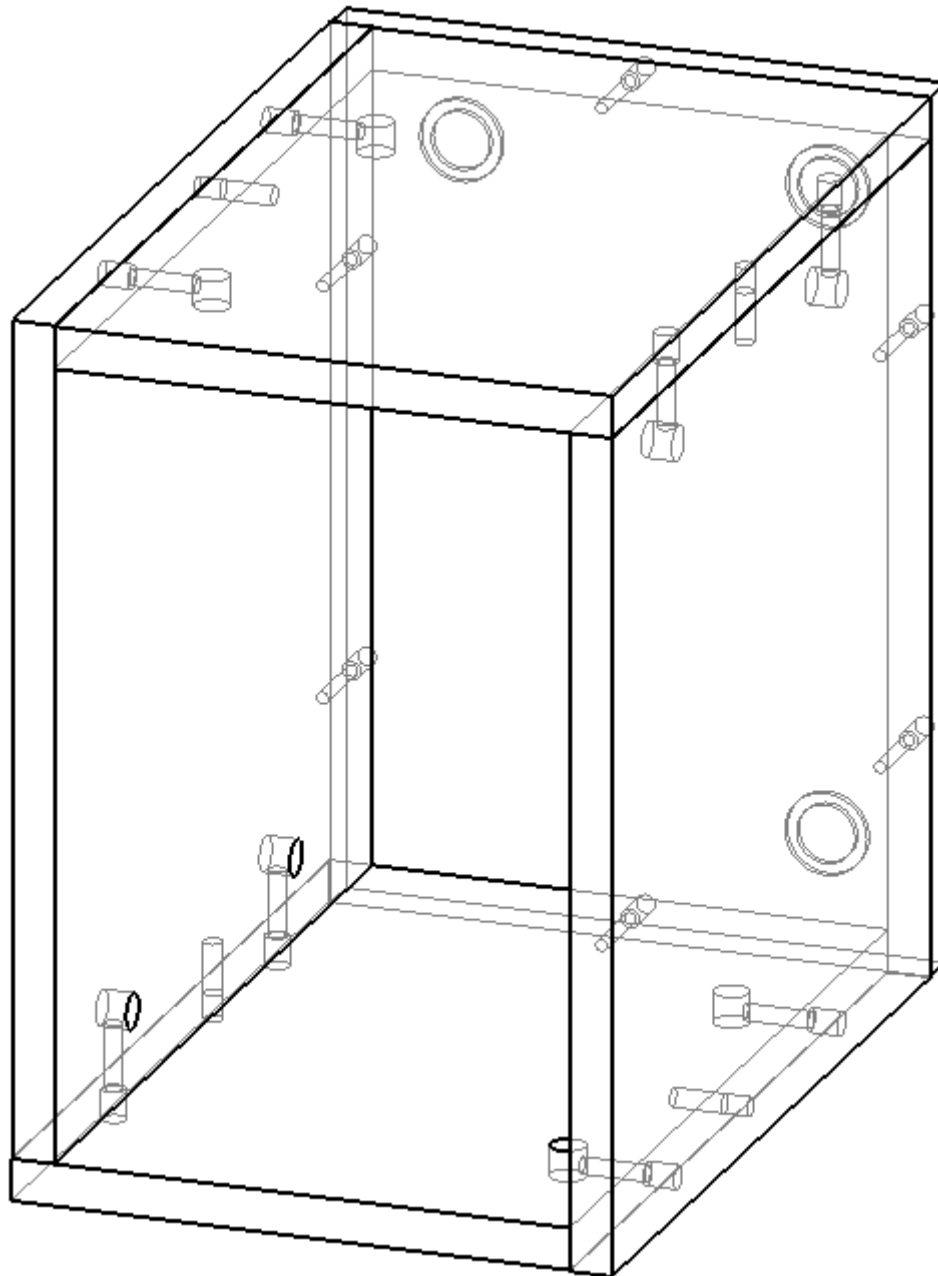


Фурнітура:

Конфірмат



6 шт.

Штифт мініфікса



8 шт.

Ексцентрик мініфікса



8 шт.

Шкант




4 шт.

Врізний підвіс




3 шт.

Гвинт з дюбелем




2 шт.


1. У вказані отвори деталей 12.21.01, 12.21.02, 12.21.03 і 12.21.05 встав ексцентрики мініфіксів і шканти

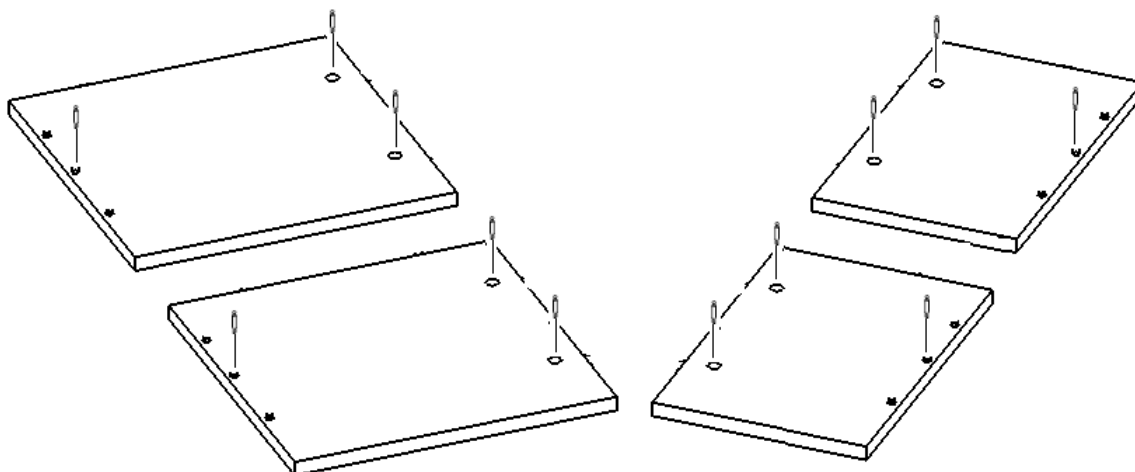


2. У вказані отвори деталей 12.21.01, 12.21.02, 12.21.03 і 12.21.05 вкрути штифти мініфіксів

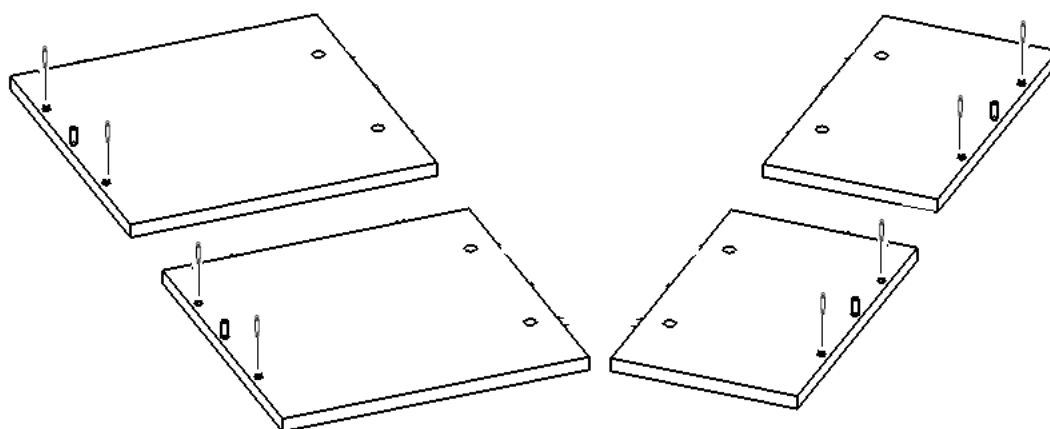

3. З'єднай деталі, закрути ексцентрики мініфіксів

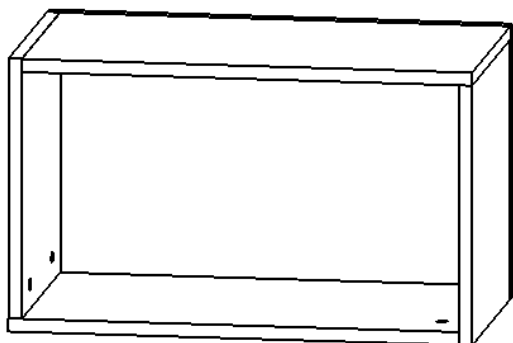

4. Приєднай до конструкції деталь 12.21.04 за допомогою конфірматів

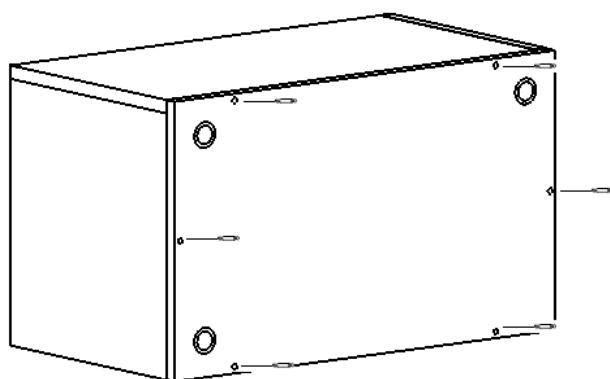

5. Прикріпи модуль на стіну за допомогою гвинтів з дюбелем