


Модуль Елемент 8

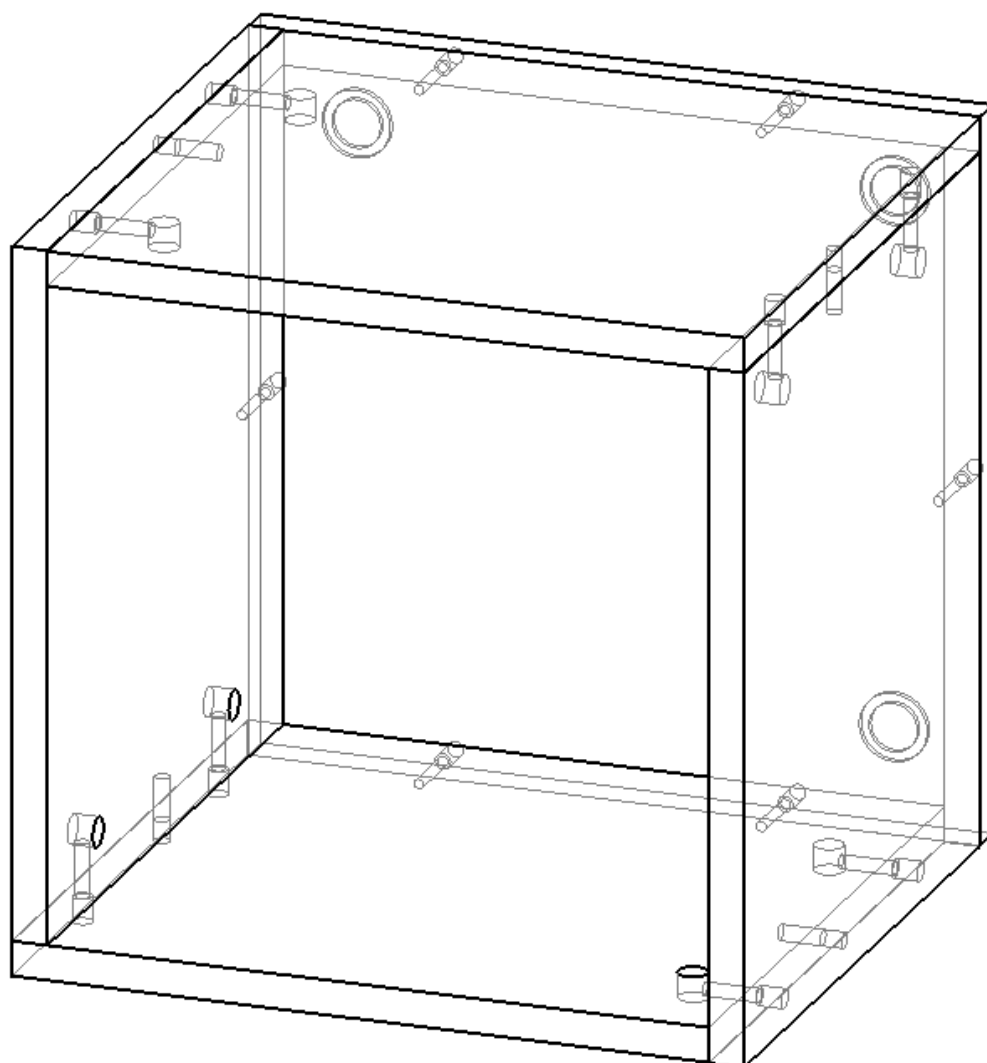

Фурнітура:

Гвинт з дюбелем


Конфірмат

Штифт
мініфікса

Ексцентрик
мініфікса

Шкант

Врізний підвіс



6 шт.



8 шт.




8 шт.



4 шт.




3 шт.




2 шт.


1. У вказані отвори деталей 12.08.02, 12.08.03, 12.08.04 і 12.08.05 встав ексцентрики мініфіксів і шканти

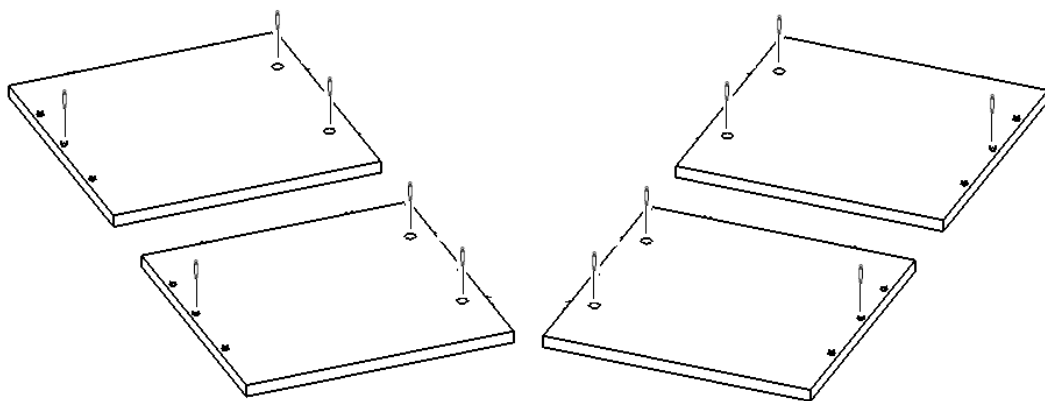


2. У вказані отвори деталей 12.08.02, 12.08.03, 12.08.04 і 12.08.05 вкрути штифти мініфіксів

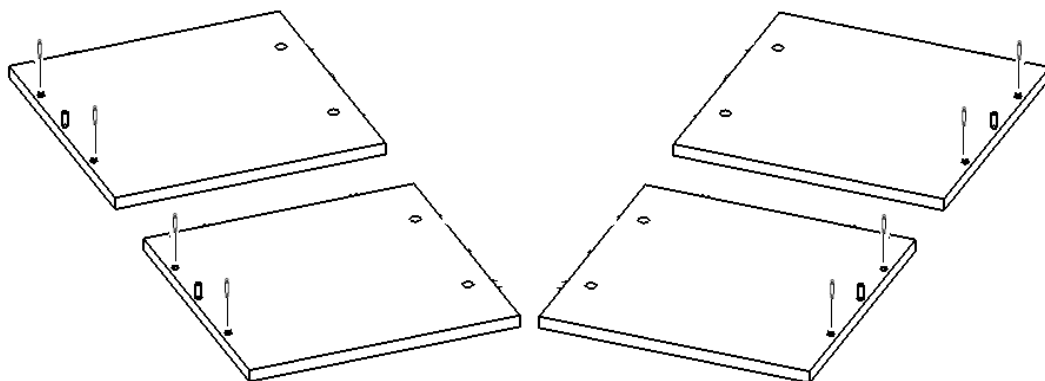

3. З'єднай деталі, закрути ексцентрики мініфіксів

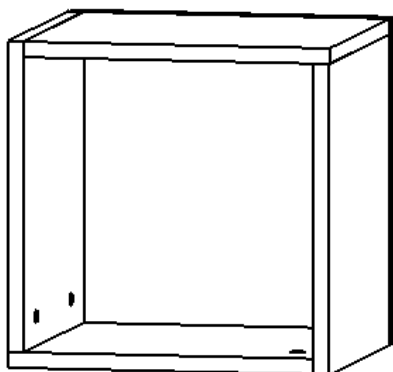

4. Приєднай до конструкції деталь 12.08.01 за допомогою конфірматів

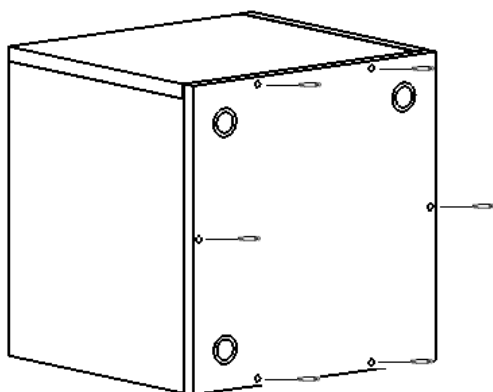

5. Прикріпи модуль на стіну за допомогою гвинтів з дюбелем