



Модуль Смарт 2

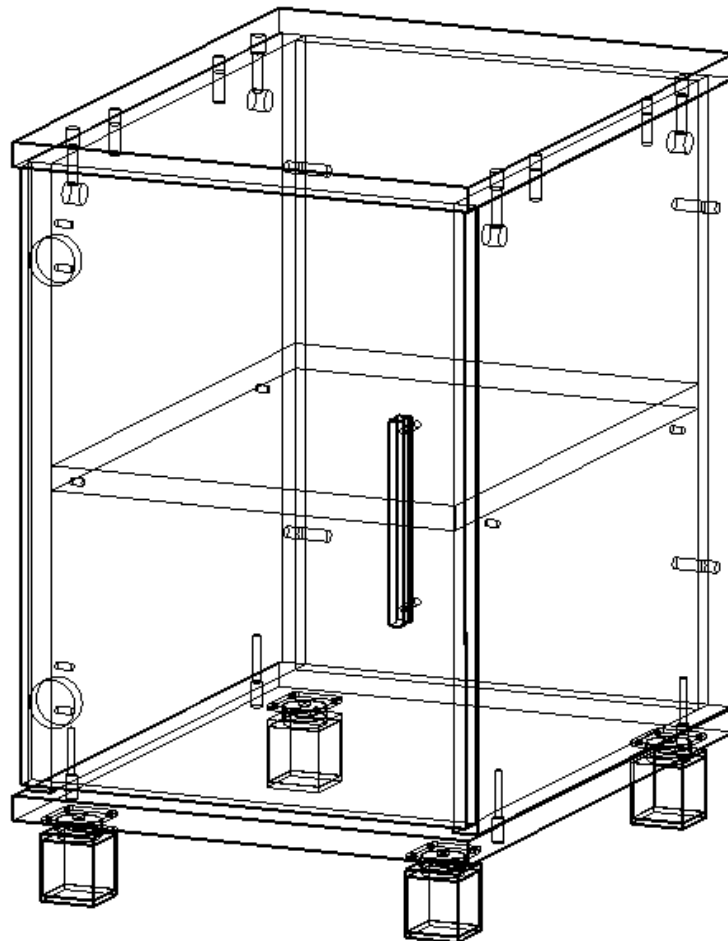


Фурнітура:

Петля

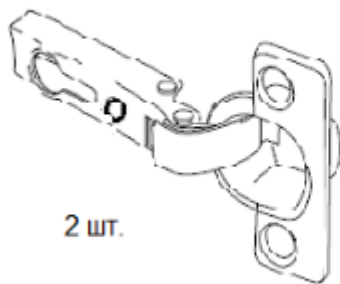


2 шт.

Планка для петлі

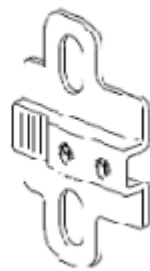

2 шт.

Ніжка

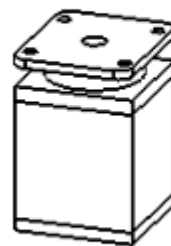

4 шт.

Ручка




1 шт.

Конфірмат



4 шт.

Штифт мініфікса



4 шт.

Ексцентрик мініфікса



4 шт.

Шкант



8 шт.

Саморіз



24 шт.

Полицетримач




4 шт.

Гвинт




2 шт.


1. У вказані отвори деталей 15.03.03 і 15.03.04 встав ексцентрики мініфіксів.

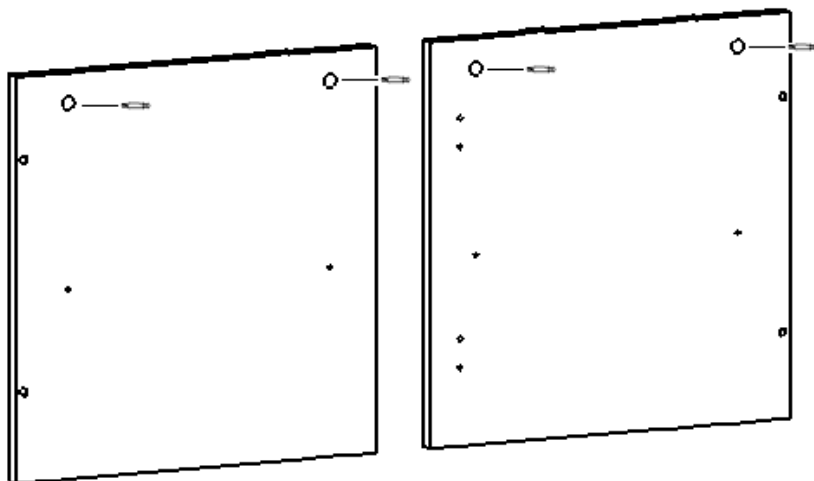


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 15.03.03 і 15.03.01

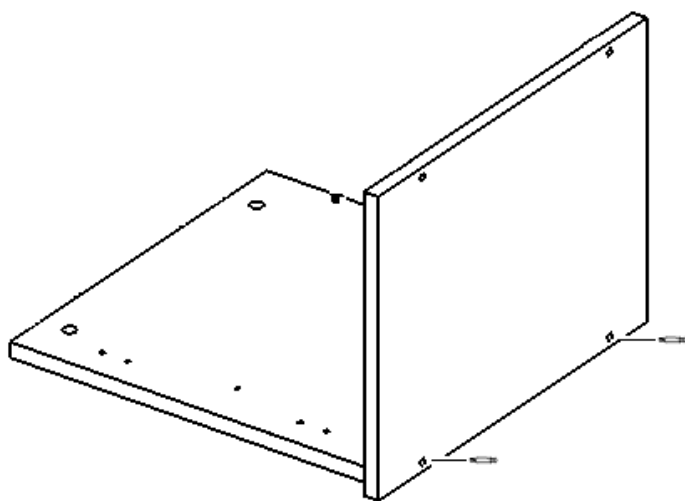


3. За допомогою шкантів встанови деталь 15.03.05, у вказані отвори встав шканти

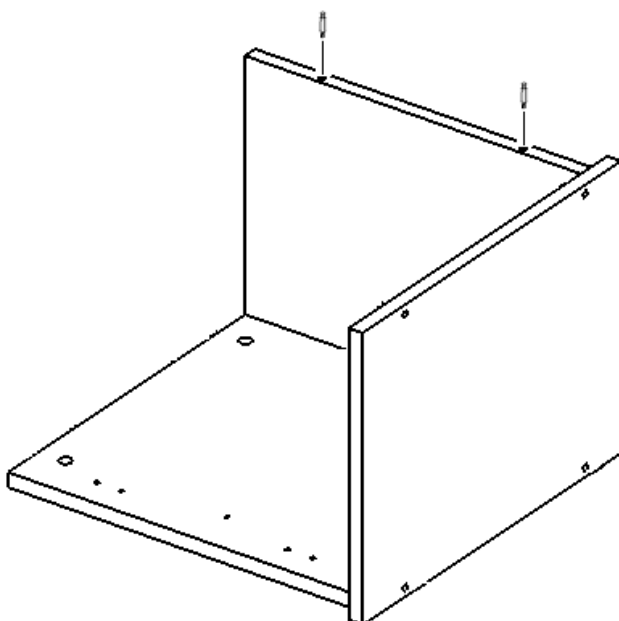


4. Приєднай деталь 15.03.04, закріпи її конфірматами

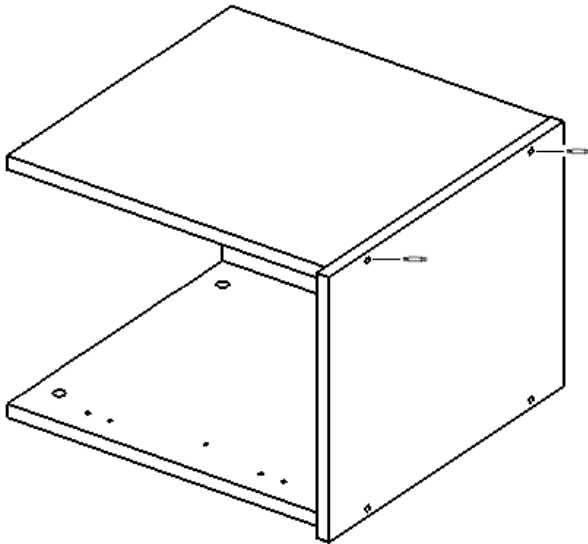


5. До деталі 15.03.01 прикрути ніжки і переверни конструкцію

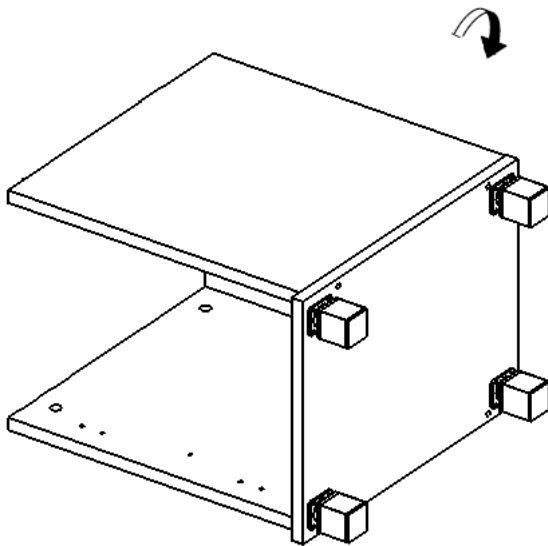


6. У вказані отвори деталі 15.03.02 встав шканти, вкрути штифти мініфіксів

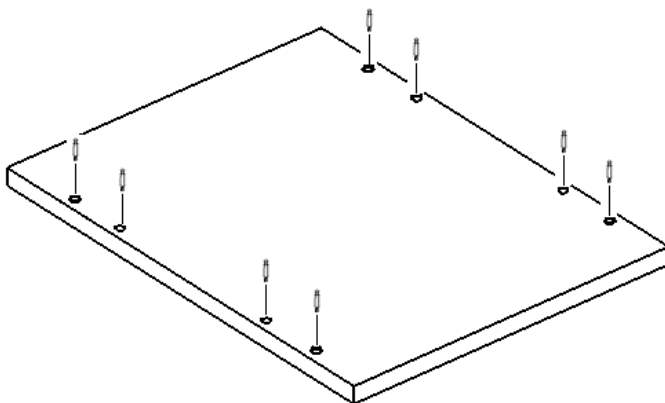


7. З'єднай деталь 15.03.02 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів

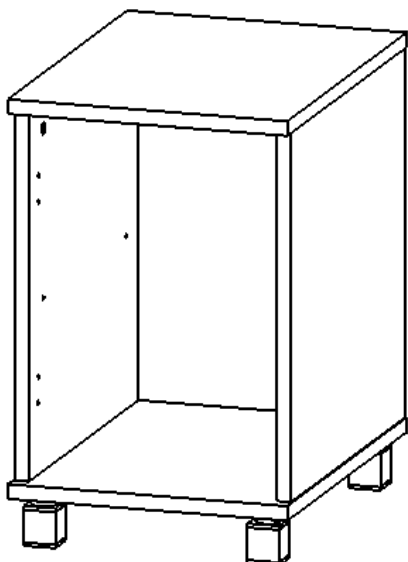


8. В отвори деталей 15.03.03 і 15.03.04 встав полицетримачі і поклади на них деталь 15.03.07

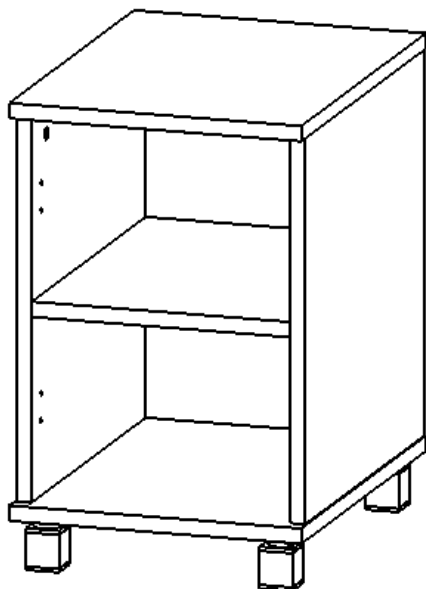


9. У вказані отвори деталі 15.03.06 встав петлі, зафіксуй їх саморізами

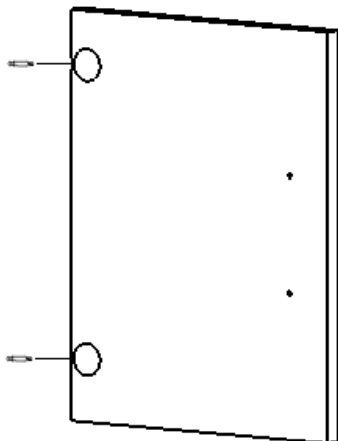

10. До боковин тумби 15.03.03 або 15.03.04 прикрути за допомогою саморізів планки петель

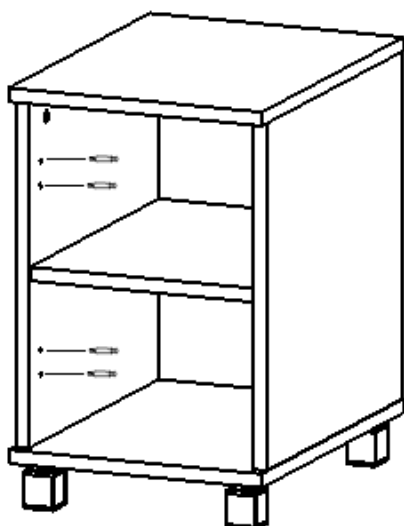

11. З'єднай деталь 15.03.06 з боковинами тумби (15.03.03 або 15.03.04)

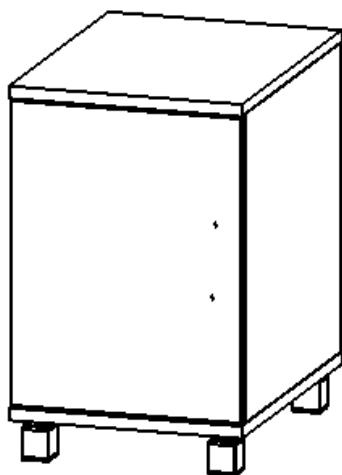

12. До деталі 15.03.06 прикрути ручку за допомогою гвинтів

