



Модуль Элемент 15

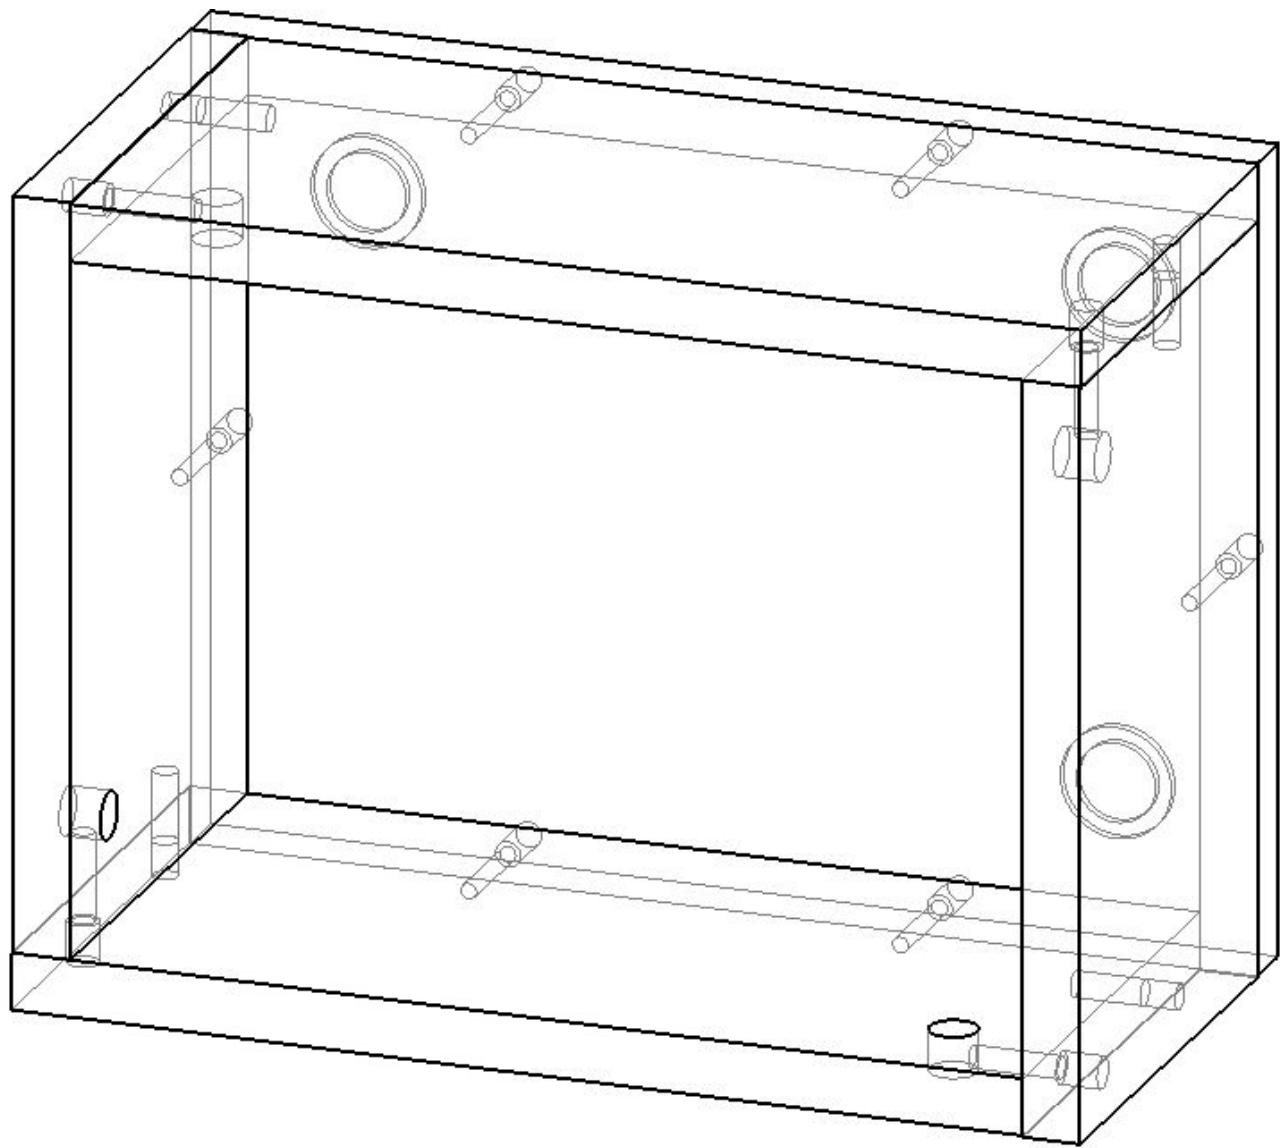

Фурнитура:

Конфирмат



6 шт.

Штифт
минификса



4 шт.

Эксцентрик
минификса



4 шт.

Шкант




4 шт.

Регулировочный
навес



3 шт.


Винт
установочный




2 шт.

Сборка модуля Элемент 15


1. В указанные отверстия деталей арт. 12.15.02, арт. 12.15.03, арт. 12.15.04, арт. 12.15.05 вставить эксцентрики минификсов и шканты

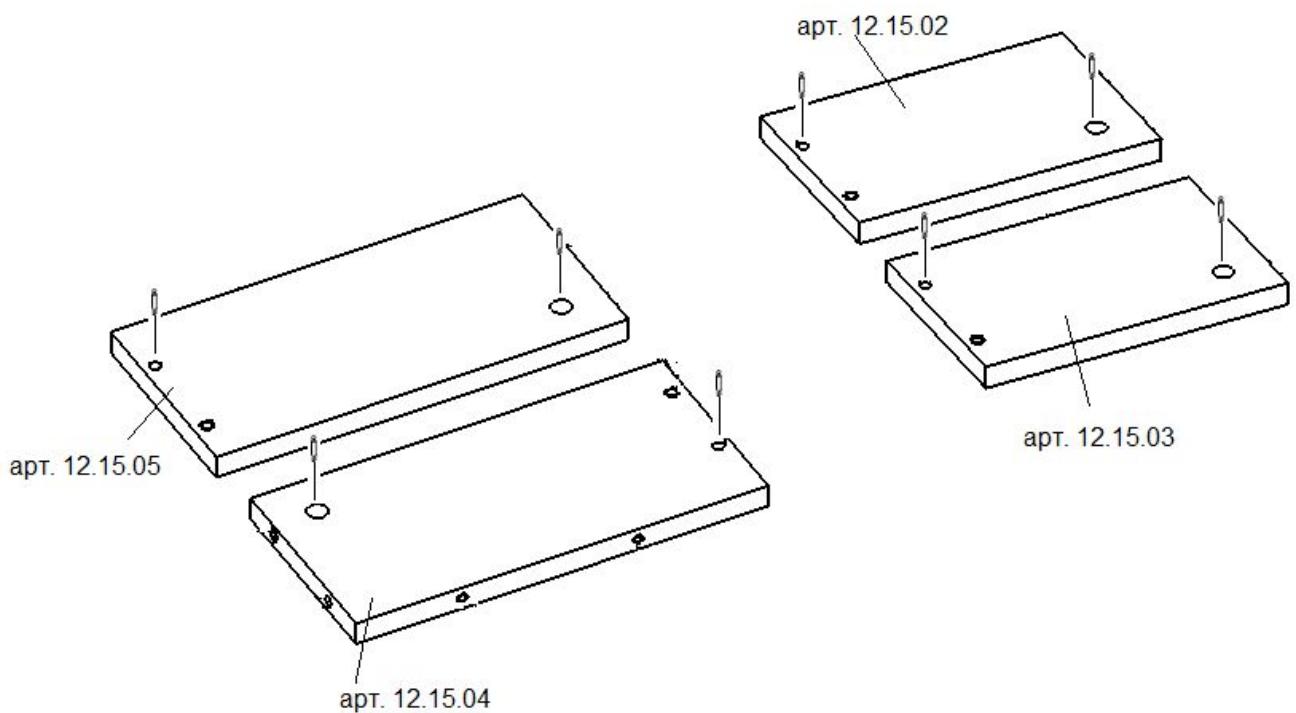


2. В указанные отверстия деталей арт. 12.15.02, арт. 12.15.03, арт. 12.15.04, арт. 12.15.05 вкрутить штифты минификсов

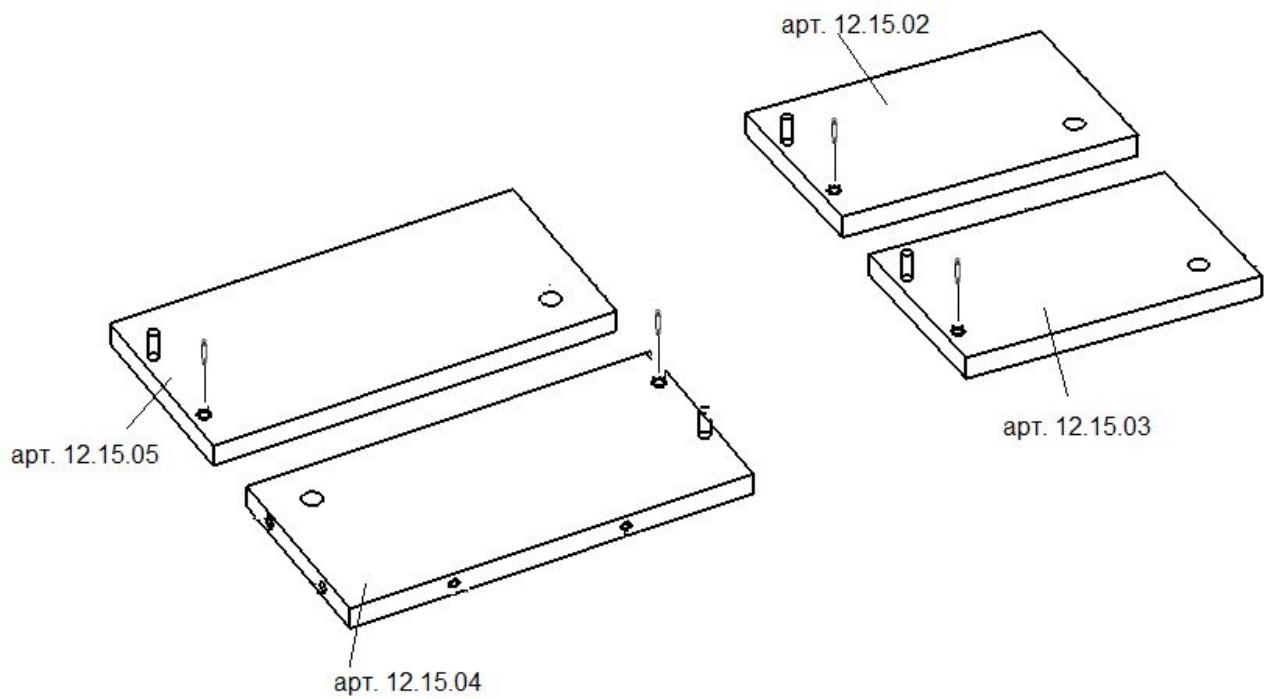

3. Соединить детали, закрутить эксцентрики минификсов

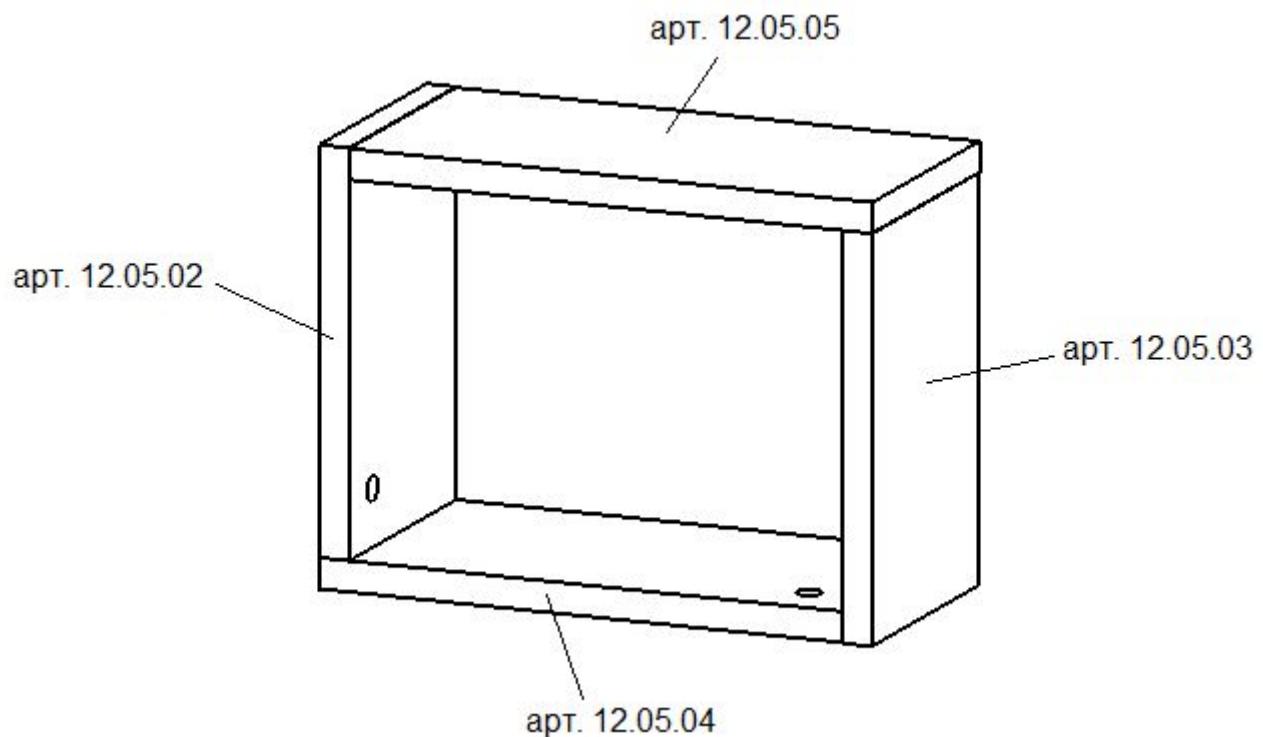

4. Присоединить к конструкции деталь арт. 12.15.01 с помощью конфирматов

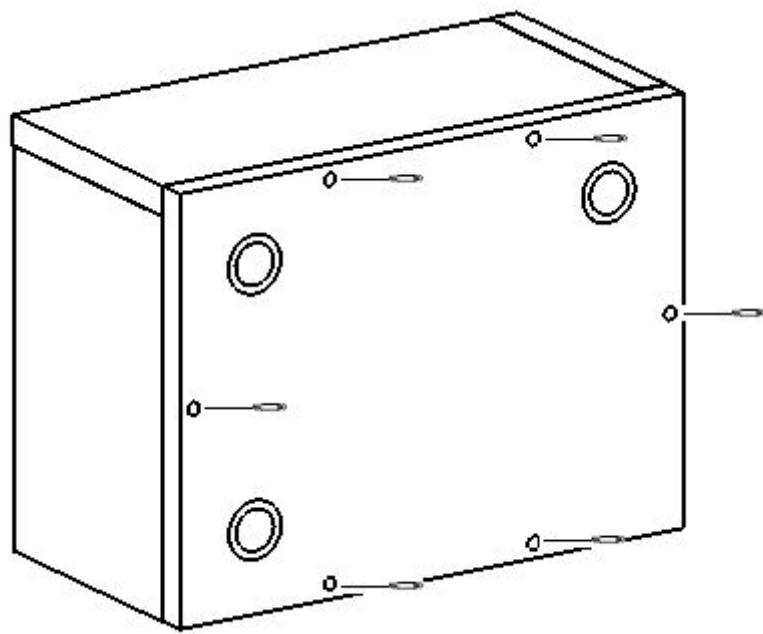

5. Прикрепить полку на стену с помощью установочных винтов