

# Односпальне ліжко Вуд Нест 3

## Комплектація:

- Спинки - 2 шт.
- Царги - 2 шт.
- Захист від стіни - 2 шт.
- Ламельний каркас - 1 шт.
- Механізм - 1 комплект
- Пружина - 1 комплект
- Матрацообмежувач - 1 шт.
- Дно короба - 1 шт.


## Фурнітура:

- Гвинт декоративний 6x80 - 4 шт.
- Гайка-бочка - 4 шт.
- Шуруп декоративний 6x80 - 2 шт.
- Шуруп декоративний 6x30 - 4 шт.
- Шуруп 3x16 - 25 шт.
- Гвинт 6x40 - 4 шт.
- Гайка м6 - 6 шт.


1. Розмісти елементи ліжка так, щоб опори каркасу знаходились в верхній частині царги, а кріплення механізму були зміщені в сторону захисту від стіни



2. З'єднай царгу зі спинкою, встав гайку-бочку в отвір на царзі

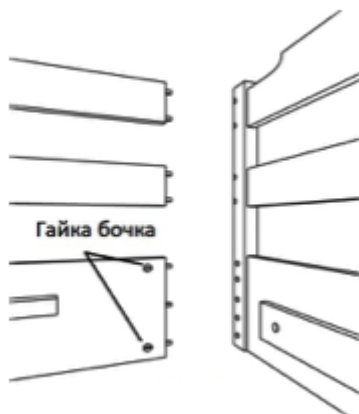


3. Вкрути декоративний болт через спинку

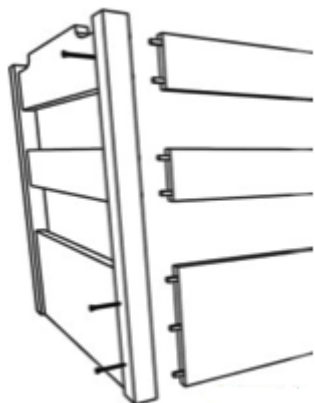


4. Скрутивши ліжко, прикрути дно використовуючи шуруп 3x16

5. Прикрути каркас до ліжка використовуючи шуруп 6x30

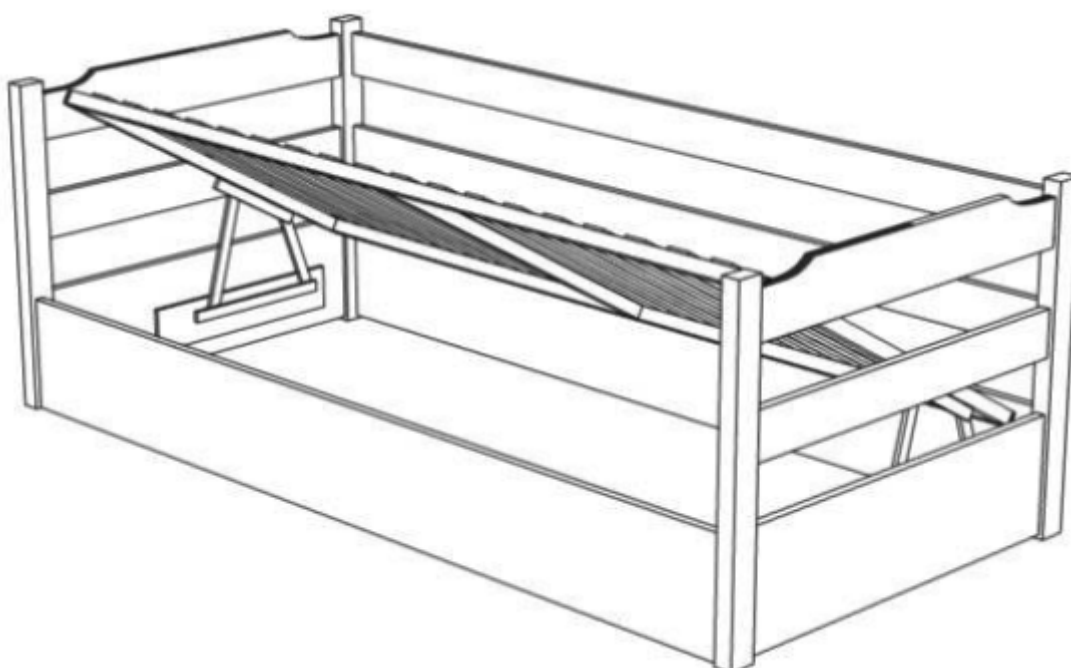

6. Встанови пружини на механізм

7. Прикрути матрацообмежувач до каркасу використовуючи гайку м6

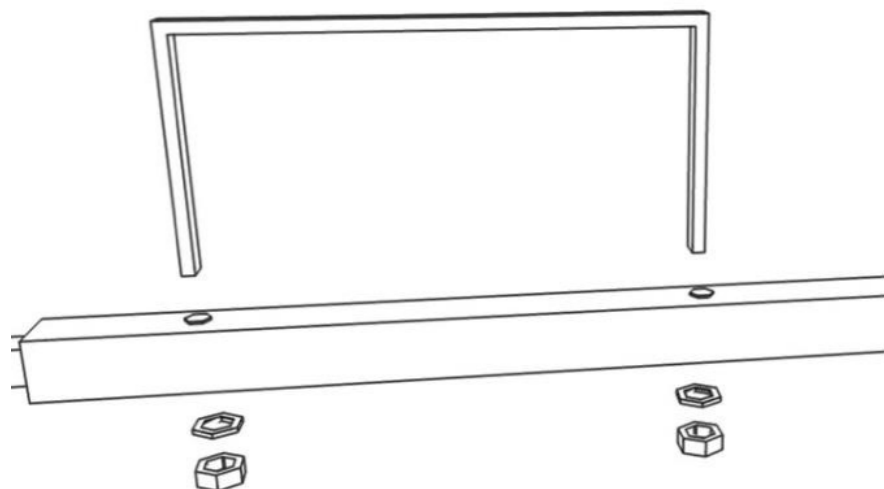

## Складання каркасу


### Комплектація:

- Середня опора каркасу - 1 шт.
- Бокові елементи каркасу - 2 шт.
- Горизонтальні елементи каркасу - 2 шт.
- Матрасоутримувач - 1шт.
- Ламелі - 1 комплект
- Механізм - 1 комплект
- Амортизатори - 1 комплект
- Петля підйому каркасу - 1 шт.

### Фурнітура:

- Гвинт 8x45 - 4 шт.
- Гвинт 6x40 - 22 шт.
- Гайка М8 - 4 шт.
- Гайка М6 - 22 шт.
- Шайба 8мм - 4 шт.
- Шайба 6мм - 22 шт.
- Гвинт з втулкою – 4шт (для газових амортизаторів)


1. Розмісти елементи каркасу згідно малюнку нижче

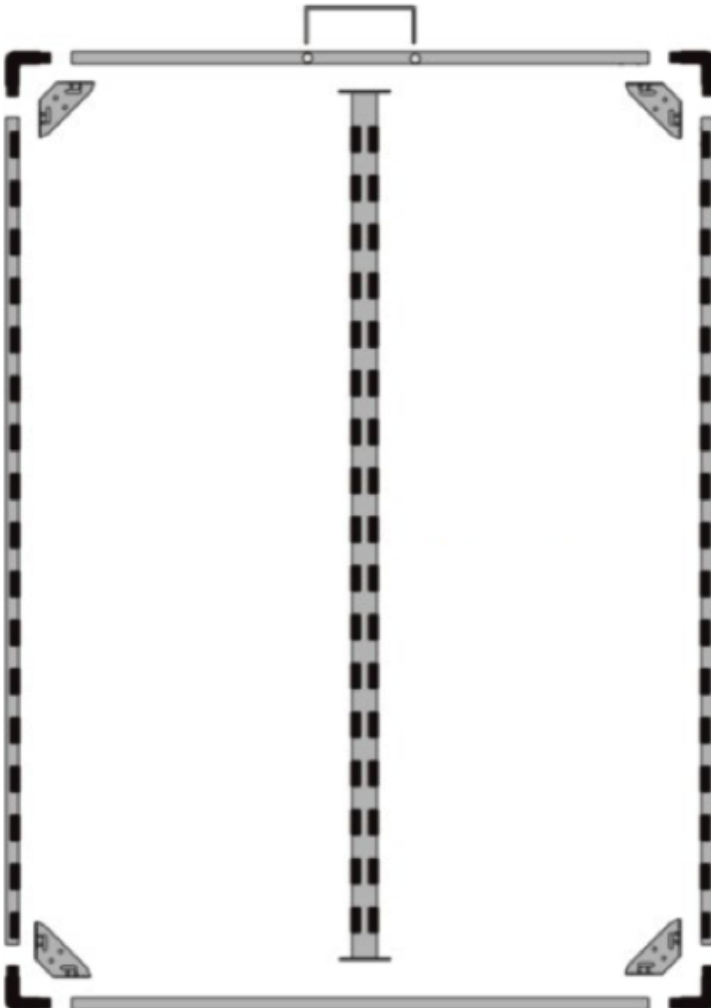


2. З'єднай пластмасові кутники з елементами каркасу



3. Прикрути металеві кутники, але не закручуй їх до кінця. Використовуй гвинт 6x40, гайку М6, шайбу 6мм

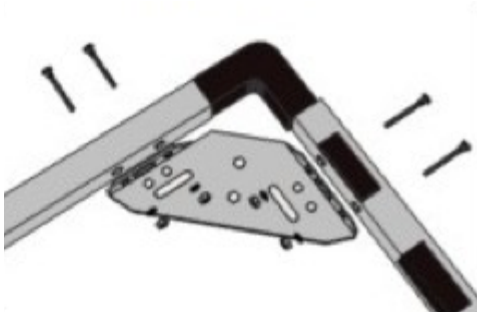


4. Прикрути середню опору використовуючи гвинт 8x45, гайку М8, шайбу 8мм

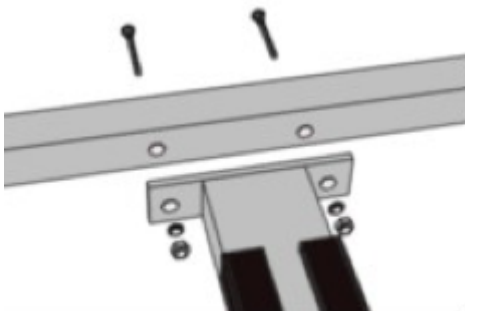

5. Докурути металеві кутники


6. Прикрути механізм до ліжка слідуючи інструкції до ліжка

7. Прикрути каркас до механізму використовуючи гвинт 6x40, гайку М6, шайбу 6мм. Зверни увагу! Отвори для матрацуотримувача мають знаходитись зі сторони узголів'я. (Для різьбових матрацуотримувачів)

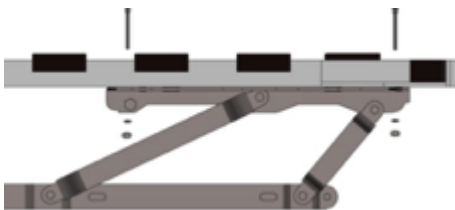

8. Встав ламель в гніздо бокового елемента, злегка зігни її вгору і зафіксуй в гнізді на центральній планці

9. Прикрути газовий амортизатор штоком догори використовуючи болт з втулкою

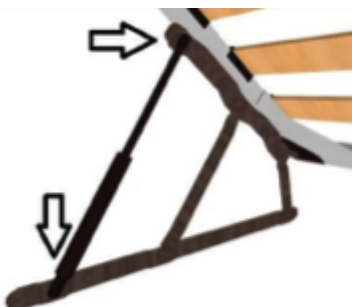

10. Встанови матрацотримувач зі сторони узголів'я
11. Зав'яжи петлю підйому каркасу зі сторони узніжжя

Увага! При першому закриванні каркасу газліфт треба зірвати! Для чого рекомендуємо закривати каркас помістивши на нього матрац, для рівномірного розподілення навантаження.