


Письменный стол Смарт 2.1

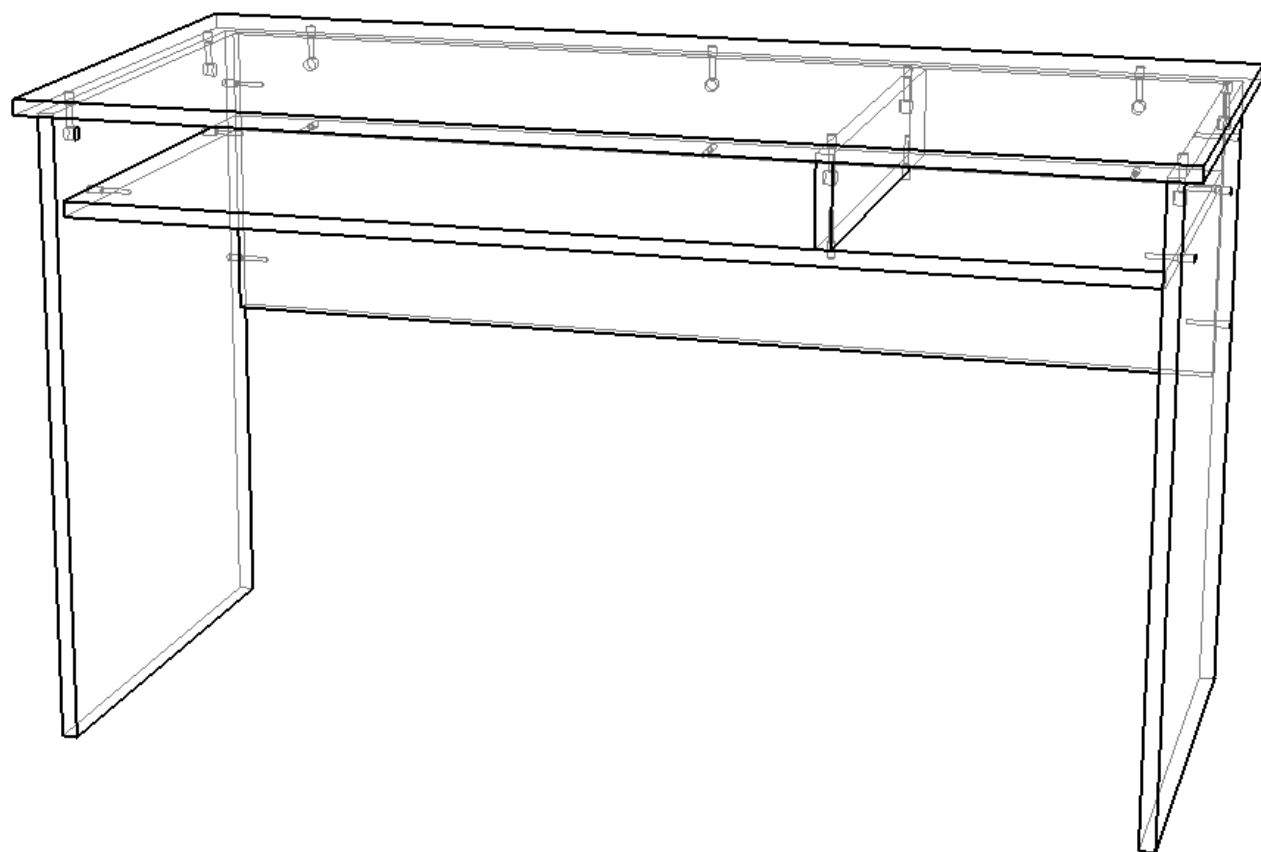

Фурнитура:

Конфирмат



13 шт.

Штифт
минификса



9 шт.

Эксцентрик
минификса



9 шт.

Шкант



6 шт.



Ножка-
гвоздь




4 шт.

Сборка письменного стола Смарт 2


1. Соединить детали арт. 15.06.04, арт. 15.06.05, арт. 15.06.02, арт. 15.06.03 с помощью конфирматов

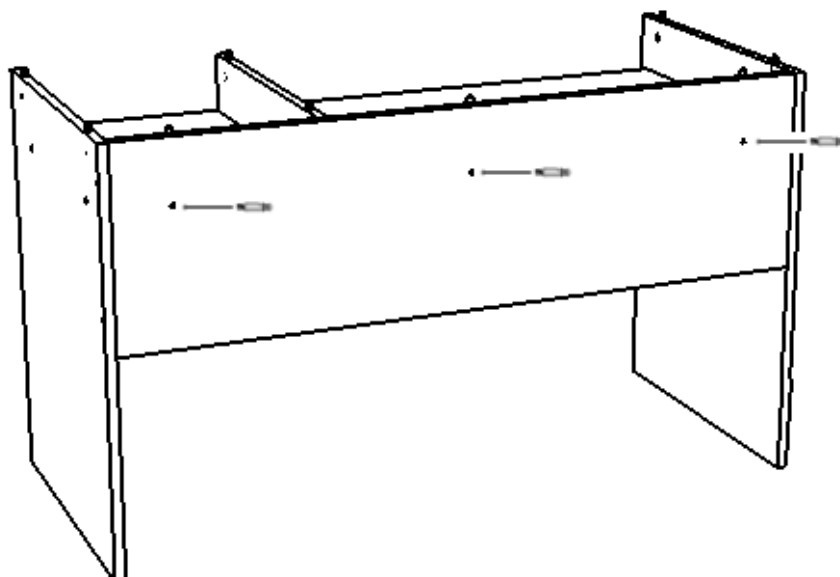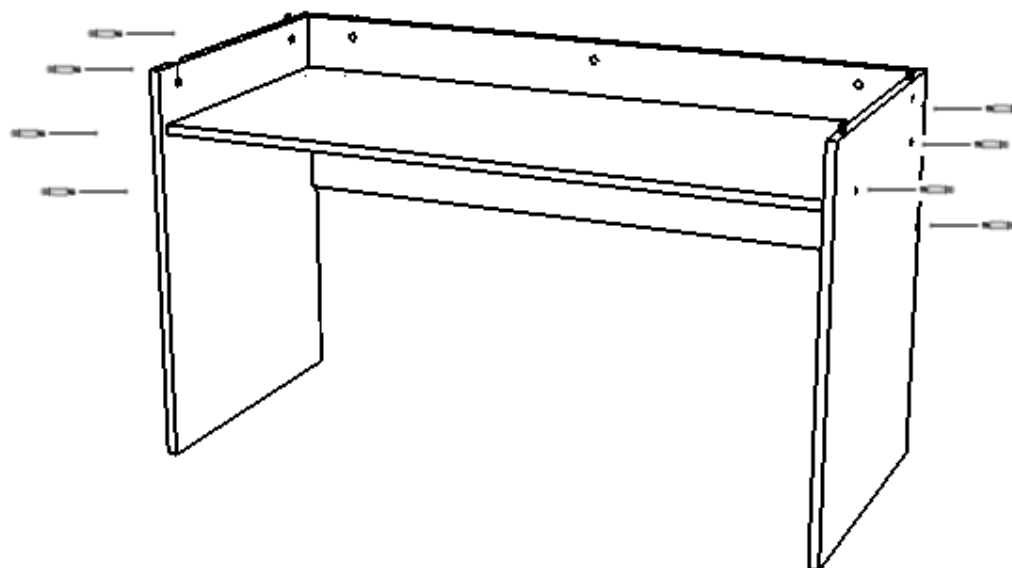


2. С помощью конфирматов установить деталь 15.06.06

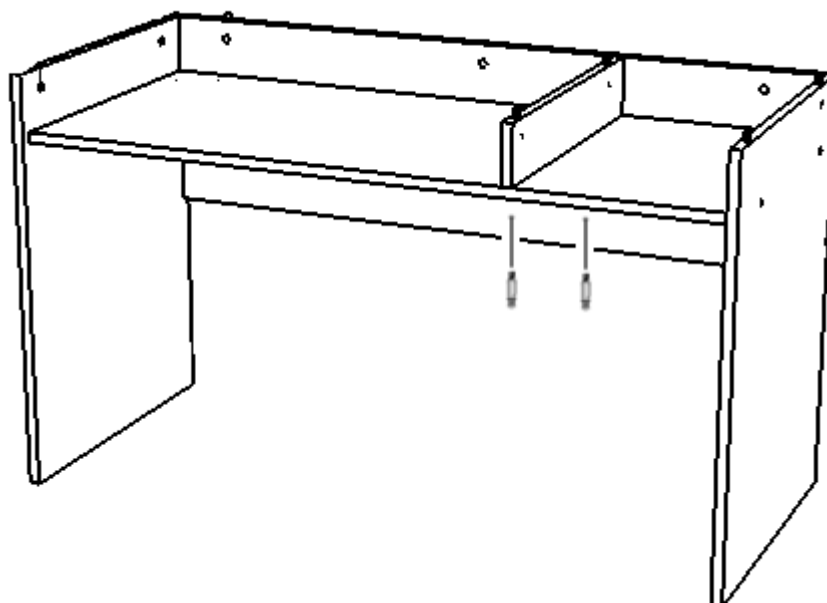


3. В указанные отверстия вставить эксцентрики минификсов

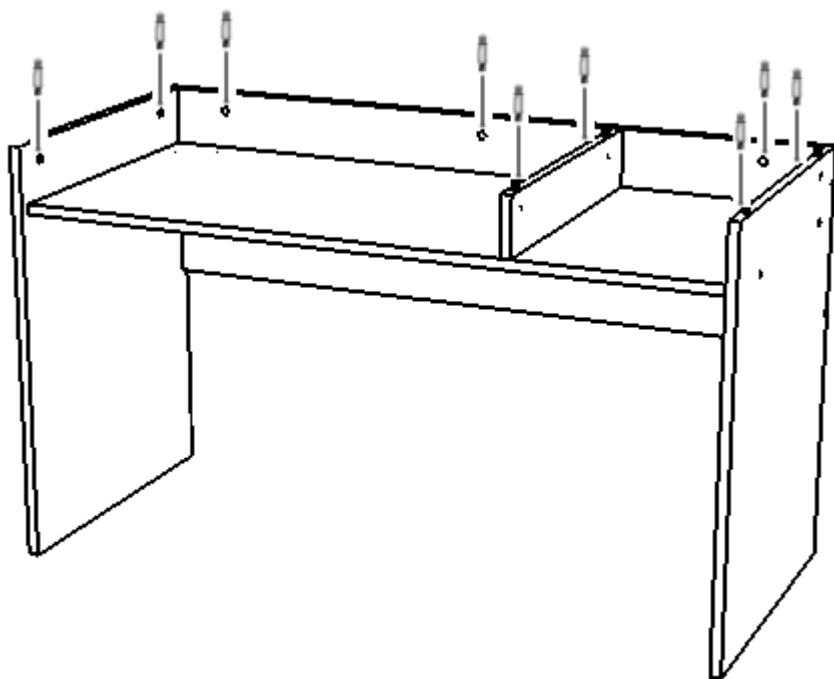


4. В указанные отверстия детали арт. 15.06,01 вставить шканты

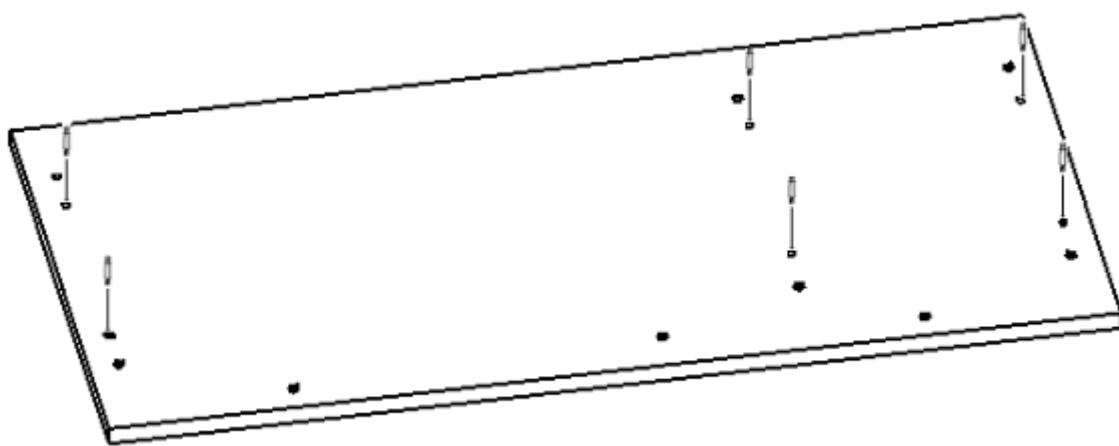


5. В указанные отверстия детали арт. 15.06,01 вкрутить штифты минификсов

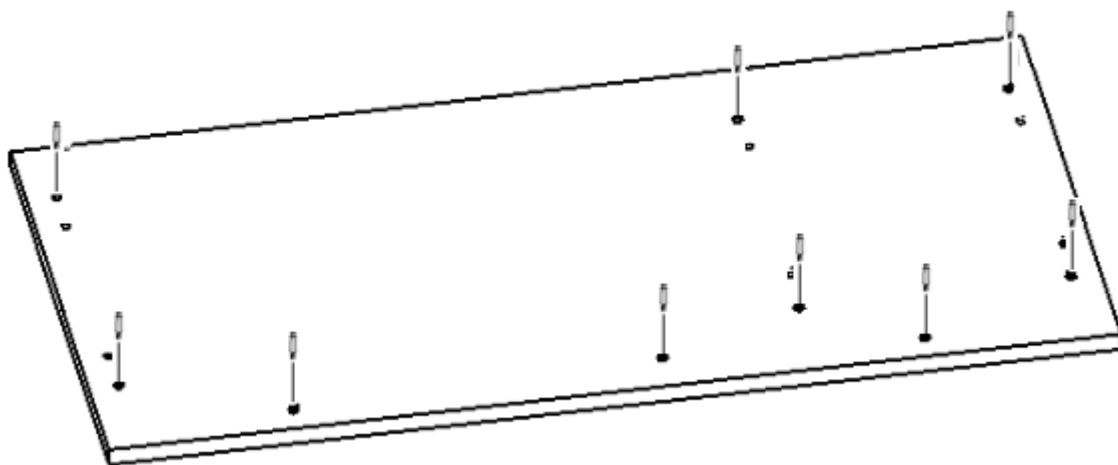


6. Соединить деталь арт. 15.06,01 с конструкцией, закрутить эксцентрики минификсов

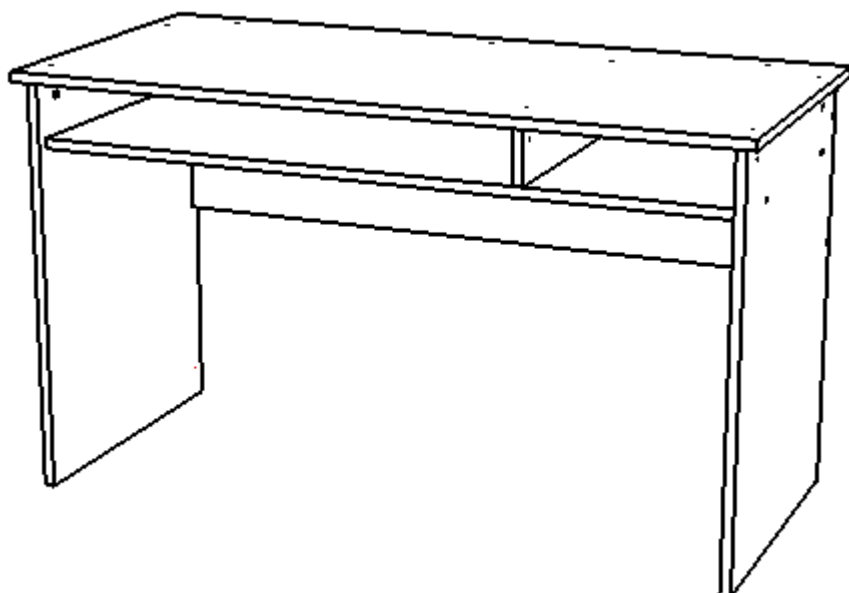


7. Прибить ножки-гвозди

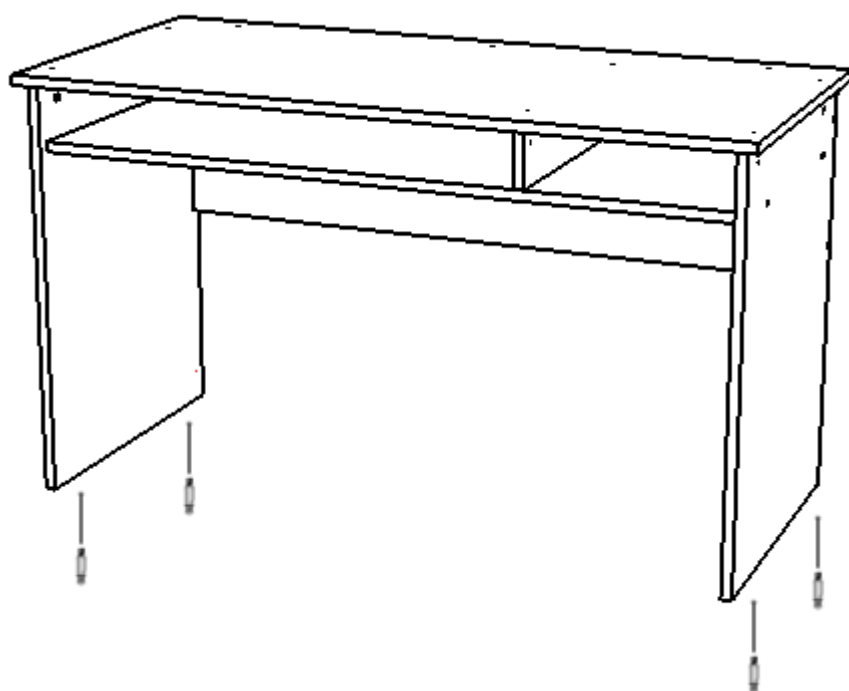

Модуль Смарт 1

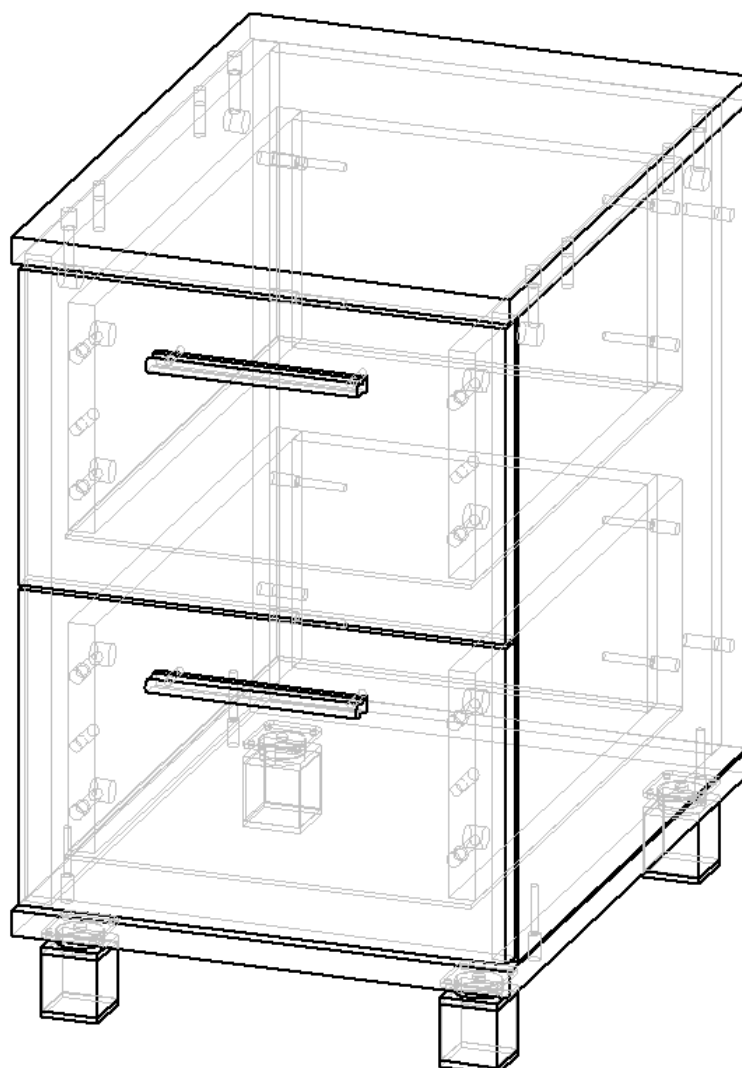


Фурнитура:

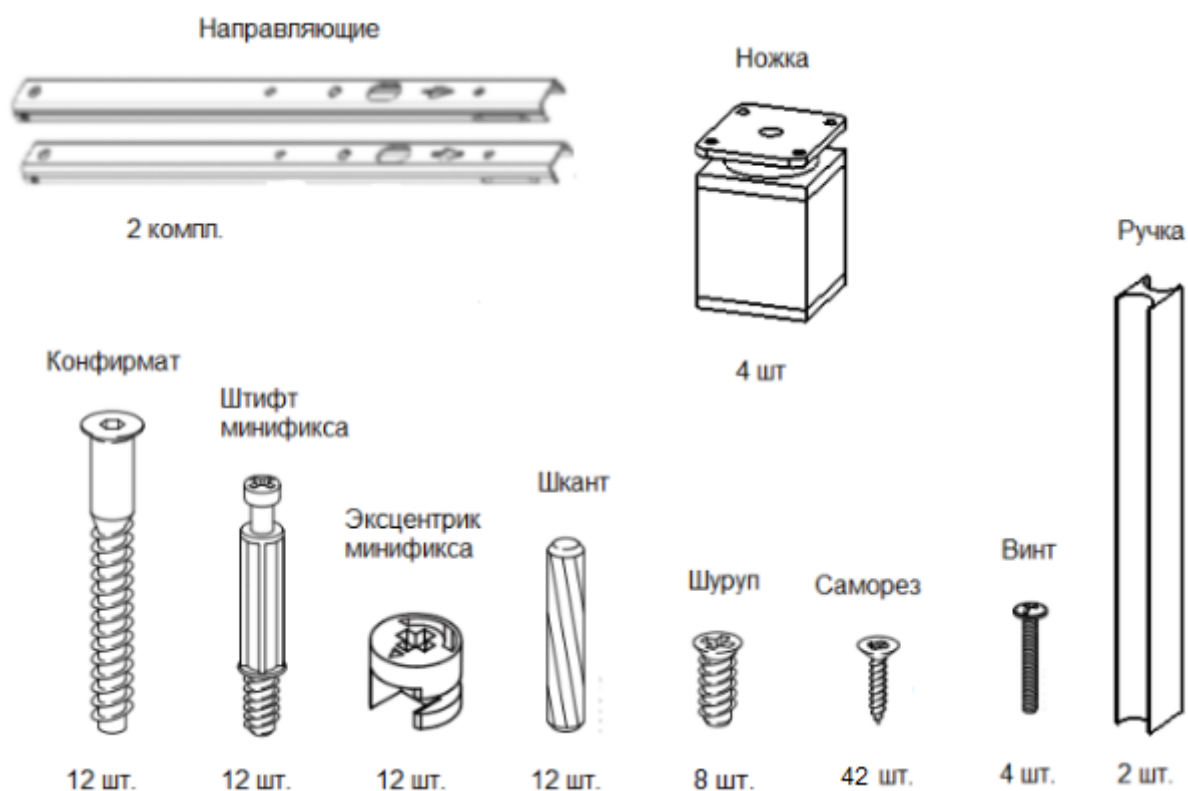


Сборка модуля Смарт 1


1. В указанные отверстия деталей арт. 15.04.04 и арт. 15.04.05 вставить эксцентрики минификсов и прикрутить одну часть направляющих с помощью шурупов

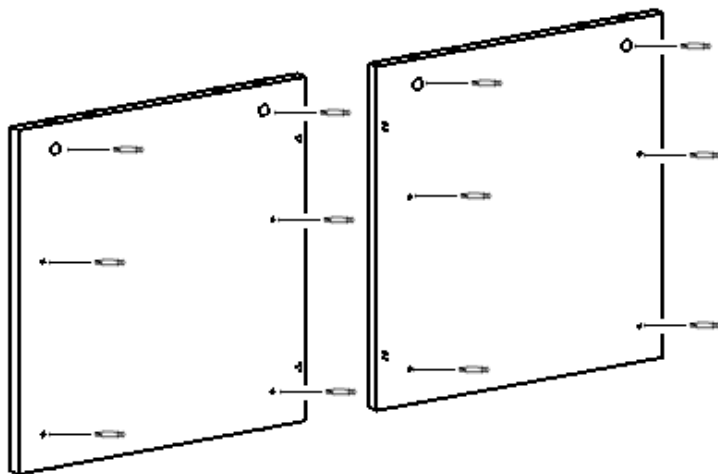


2. С помощью конфирматов соединить детали арт. 15.04.01 и арт. 15.04.04

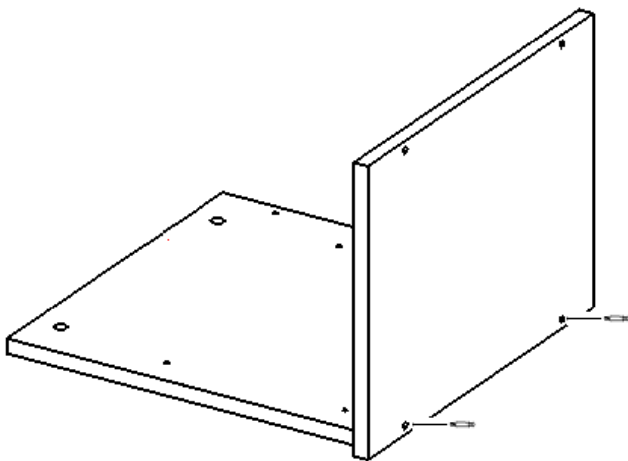


3. С помощью шкантов установить деталь арт. 15.04.06, в указанные отверстия вставить шканты

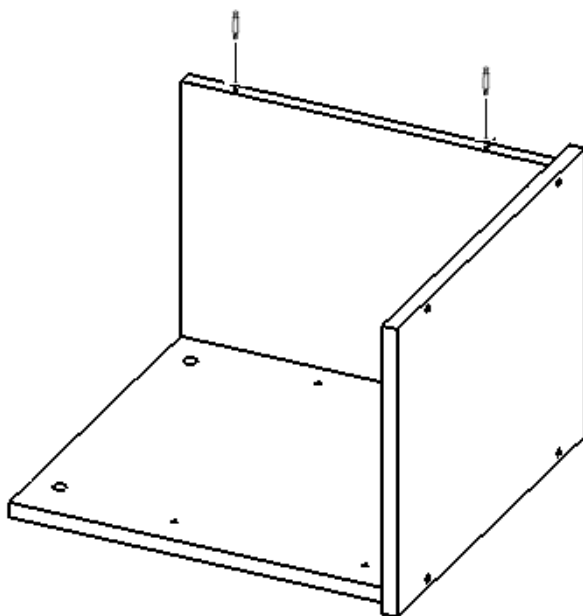


4. Присоединить деталь арт. 15.04.05, закрепить ее конфирматами

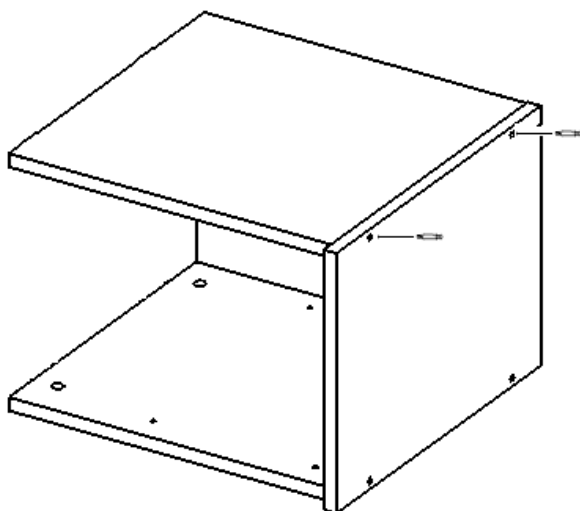


5. К детали арт. 15.04.01 прикрутить ножки и перевернуть конструкцию

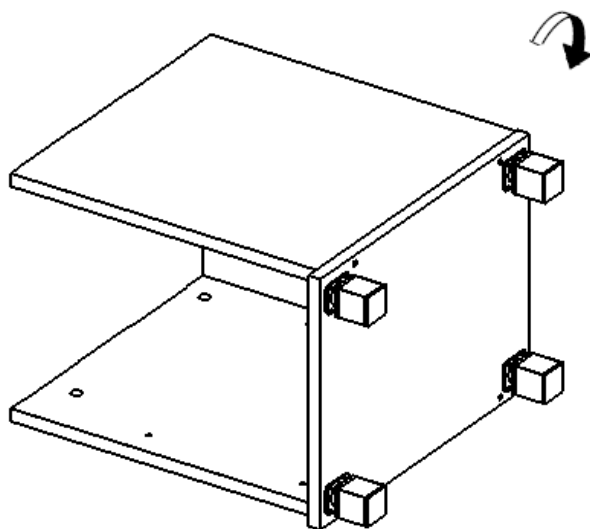


6. В указанные отверстия детали арт. 15.04.03 вставить шканты, вкрутить штифты минификсов

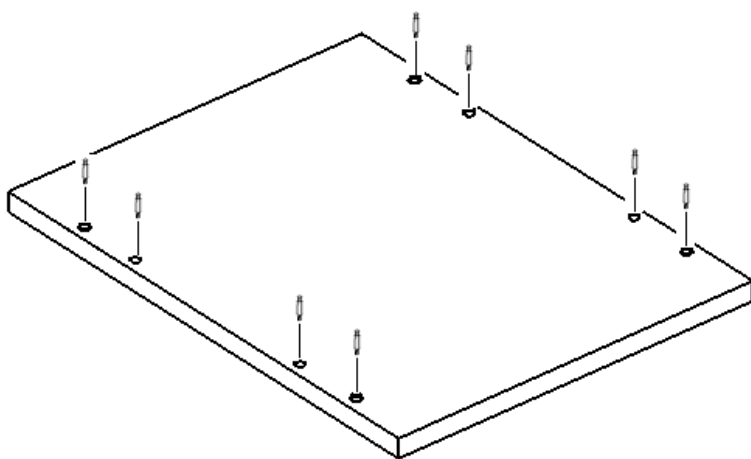


7. Соединить деталь арт. 15.04.03 с конструкцией

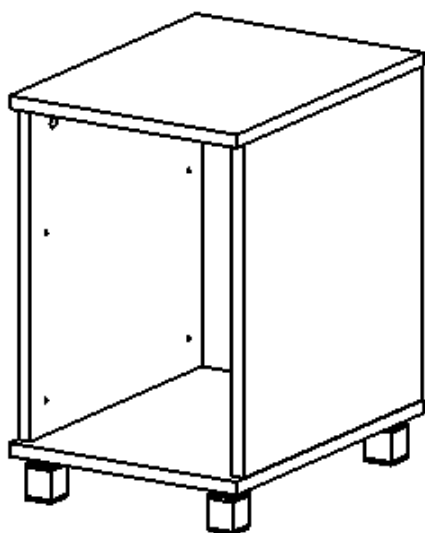


8. В указанные отверстия деталей арт. 15.04.07 и арт. 15.04.08 вставить эксцентрики минификсов

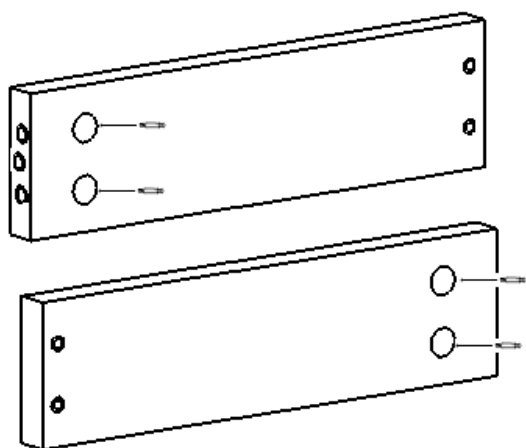


9. С помощью конфирматов соединить деталь арт. 15.04.09 с деталями арт. 15.04.07, арт. 15.04.08

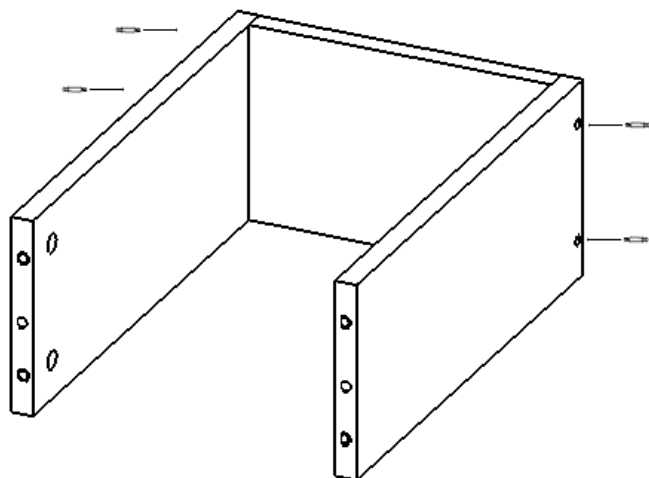


10. В указанные отверстия детали арт. 15.04.02 вставить шканты, вкрутить штифты минификсов

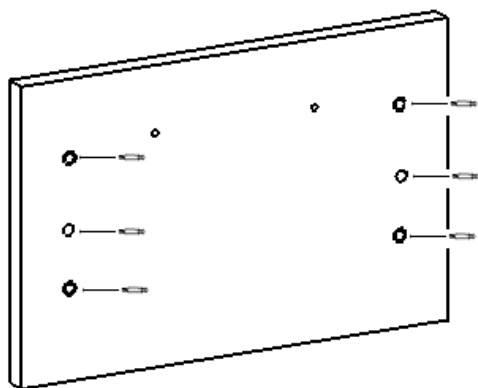


11. Соединить деталь арт. 15.04.02 с конструкцией, закрутить эксцентрики минификсов. К детали арт. 15.04.02 с помощью винтов прикрутить ручку

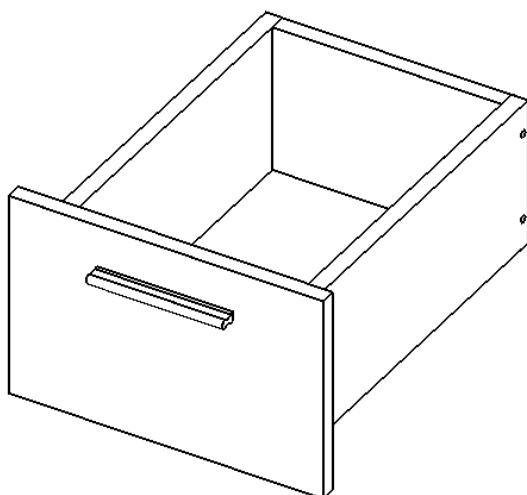

12. Деталь арт. 15.04.10 установить в паз детали арт. 15.04.02 закрепить саморезами

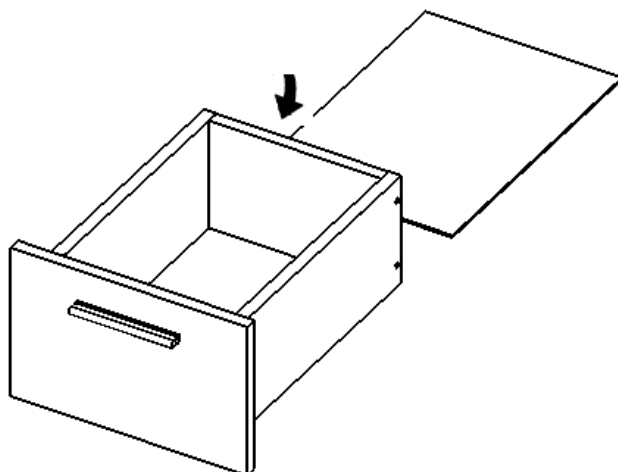

13. К деталям арт. 15.04.07 и арт. 15.04.08 прикрутить вторую часть направляющих с помощью саморезов

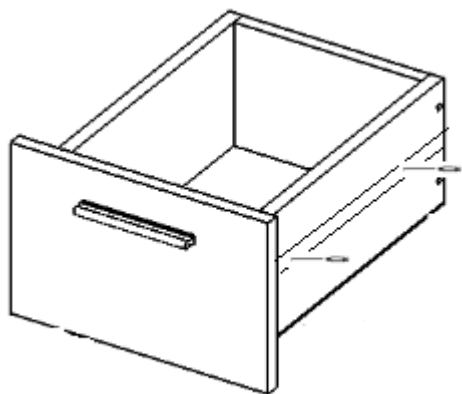

14. Также собрать второй выдвижной ящик и вставить их в тумбу

