


# Письмовий стіл Лофт 1




## Фурнітура:

1. Саморіз 4x30 - 24 шт.
2. Болт 10x30 - 4 шт.
3. Ніжки - 6 шт.


1. З'єднай дві частини металевої конструкції, встав їх одна в одну

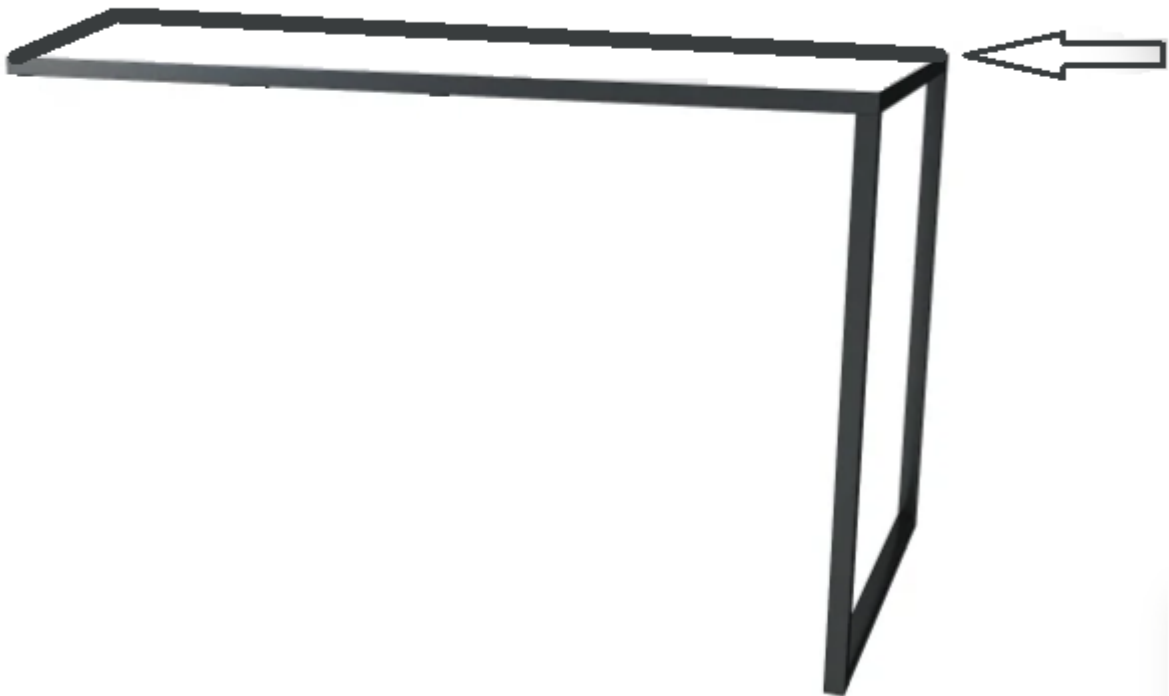

2. Прикрути дві частини металевої конструкції за допомогою болтів 10x30

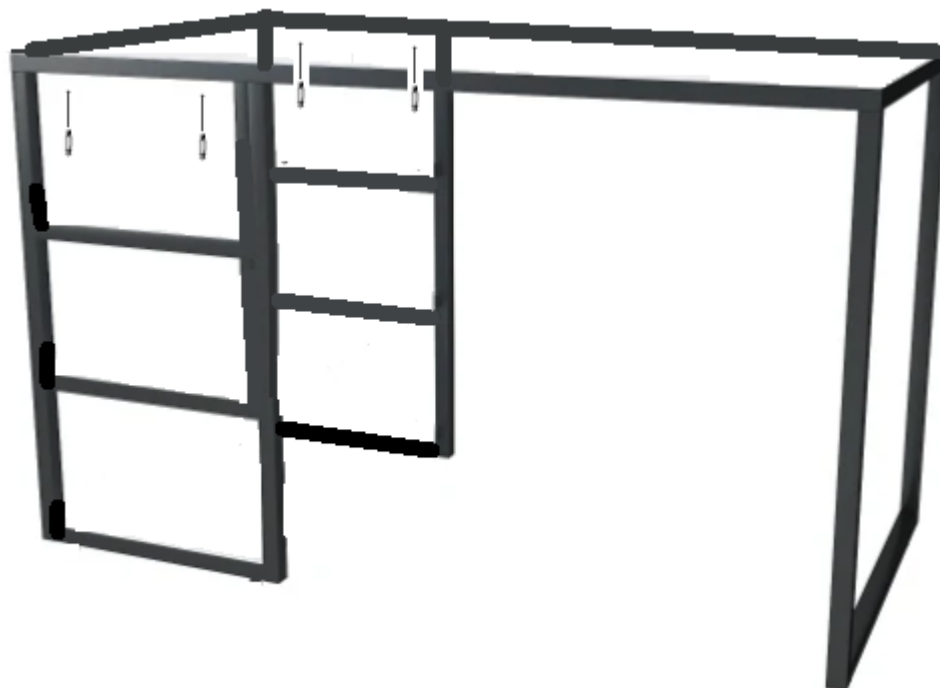

3. Встанови стільницю і полиці за допомогою саморізів 4x30

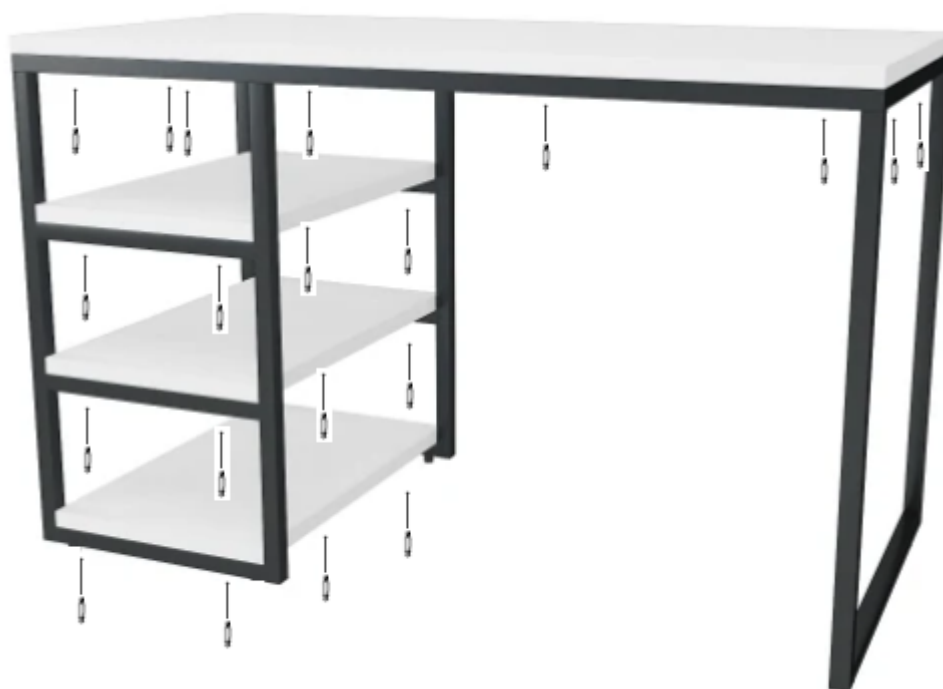

#### 4. Встанови ніжки

