



Письмовий стіл Лофт 6

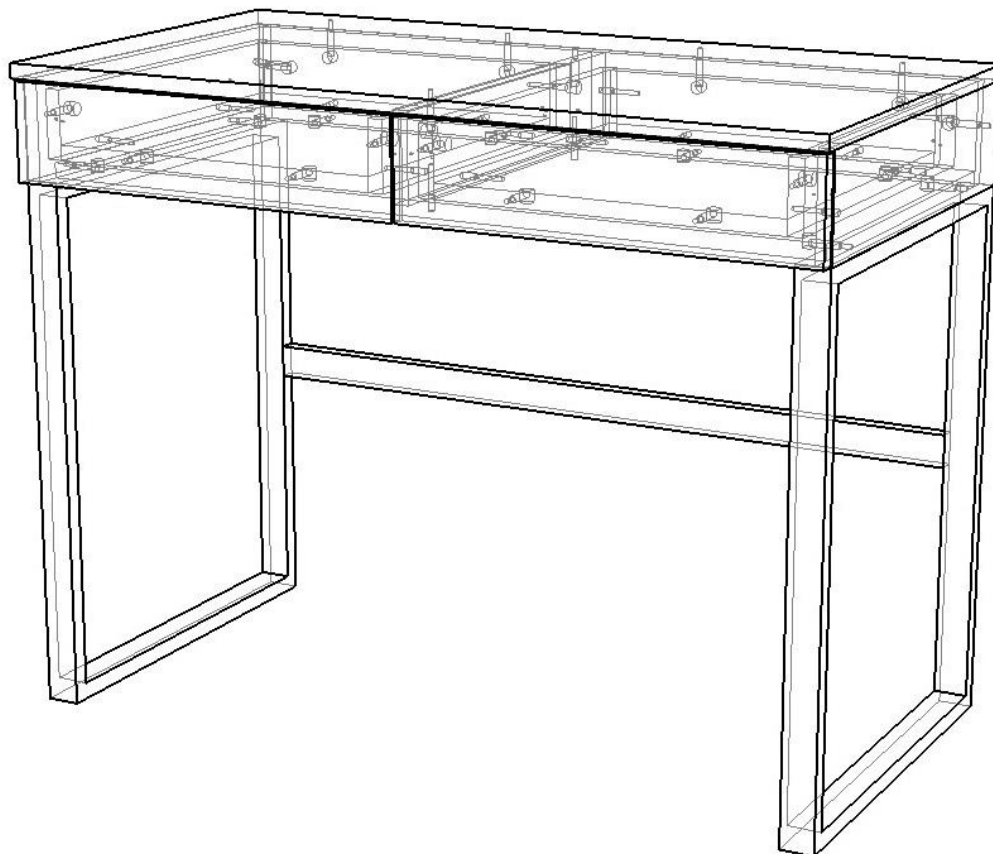


Фурнітура:




1. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 50.04.11 з деталями 50.04.06, 50.04.07 і 50.04.08

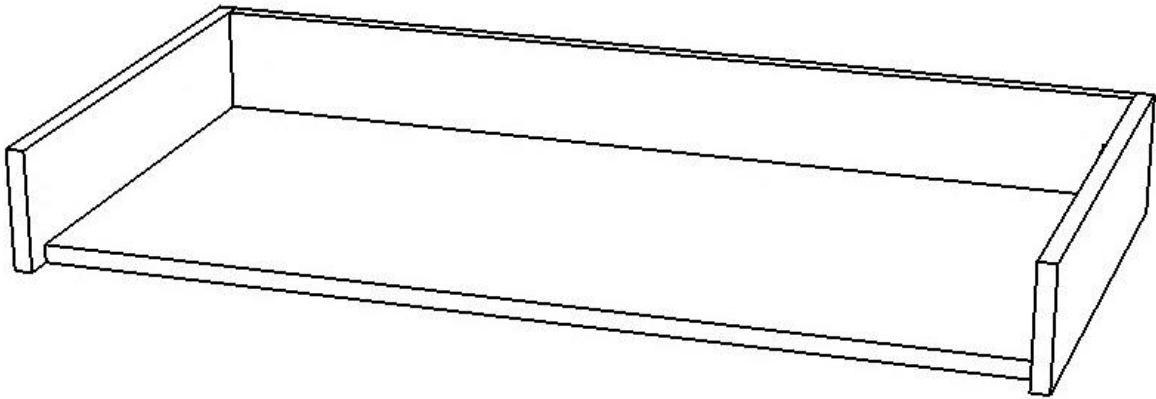


2. За допомогою саморізів встанови напрямні на деталі 50.04.06 і 50.04.08

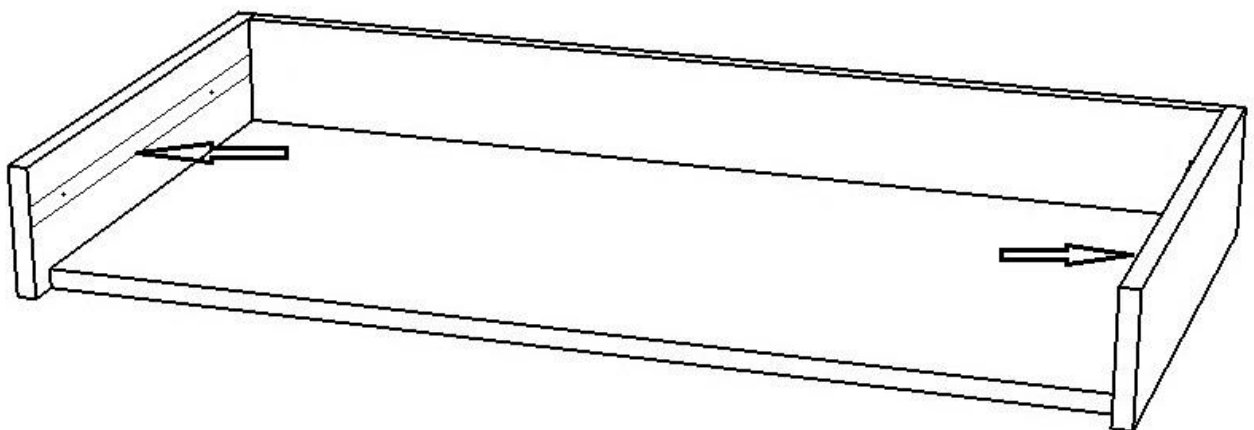


3. На деталь 50.04.05 встанови напрямні

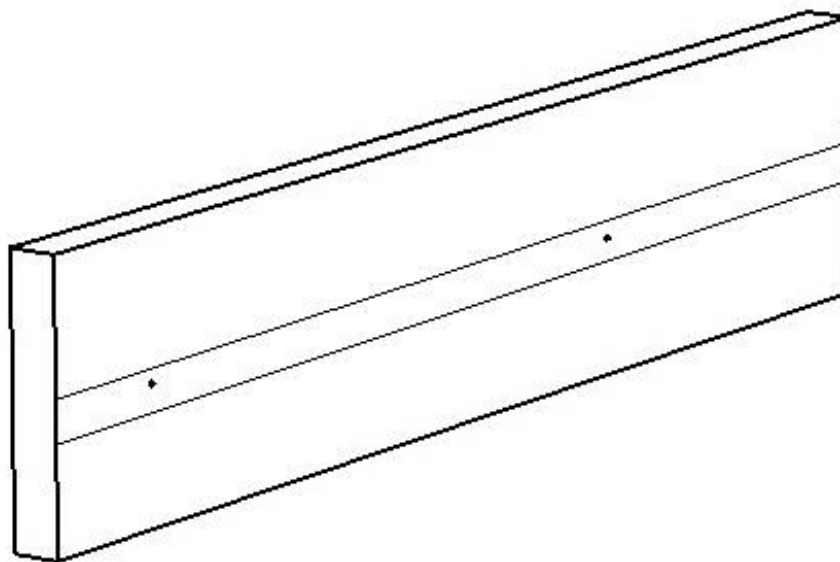


4. З'єднай деталь 50.04.05 за допомогою конфірматів з деталлю 50.04.11

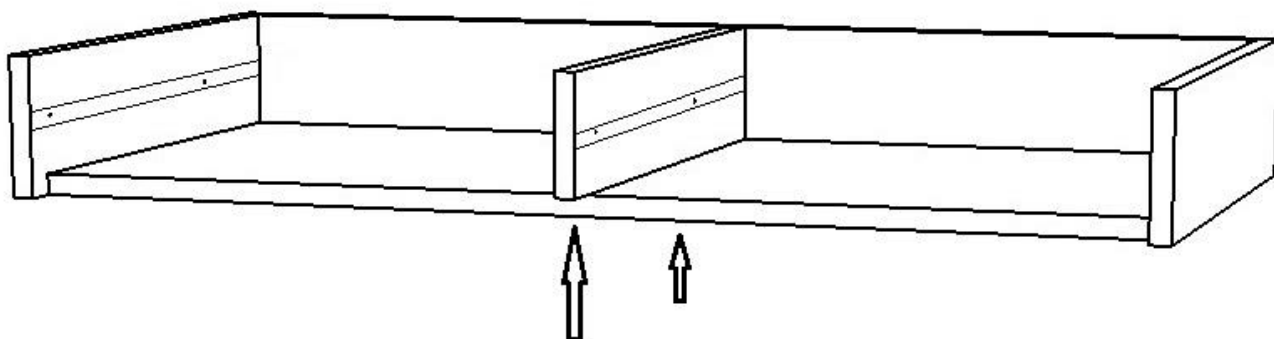


5. Встанови за допомогою мініфіксів деталь 50.04.09 з деталями 50.04.05, 50.04.06, 50.04.07, 50.04.08

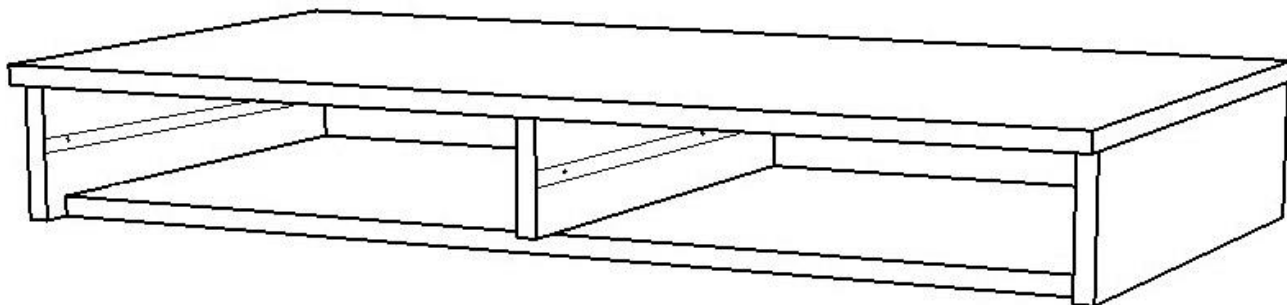


6. До деталі 50.04.10 за допомогою мініфіксів приєднай деталі 50.04.01, 50.04.02 і 50.04.03

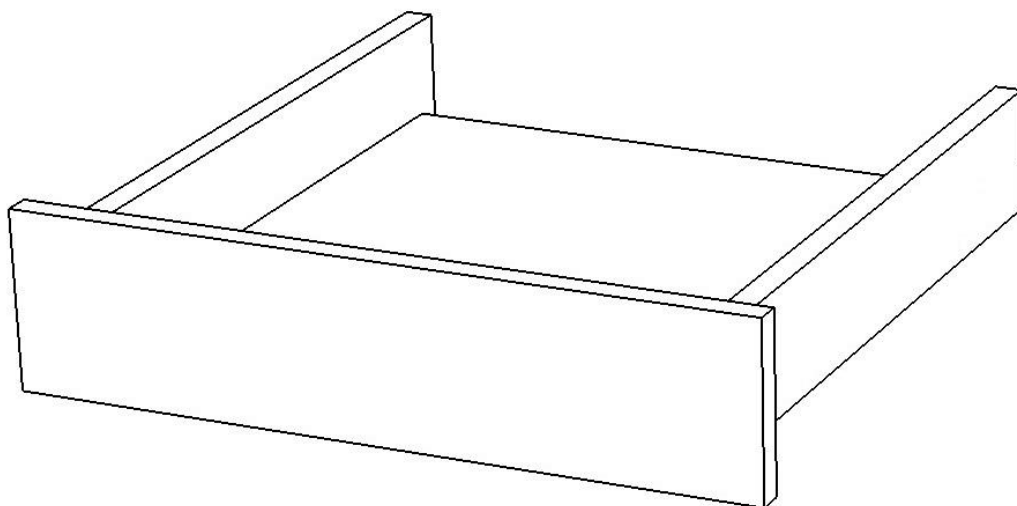


7. Деталь 50.04.04 з'єднай за допомогою конфірматів з деталями 50.04.01, 50.04.02 і 50.04.03

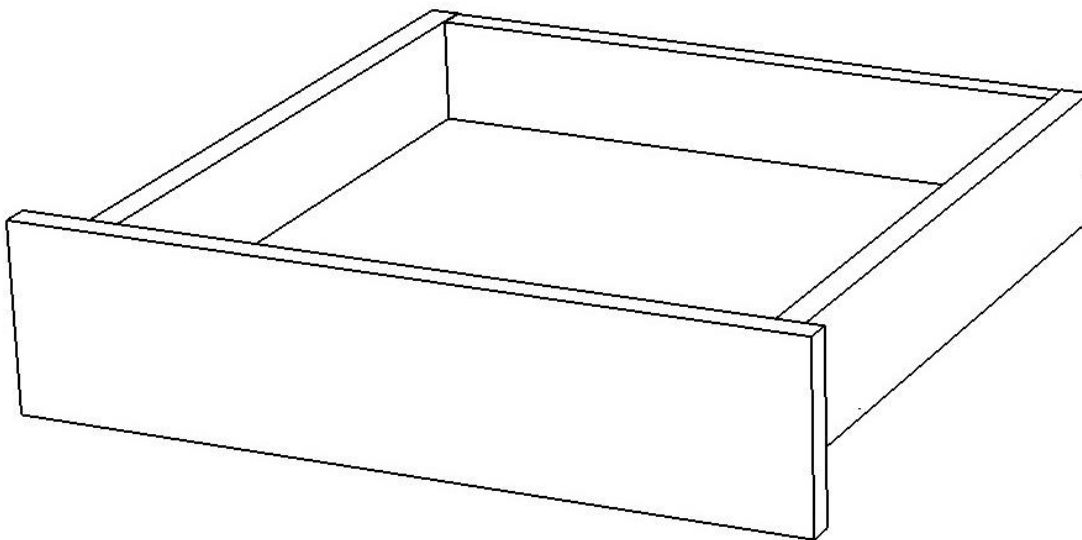


8. На деталі 50.04.01 і 50.04.03 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

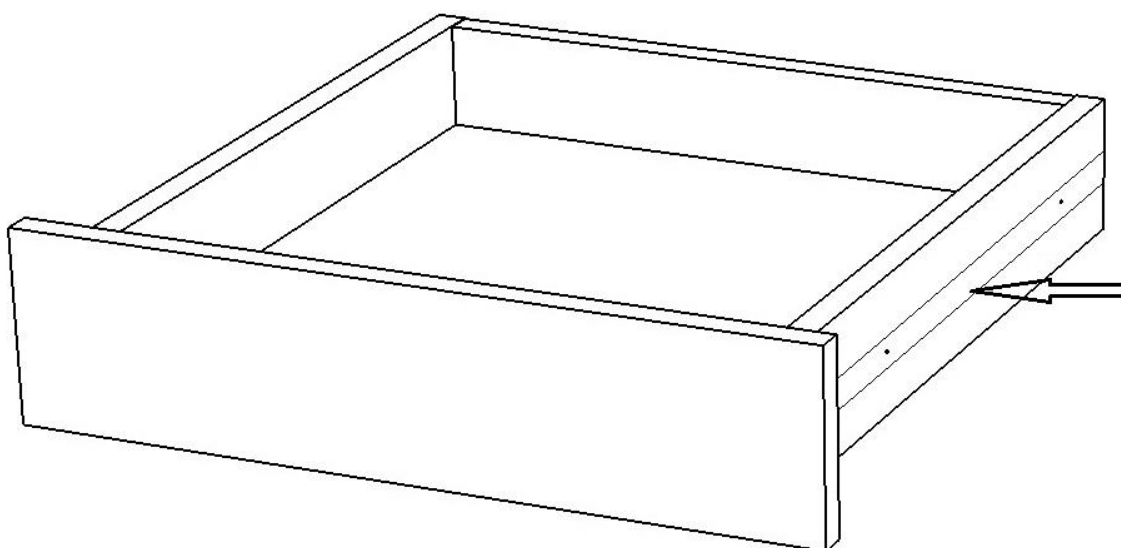


9. Таким самим чином склади другу шухляду і встанови її в корпус столика

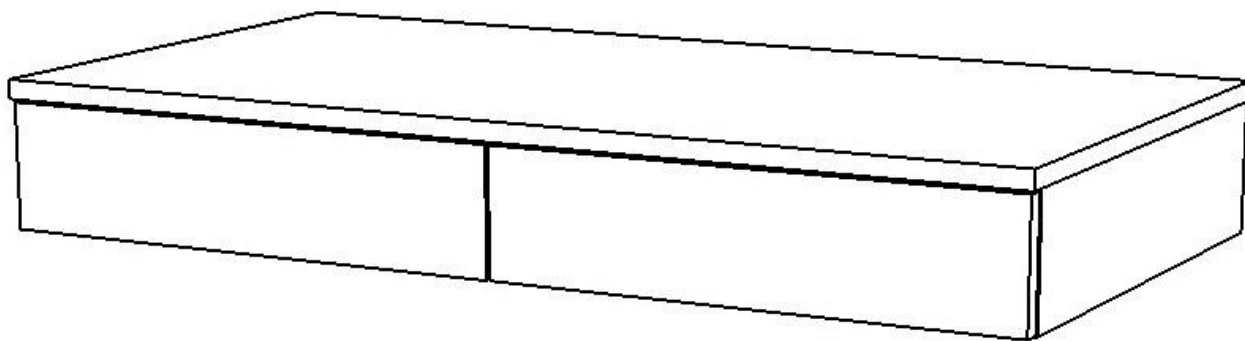

10. За допомогою болтів з'єднай поперечну металеву частину з ніжками.

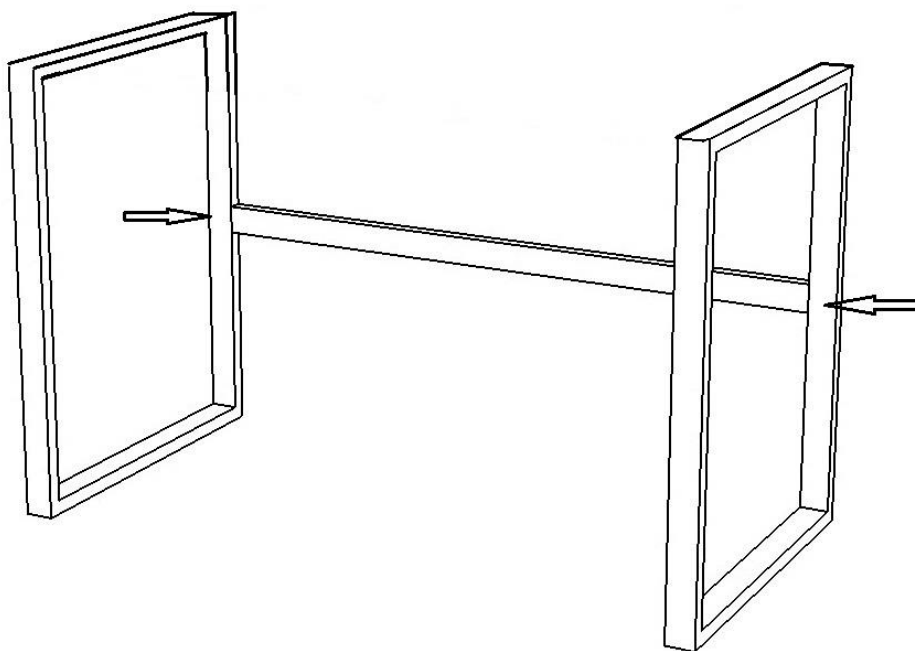

11. За допомогою саморізів 4х30 з'єднай металеву конструкцію із зібраним столиком.

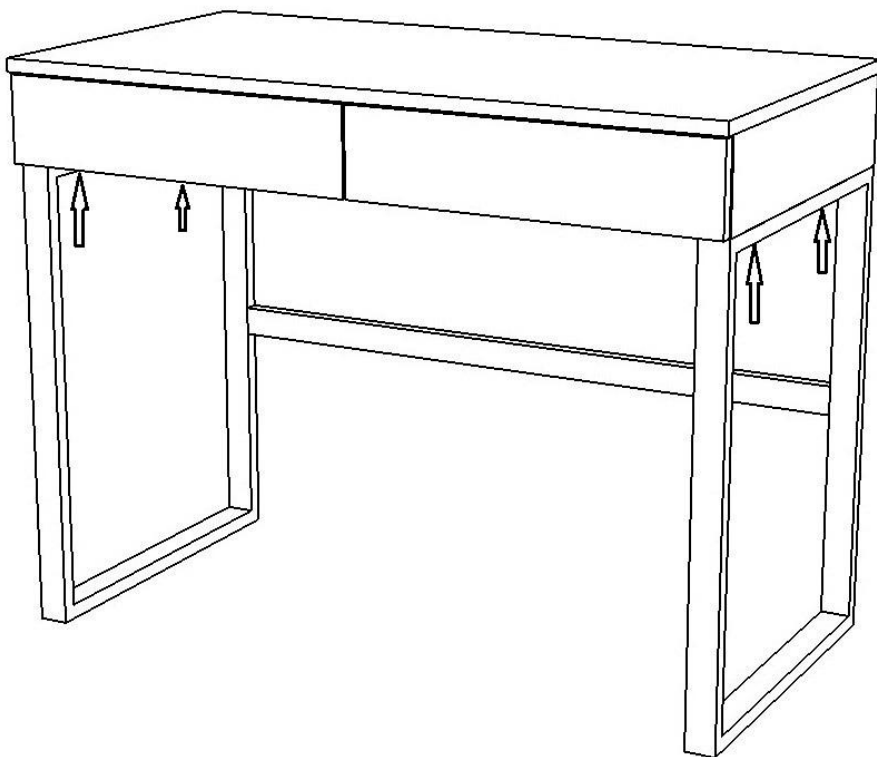

12. Встанови ніжки

