



# Письмовий стіл Пуш 6

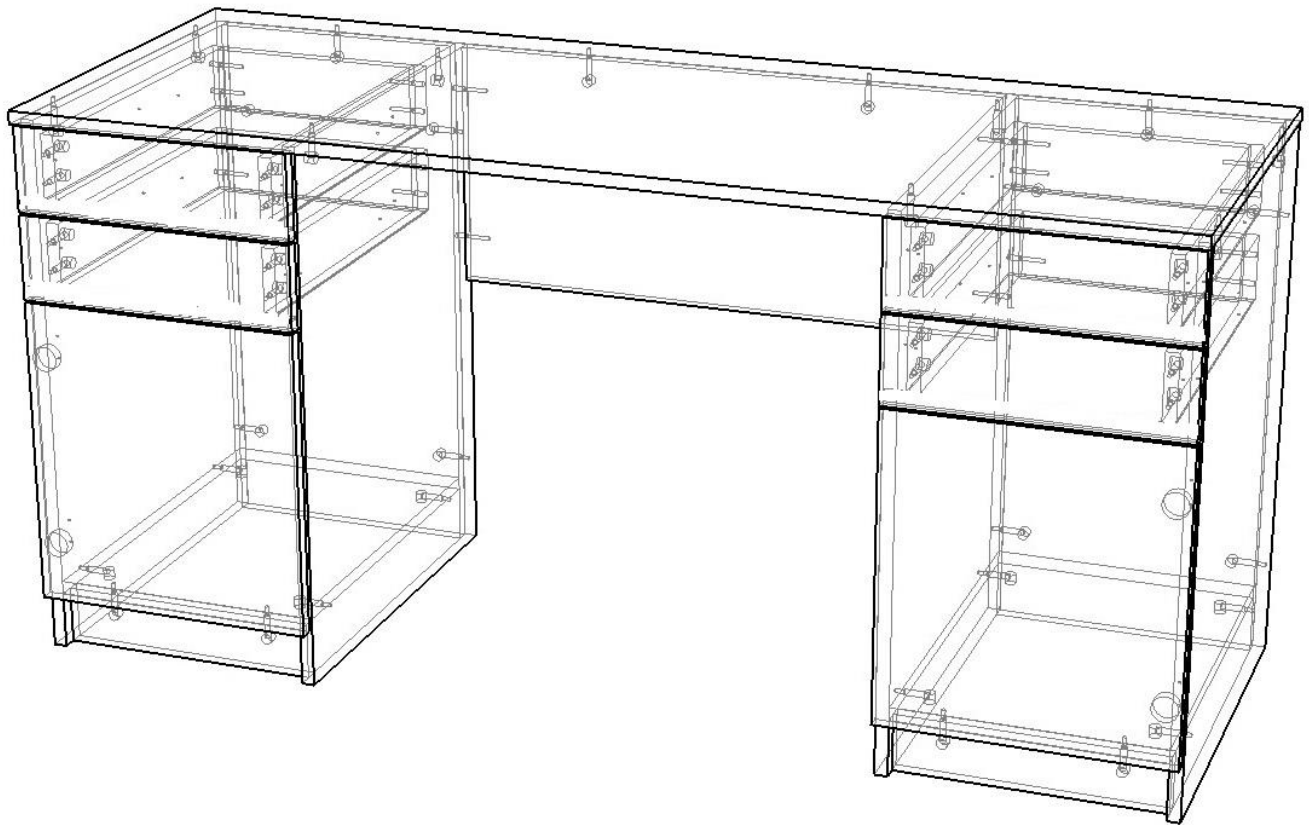


## Фурнітура:




1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.12.05 і 50.12.11 з деталлю 50.12.15

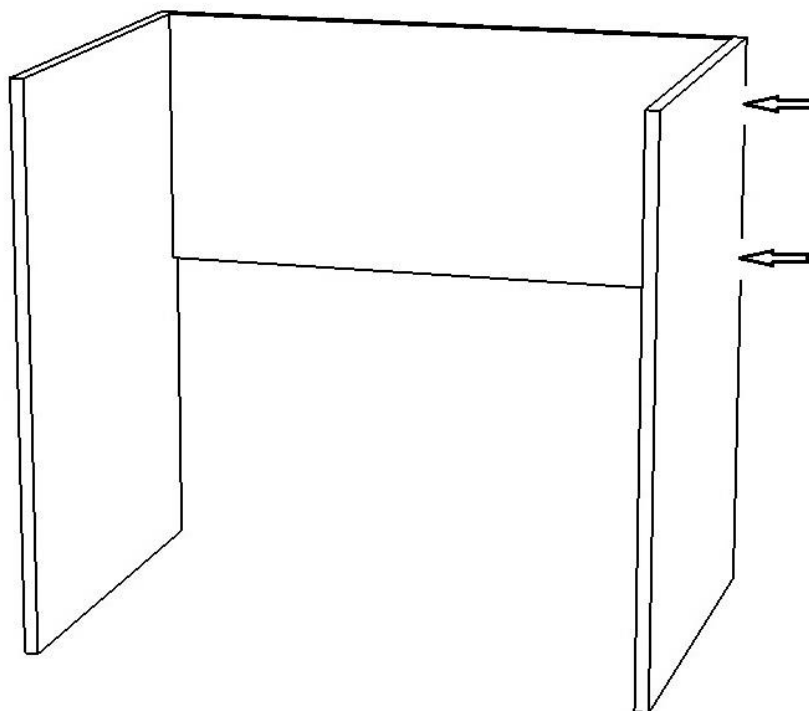


2. За допомогою саморізів встанови на деталі 50.12.05 і 50.12.11 напрямні

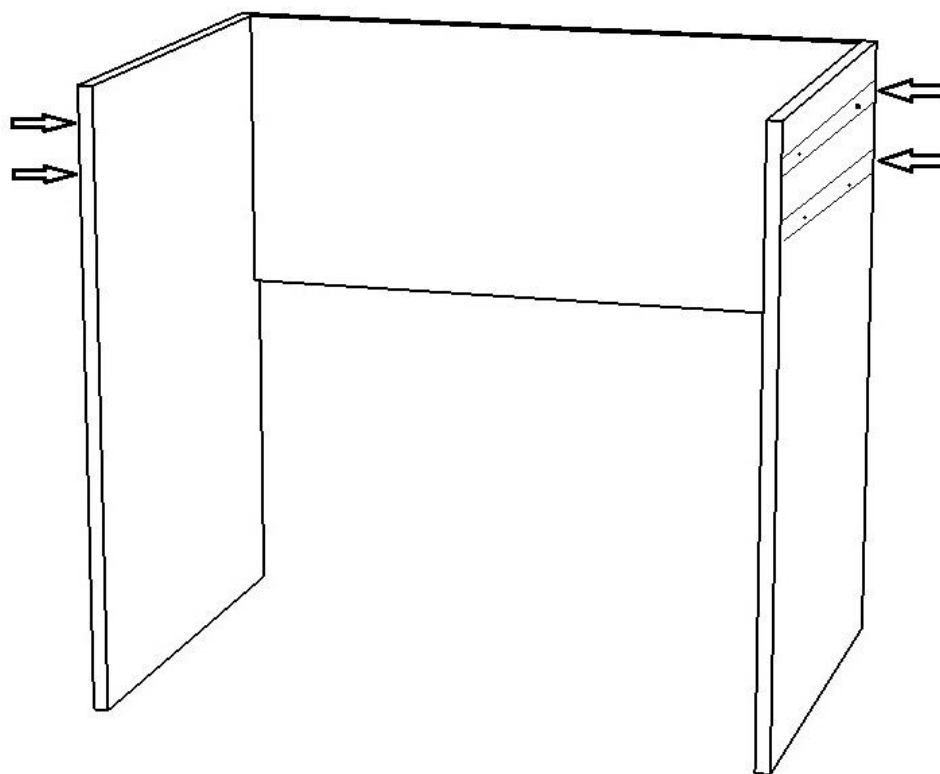


3. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 50.12.09 з деталлю 50.12.11

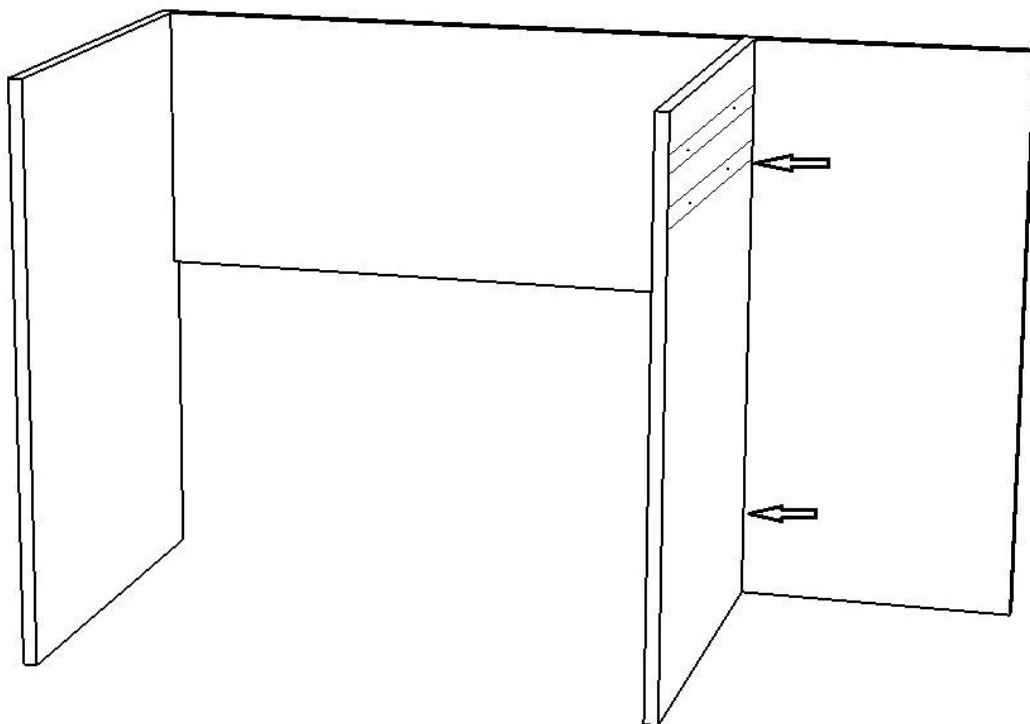


4. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 50.12.12 з деталлю 50.12.11

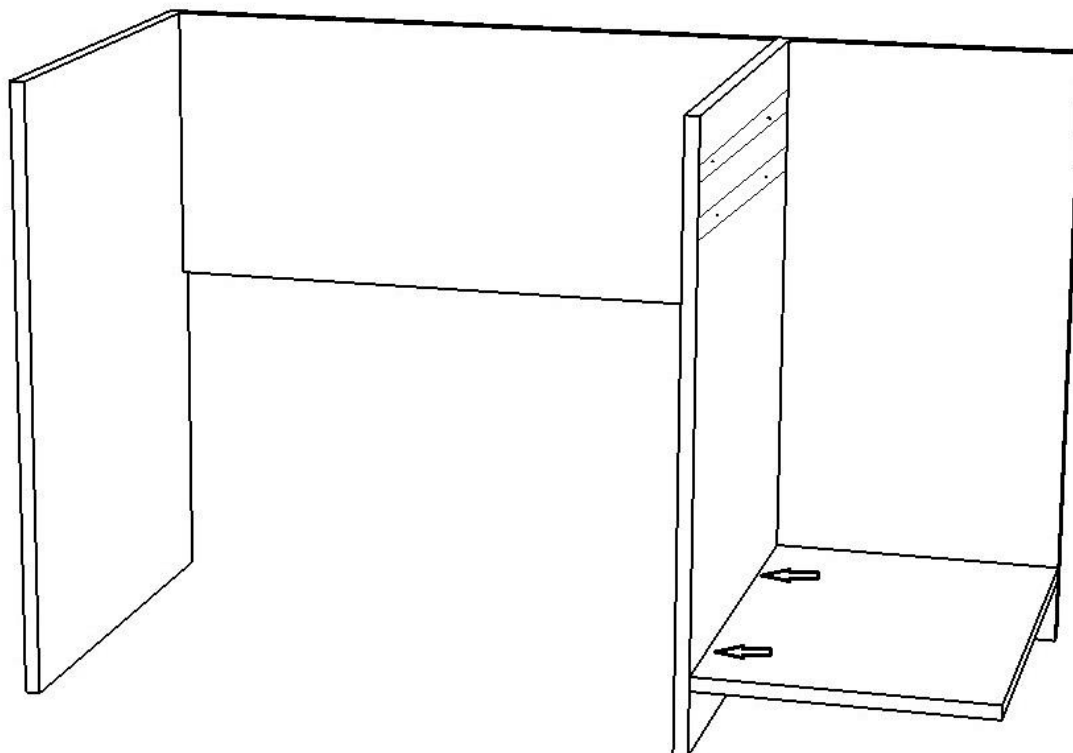


5. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 50.12.13 з деталлю 50.12.12

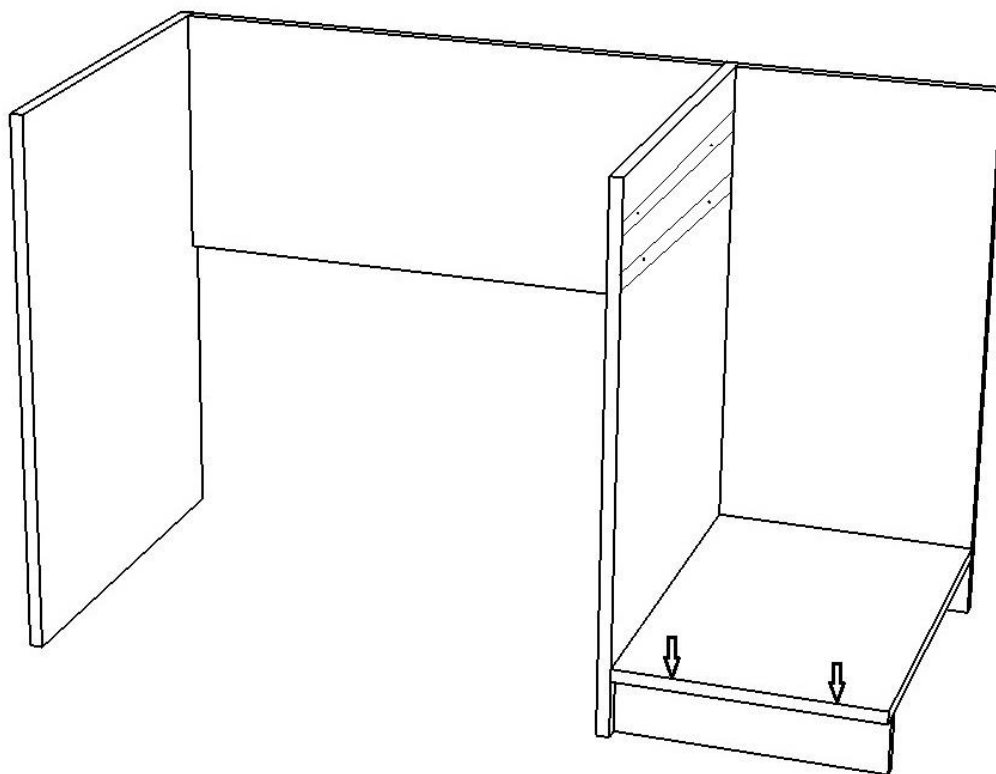


6. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 50.12.10 з деталями 50.12.12 і 50.12.09

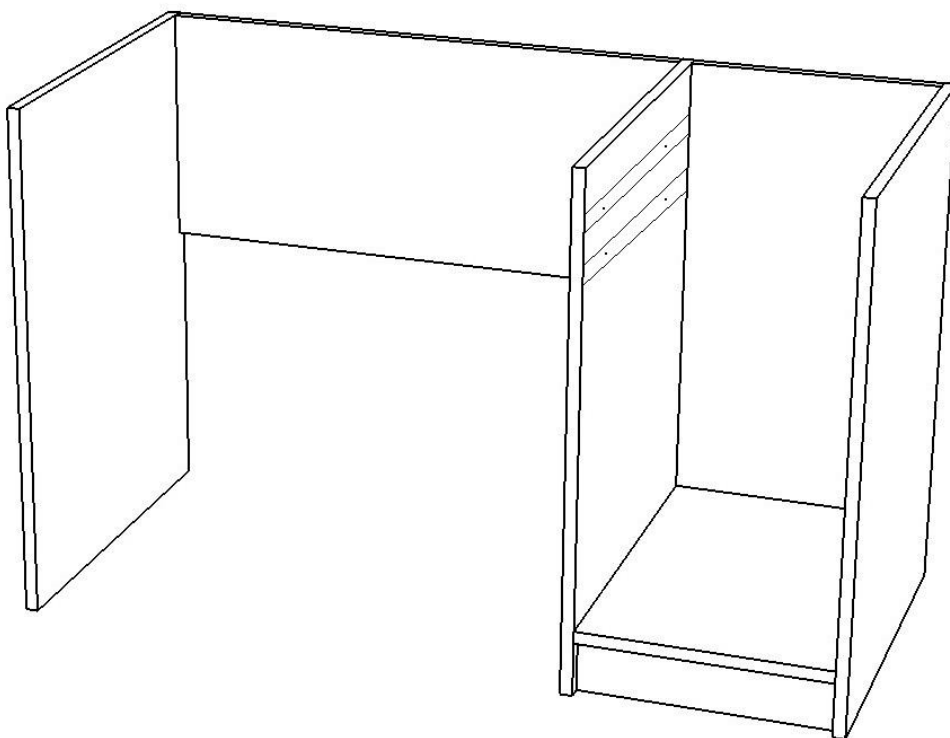


7. За допомогою саморізів встанови на деталь 50.12.10 напрямні

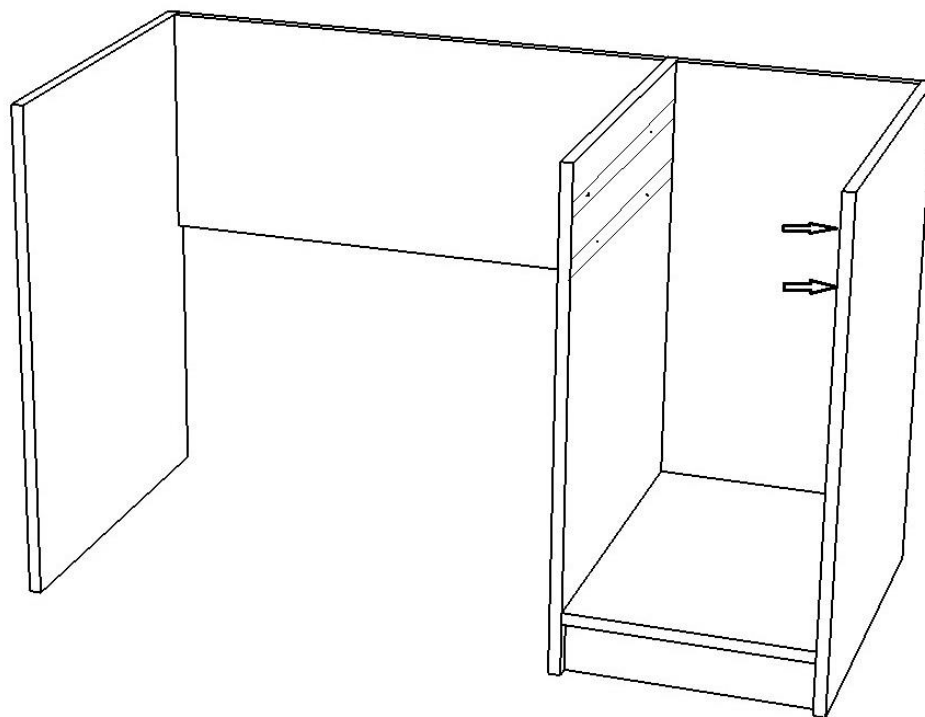


8. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 50.12.09 з деталлю 50.12.05

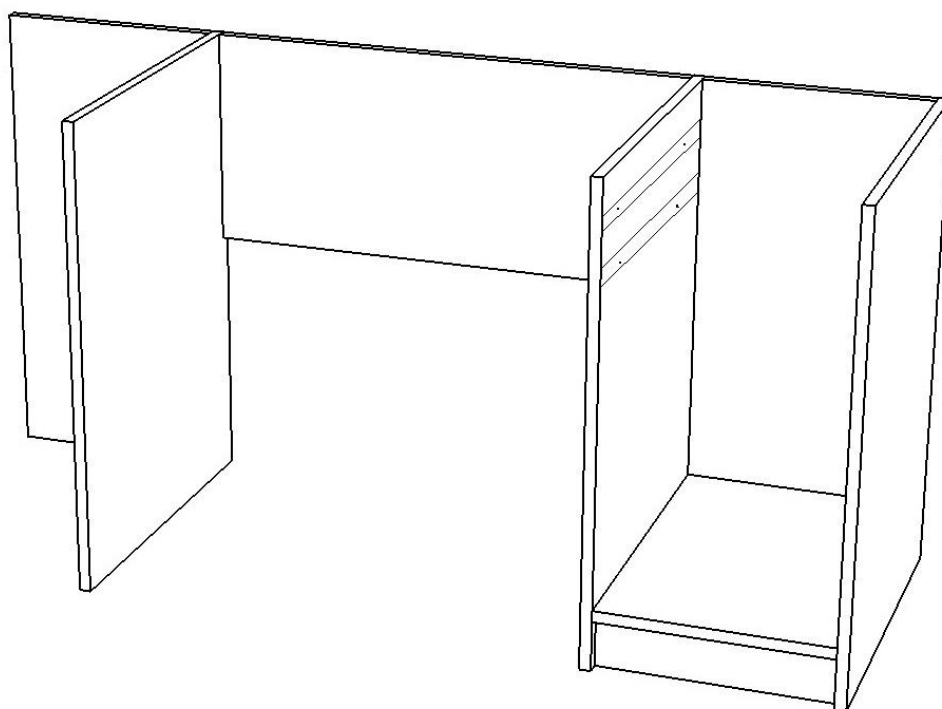


9. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 50.12.12 з деталлю 50.12.05

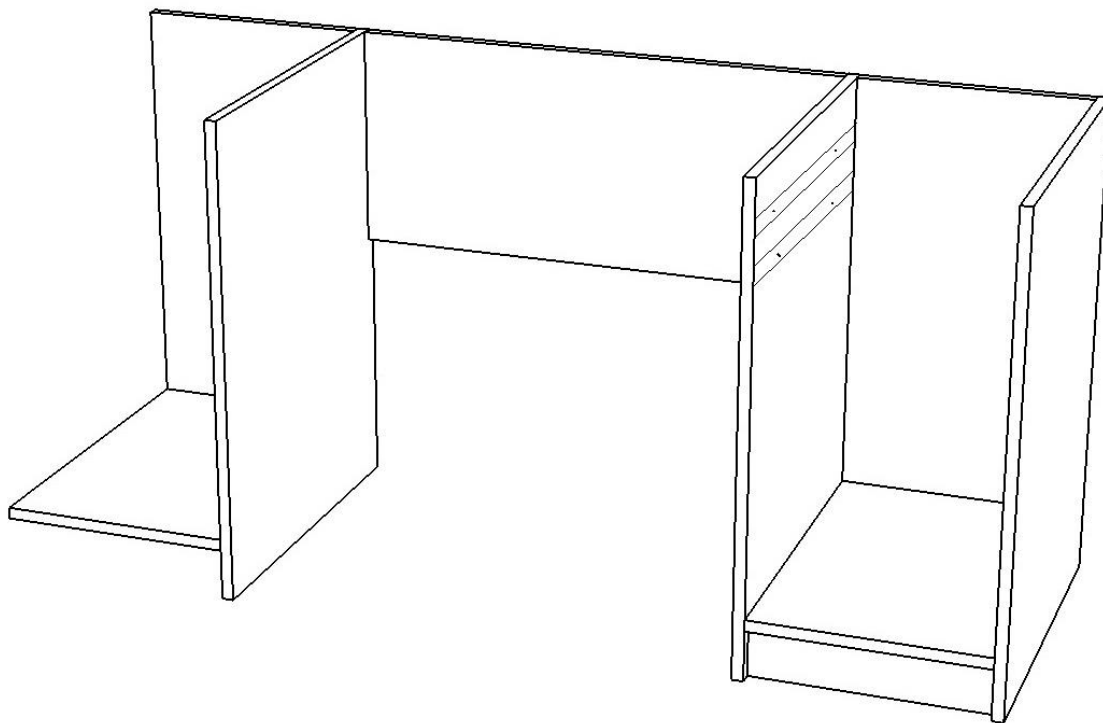


10. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 50.12.13 з деталлю 50.12.12

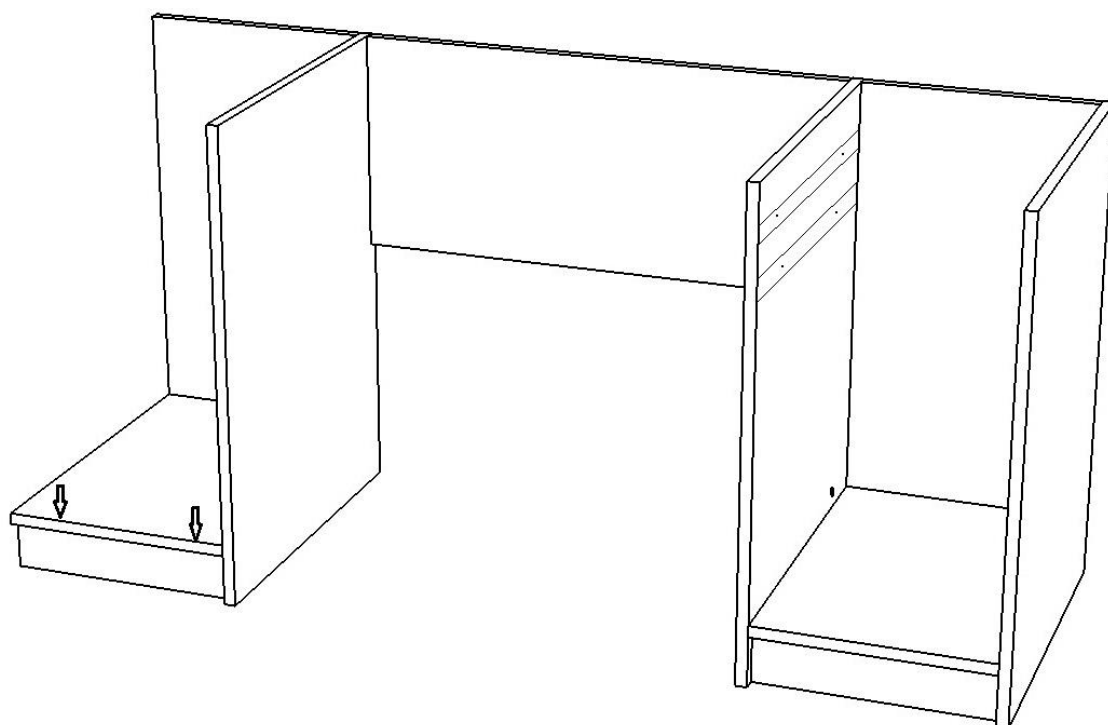


11. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 50.12.06 з деталями 50.12.12 і 50.12.09

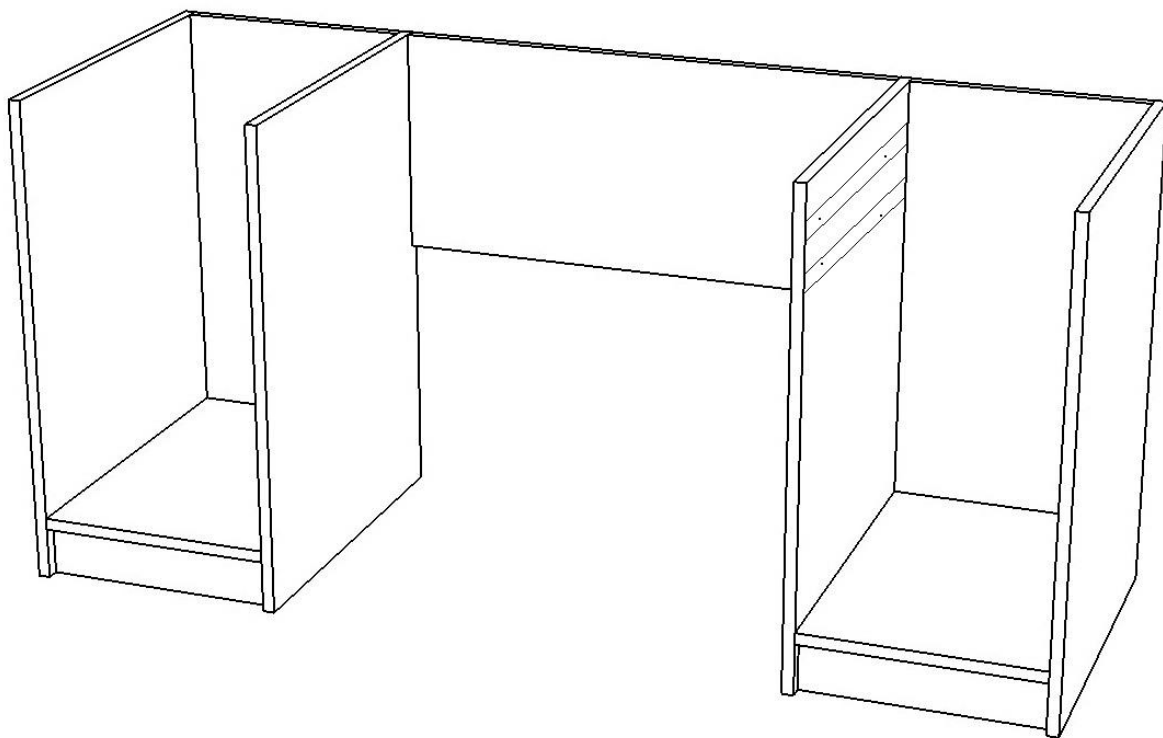


12. За допомогою саморізів встанови на деталь 50.12.06 напрямні

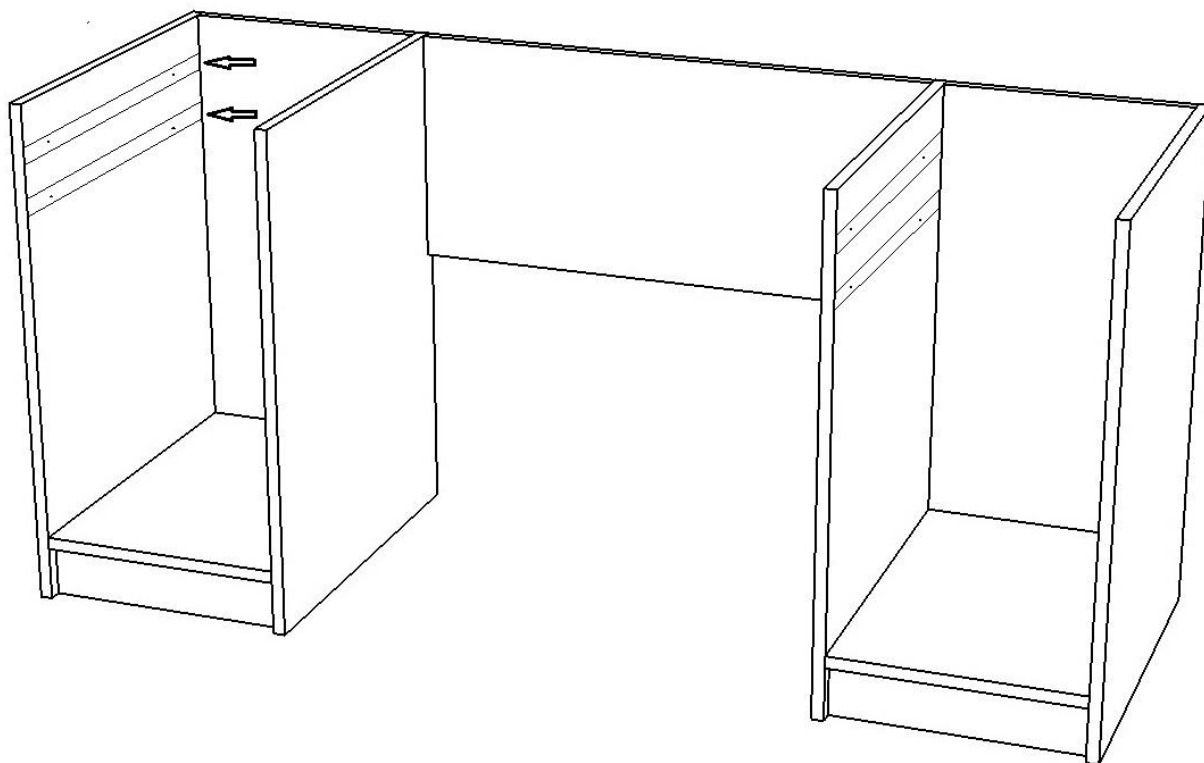


13. За допомогою мініфіксів з'єднай стільницю стола 50.12.14 з корпусом

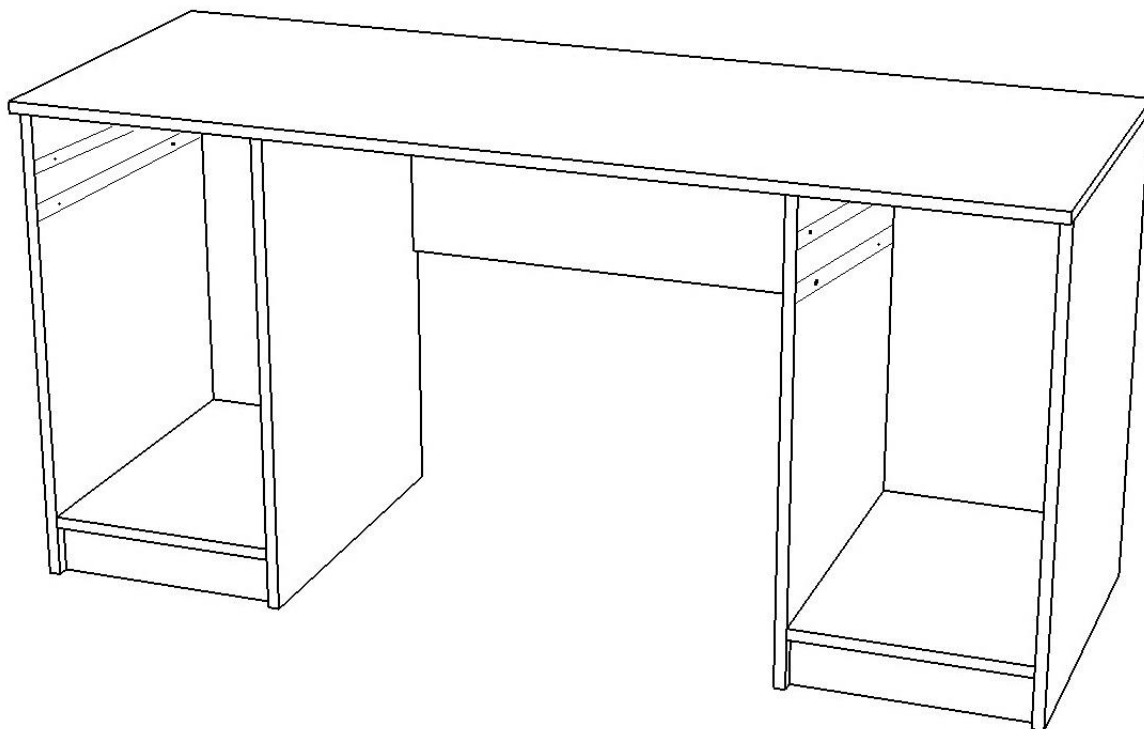


18. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.12.04 і 50.12.02 з деталлю 50.12.03

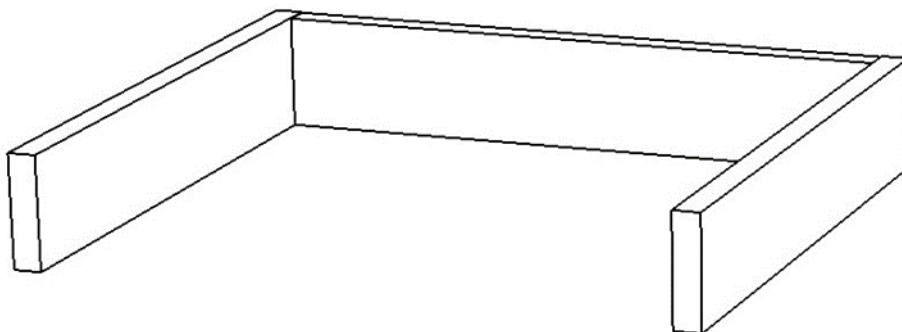


19. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.12.04 і 50.12.02 з деталлю 50.12.08

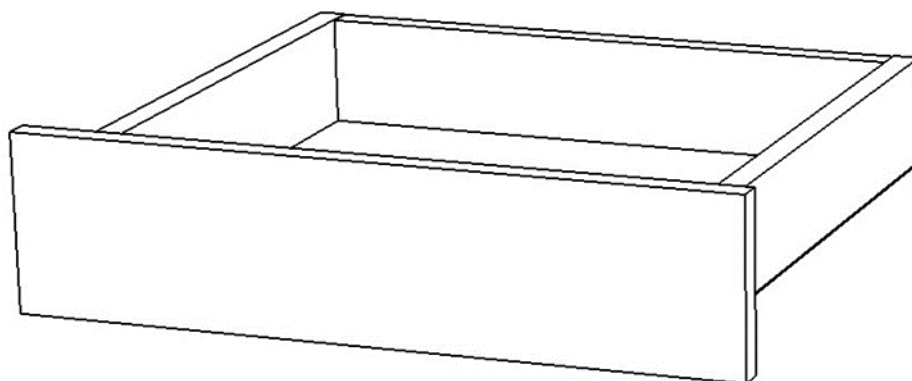


20. На деталі 50.12.04 і 50.12.02 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

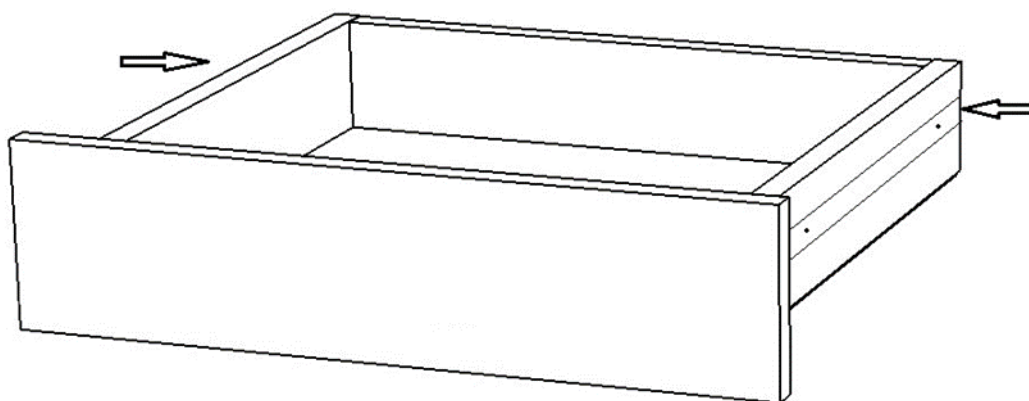


21. В паз деталі 50.12.08 встав дно ДВП 50.12.01, зафіксуй цвяхами

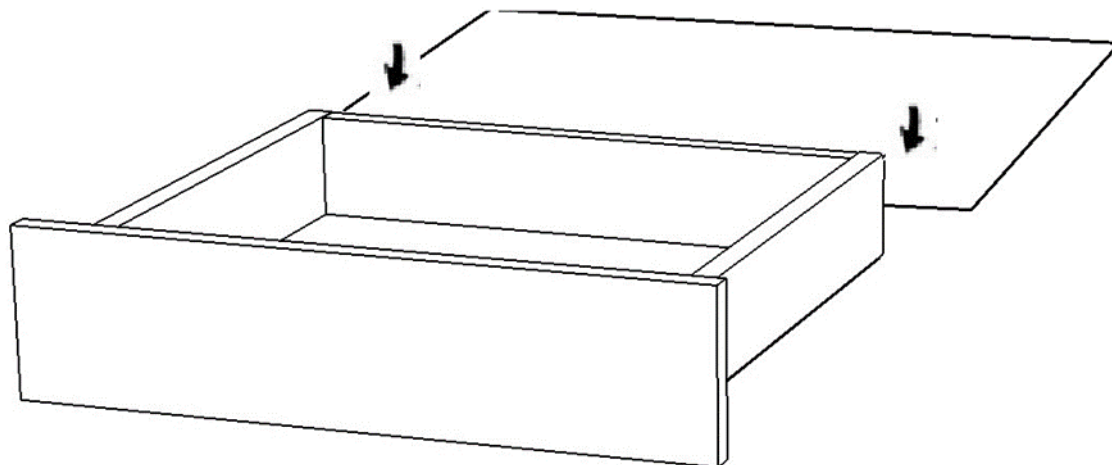


22. Таким самим чином склади інші шухляди і встанови їх в корпус стола.

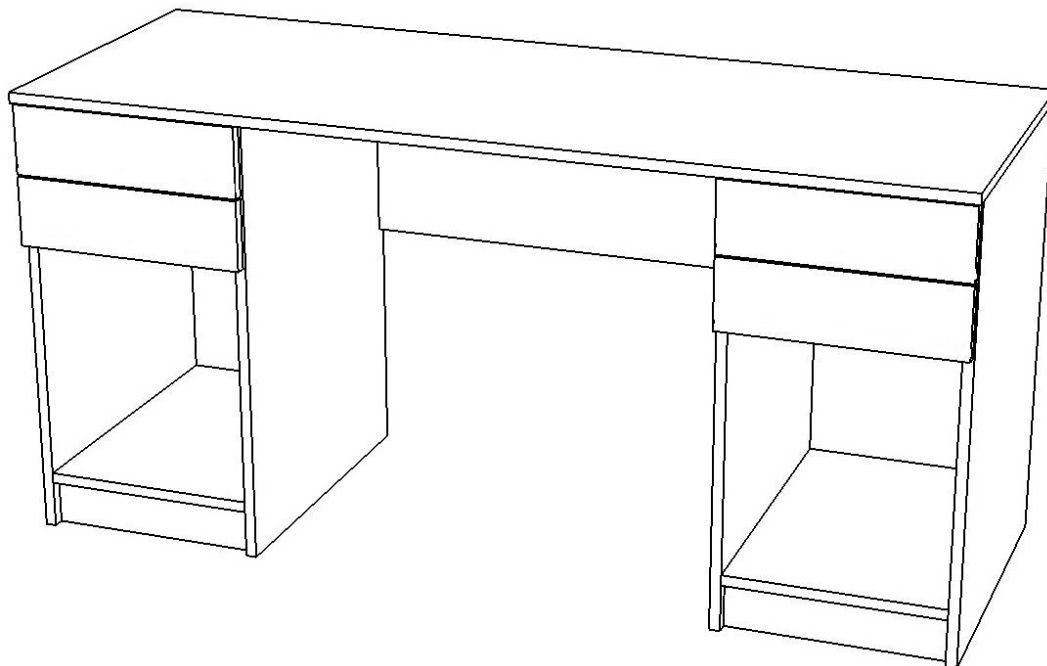


23. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача в боковини корпусу 50.12.05 і 50.12.11 встав в нього виштовхувач і закрій заглушкою

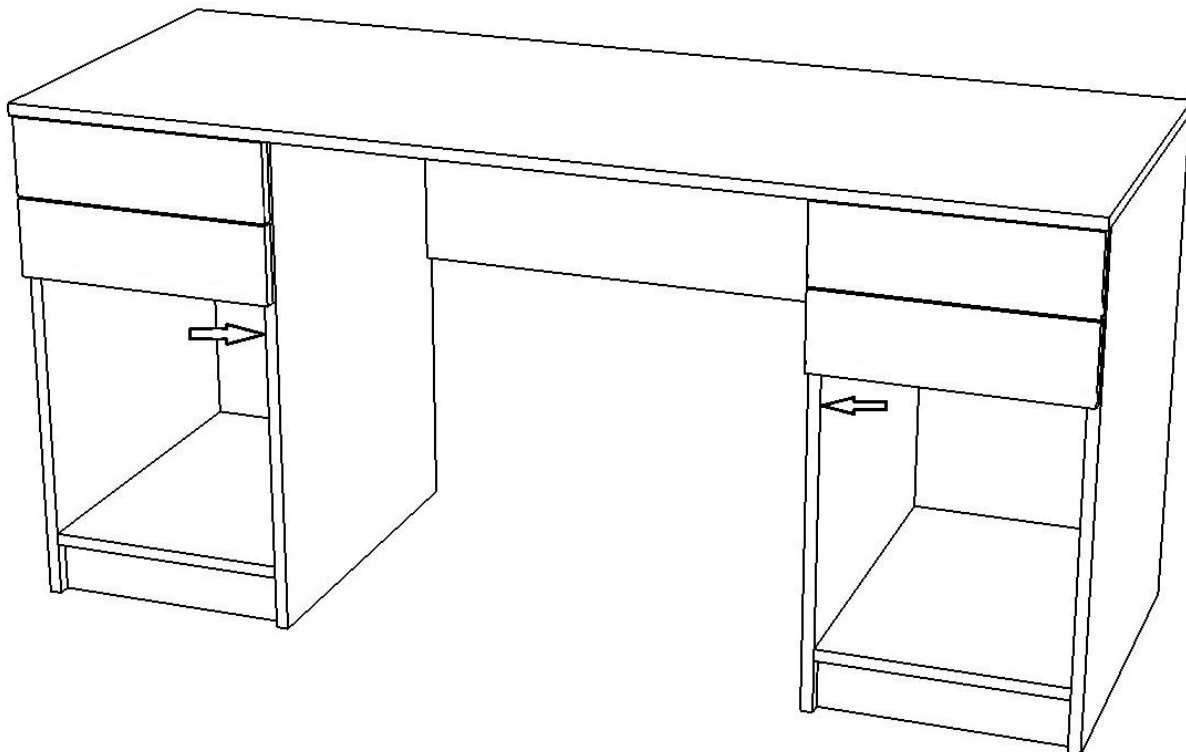

24. До боковини корпусу 50.12.06 і 50.12.10 прикрути за допомогою саморізів планки петель

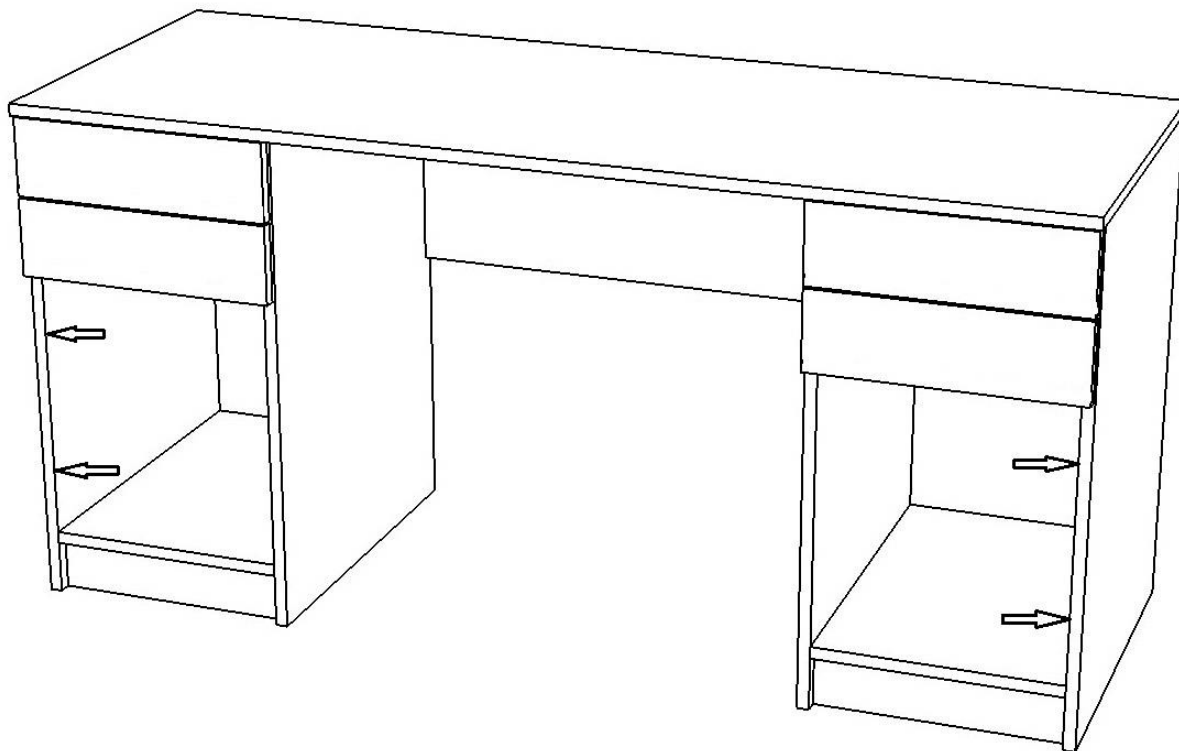

25. У вказані отвори деталей 50.12.07 (2 шт.) встав петлі, зафіксуй саморізами

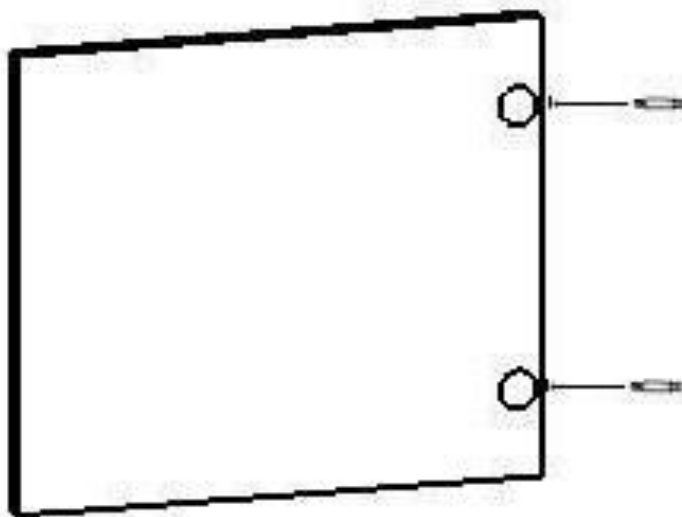

26. З'єднай двері з корпусом.

27. Прибий ніжки-цвяхи до деталей 50.12.05 ,50.12.06, 50.12.10 і 50.12.11

