



# Письмовий стіл Смарт 1.1

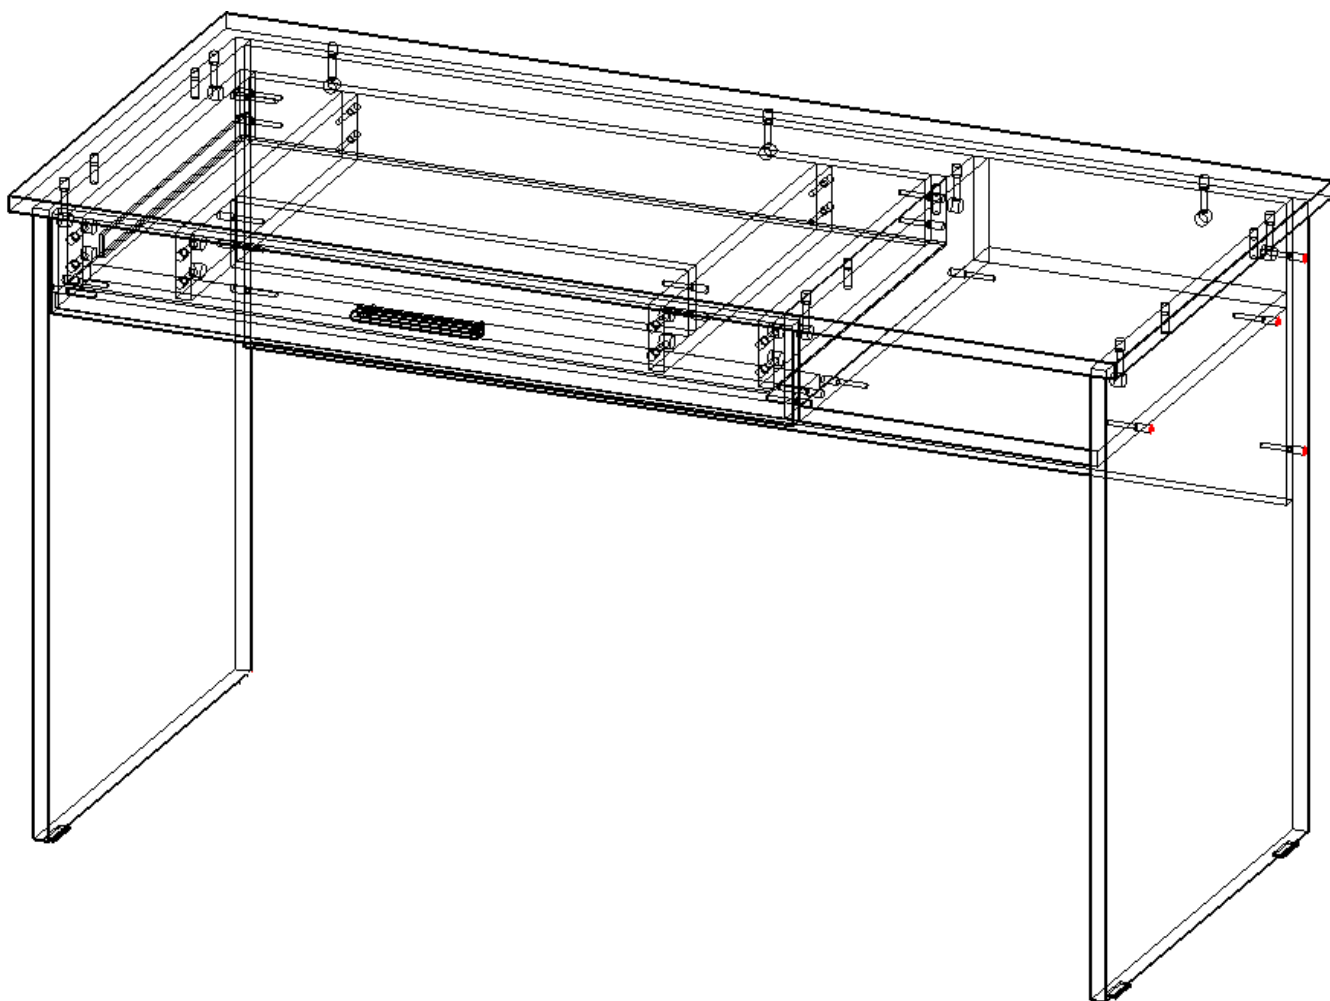


## Фурнітура:

Напрямні телескопічні

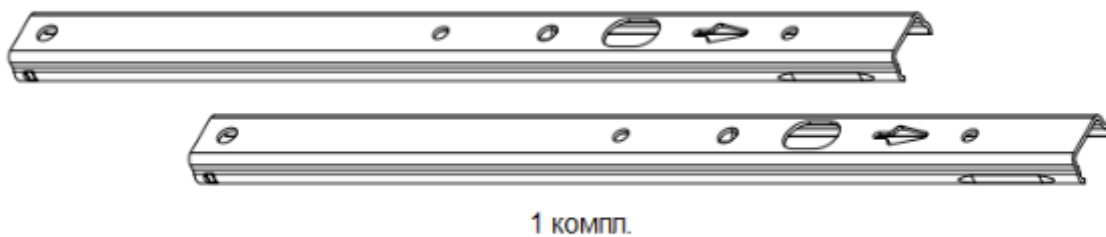

Ручка



Конфірмат



24 шт.

Штифт мініфікса



17 шт.

Ексцентрик мініфікса



17 шт.

Шкант



6 шт.

Шуруп



4 шт.

Саморіз



24 шт.

Ніжка-цвях



4 шт.


Гвинт




2 шт.

1 шт.


1. У вказані отвори деталі 15.02.01 встав шканти

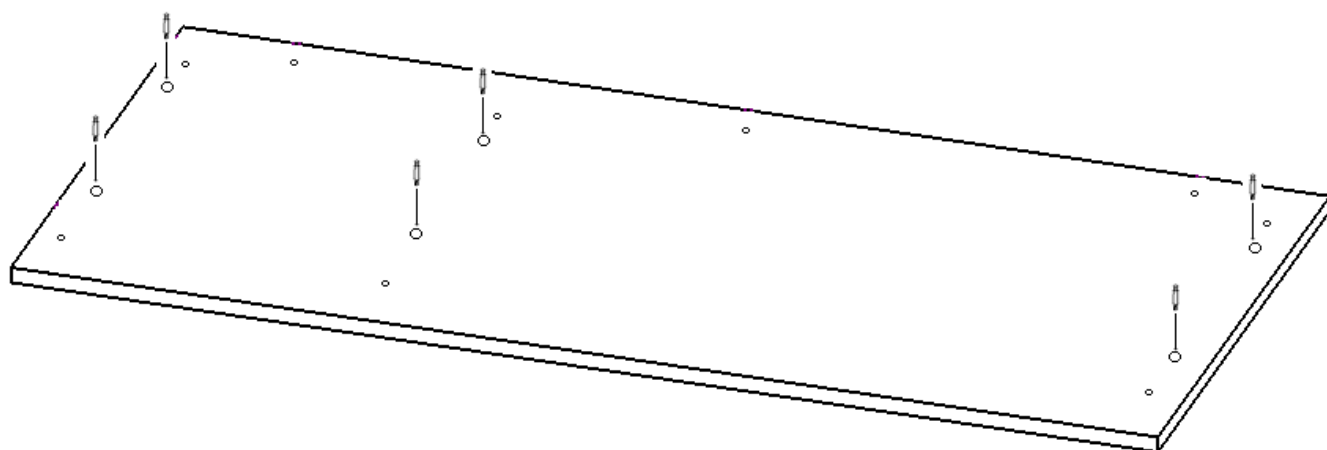


2. У вказані отвори деталі 15.02.01 вкрути штифти мініфіксів

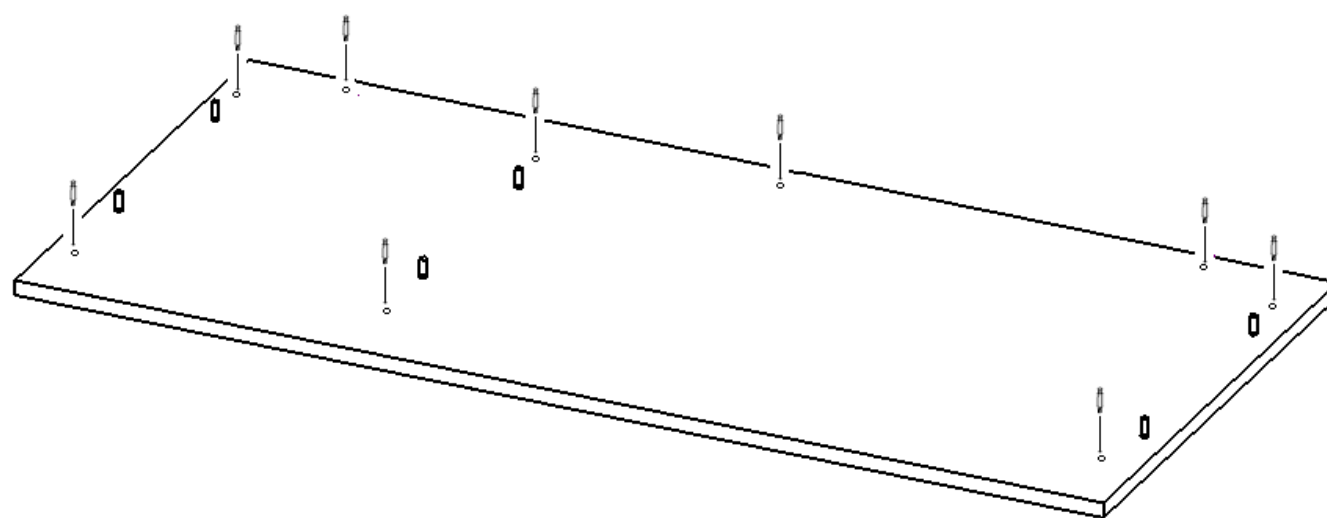


3. У вказані отвори деталей 15.02.05 і 15.02.06 встав ексцентрики мініфіксів

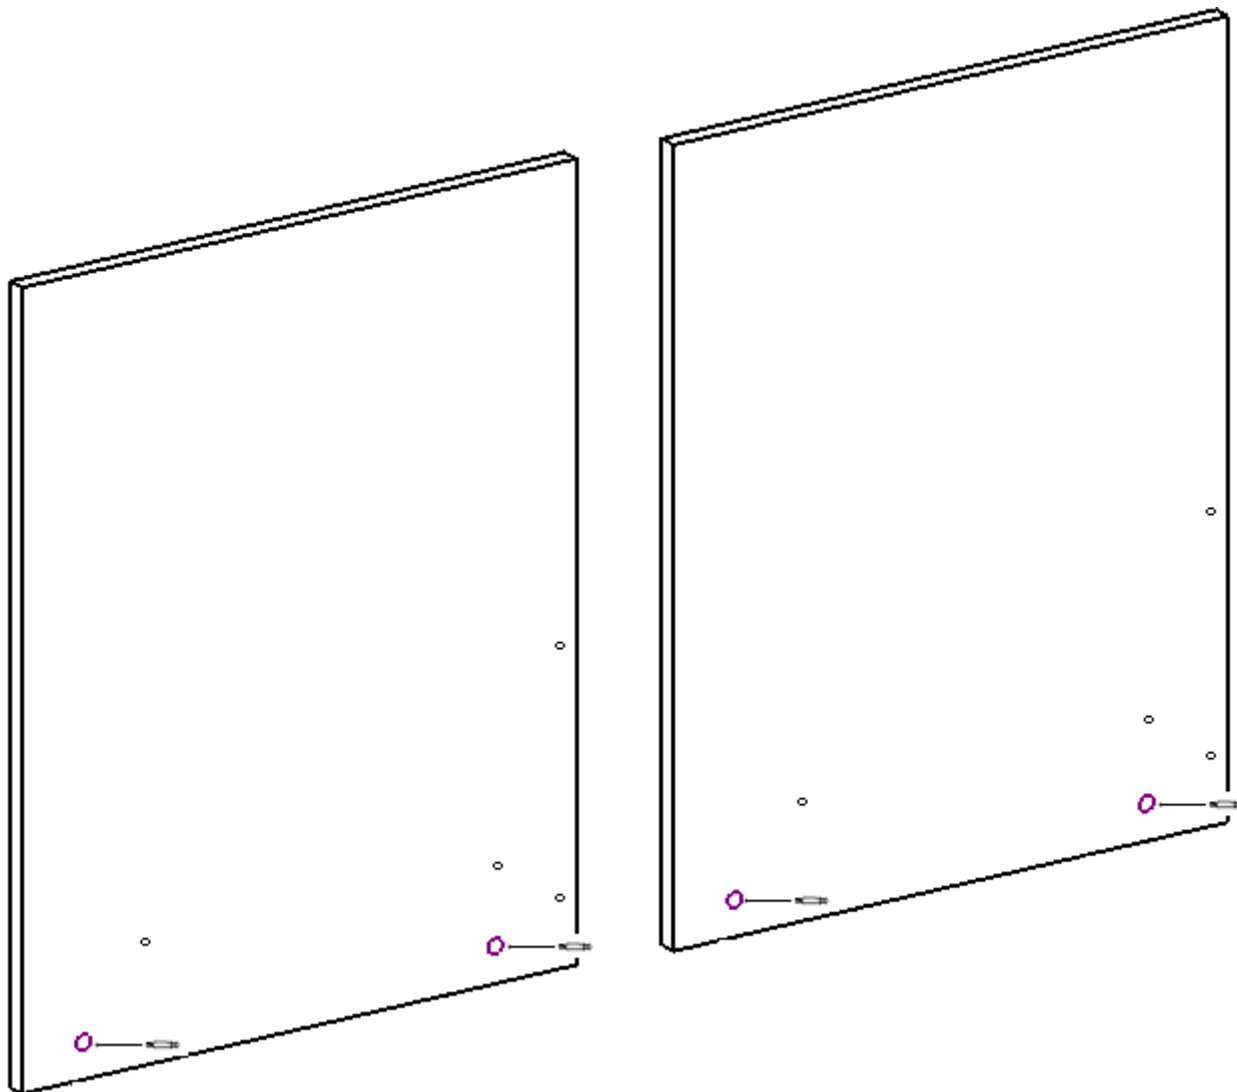


4. З'єднай деталі 15.02.05, 15.02.06 з деталлю 15.02.01, закрути ексцентрики мініфіксів

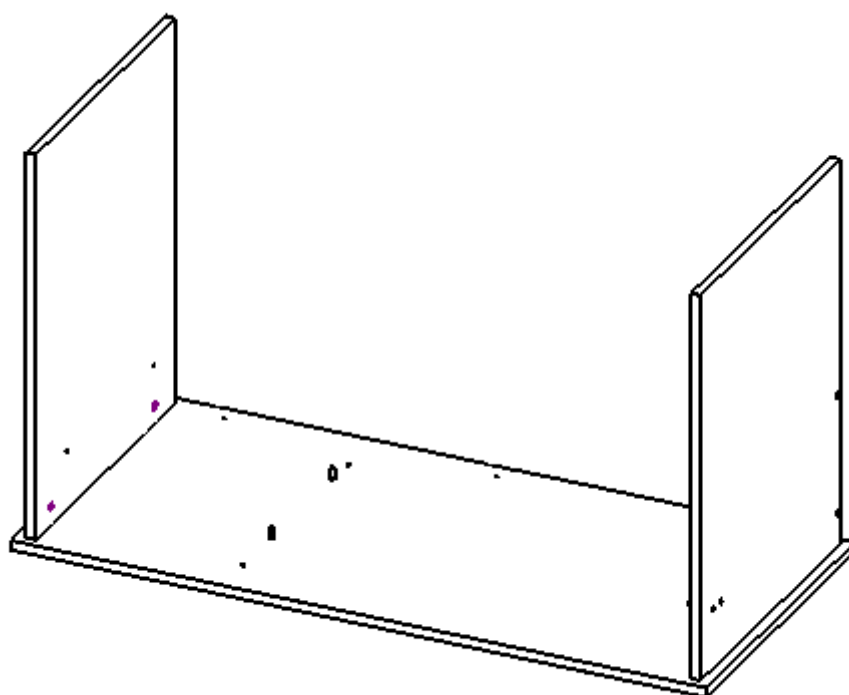


5. У вказані отвори деталі 15.02.04 встав ексцентрики мініфіксів

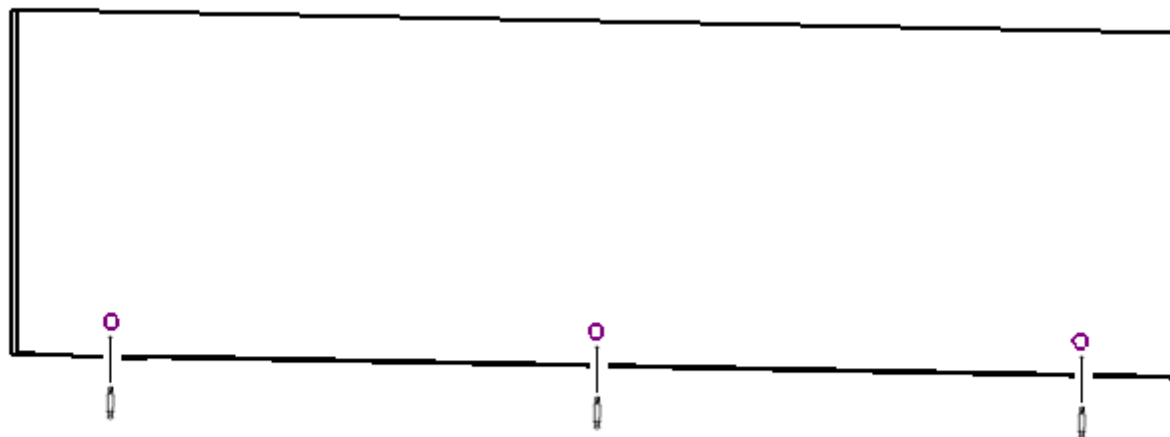


6. З'єднай деталь 15.02.04 з конструкцією. Закрути ексцентрики мініфіксів, у вказані отвори вкрути конфірмати

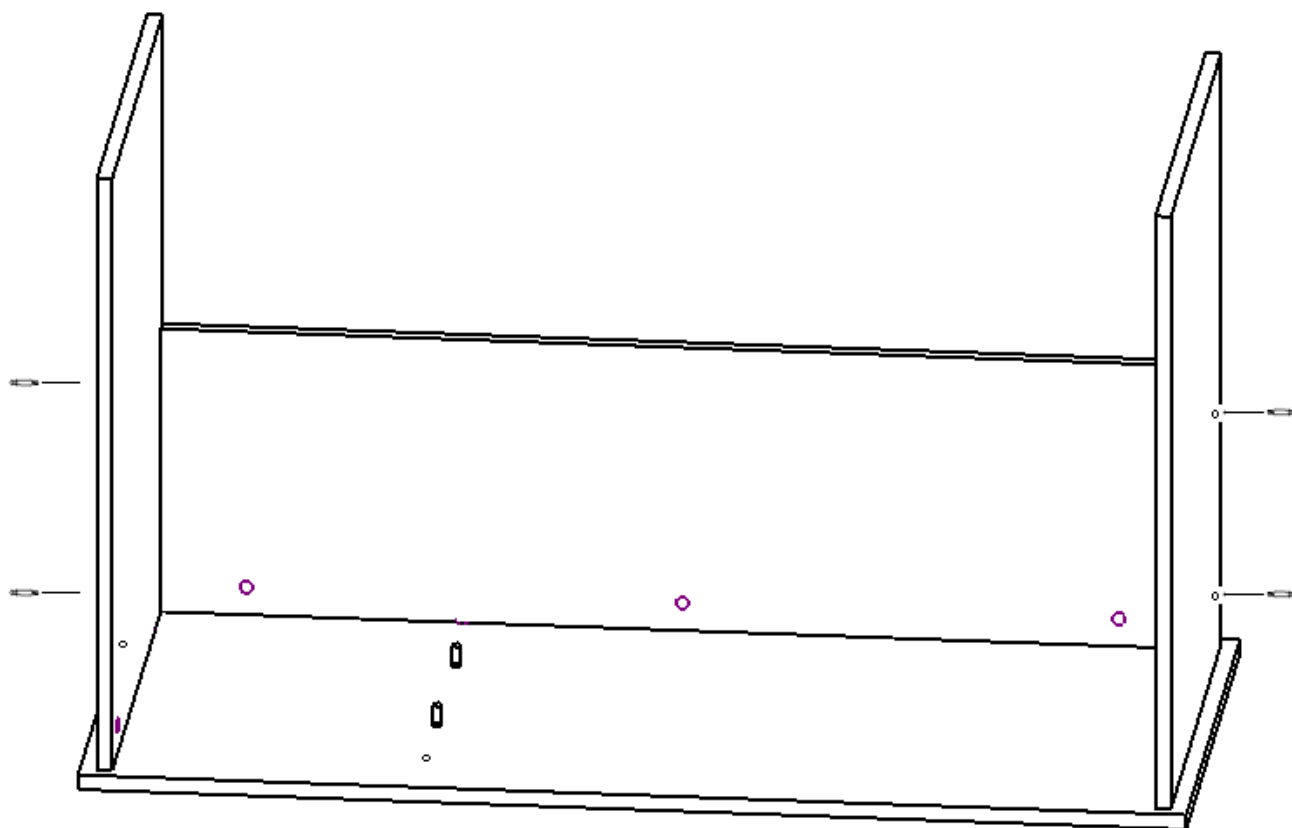


7. У вказані отвори деталі 15.02.07 встав ексцентрики мініфіксів

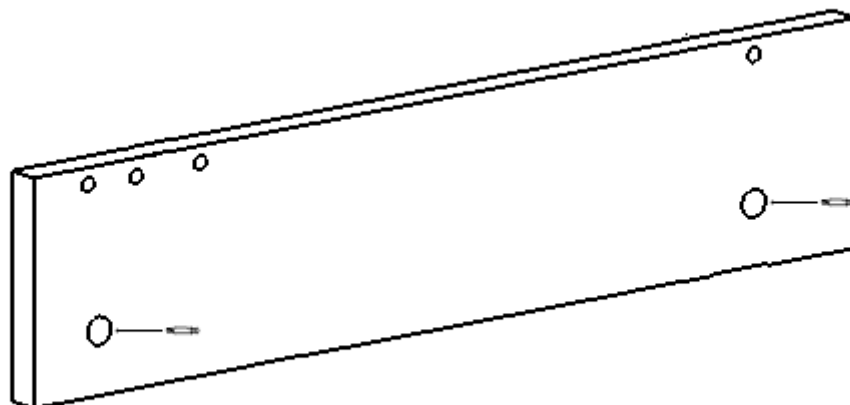


8. Приєднай деталь 15.02.07 до деталі 15.02.01, закрути ексцентрики мініфіксів

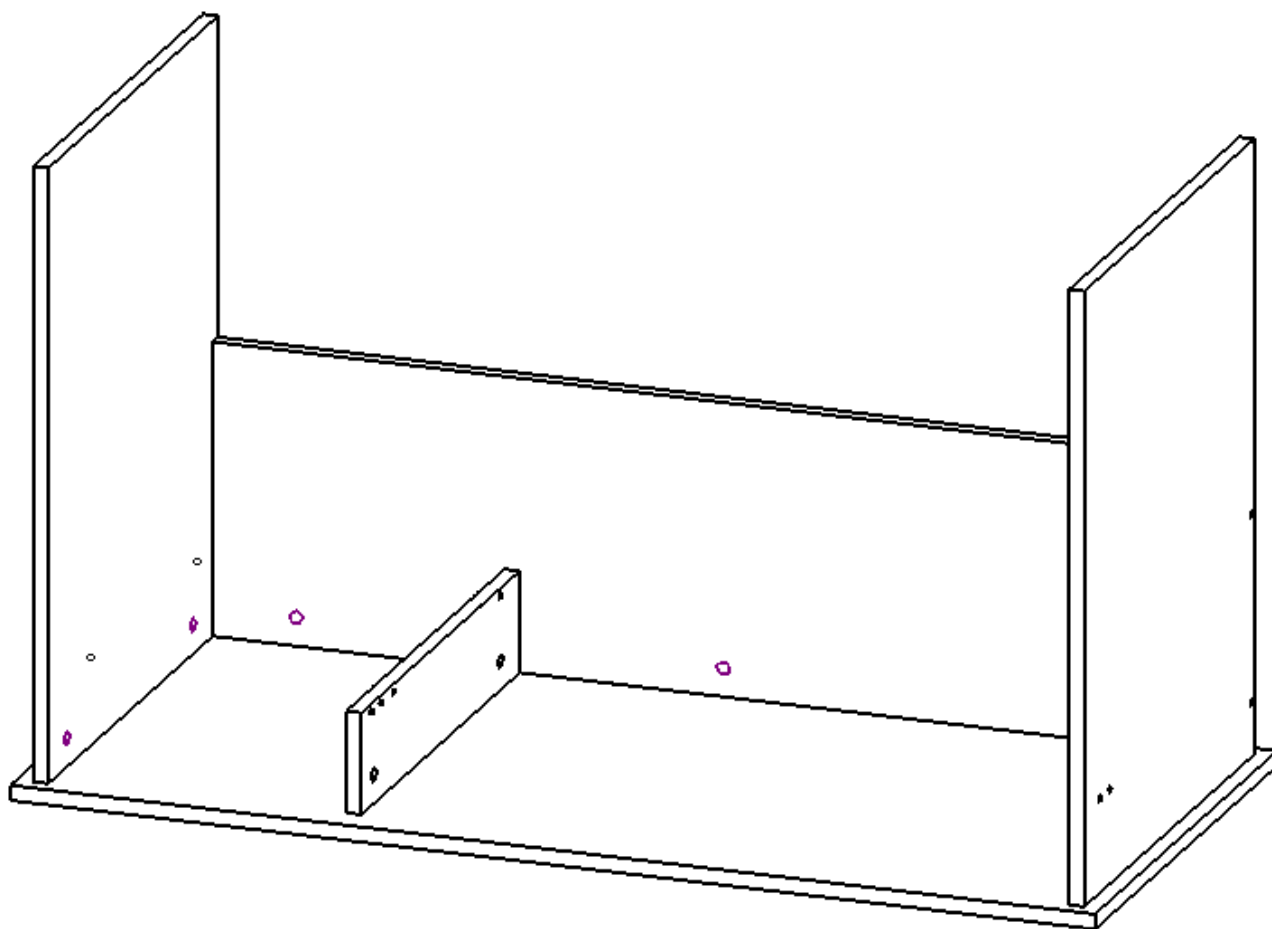


9. До деталей 15.02.07 і 15.02.06 прикрути телескопічні напрямні за допомогою шурупів

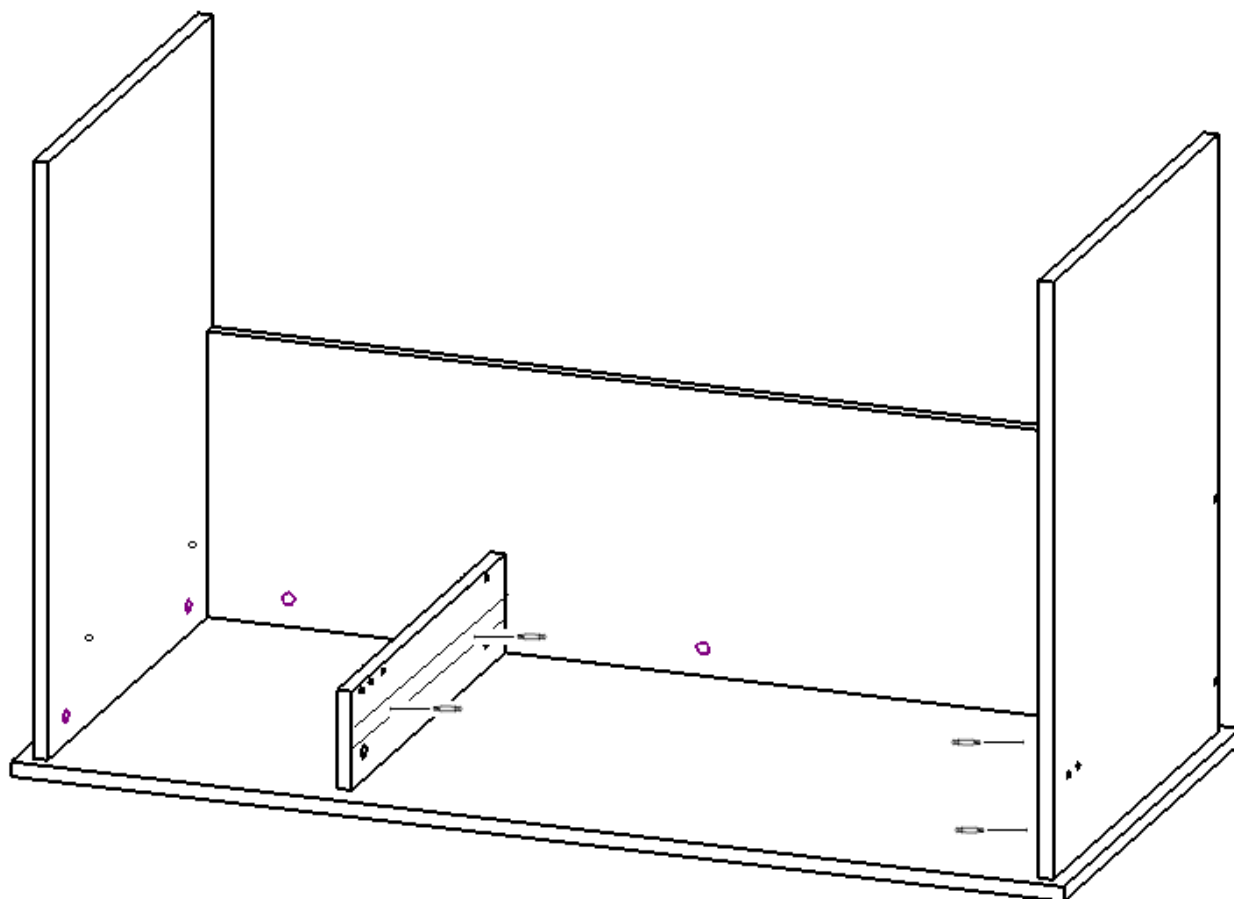


10. За допомогою конфірматів встанови деталь 15.02.03

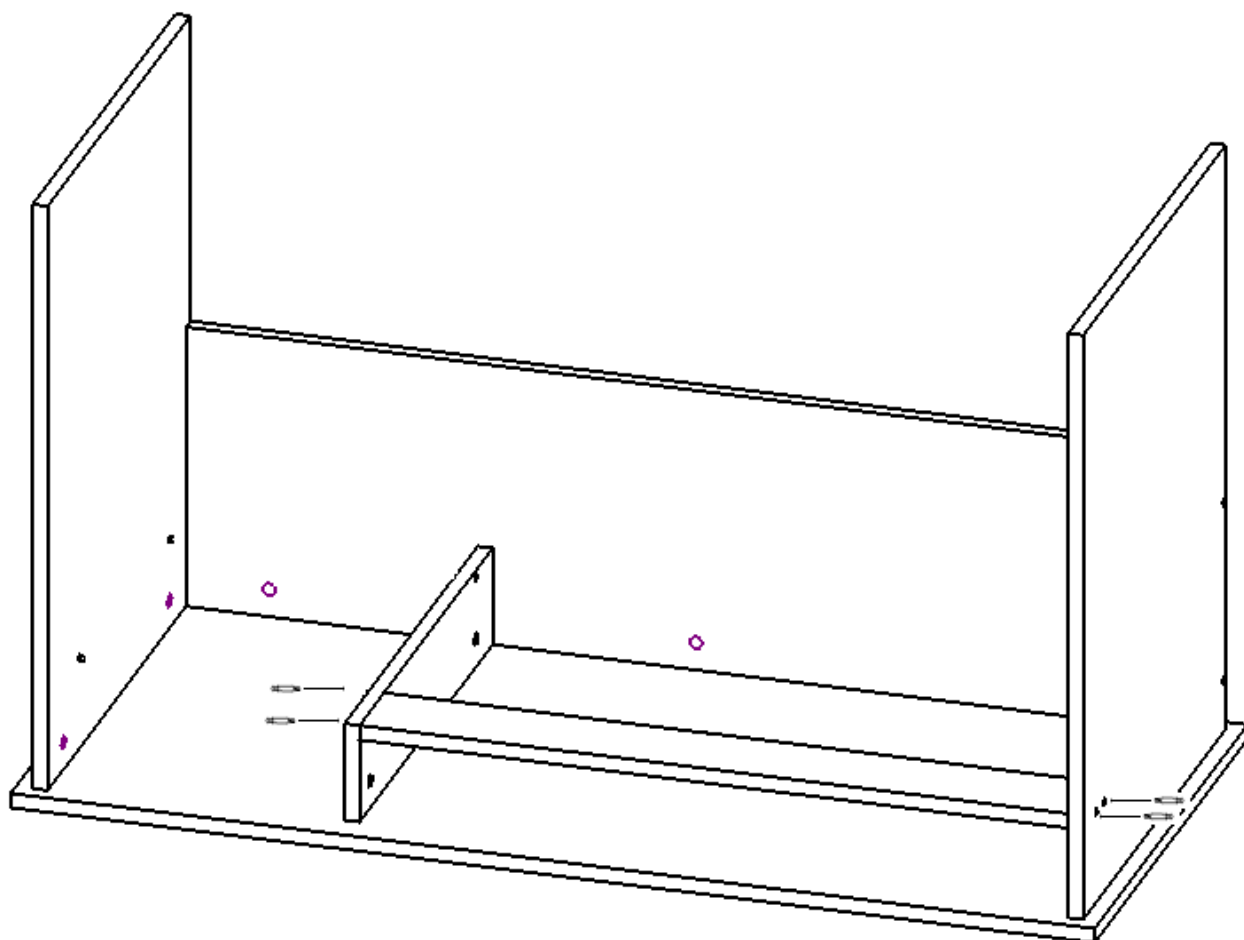


11. За допомогою конфірматів встанови деталь 15.02.02

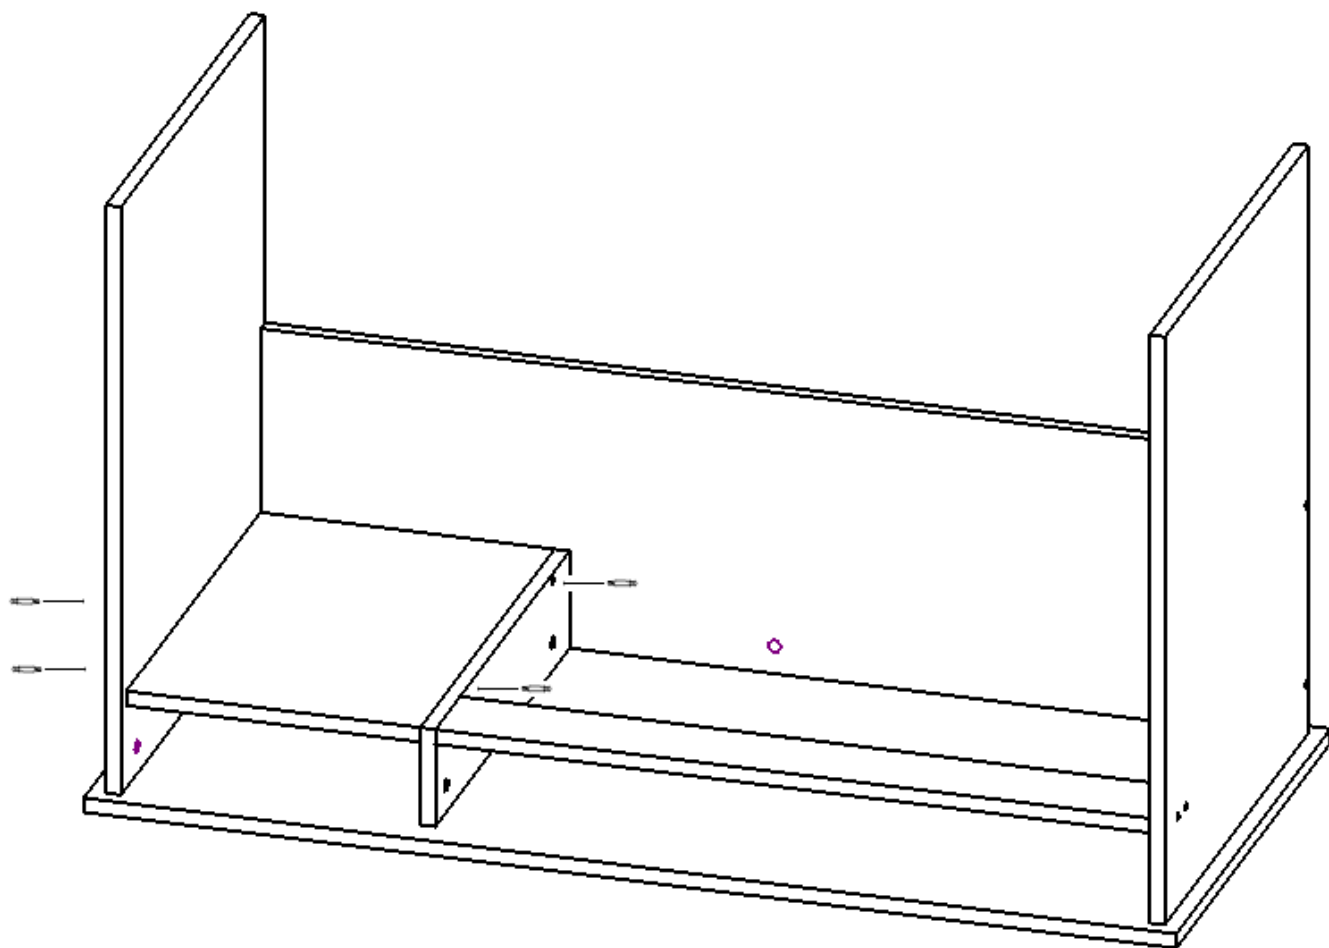


12. До деталей 15.02.05 і 15.02.06 прибий ніжки-цвяхи і переверни стіл

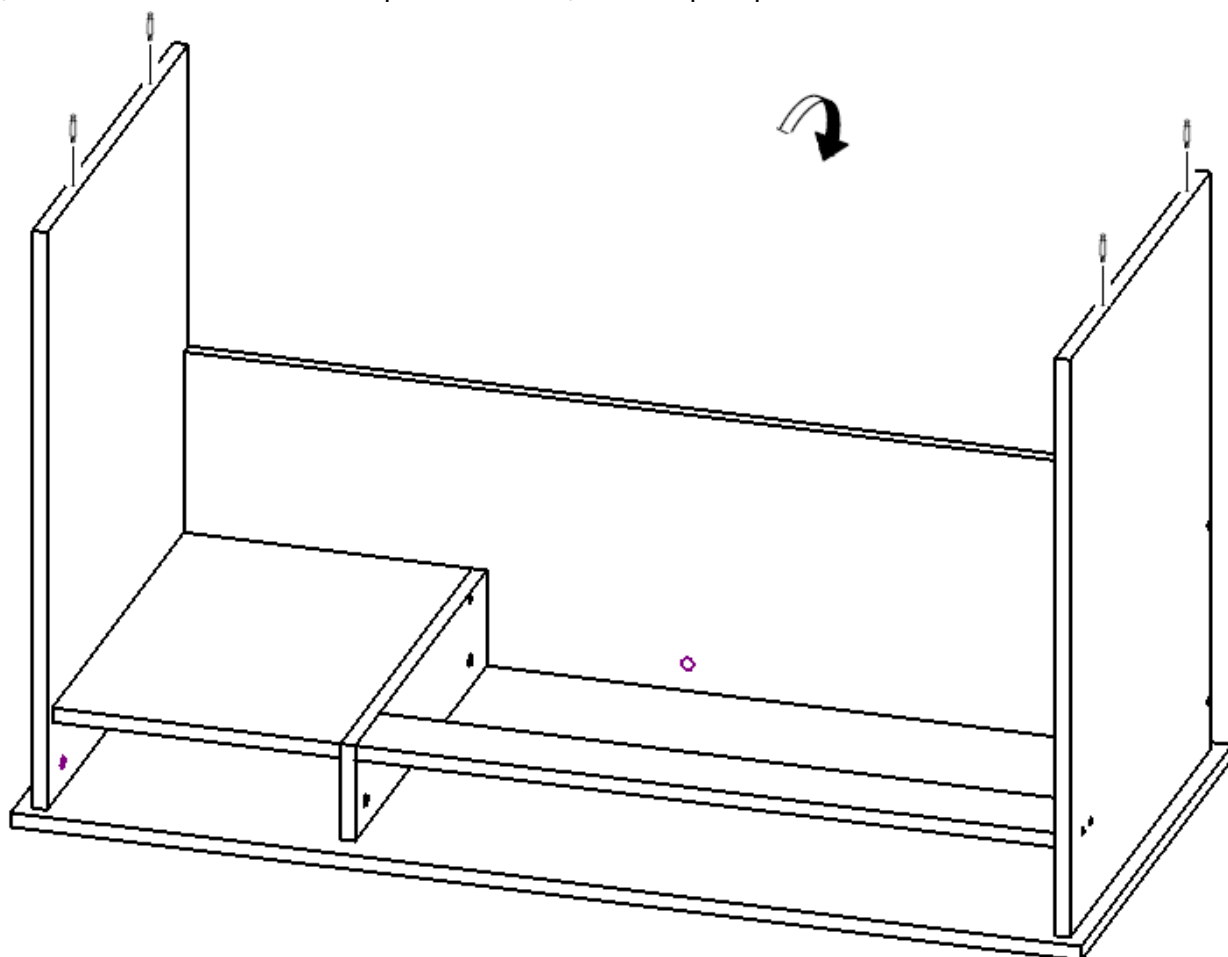


13. У вказані отвори деталей 15.02.09 і 15.02.10 встав ексцентрики мініфіксів і переверни деталі

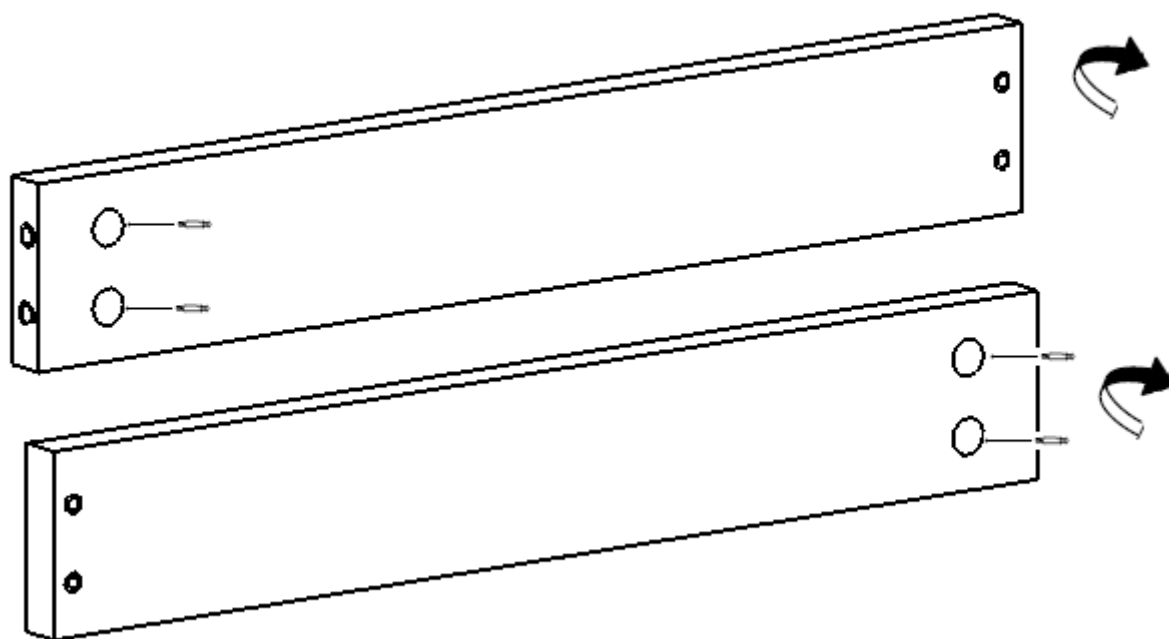


14. До деталей 15.02.09 і 15.02.10 прикрути телескопічні напрямні за допомогою саморізів

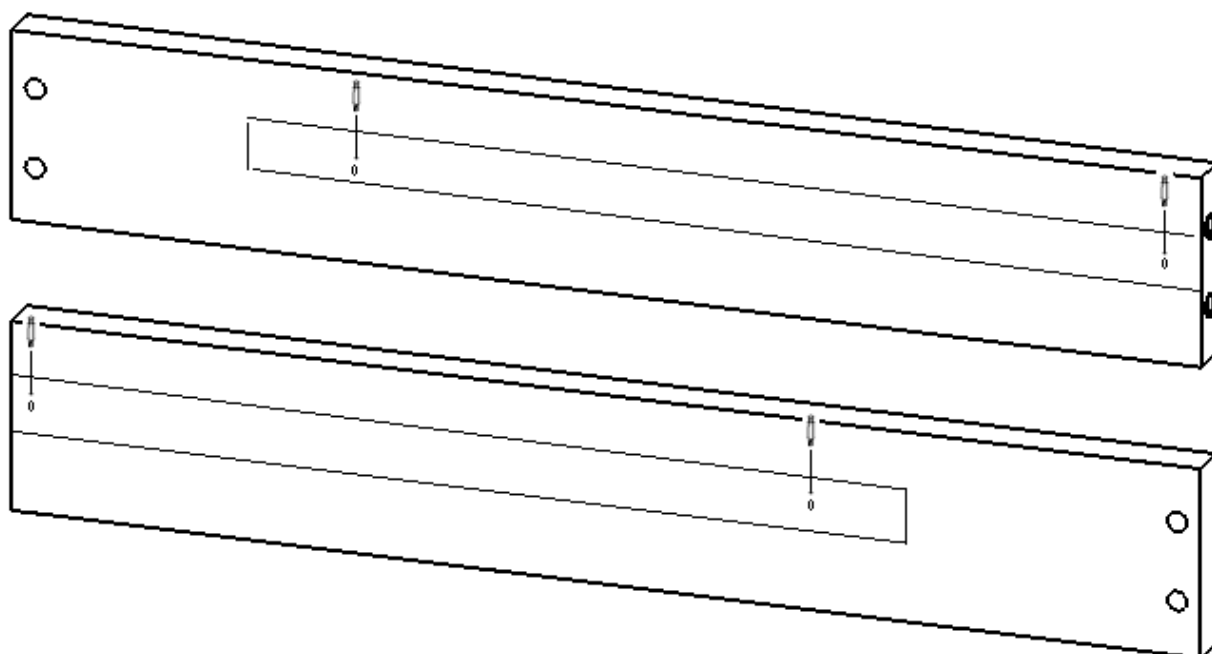


15. З'єднай деталі 15.02.09, 15.02.10 з деталлю 15.02.11 за допомогою конфірматів

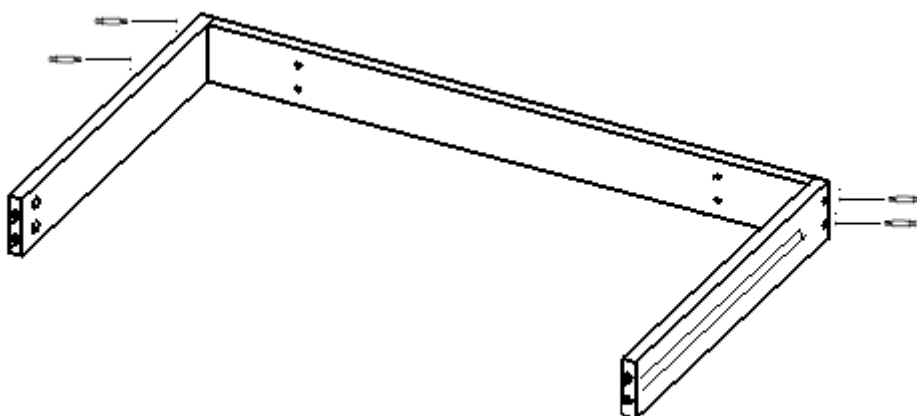


16. У вказані отвори деталей 15.02.12 і 15.02.13 встав ексцентрики мініфіксів

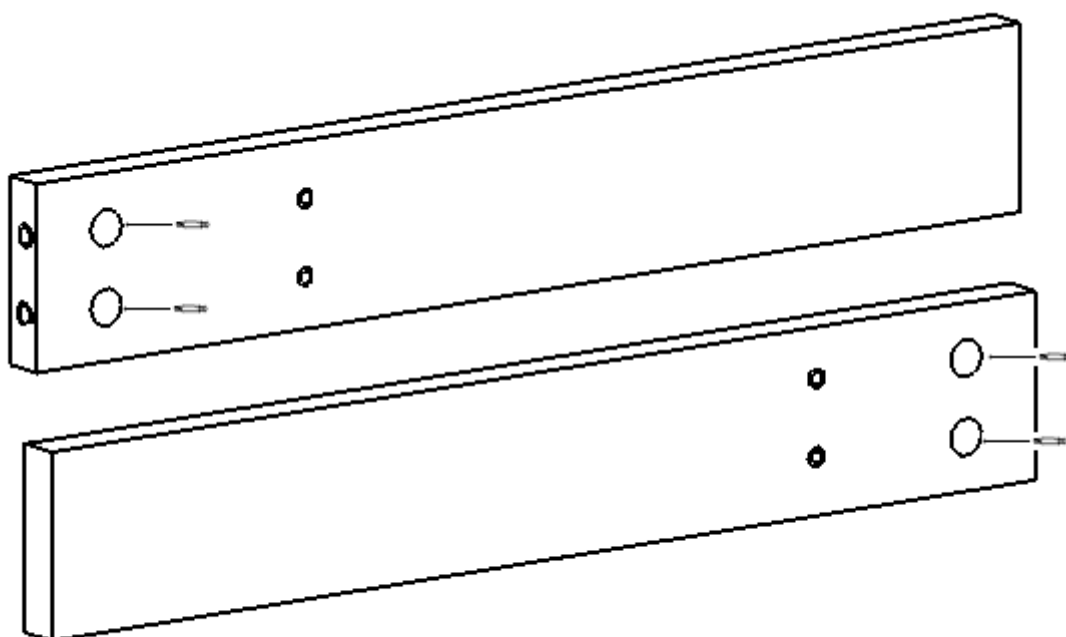


17. За допомогою конфірматів приєднай деталі 15.02.12, 15.02.13 до деталі 15.02.11

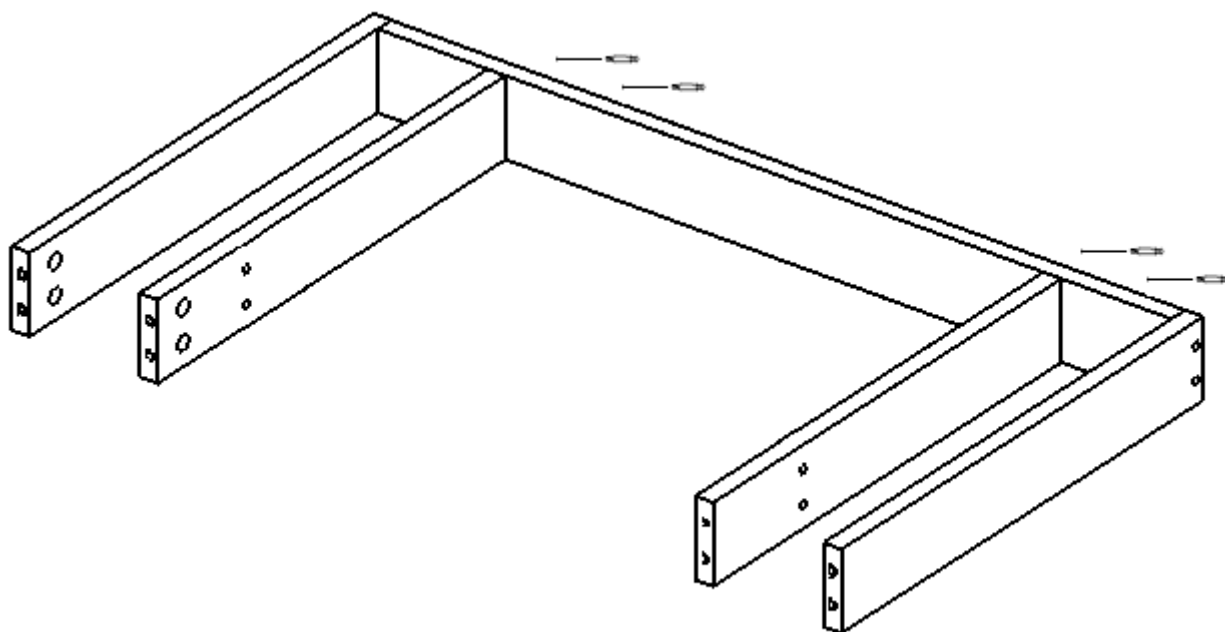


18. За допомогою конфірматів приєднай деталь 15.02.14 до деталей 15.02.12 і 15.02.13

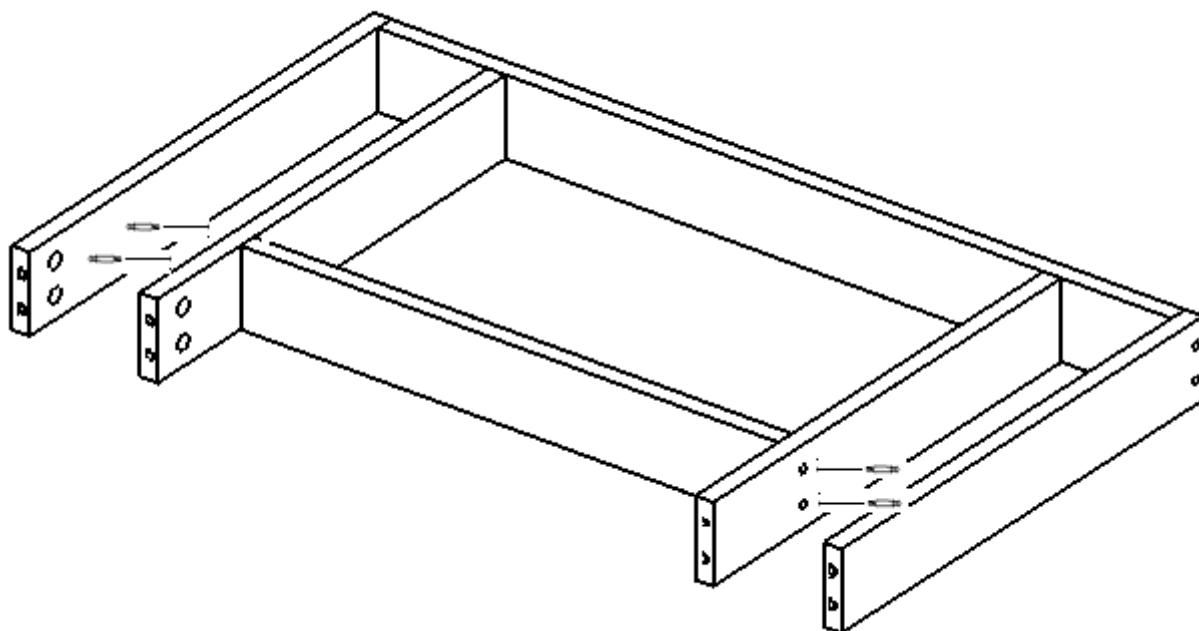


19. У вказані отвори деталі 15.02.08 вкрути штифти мініфіксів.

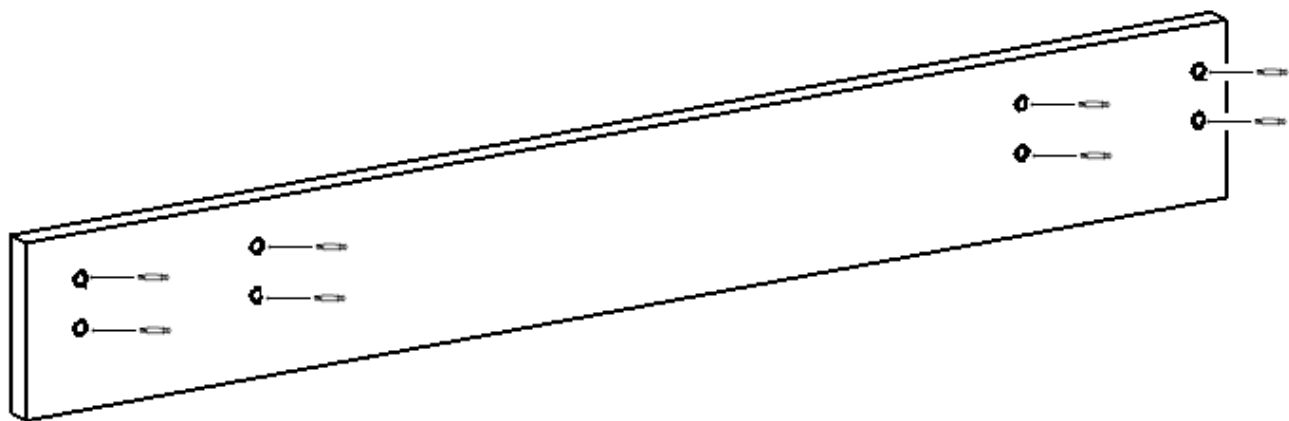


20. З'єднай деталь 15.02.08 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів

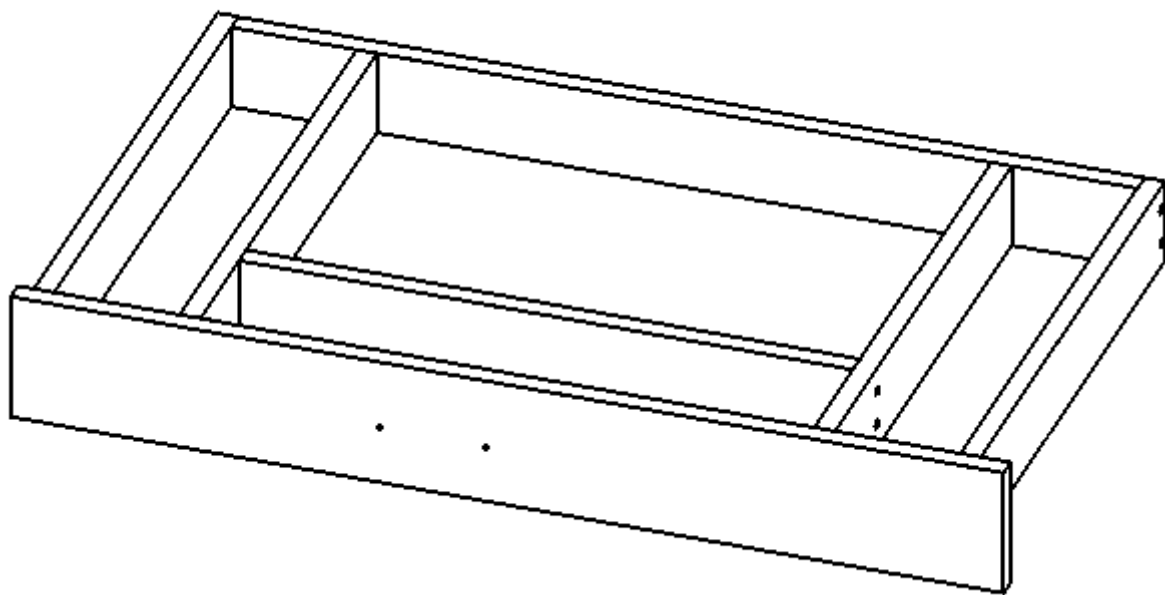


21. Прикрути ручку за допомогою гвинтів

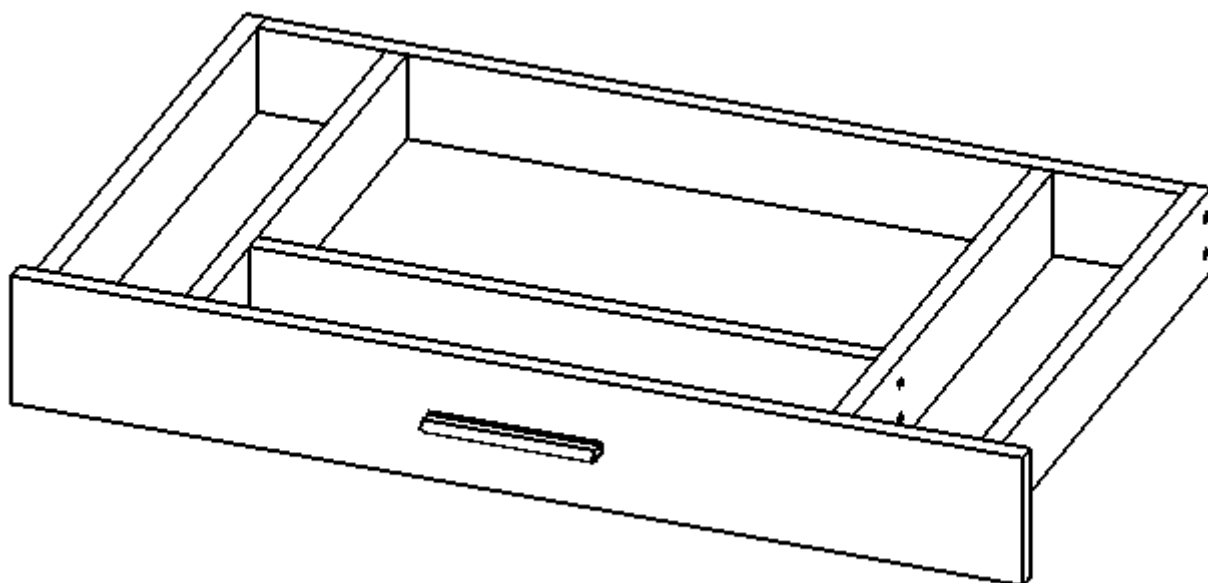


22. В паз деталі 15.02.08 встав деталь 15.01.15, зафіксуй саморізами

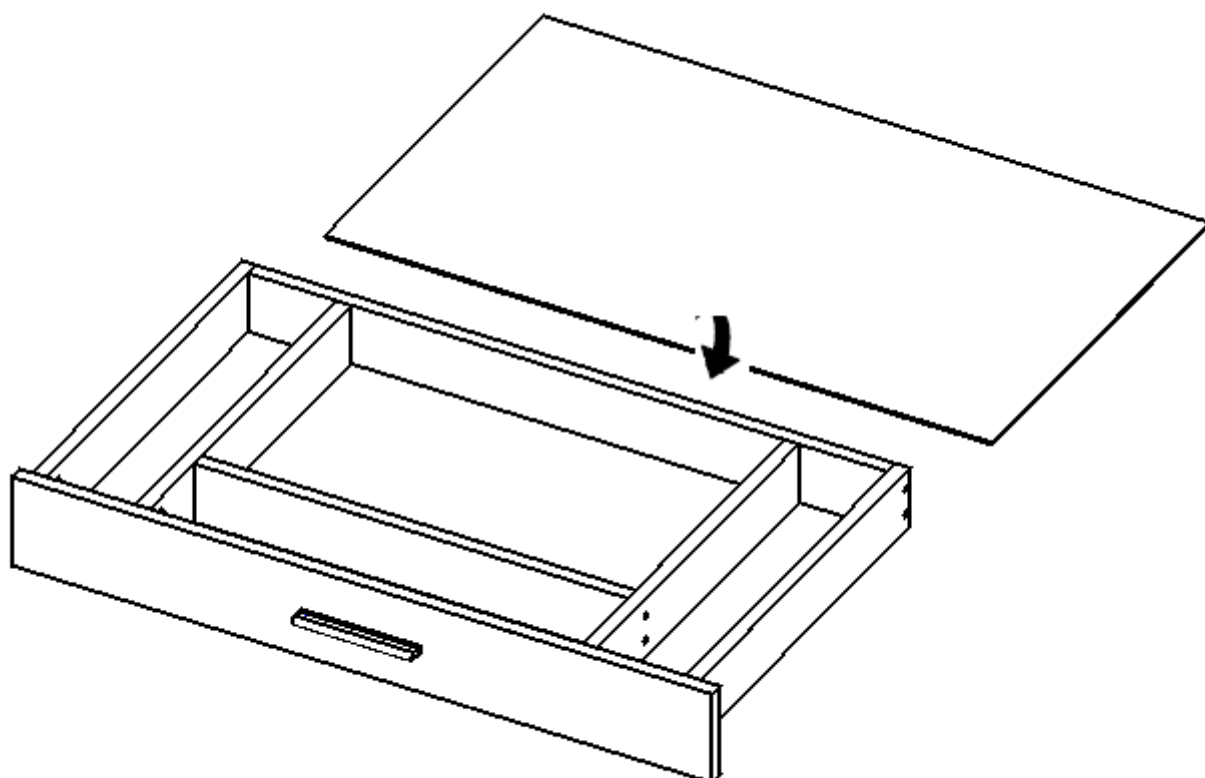

23. Встав шухляду в стіл

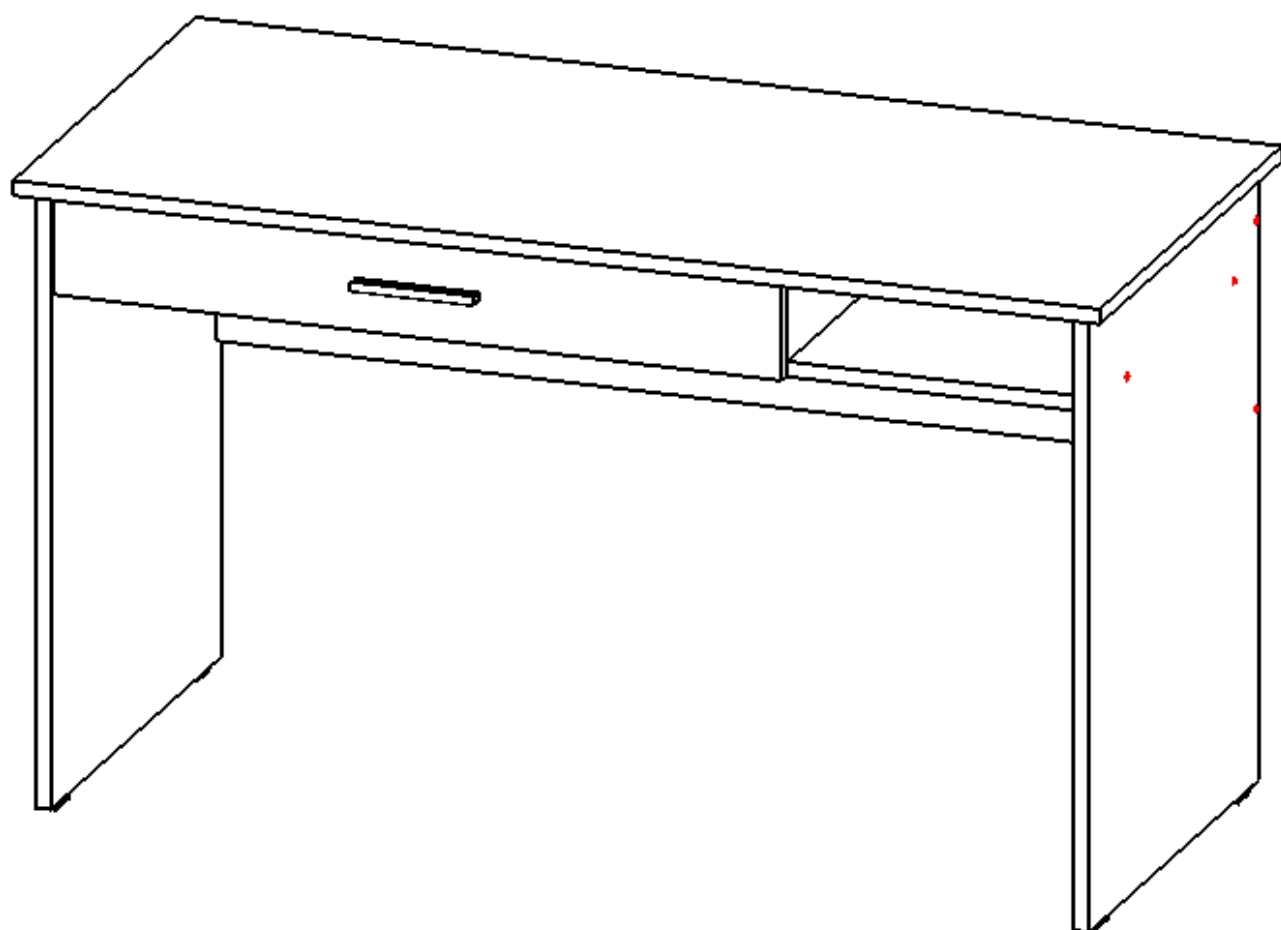


# Модуль Сمارт 1

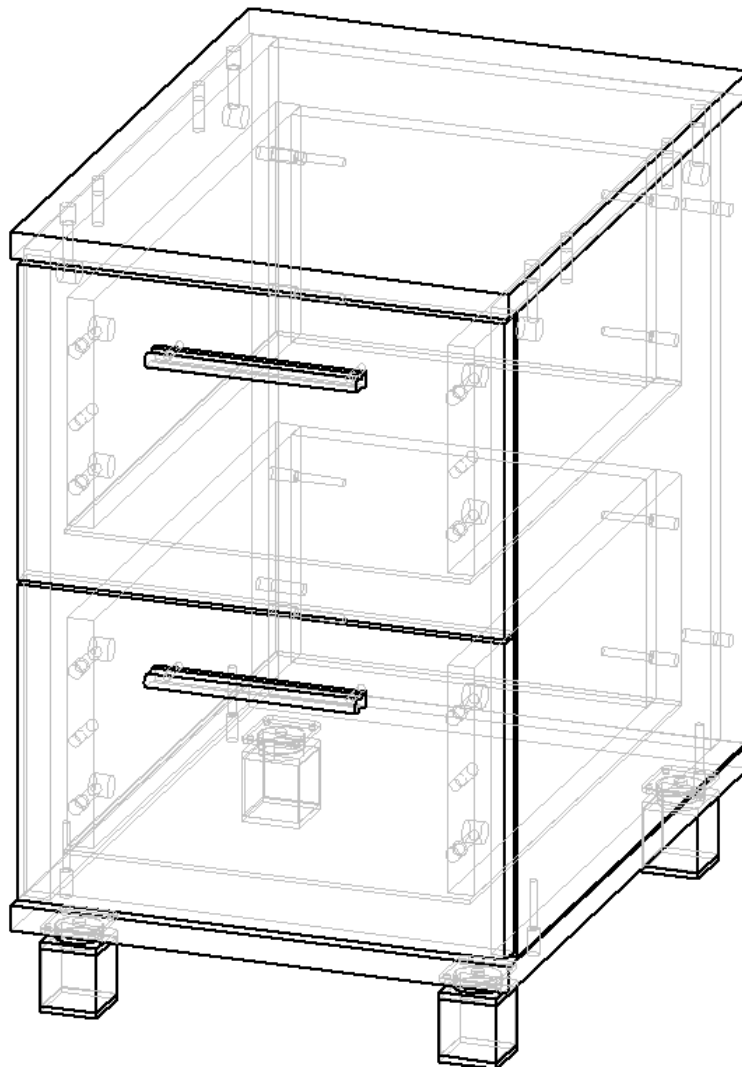


## Фурнітура:




1. У вказані отвори деталей 15.04.04 і 15.04.05 встав ексцентрик мініфіксів і прикрути одну частину напрямних за допомогою шурупів

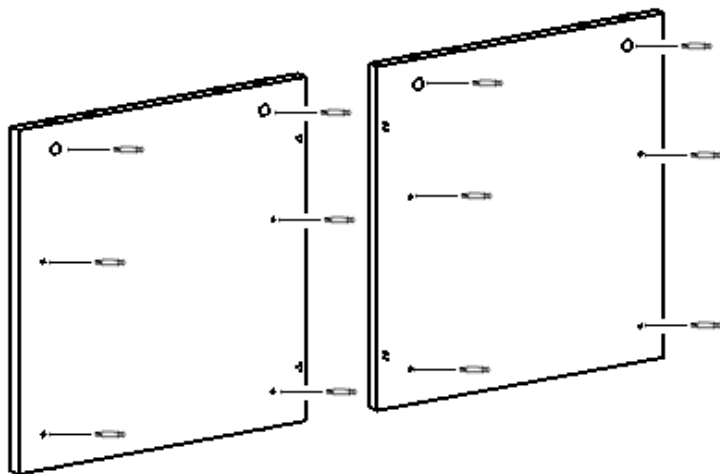


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 15.04.01 і 15.04.04

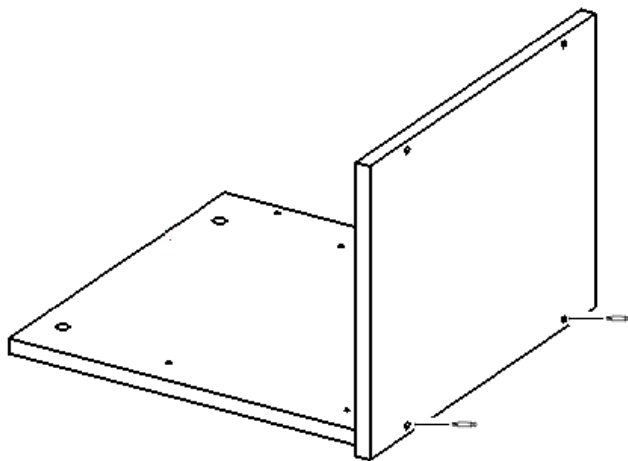


3. За допомогою шкантив встанови деталь 15.04.06, у вказані отвори встав шканти

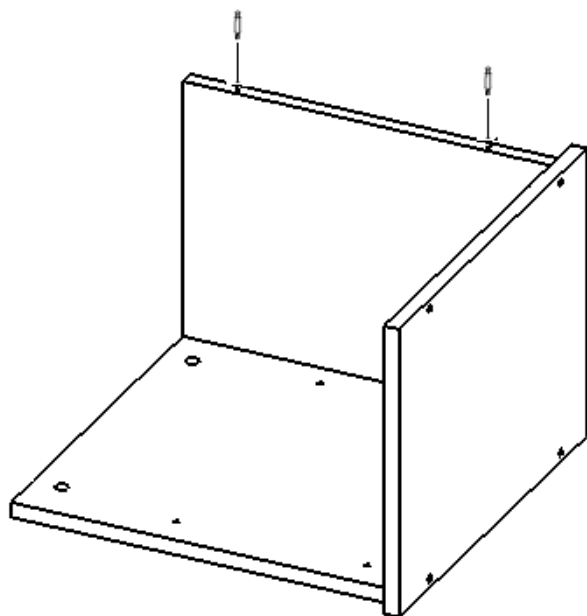


4. Приєднай деталь 15.04.05, закріпи її конфірматами

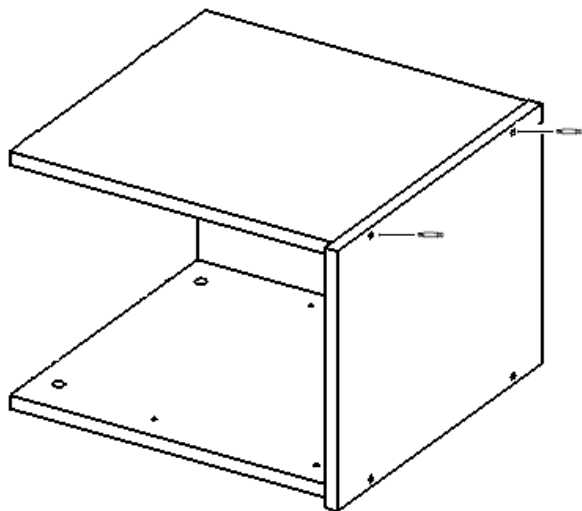


5. До деталі 15.04.01 прикрути ніжки і переверни конструкцію

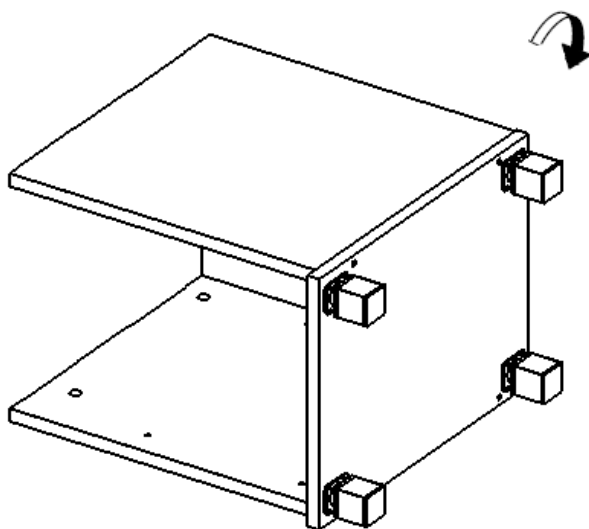


6. У вказані отвори деталі 15.04.03 встав шканти, вкрути штифти мініфіксів

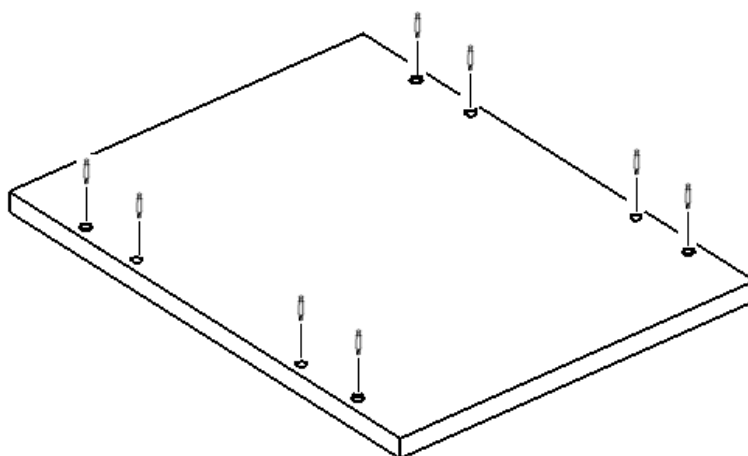


7. З'єднай деталь 15.04.03 з конструкцією

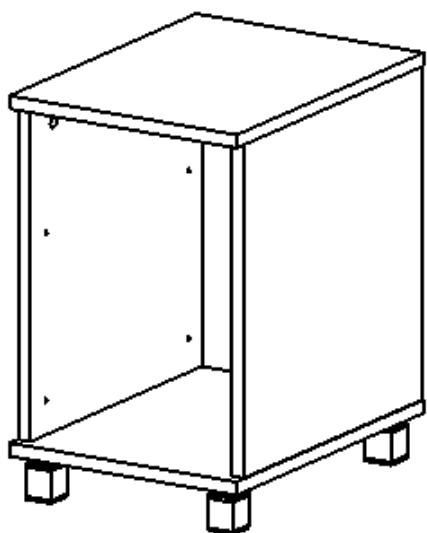


8. У вказані отвори деталей 15.04.07 і 15.04.08 встав ексцентрики мініфіксів

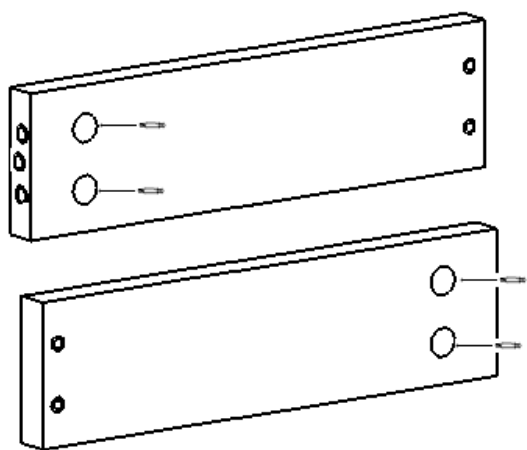


9. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 15.04.09 з деталями 15.04.07 і 15.04.08

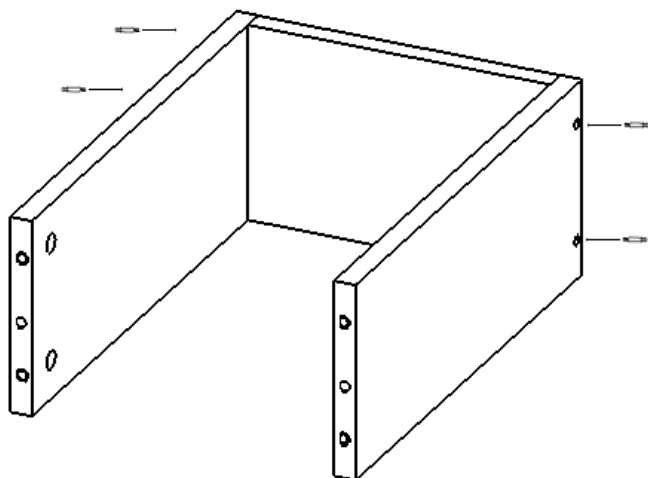


10. У вказані отвори деталі 15.04.02 встав шканти, вкрути штифти мініфіксів

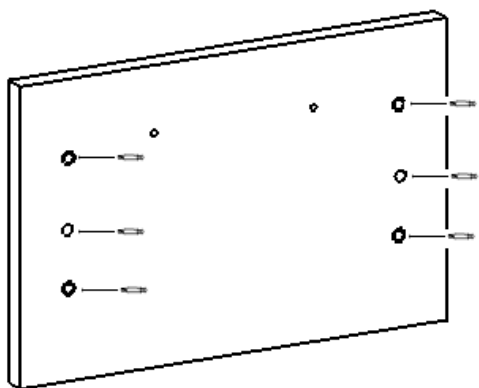


11. З'єднай деталь 15.04.02 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів. До деталі 15.04.02 за допомогою гвинтів прикрути ручку

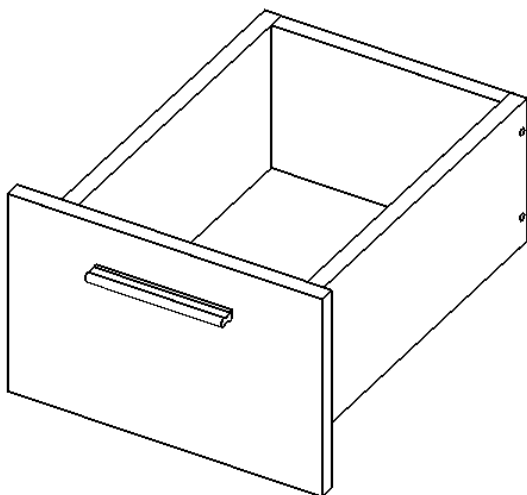

12. Деталь 15.04.10 встанови в паз деталі 15.04.02 закріпи саморізами

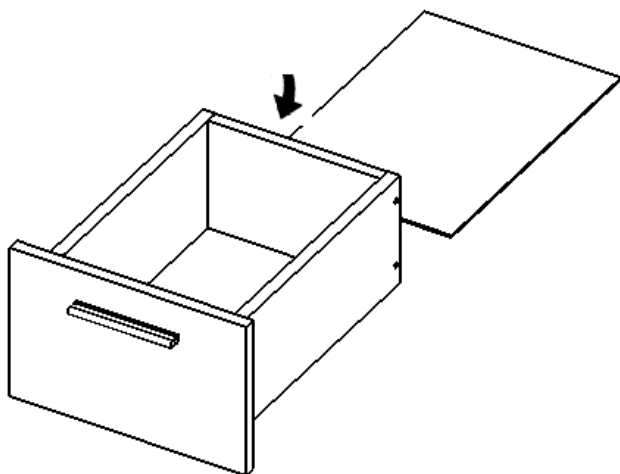

13. До деталей 15.04.07 і 15.04.08 прикрути другу частину напрямних за допомогою саморізів

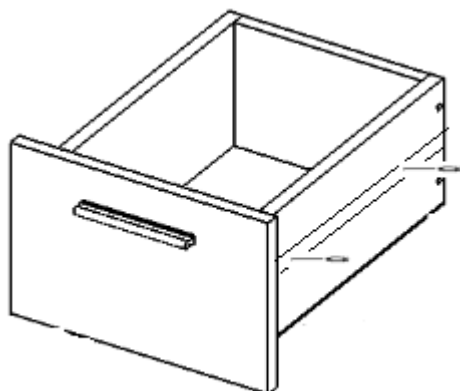

14. Таким самим чином склади іншу шухляду і встав їх в тумбу

