


Письмовий стіл-стелаж Лофт 3




Фурнітура:

1. Саморіз 4x30 - 22 шт.
2. Болт 10x30 - 4 шт.
3. Болт 5x10 - 10 шт.
4. Ніжки - 6 шт.


1. Вкрути ніжки, з'єднай дві частини стелажа за допомогою болтів 5x10

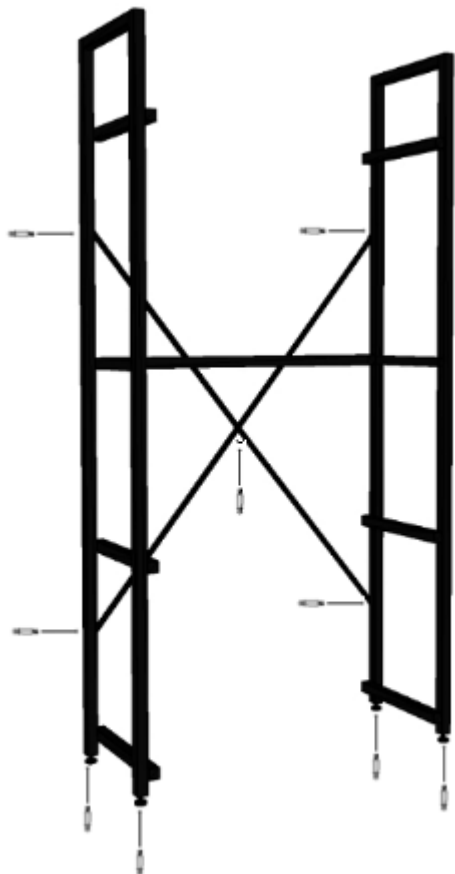

2. За допомогою саморізів 4x30 прикріпи полиці до стелажа

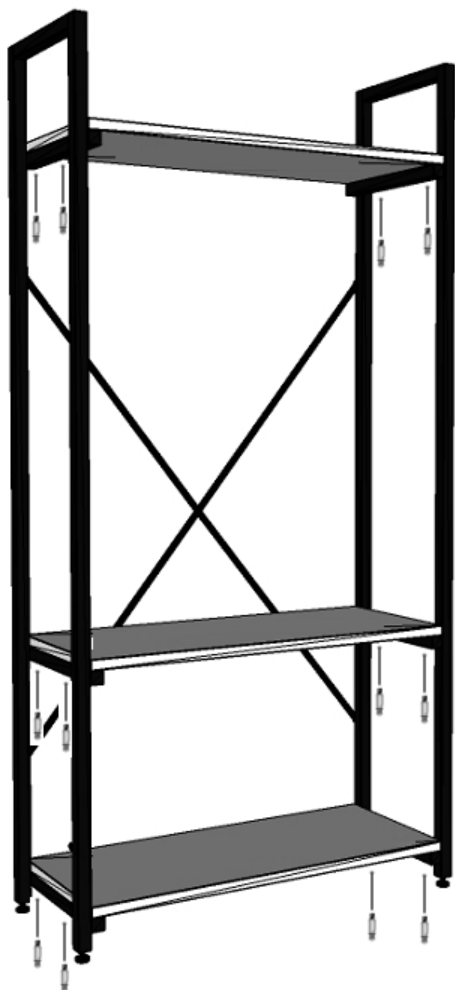

3. Вкрути ніжки, з'єднай дві частини стола за допомогою болтів 10x30

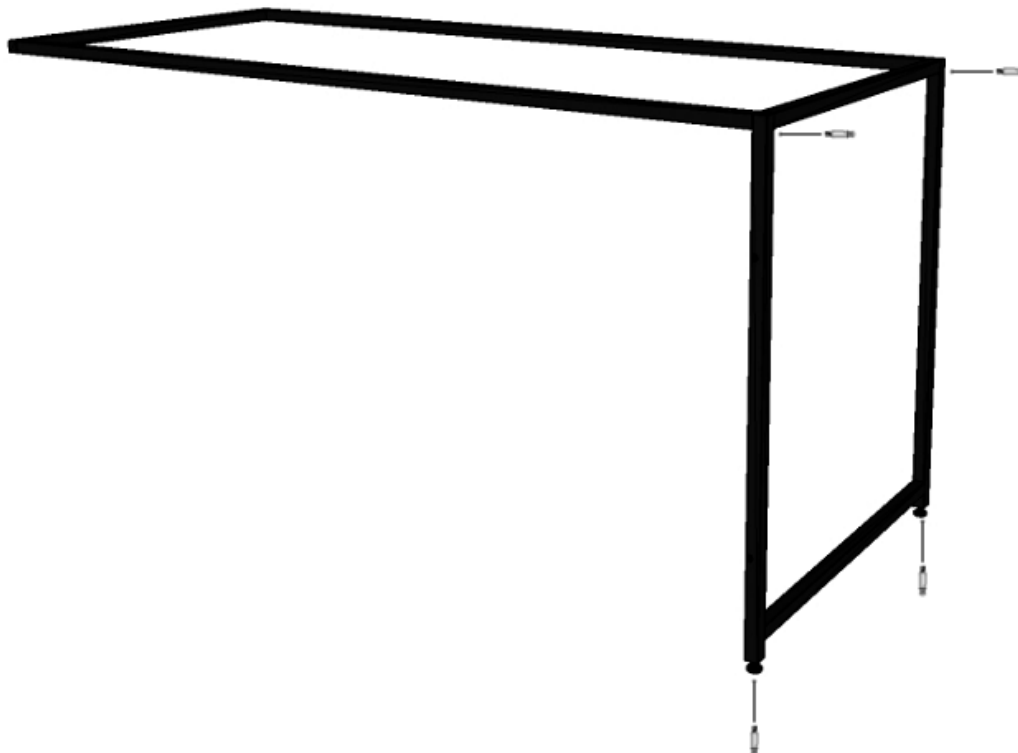

4. З'єднай стіл зі стелажем, закріпи болтами 10x30, встанови стільницю за допомогою саморізів 4x30

