


Полиця Консоль 5

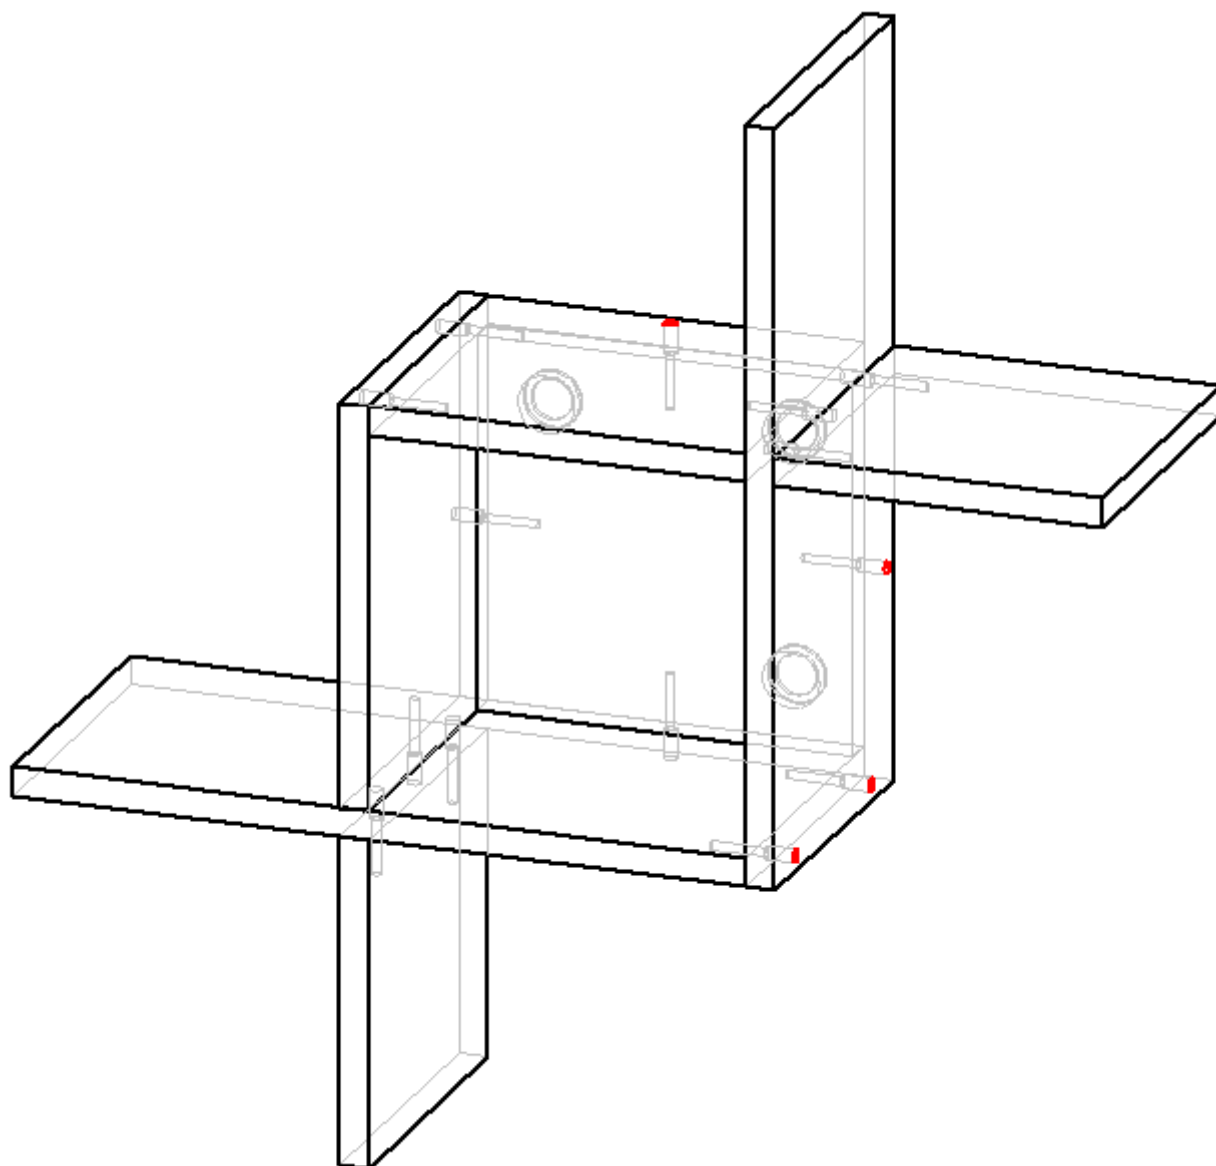

Фурнітура:

Конфірмат



14 шт.

Врізний підвіс




2 шт.

Гвинт із
дюбелем




2 шт.


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 13.05.05 і 13.05.06, прокрути деталь 13.05.06

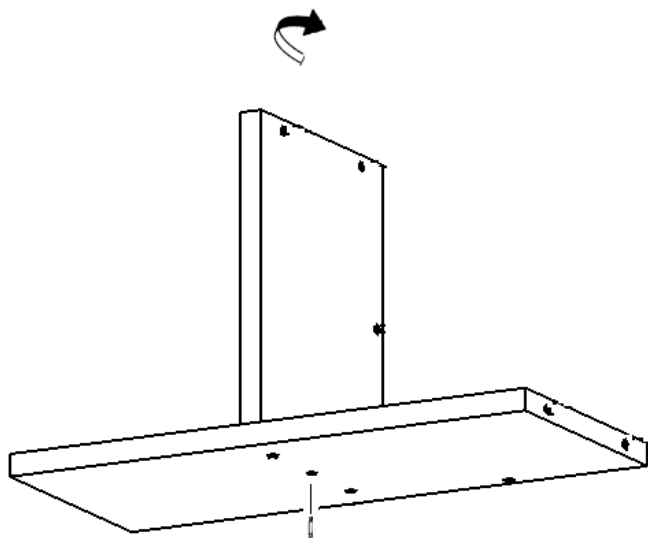


2. Встанови за допомогою конфірматів деталь 13.05.01, деталь 13.05.06 поверни в початкове положення

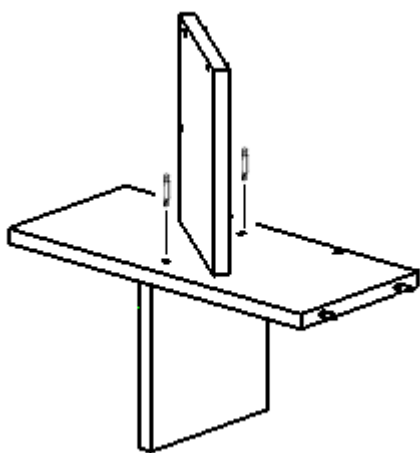


3. За допомогою конфірматів встанови деталь 13.05.02

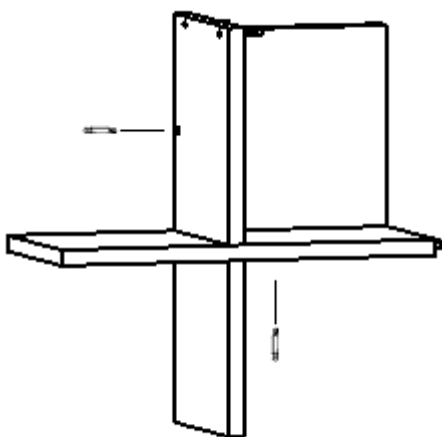


4. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 13.05.04 і 13.05.03, прокрути деталь 13.05.03

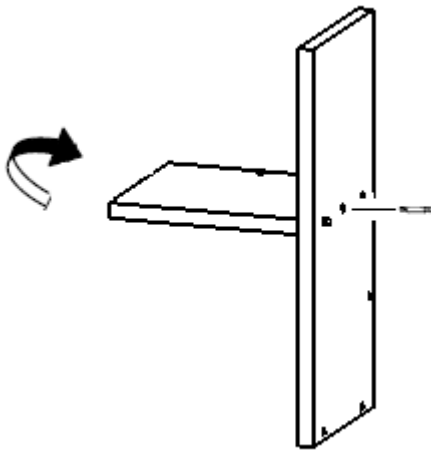

5. Встанови за допомогою конфірматів деталь 13.05.01, деталь 13.05.03 поверни в початкове положення

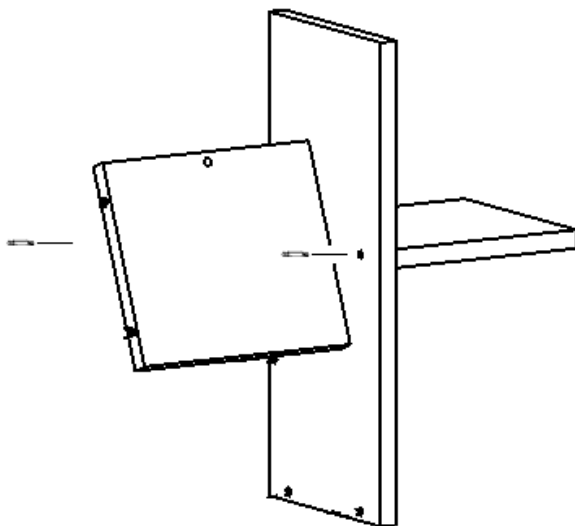

6. З'єднай обидві конструкції, закріпи конфірматами

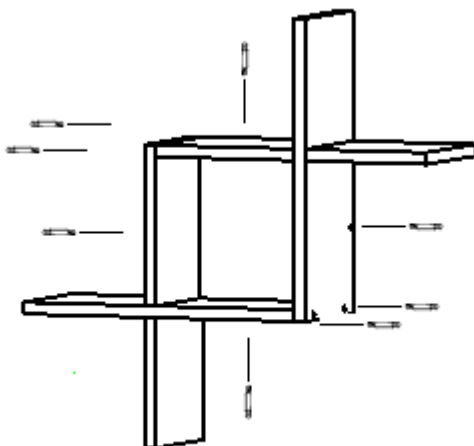

7. Прикріпи полицю до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем