



Полиця Консоль 7

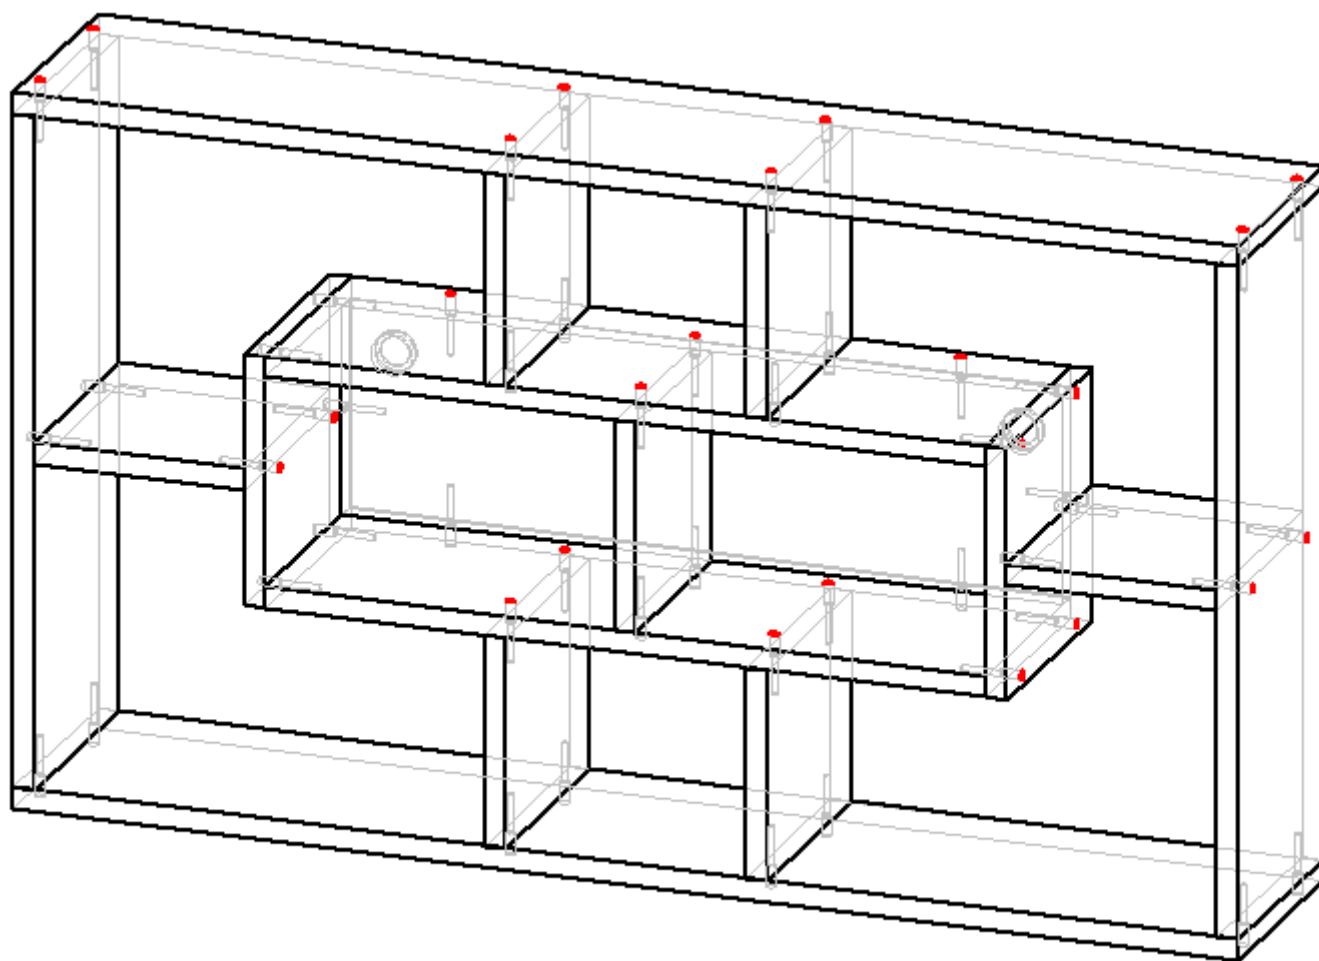


Фурнітура:

Конфірмат



50 шт

Гвинт із дюбелем




2 шт.

Врізний підвіс




2 шт.


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 13.07.02 - 2 шт, 13.07.04, 13.07.05 - 2 шт. і 13.07.09

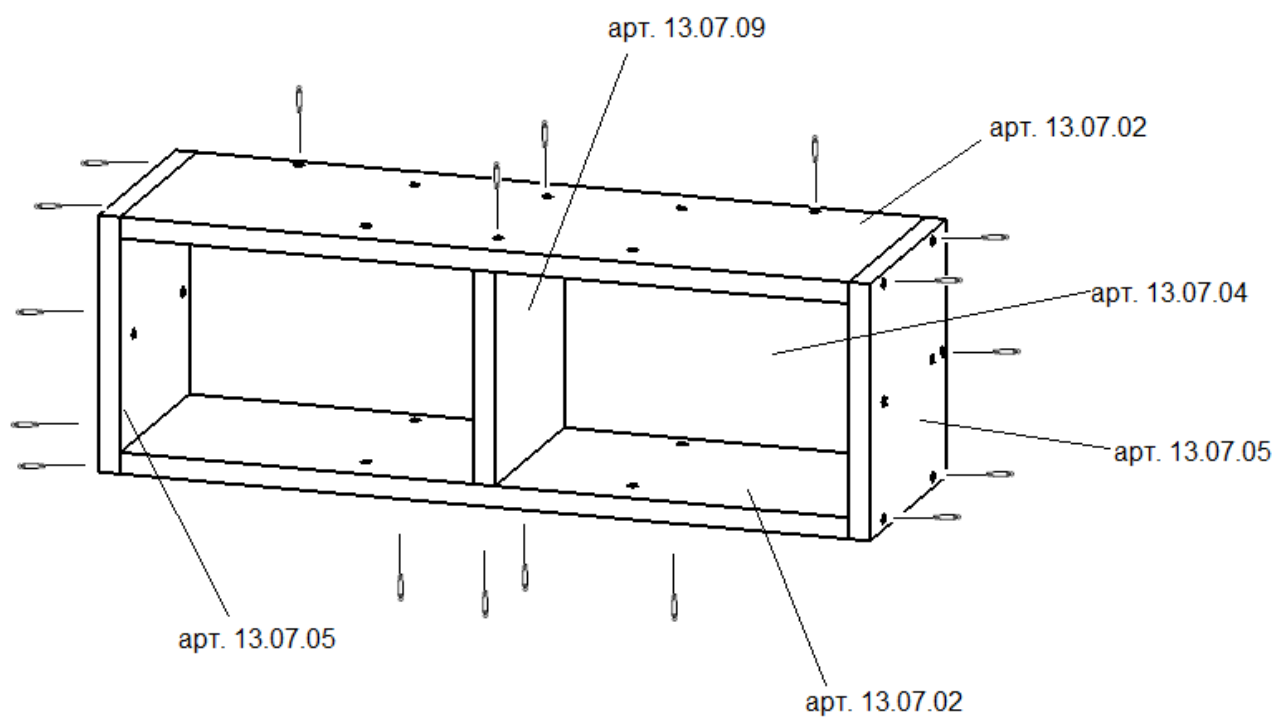

2. Встанови деталі 13.07.06 - 2 шт., 13.07.07 - 2 шт., 13.07.08 - 2 шт. за допомогою конфірматів

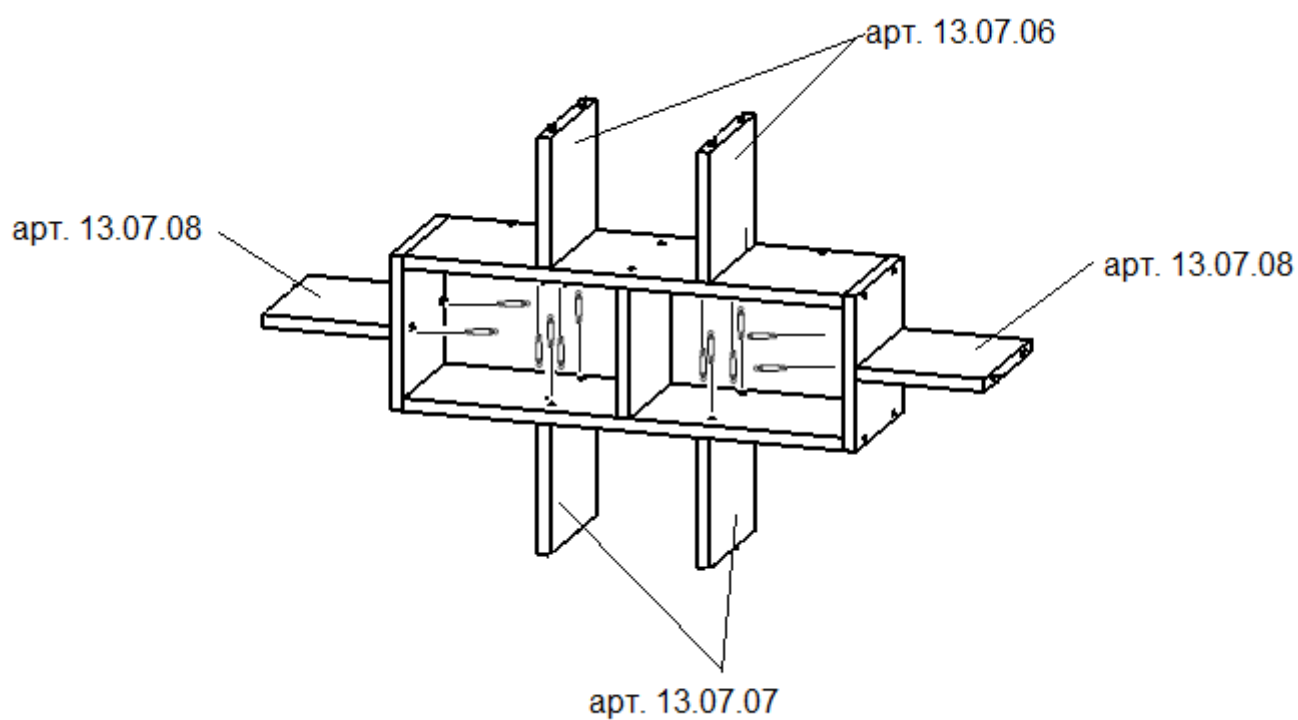

3. Встанови деталі 13.07.01 - 2 шт. і 13.07.03 - 2 шт. і прикрути за допомогою конфірматів

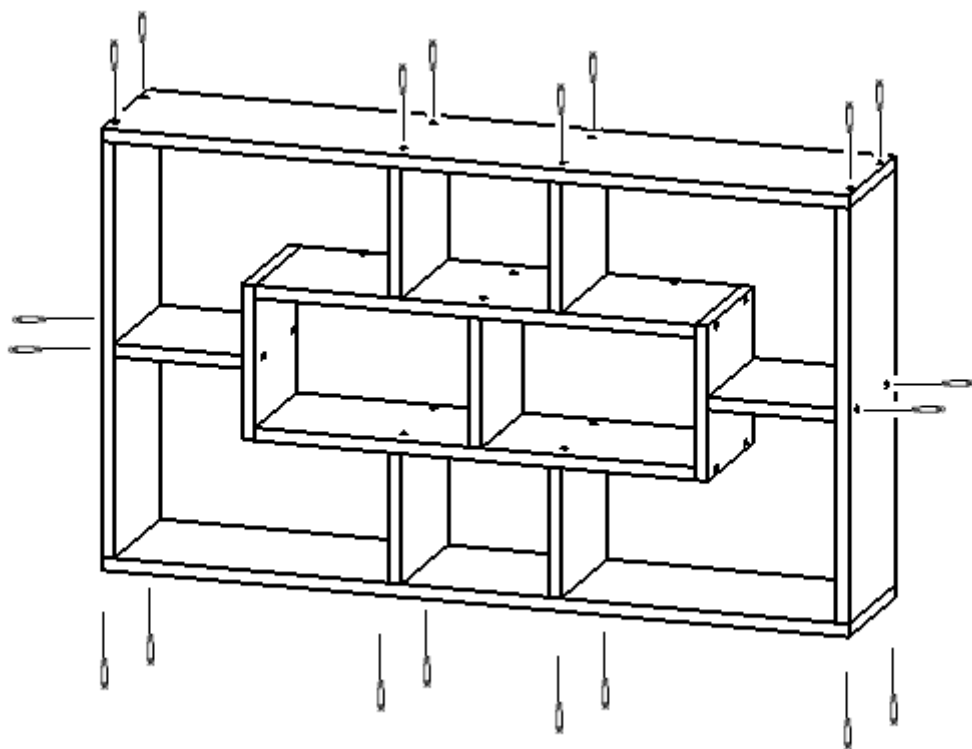

4. Прикріпи полицю до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем