


Полиця Плюс 3

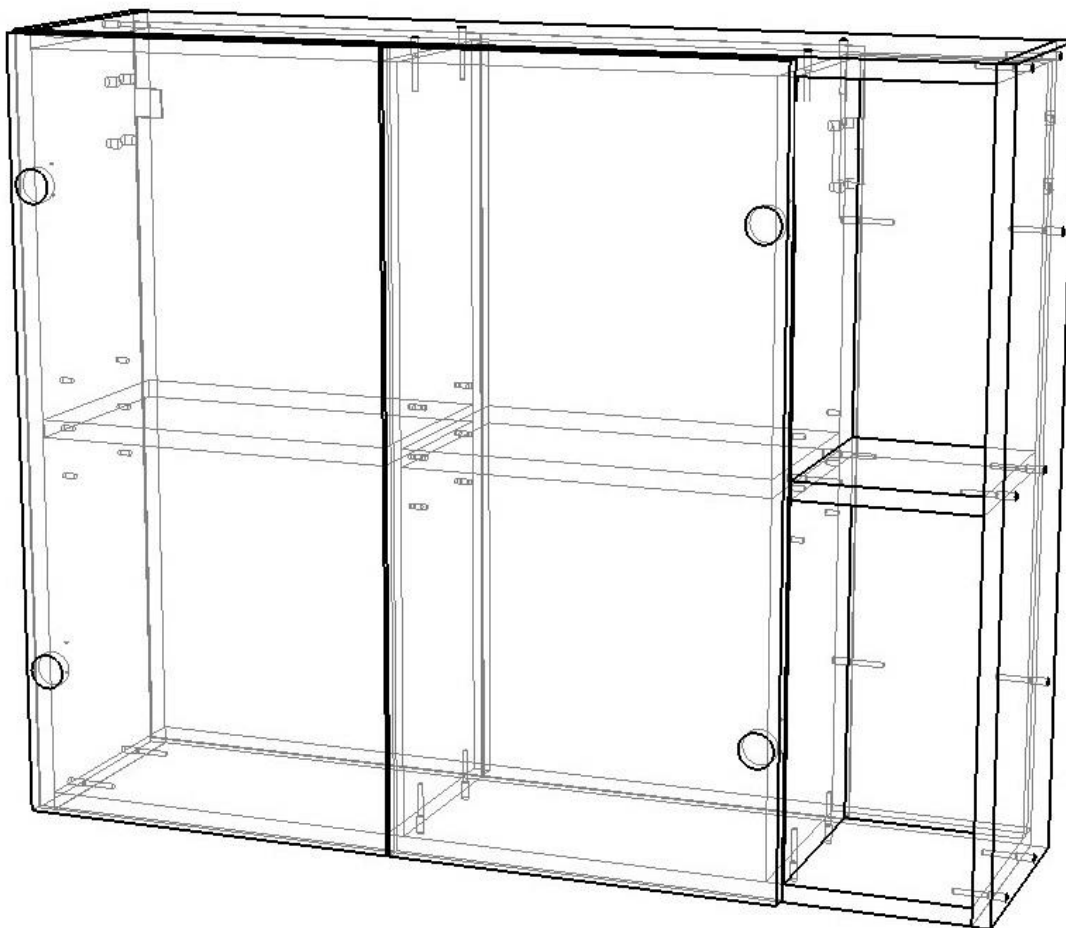

Фурнітура для консолі:

Конфірмат



24 шт.

Гвинт з дюбелем



8 шт.

Саморіз



25 шт.

Цвях




25 шт.

Полицетримач



8 шт.

Петля

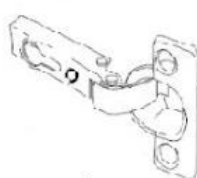

4 шт.

Планка для петлі



4 шт.

Кріплення виштовхувача



2 шт.

Виштовхувач



2 шт.

Заглушка виштовхувача




2 шт.

Планка виштовхувача




2 шт.

Підвіс пр.




1 шт.

Підвіс лв.




1 шт.


1. На деталі 43.21.07 і 43.21.11 встанови кріпленні підвісів
2. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 43.21.10 з деталлю 43.21.08

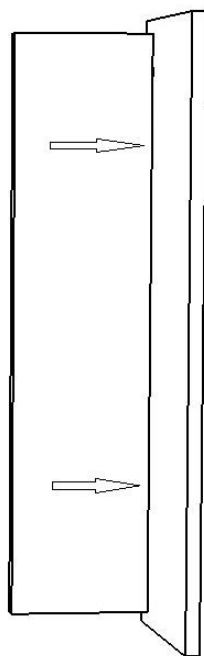


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 43.21.06 з деталлю 43.21.08

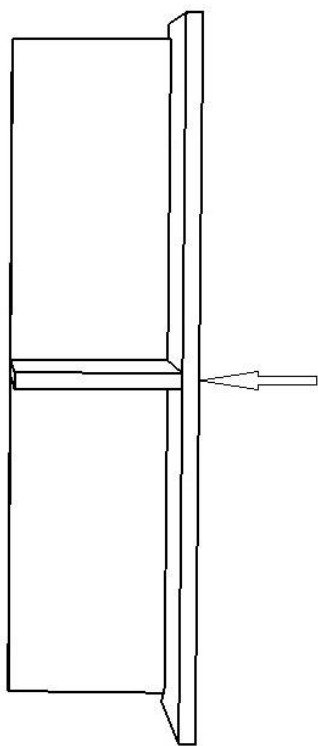


4. За допомогою конфірмаців з'єднай деталь 43.21.07 з деталями 43.21.10 і 43.21.06

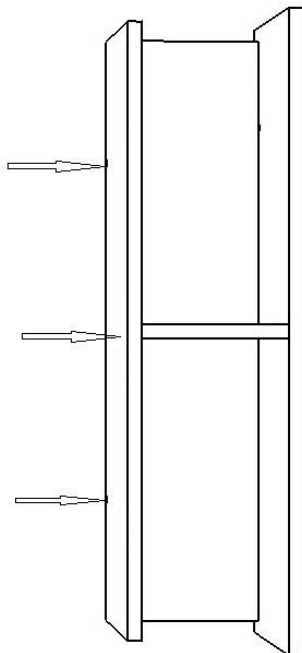


5. За допомогою конфірмаців з'єднай деталь 43.21.09 з деталями 43.21.07 і 43.21.08

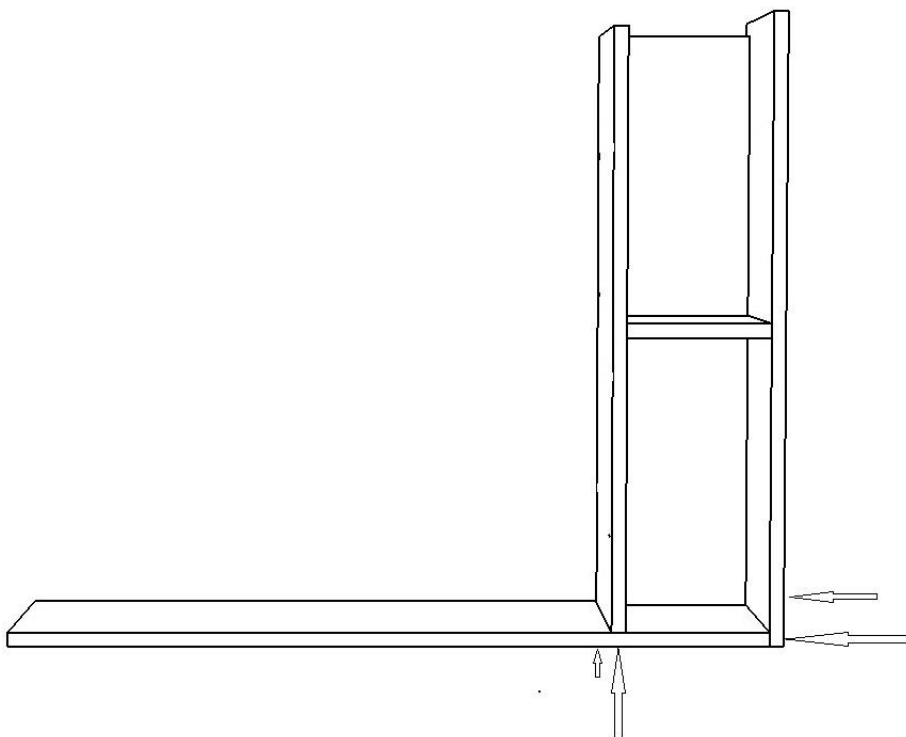


6. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 43.21.04 з деталлю 43.21.09

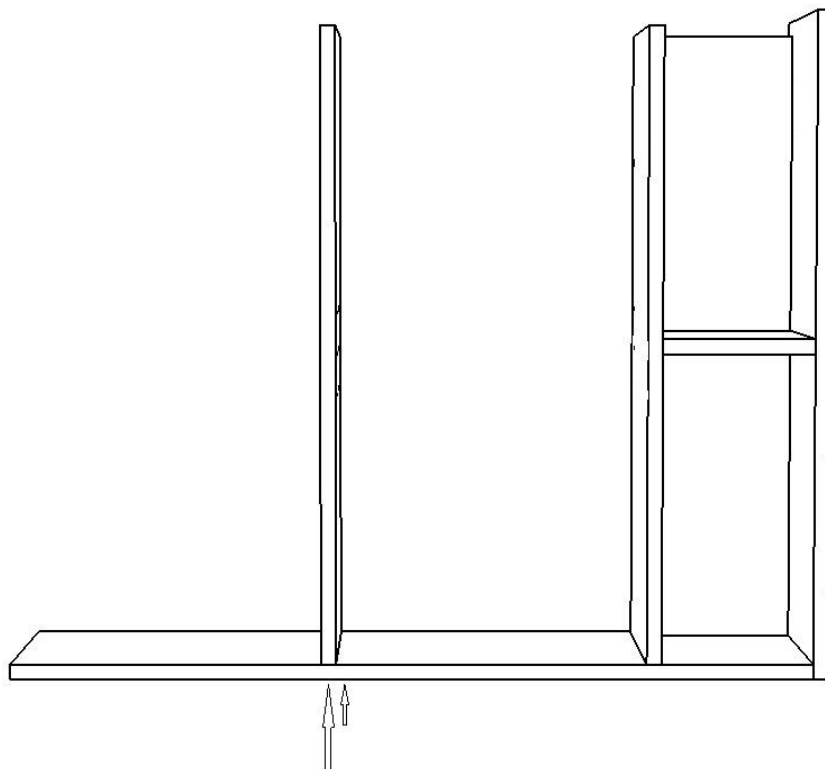


7. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 43.21.12 з деталями 43.21.04, 43.21.07 і 43.21.08

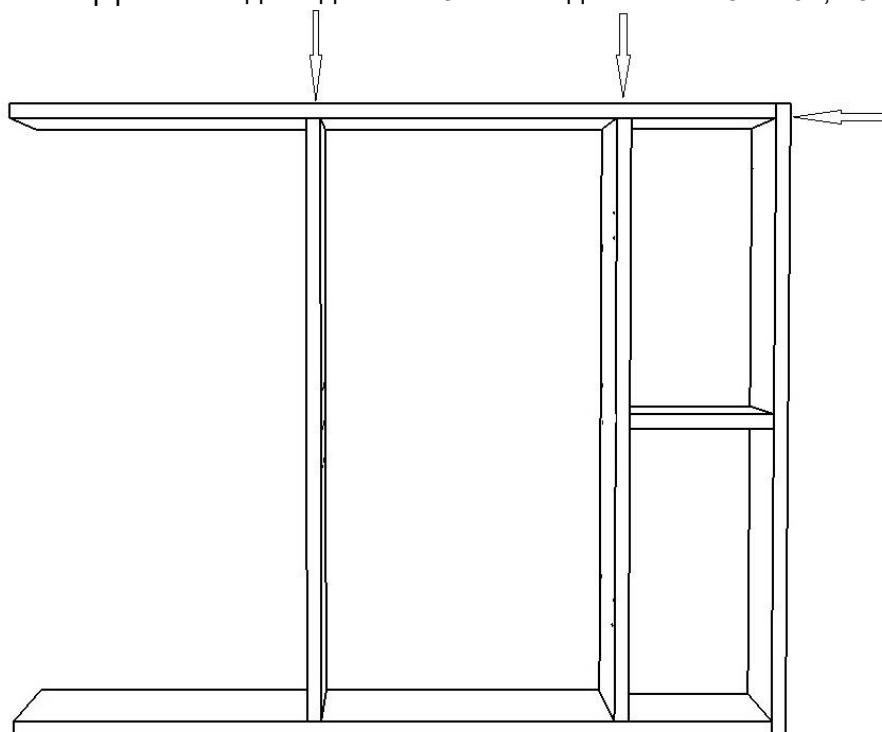


8. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 43.21.11 з деталями 43.21.09 і 43.21.12

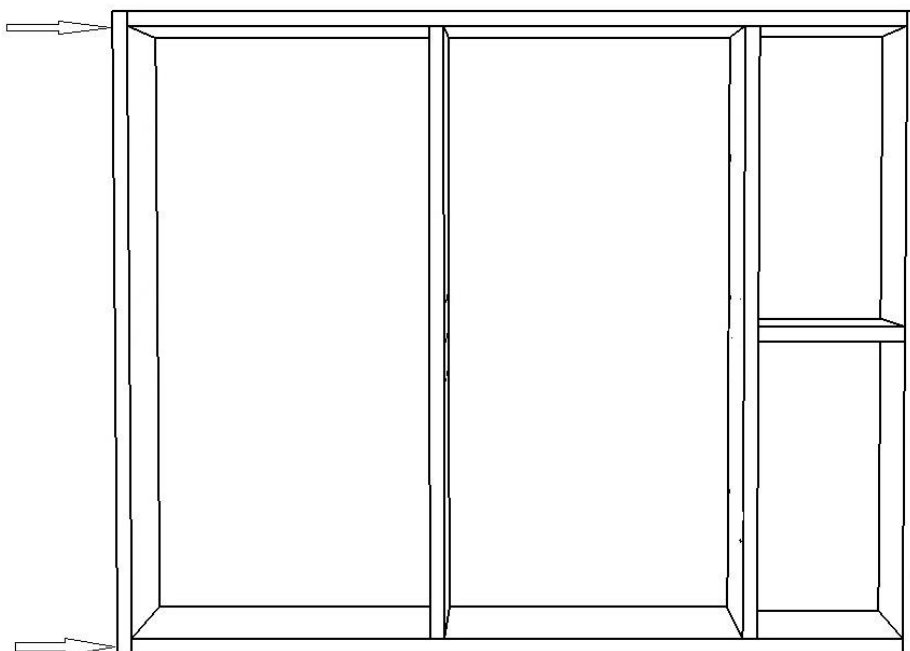


9. Встанови задню стінку 43.21.01 і 43.21.02 зафіксуєй цвяхами

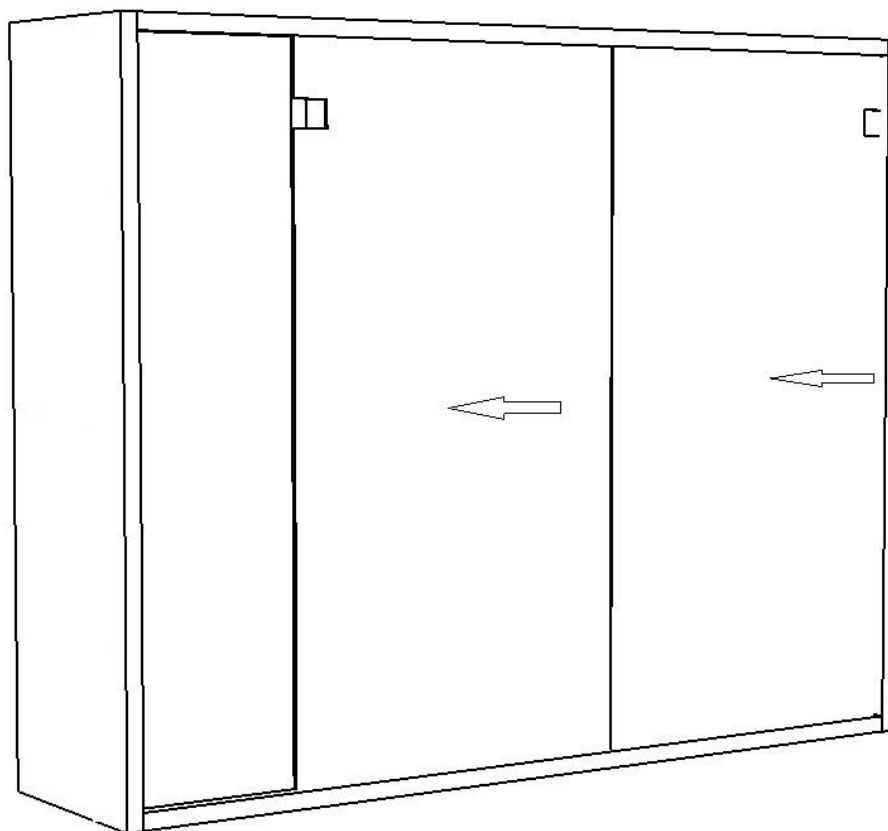


10. За допомогою полицетримачів встанови полиці 43.21.03 (2 шт.)

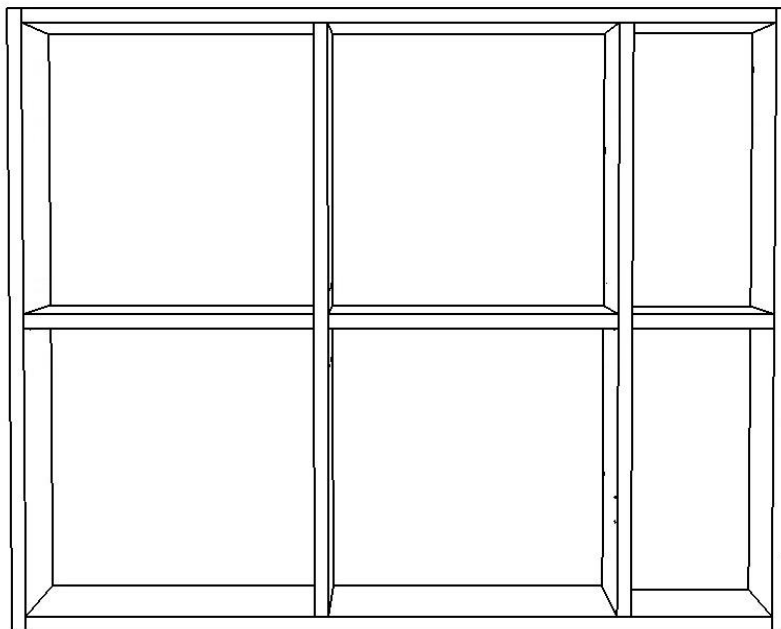

11. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача, встав в нього виштовхувач і закрій заглушкою

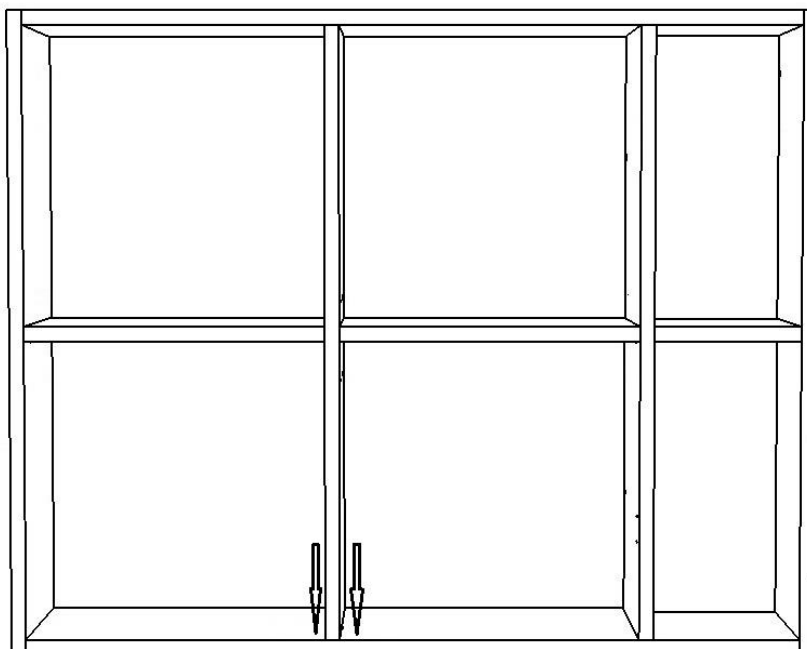


12. У вказані отвори деталей 43.21.05 (2 шт.) встав петлі, зафіксуй саморізами

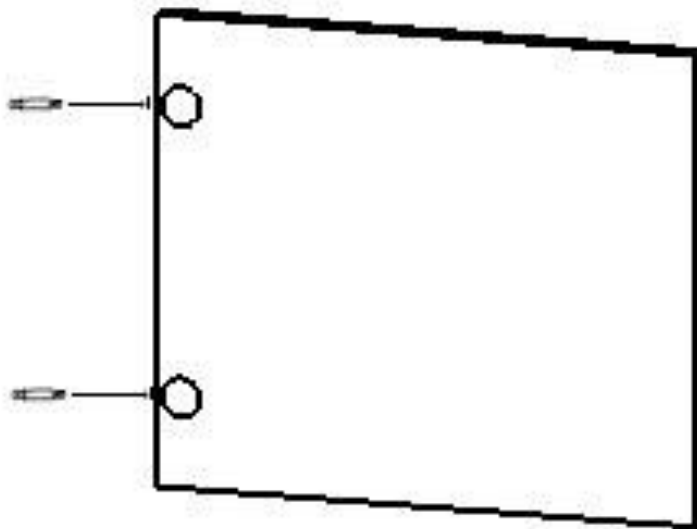

13. До боковин корпусу 43.21.11 і 43.21.07 прикрути за допомогою саморізів планки петель

14. З'єднай двері з корпусом

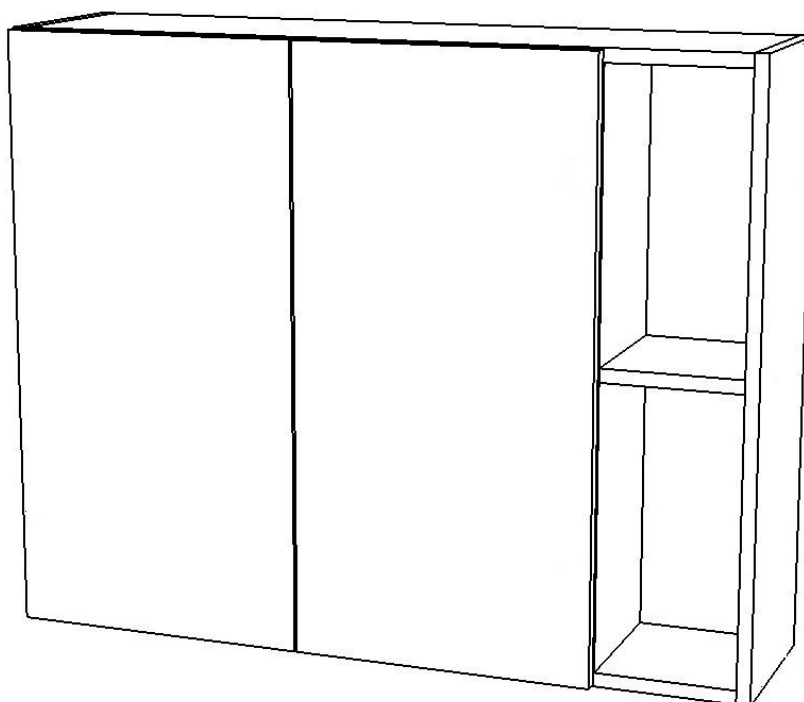

15. За допомогою дюбелів встанови відповідні підвіси на стіну

16. Встанови полицю на стіну приєднавши дві частини підвісів.