

Полиця Плюс антресоль 4



Фурнітура для полиці:

Конфірмат



22 шт.

Гвинт з дюбелем



8 шт.

Саморіз



45 шт.

Цвях




30 шт.

Полицетримач



8 шт.

Петля

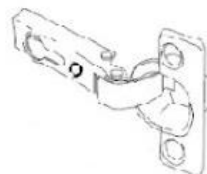

8 шт.

Планка для петлі



8 шт.

Стяжка RAFIX



8 шт.

Кріплення виштовхувача



4 шт.

Виштовхувач




4 шт.

Заглушка виштовхувача




4 шт.

Підвіс пр.



1 шт.

Підвіс лв.



1 шт.

Болт подвійний для RAFIX



4 шт.

RAFIX втулка



4 шт.

Болт для RAFIX




2 шт.

Планка виштовхувача




4 шт.


1. На деталі 43.18.06 і 43.18.05 встанови кріпленні підвісів

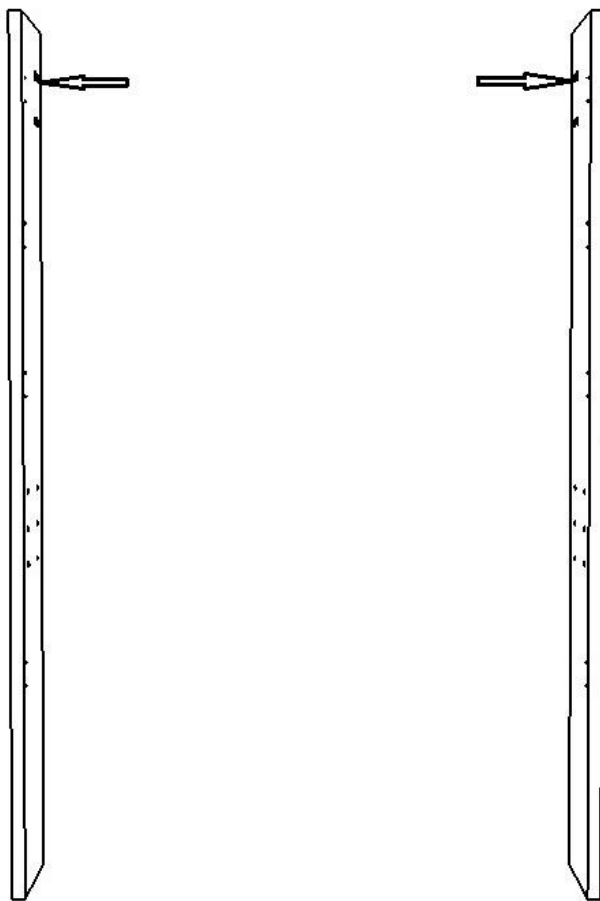


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 43.18.08 з деталлю 43.18.10

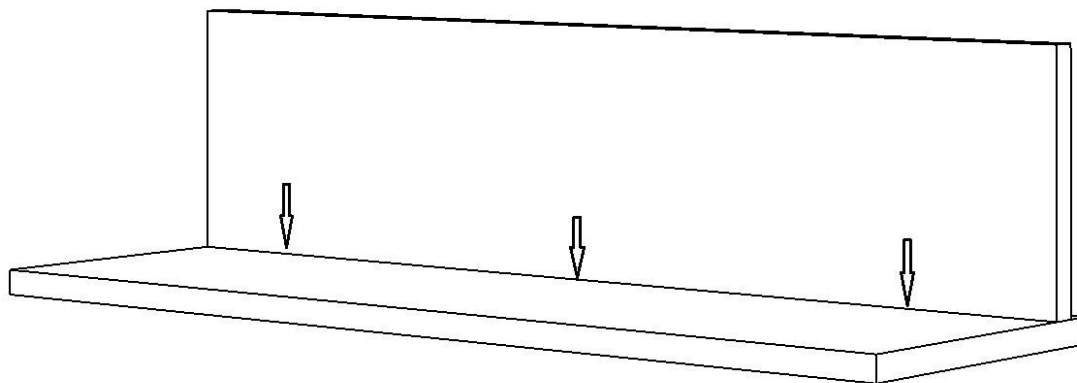


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 43.18.09 з деталлю 43.18.08

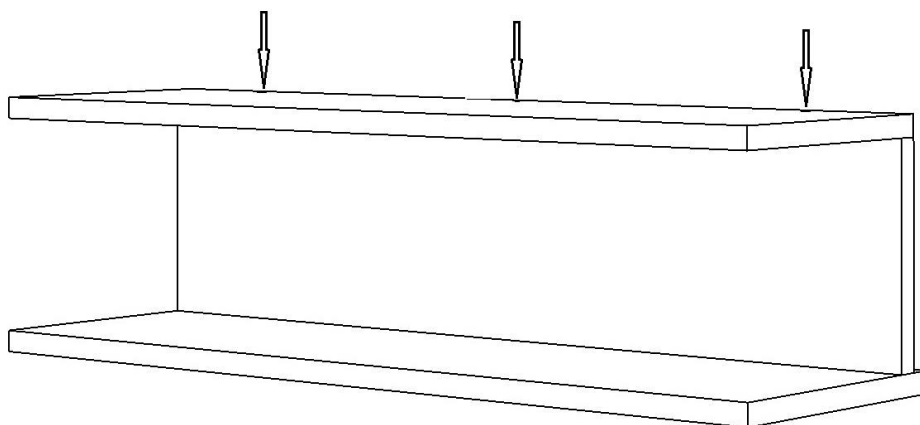


4. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 43.18.06 і 43.18.05 з деталями 43.18.10 і 43.18.09

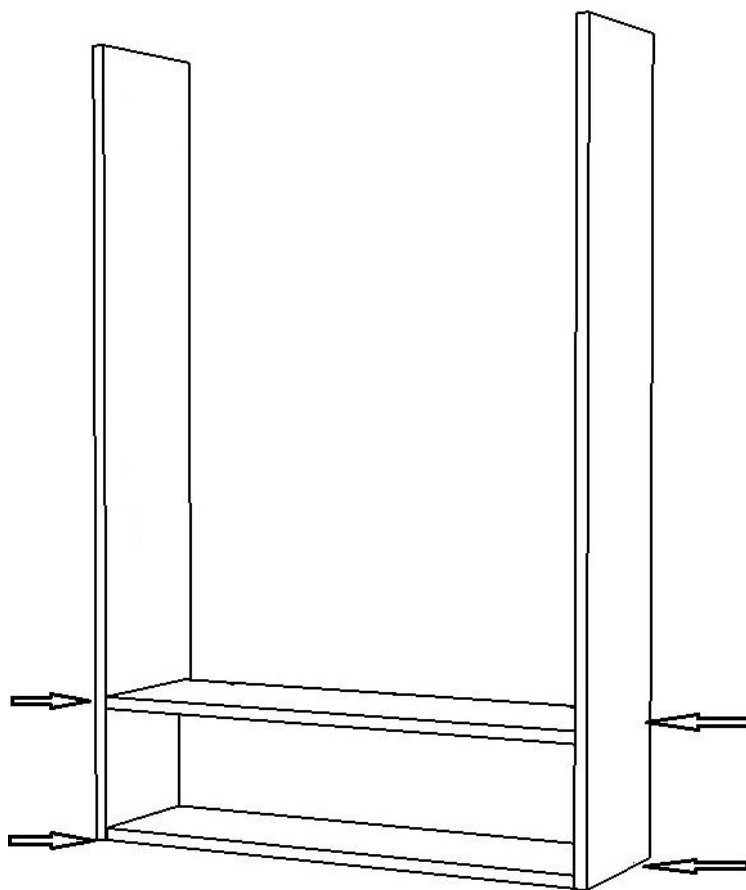


5. За допомогою конфірматного ключа з'єднай деталь 43.18.02 з деталлю 43.18.09

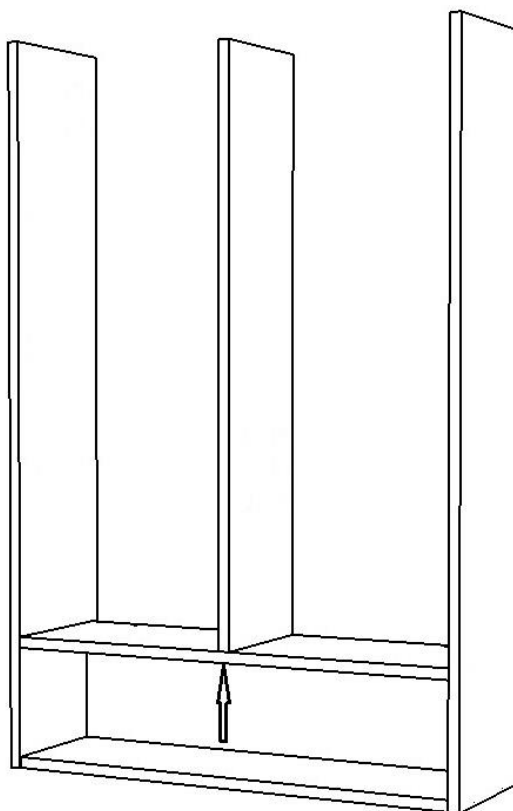


6. За допомогою рафіксів встанови полички 43.18.03 (2 шт.)

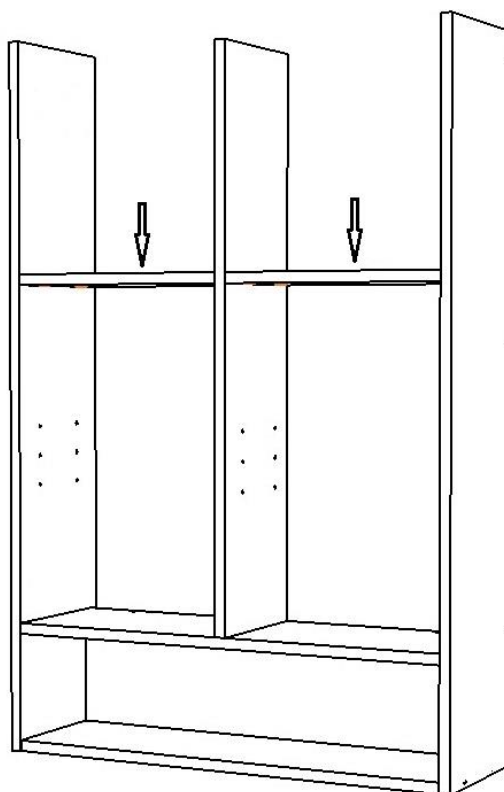


7. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 43.18.07 з деталями 43.18.06, 43.18.05 і 43.18.02

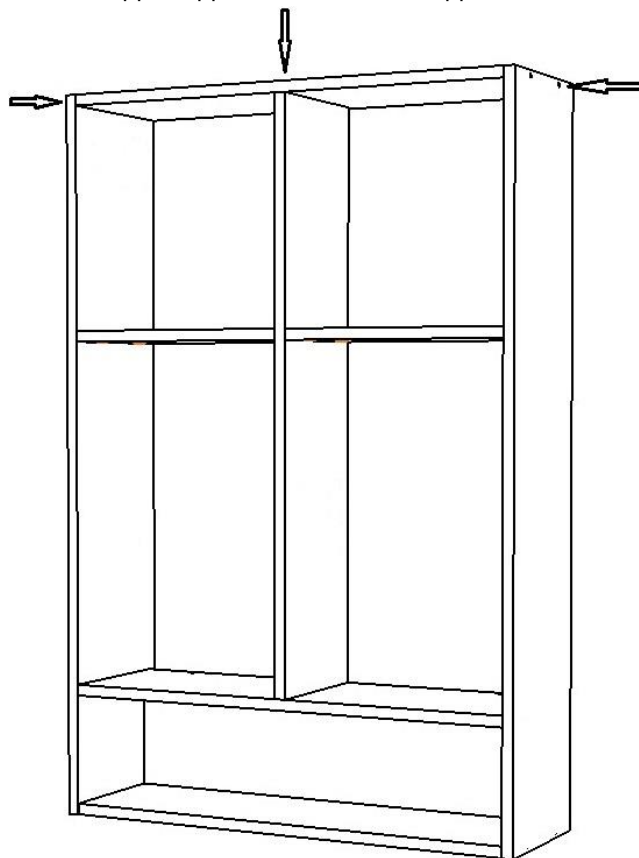


8. Встанови задню стінку 43.18.01 (2 шт.) зафіксуй цвяхами

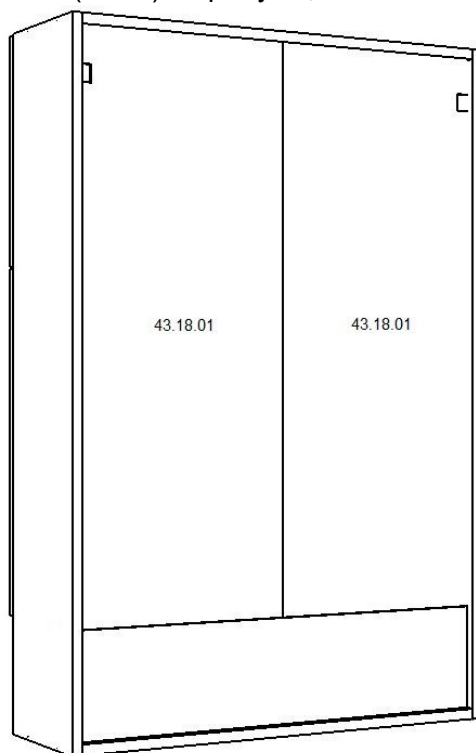


9. За допомогою полице тримачів встанови полиці 43.18.04 (2 шт.)

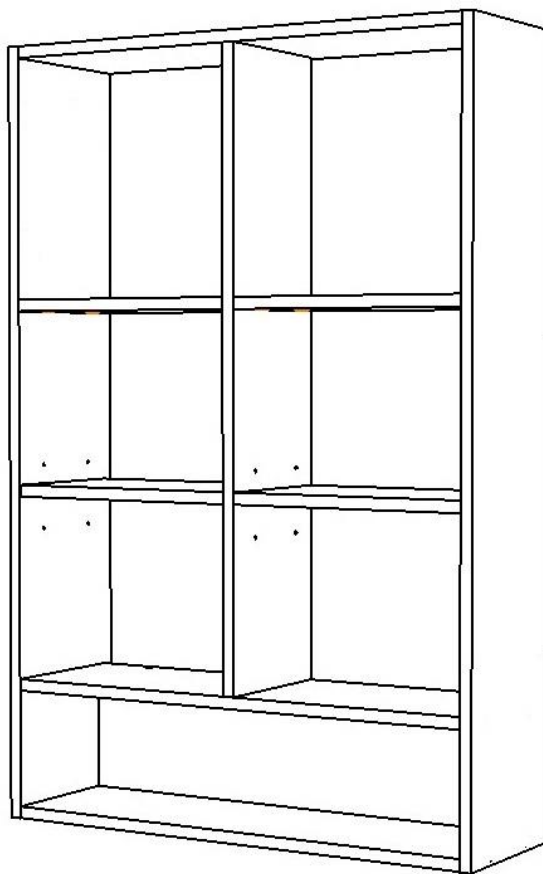


11. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача, встав в нього виштовхувач і закрій заглушкою у вказані місця

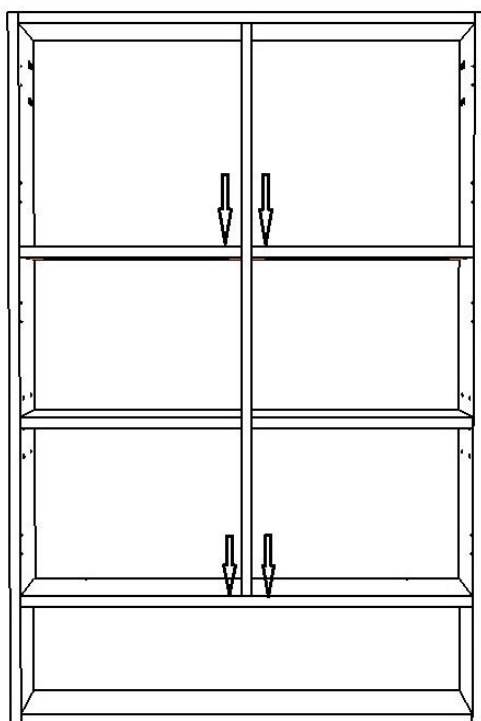


12. У вказані отвори деталей 43.18.06 і 43.18.05 встанови планки петель за допомогою саморізів

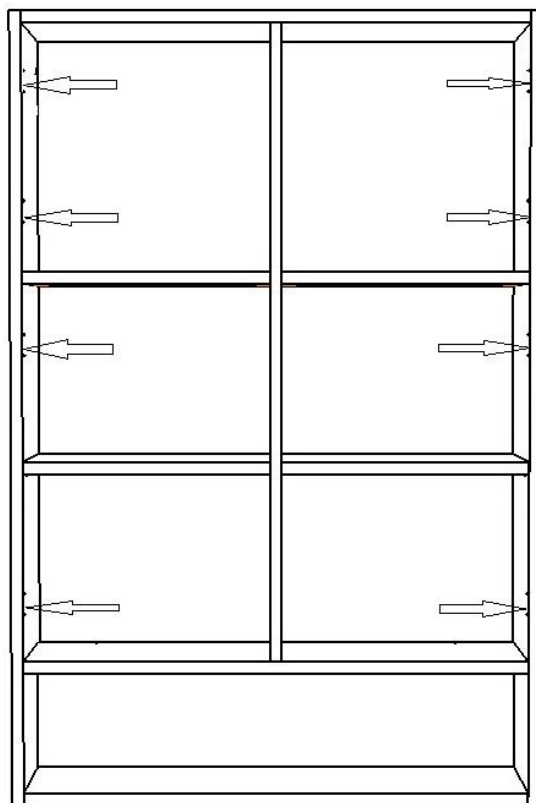

12. У вказані отвори деталей 43.18.11 (2шт.) і 43.18.12 (2шт.) встав петлі, зафіксуй саморізами

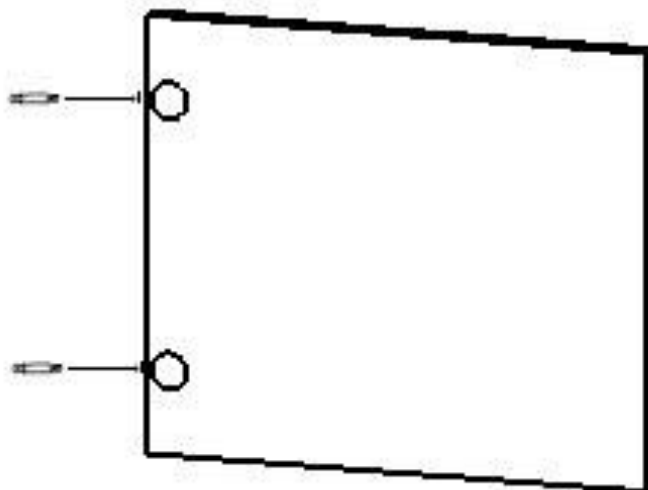

14. З'єднай двері з корпусом

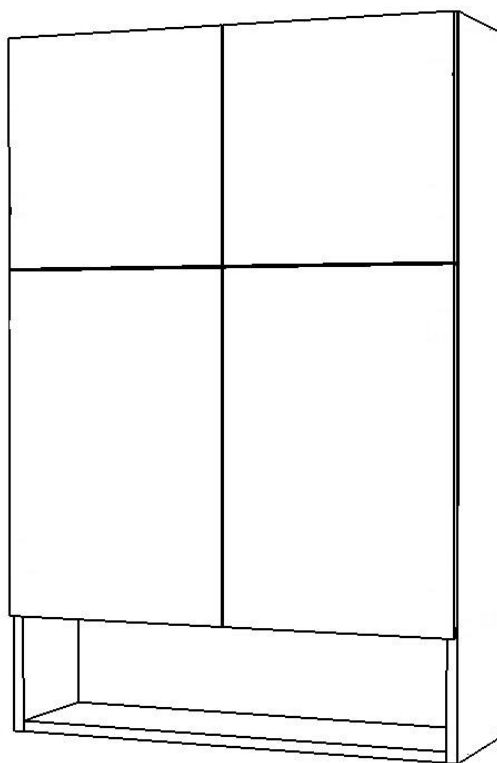

15. За допомогою дюбелей встанови відповідні підвіси на стіну

16. Встанови полицю на стіну приєднавши дві частини підвісів.