


Полиця Плюс антресоль 5

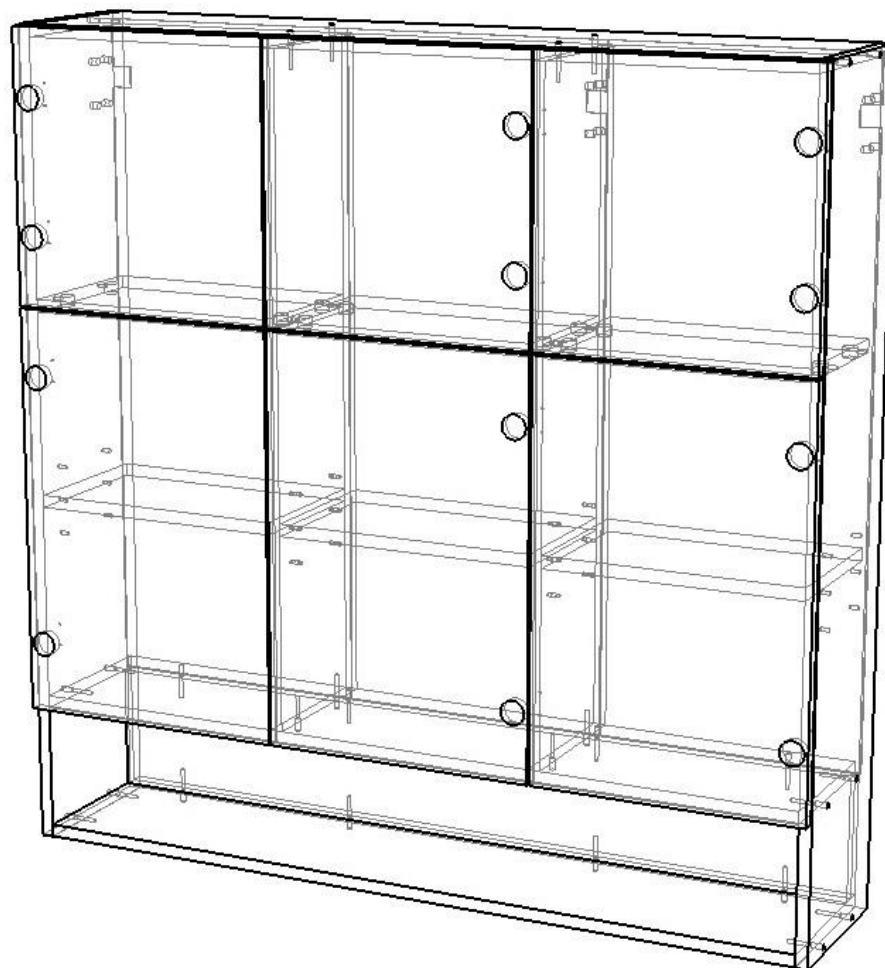

Фурнітура для полиці:

Конфірмат



28 шт.

Гвинт з дюбелем



12 шт.

Саморіз



65 шт.

Цвях




55 шт.

Полицетримач



12 шт.

Петля

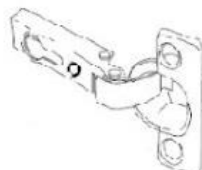

12 шт.

Планка для петлі



12 шт.

Стяжка RAFIX



12 шт.

Кріплення виштовхувача



6 шт.

Виштовхувач



6 шт.

Заглушка виштовхувача




6 шт.

Підвіс пр.



2 шт.

Підвіс лв.



1 шт.

Болт подвійний для RAFIX



8 шт.

RAFIX втулка



4 шт.

Болт для RAFIX




4 шт.

Планка виштовхувача




6 шт.


1. На деталі 43.20.14, 43.20.06 і 43.20.15 встанови кріпленні підвісів

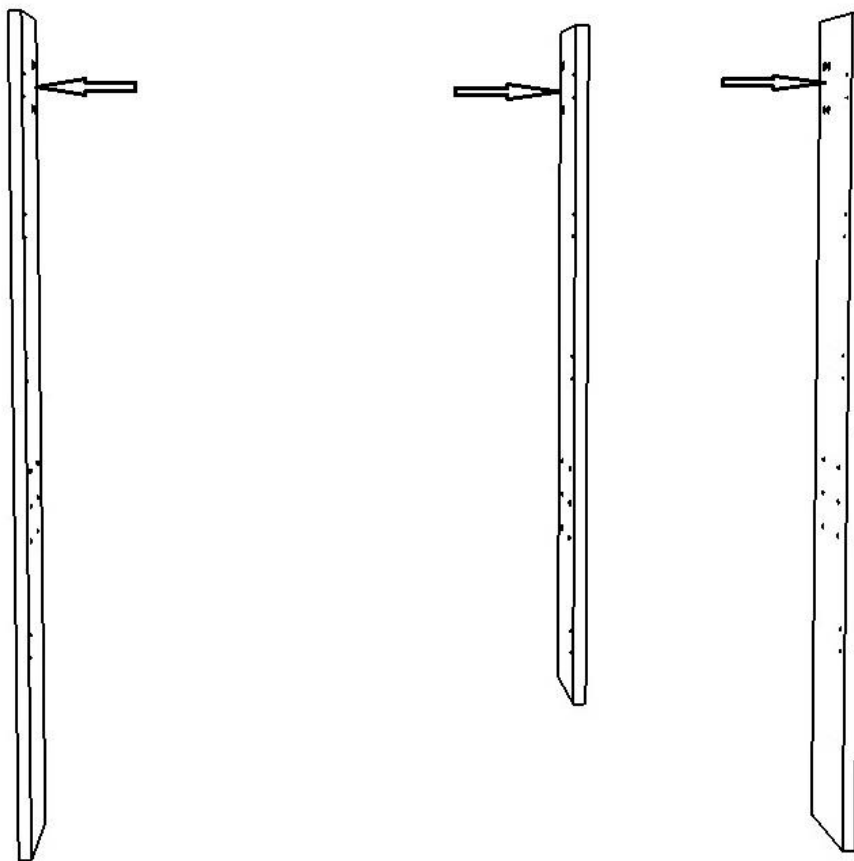


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 43.20.13 з деталлю 43.20.10

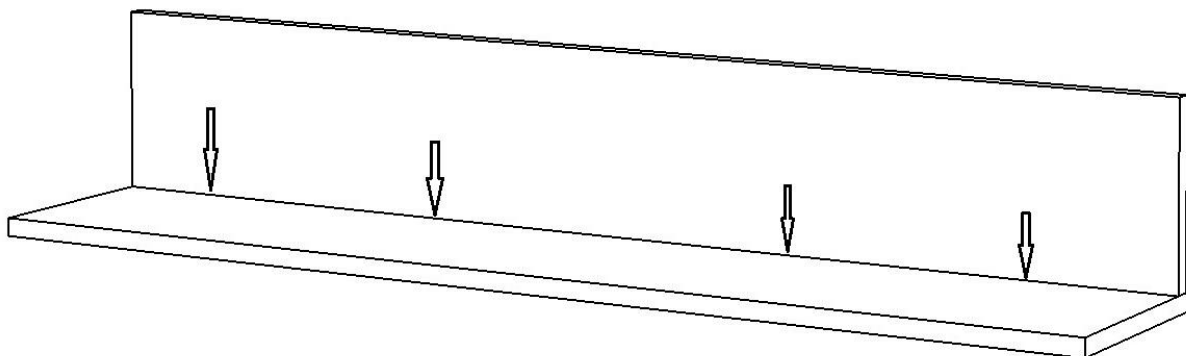


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 43.20.11 з деталлю 43.20.13

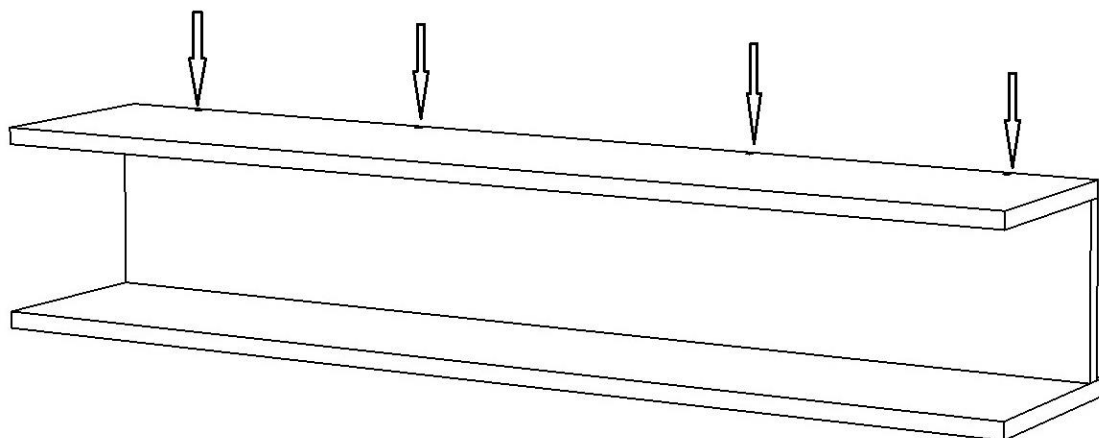


4. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 43.20.14 і 43.20.15 з деталями 43.20.10 і 43.20.11

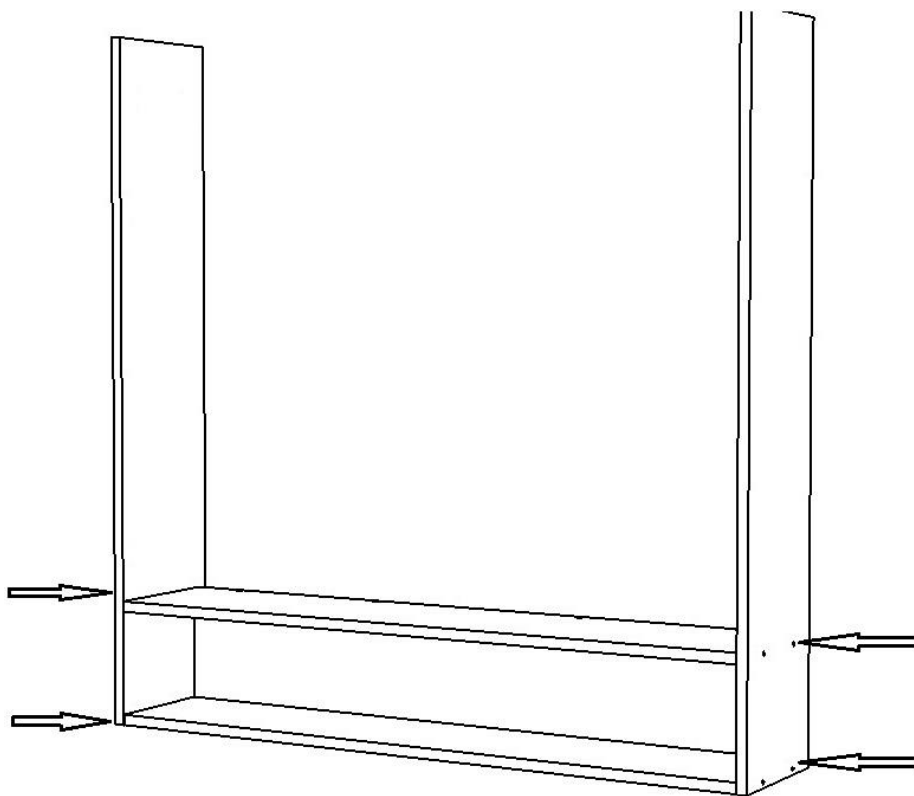


5. За допомогою конфірматного ключа з'єднай деталі 43.20.05 і 43.20.06 з деталлю 43.20.11

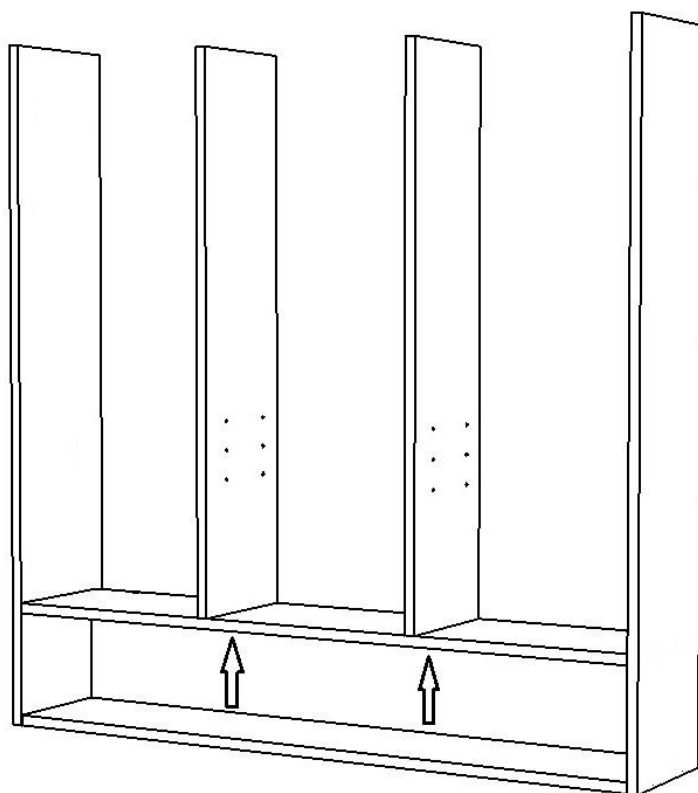


6. За допомогою рафіксів встанови полицки 43.20.07, 43.20.08 і 43.20.07

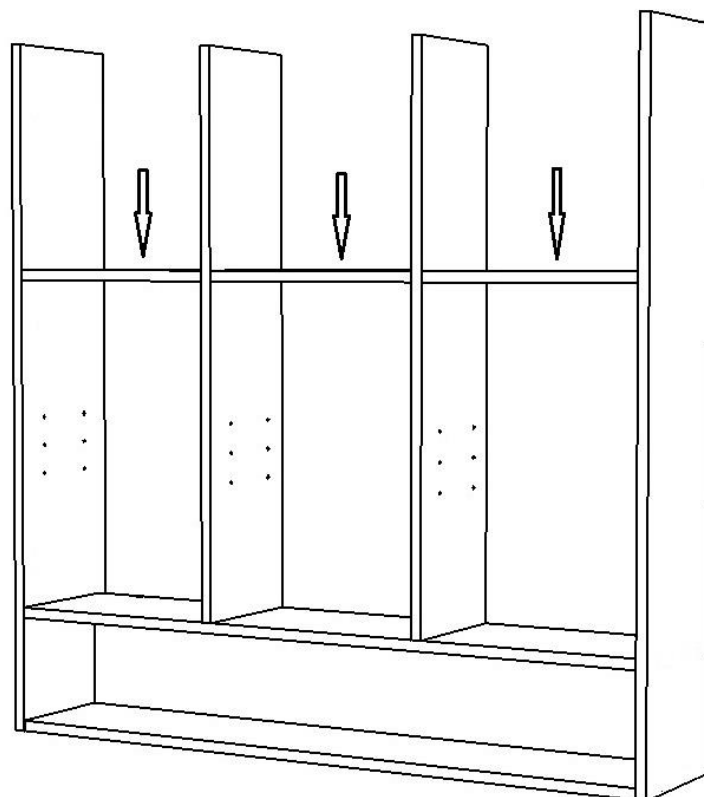


7. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 43.20.16 з деталями 43.20.14, 43.20.05, 43.20.06 і 43.20.15

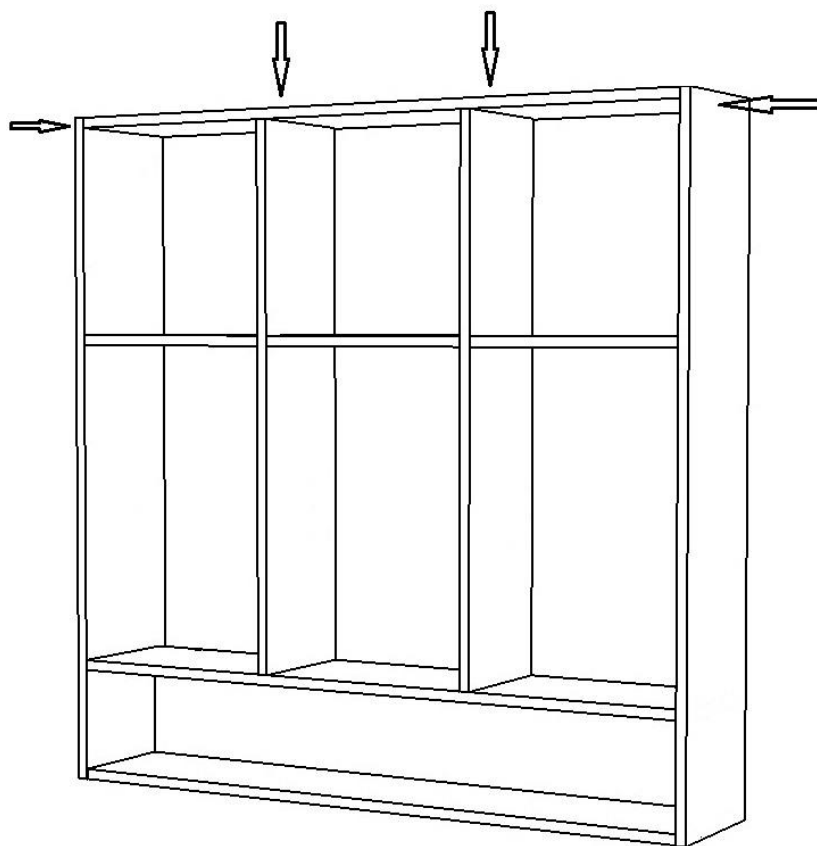


8. Встанови задню стінку 43.20.02, 43.20.01 і 43.20.02 зафіксуй цвяхами

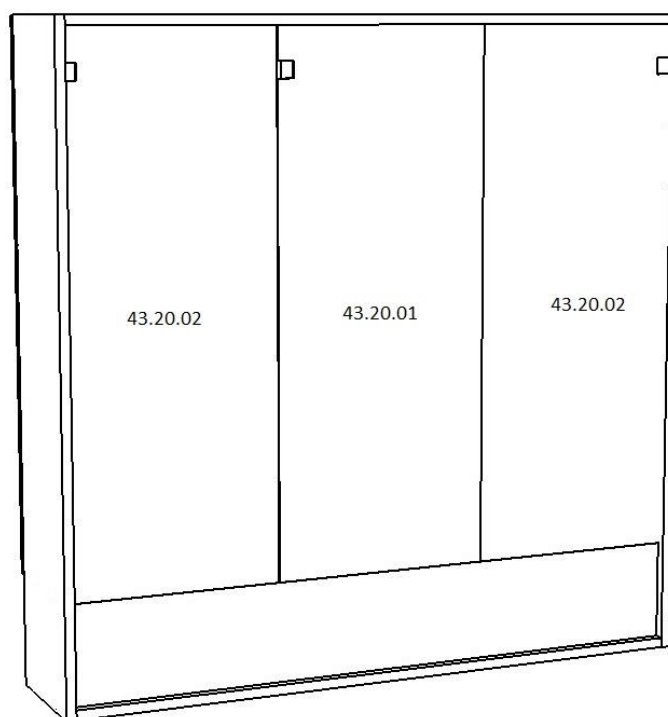


9. За допомогою полице тримачів встанови полиці 43.20.04 (2 шт.) і 43.20.03

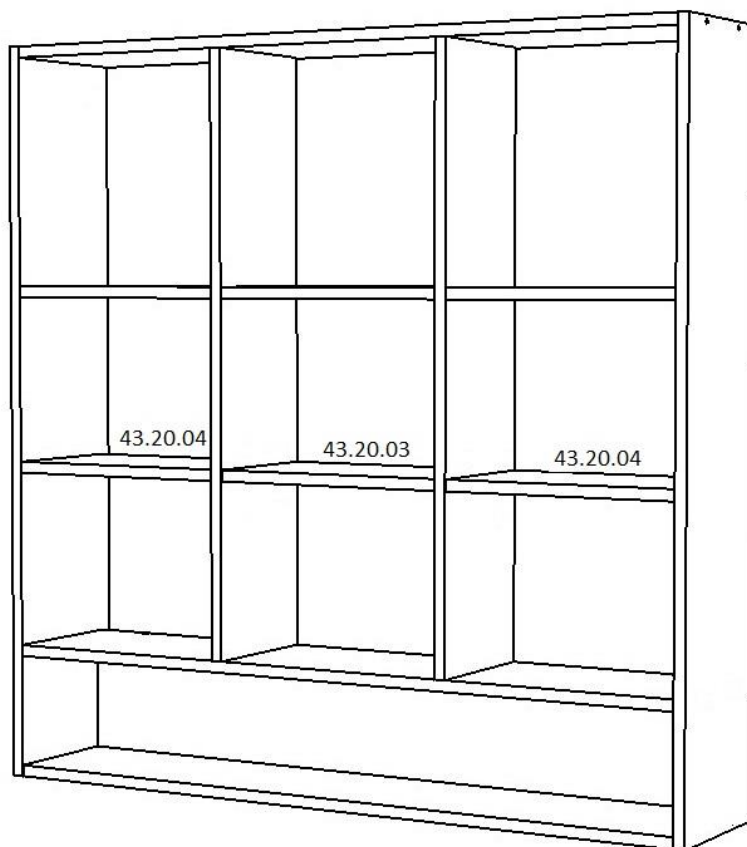


11. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача, встав в нього виштовхувач і закрий заглушкою у вказані місця

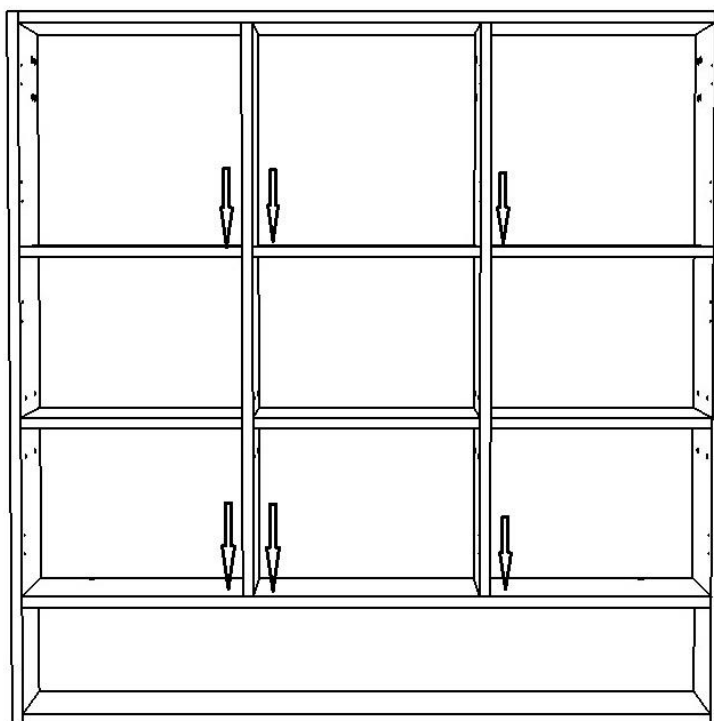


12. У вказані отвори деталей 43.20.14, 43.20.06 і 43.20.15 встанови планки петель за допомогою саморізів

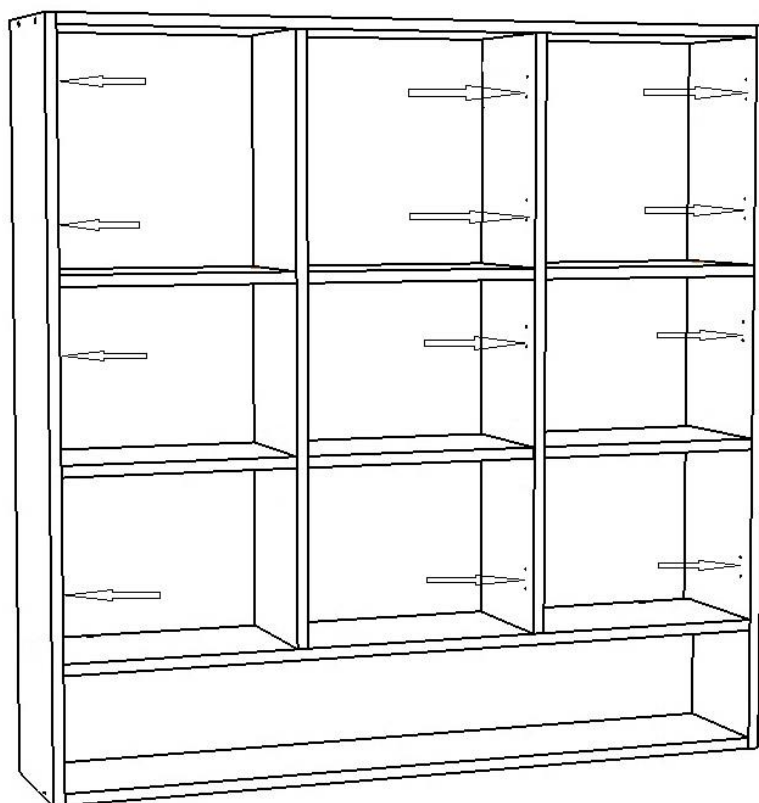

12. У вказані отвори деталей 43.20.09 (3шт.) і 43.20.12 (3шт.) встав петлі, зафіксуй саморізами

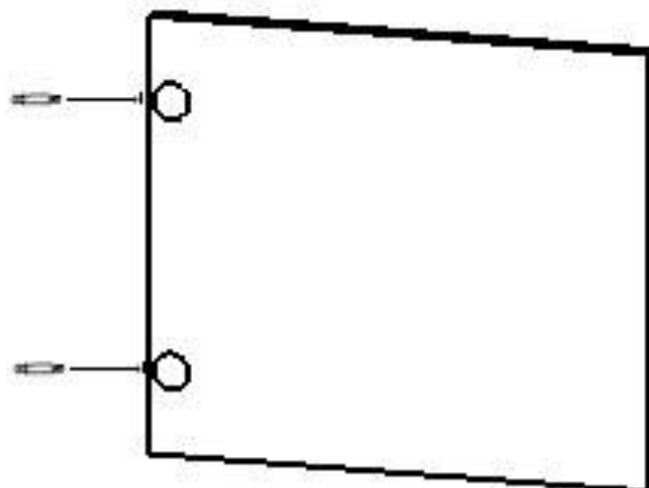

14. З'єднай двері з корпусом

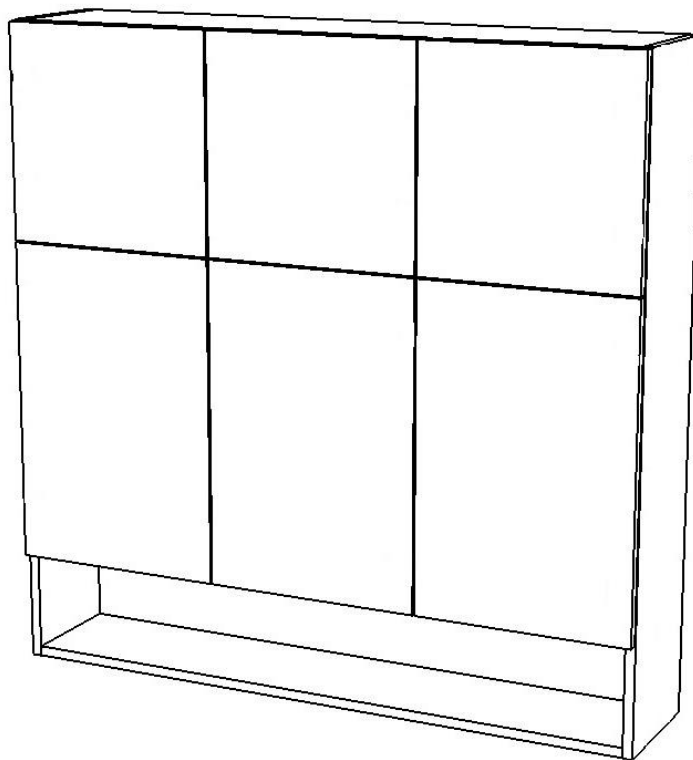

15. За допомогою дюбелей встанови відповідні підвіси на стіну

16. Встанови полицю на стіну приєднавши дві частини підвісів.