



Полка Консоль 12

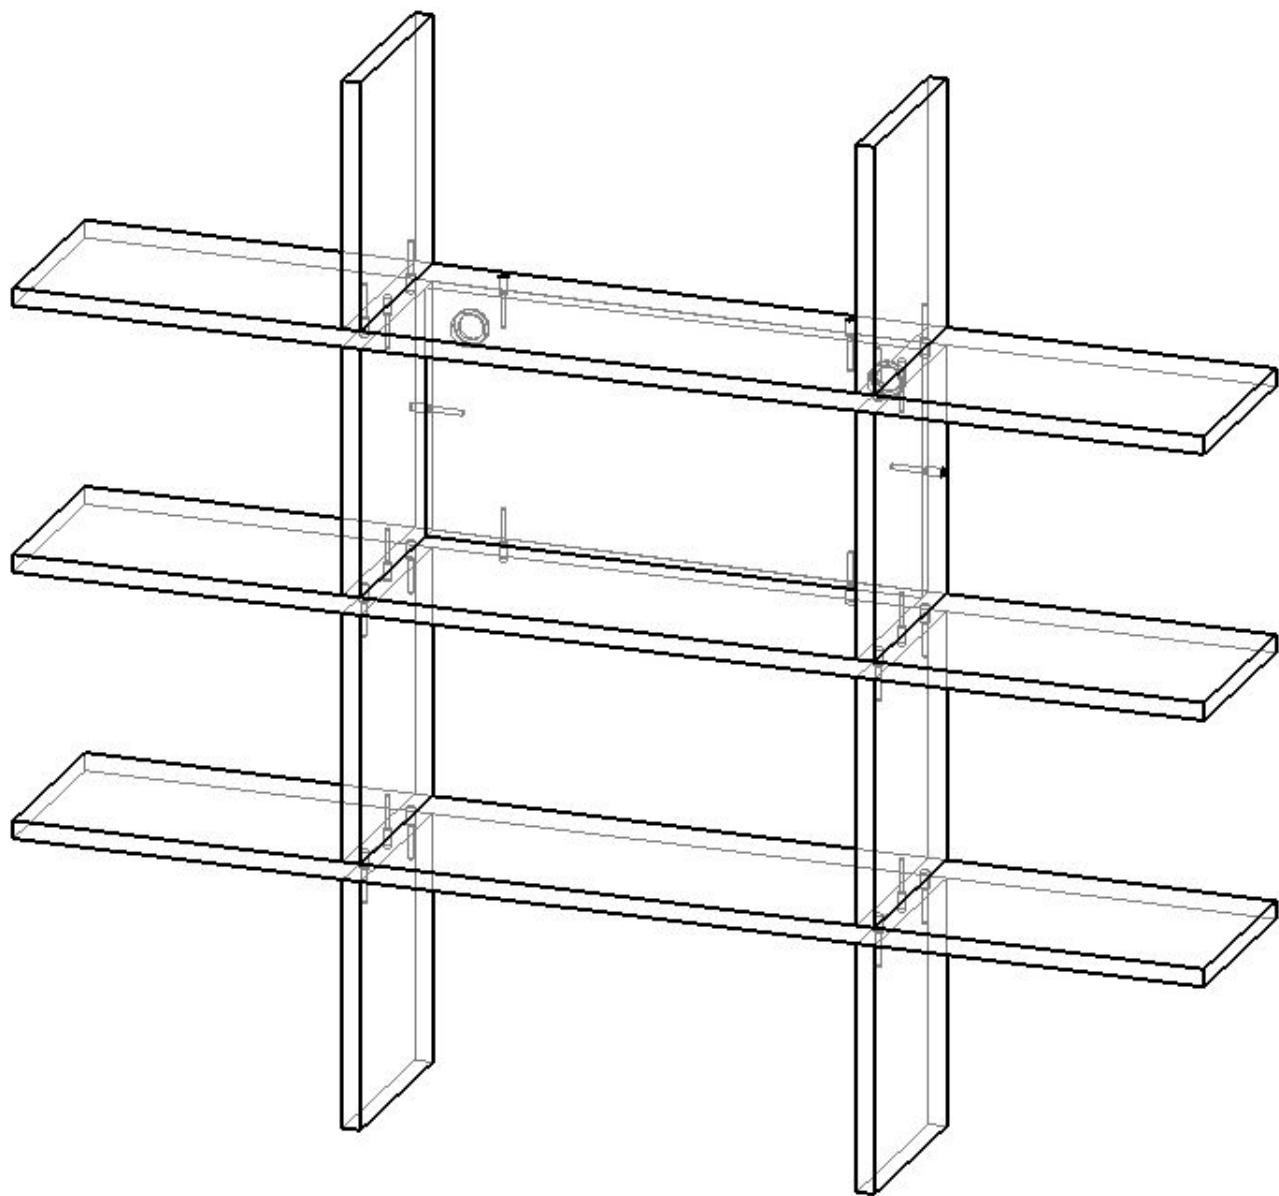

Фурнитура:

Конфирмат




30 шт.

Регулировочный
навес



2 шт.


Винт
установочный




2 шт.

Сборка полки Консоль 12


1. С помощью конфирматов соединить детали арт. 13.12.02 и арт. 13.12.04 - 2 шт. повернуть детали арт. 13.12.04 - 2 шт.

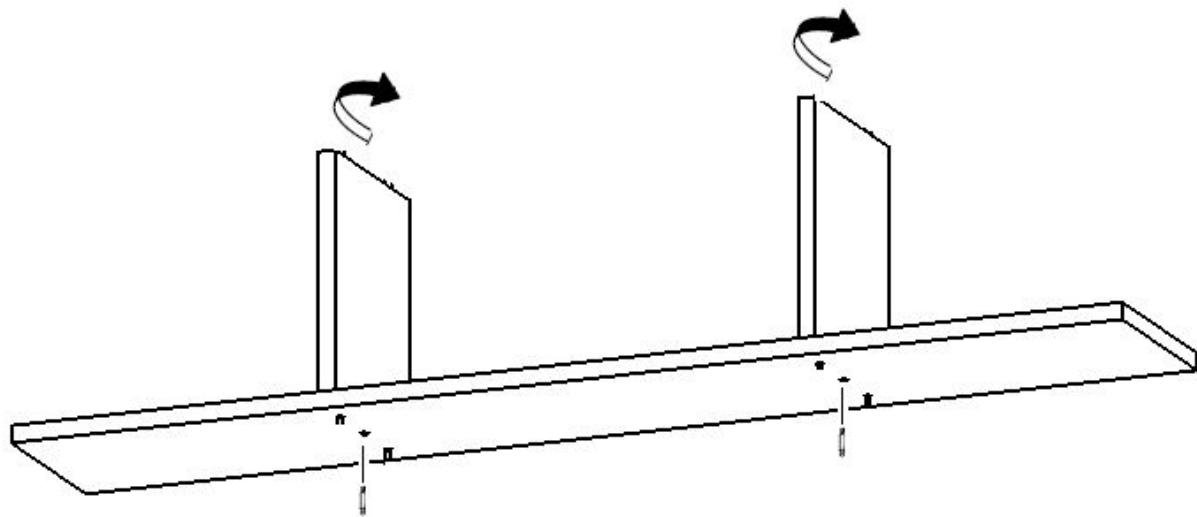


2. С помощью конфирматов установить детали арт. 13.12.05 - 2 шт., повернуть детали арт. 13.12.04 - 2 шт. (вернуть в первоначальное положение)

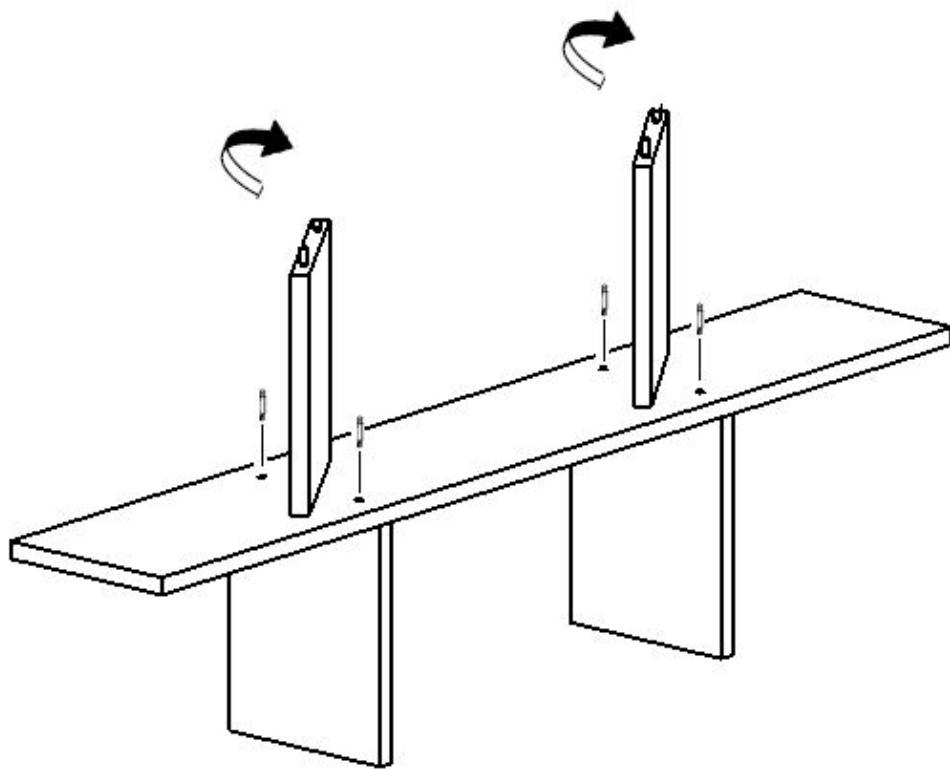


3. С помощью конфирматов соединить детали арт. 13.12.01 и арт. 13.12.06 - 2 шт. провернуть детали арт. 13.12.06 - 2 шт.

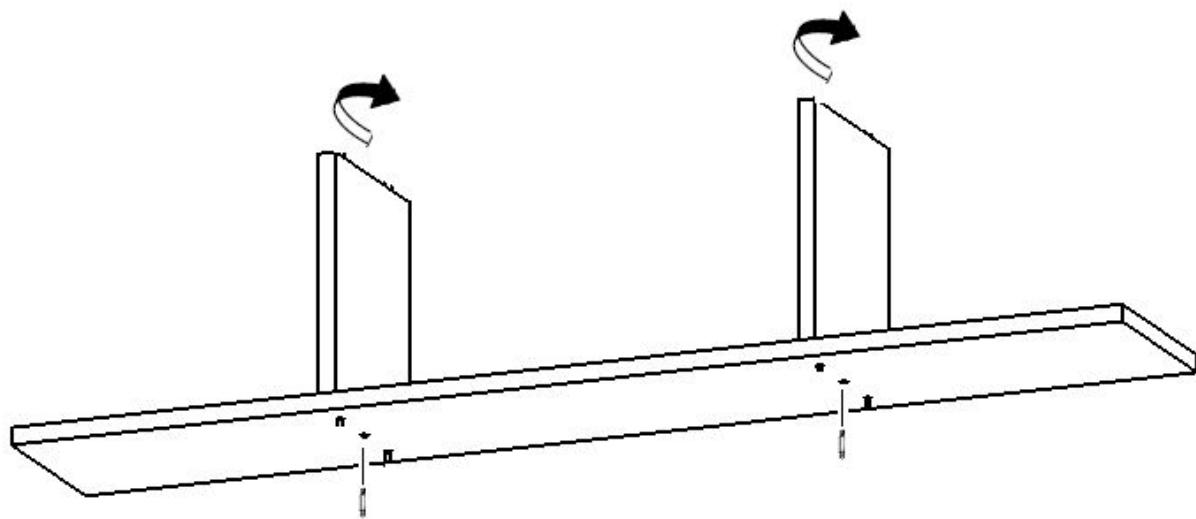


4. Соединить обе конструкции с помощью конфирматов

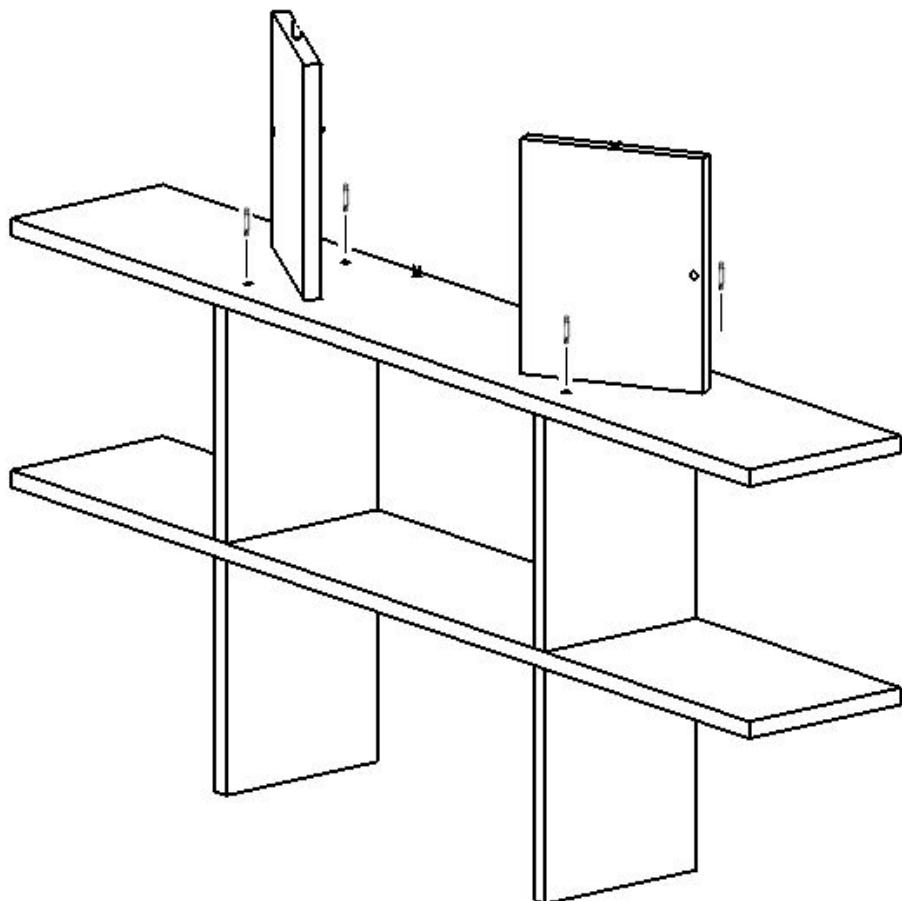


5. С помощью конфирматов установить деталь арт. 13.12.03

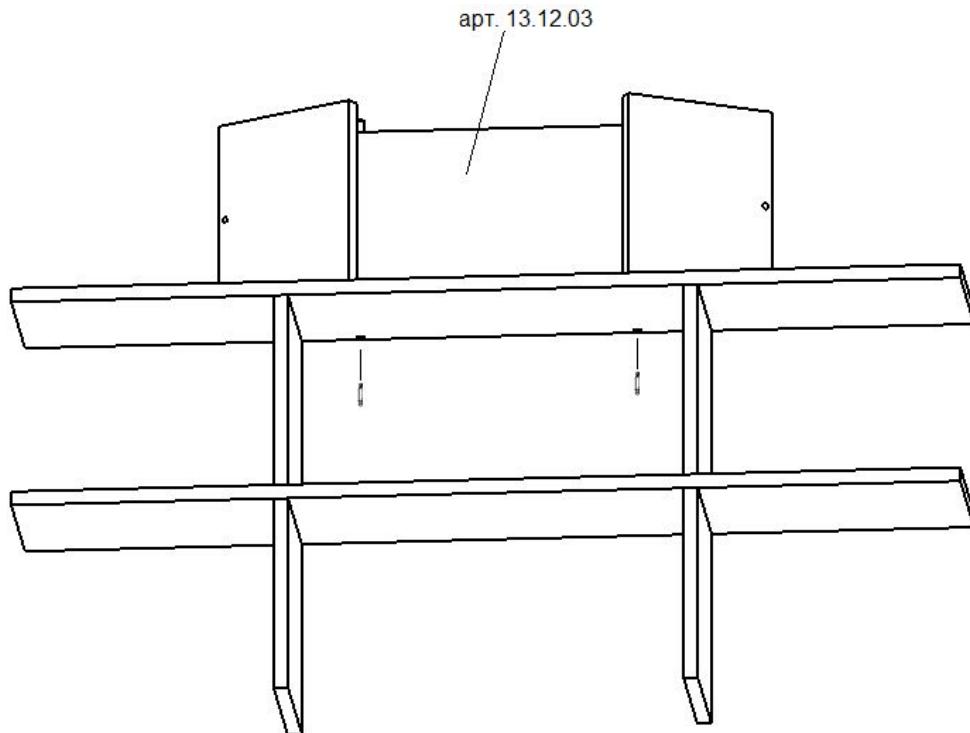


6. С помощью конфирматов установить деталь арт. 13.12.01

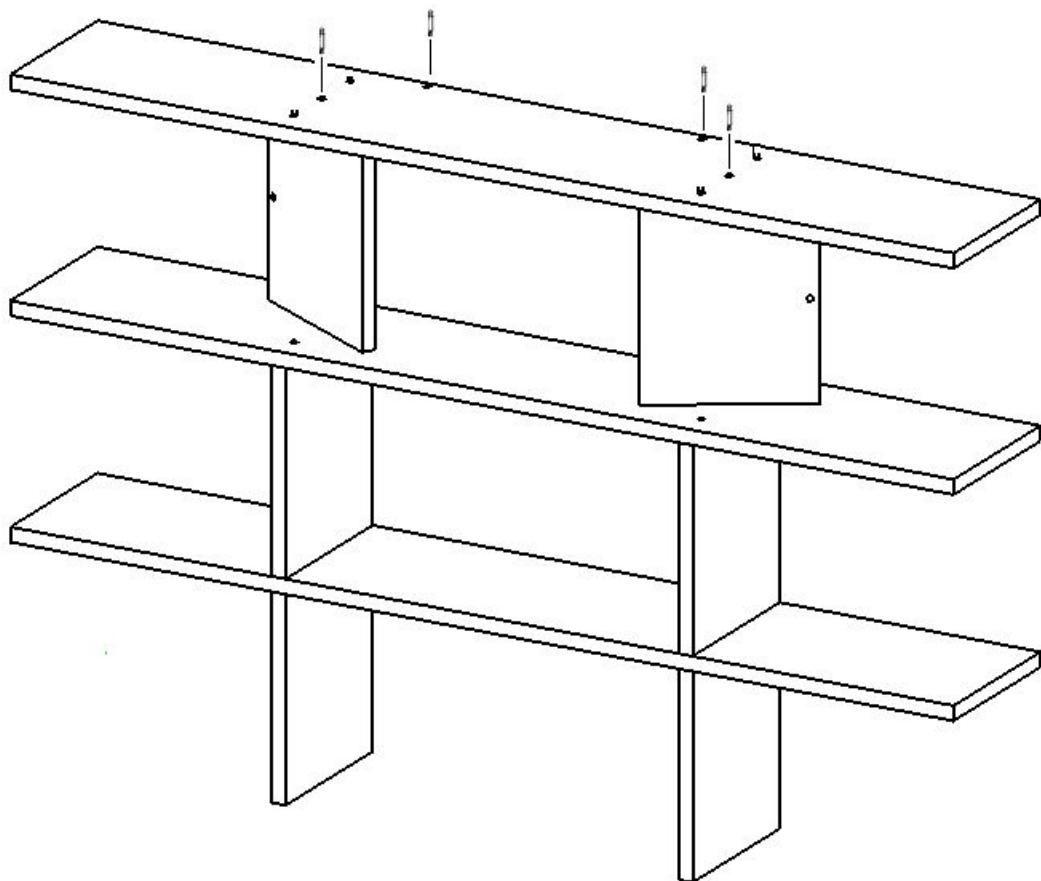

7. С помощью конфирматов установить детали арт. 13.12.05

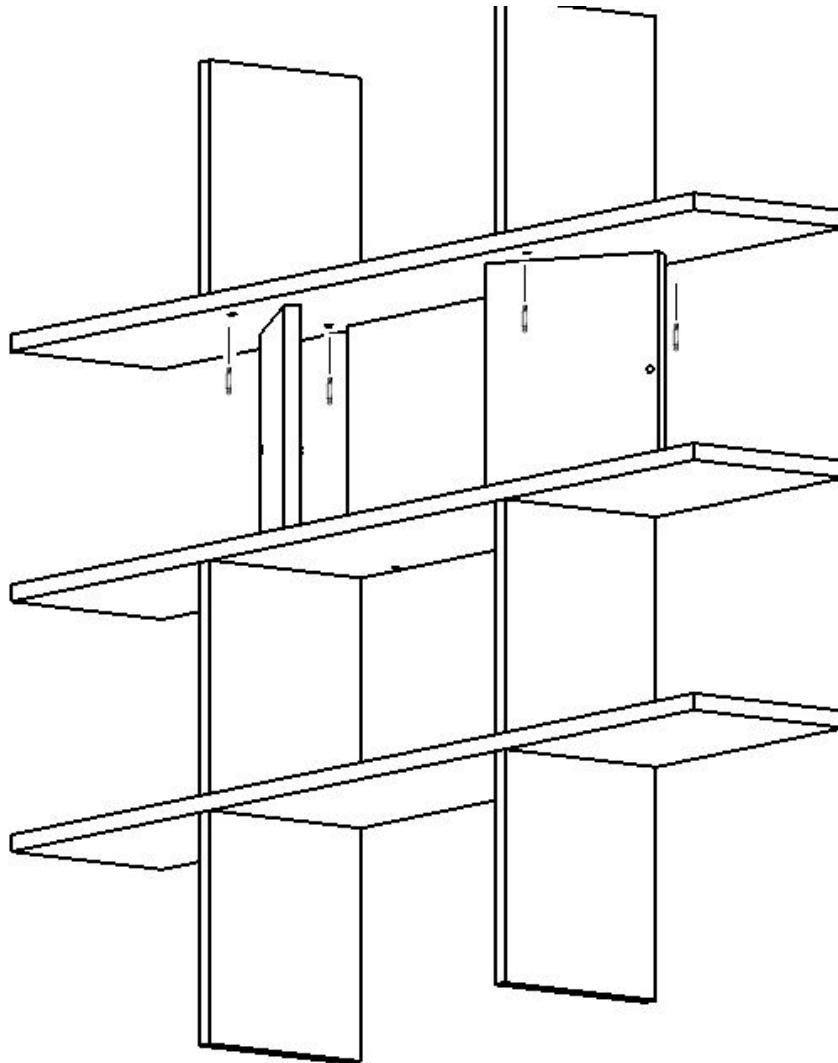

8. Провернуть детали арт. 13.12.06 - 2 шт., в указанные отверстия вкрутить конфирматы

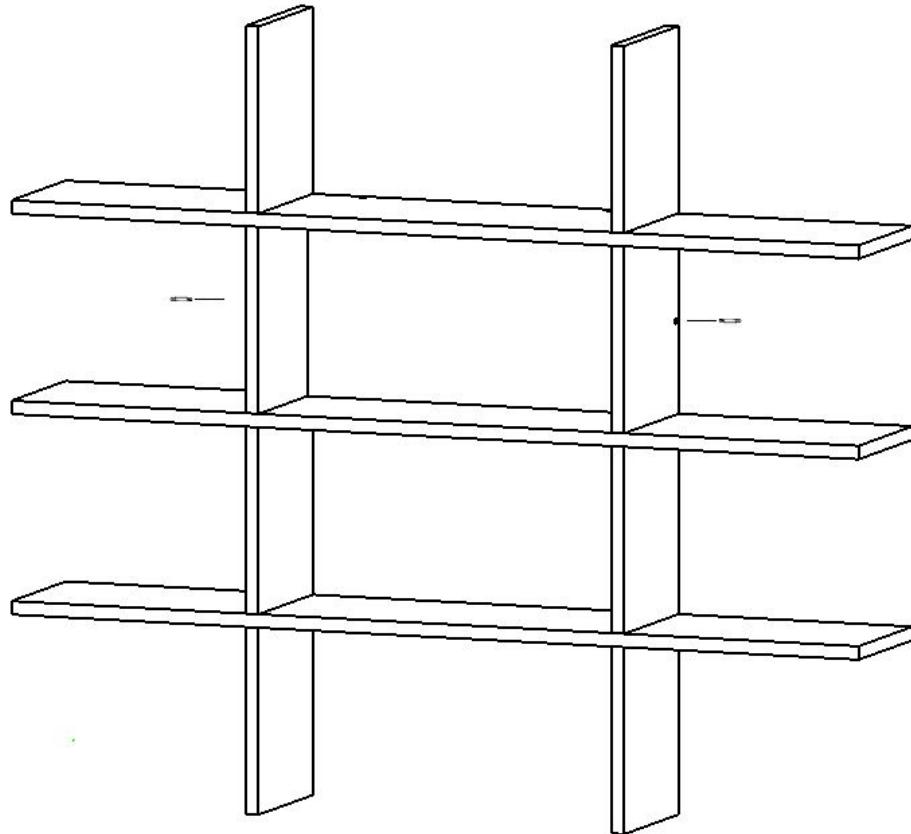

9. Прикрепить полку на стену с помощью установочных винтов