


Приліжкова тумба Пуш 2

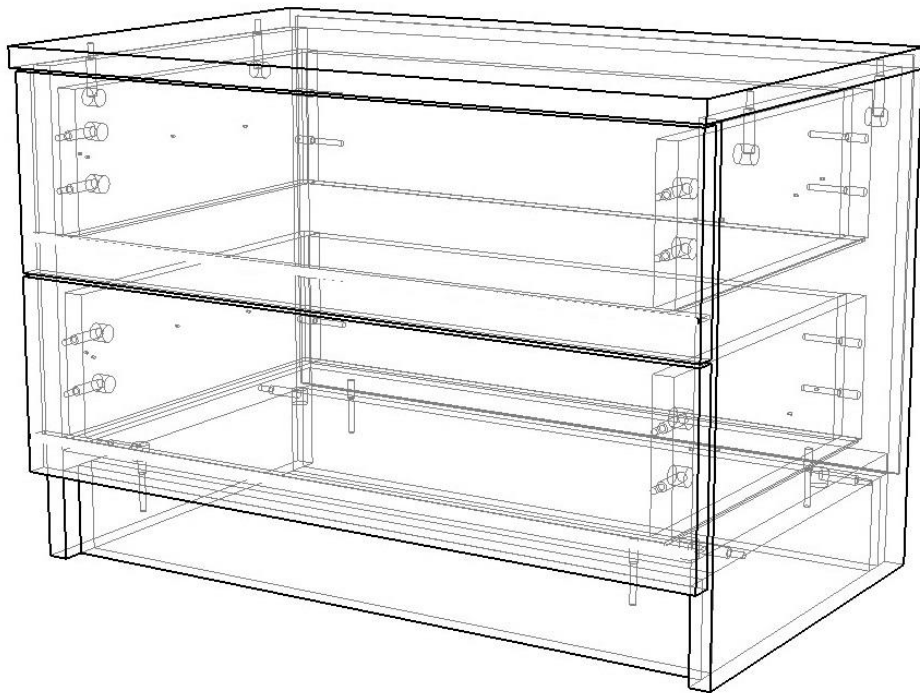

Фурнітура:

Конфірмат



12 шт.

Штифт мініфікса



16 шт.

Ексцентрик мініфікса



16 шт.

Саморіз



20 шт.

Напрямні телескопічні




2 компл.

Цвях




65 шт.


1. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.32.10 і 50.32.07

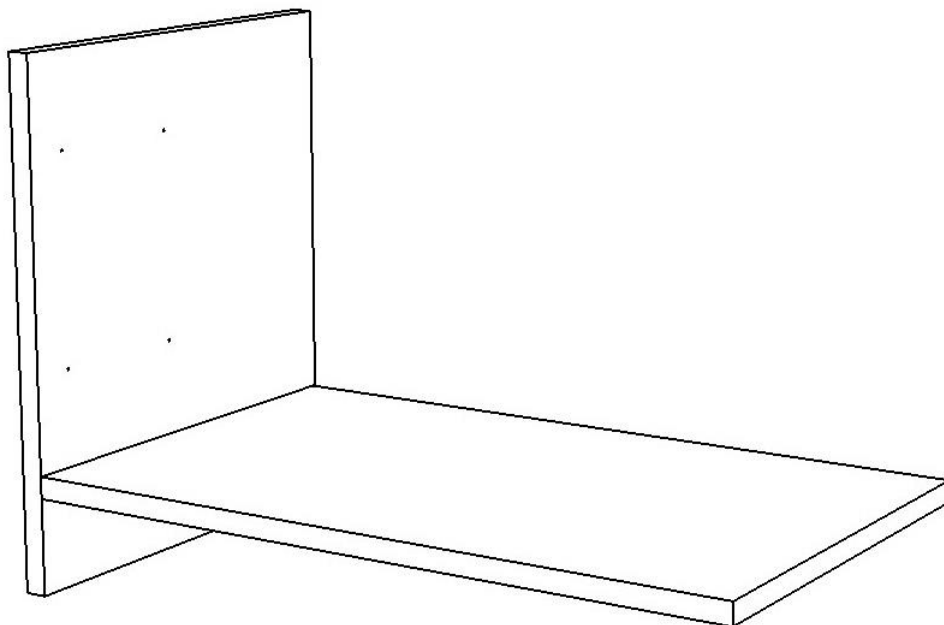


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.32.09 (2 шт.) до деталі 50.32.07

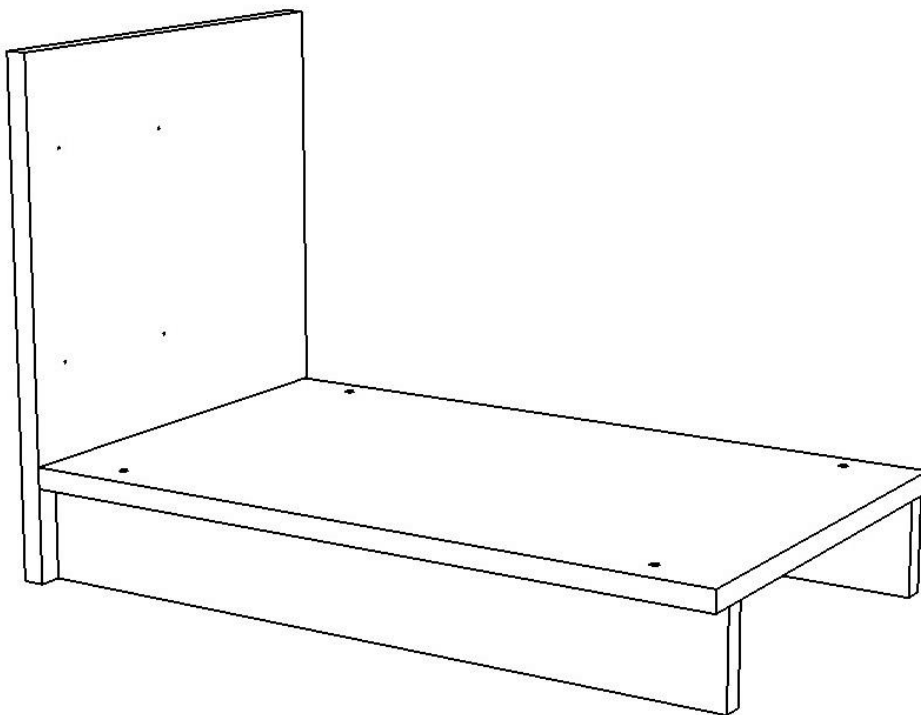


3. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.32.08 до деталі 50.32.07

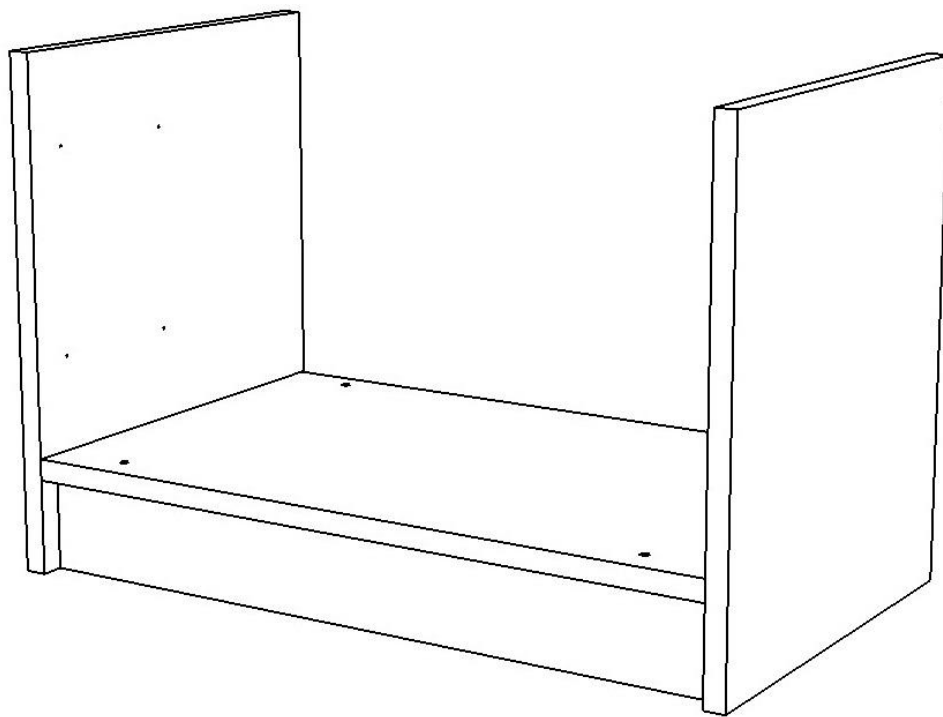


4. За допомогою саморізів встанови на деталі 50.32.10 і 50.32.08 накладні

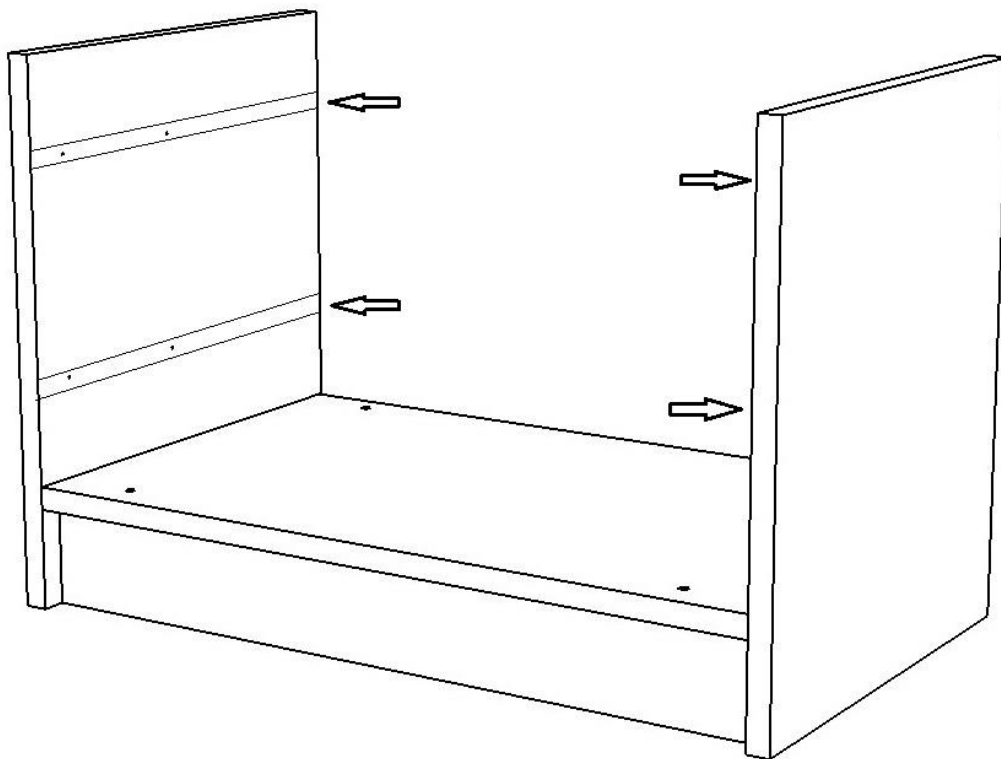


5. За допомогою мініфіксів з'єднай стільницю 50.32.06 з корпусом тумби

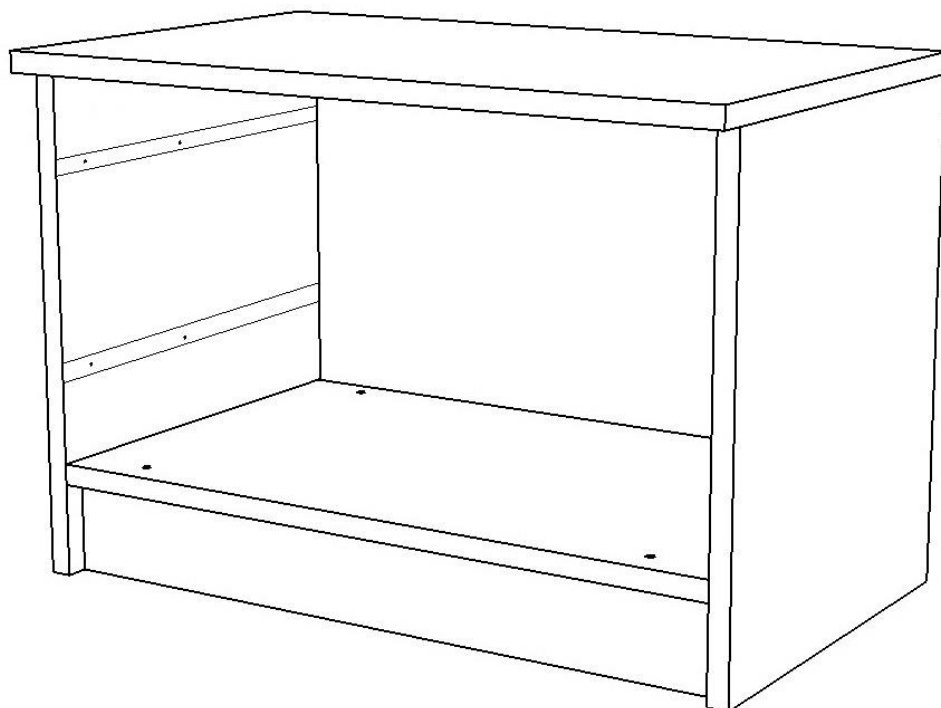


6. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.32.03 і 50.32.05 з деталлю 50.32.04

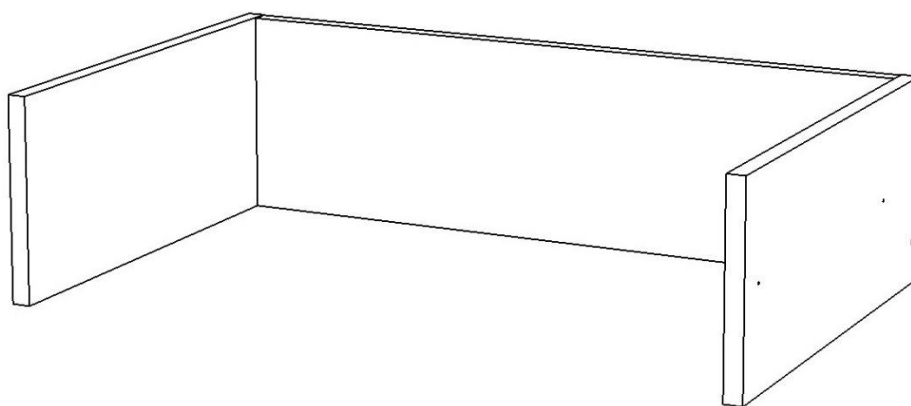


7. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.32.03 і 50.32.05 з деталлю 50.32.11

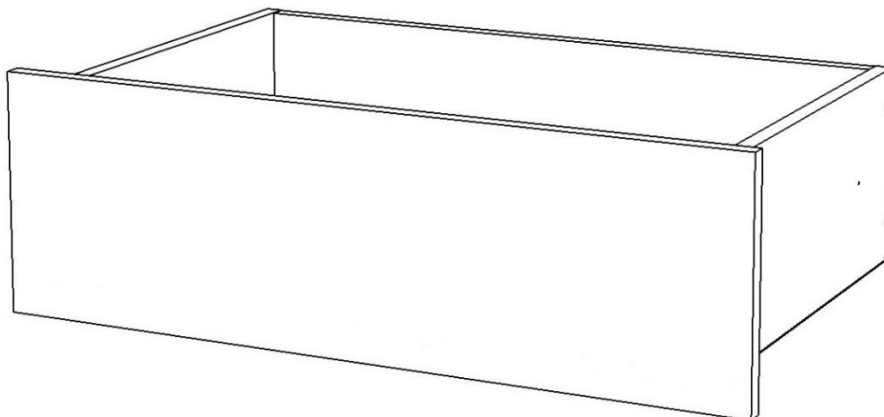


8. На деталі 50.32.03 і 50.32.05 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

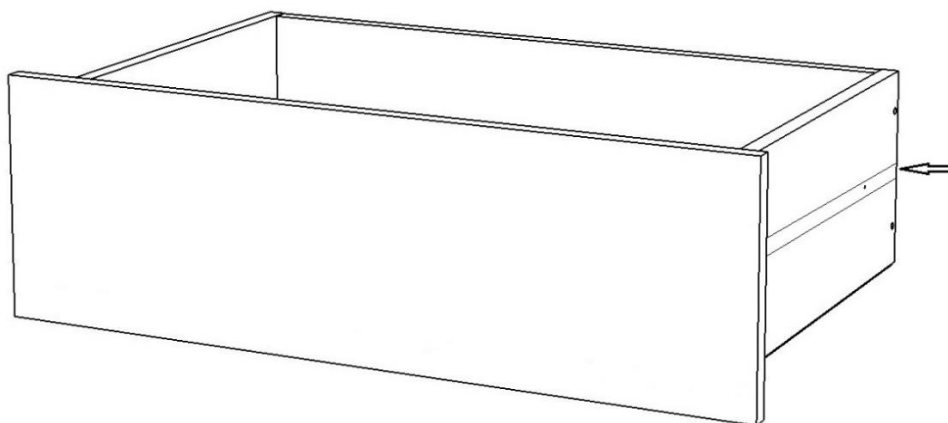

9. В паз деталі 50.32.11 встав дно ДВП 50.32.01, зафіксуй цвяхами

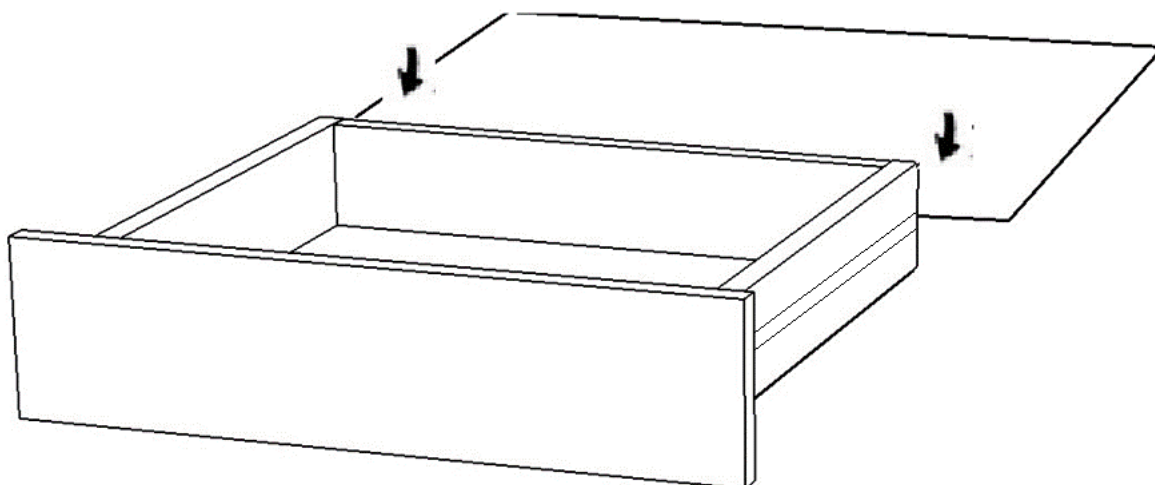

10. Таким самим чином склади ще одну шухляду і встанови їх в корпус комода.

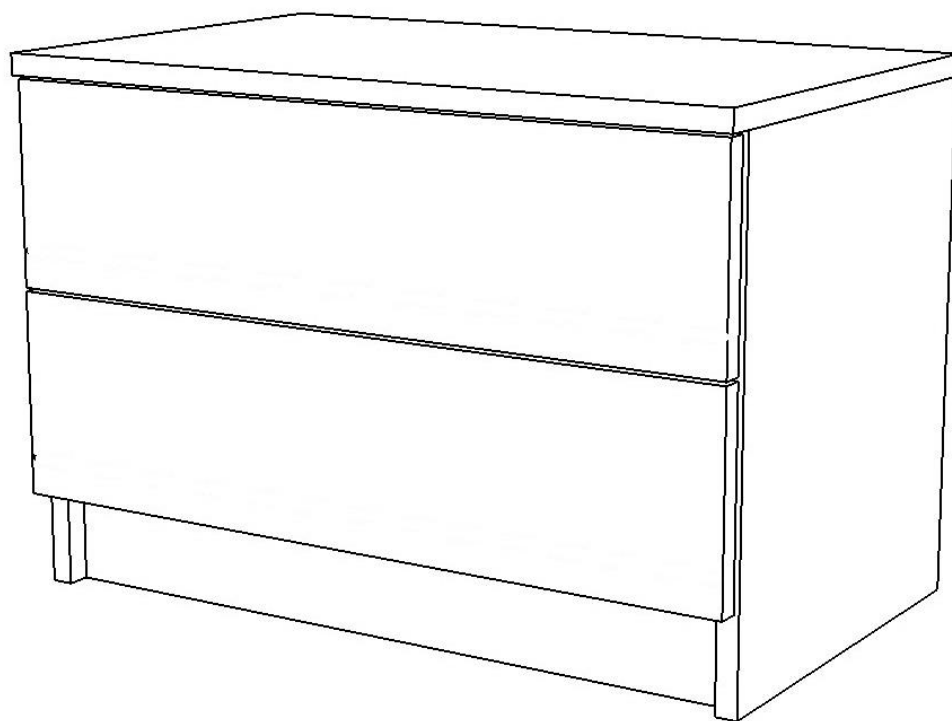

11. За допомогою цвяхів зафіксуй задню стінку із ДВП 50.32.02