


Підвісна тумба приліжкова Флай 1

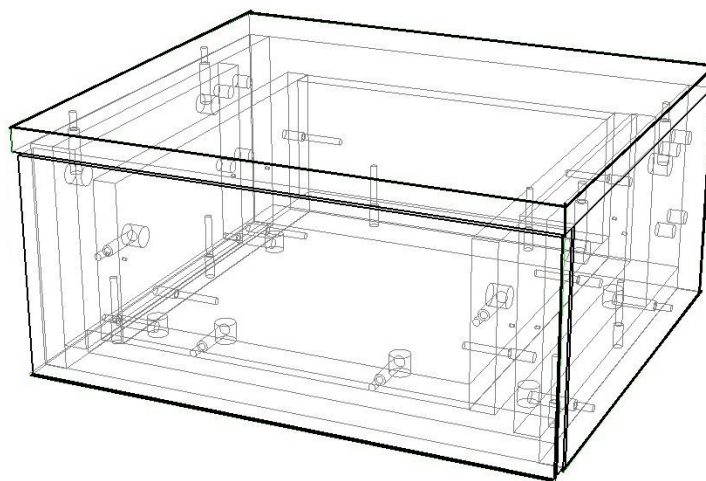

Фурнітура:

Напрявні телескопічні



1 компл.

Конфірмат



13 шт.

Штифт мініфікса



13 шт.

Ексцентрик мініфікса



13 шт.

Гвинт із дюбелем




8 шт.

Саморіз




22 шт.

Підвіс пр.

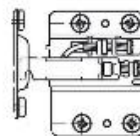


1 шт.

Підвіс лв.

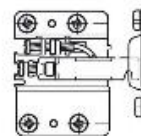


1 шт.


1. На деталі 43.04.08 і 43.04.09 встанови кріплення підвісів

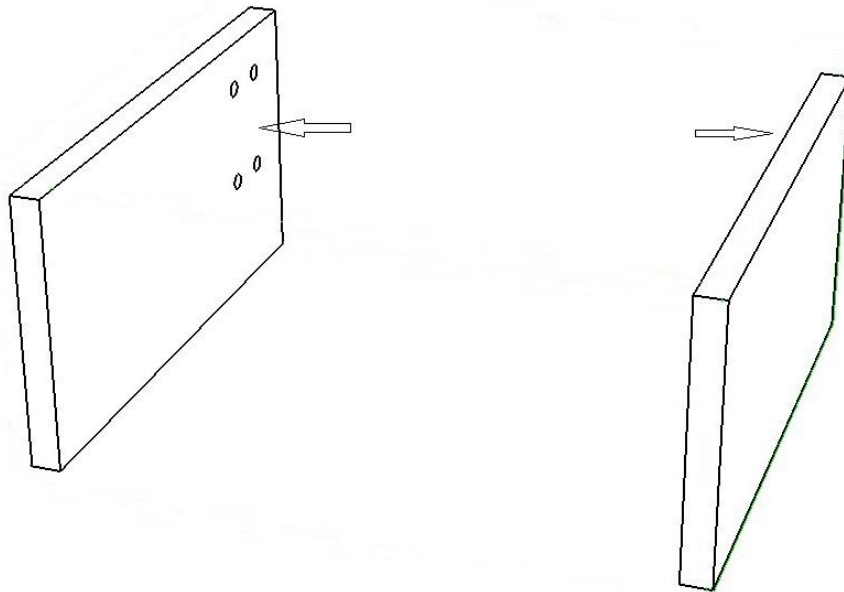


2. Деталь 43.04.08 з'єднай за допомогою мініфіксів з деталлю 43.04.10

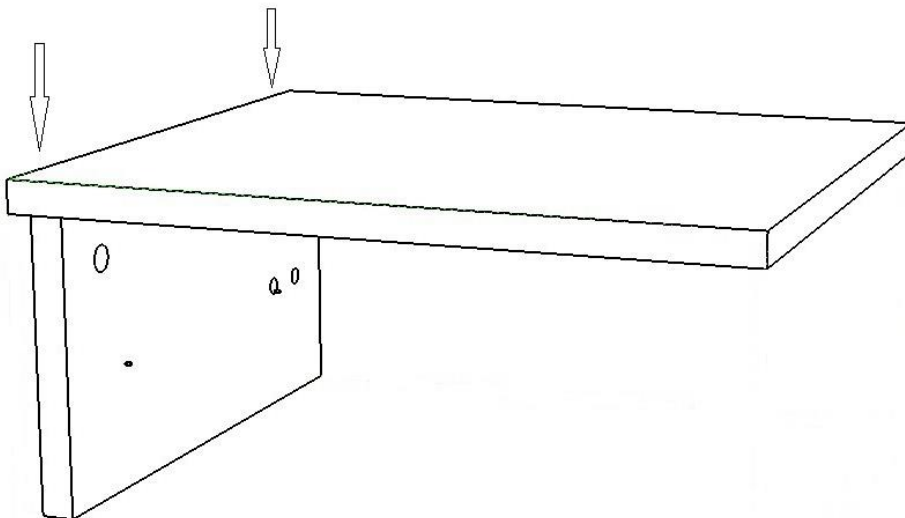

3. Деталь 43.04.09 з'єднай за допомогою мініфіксів з деталлю 43.04.06

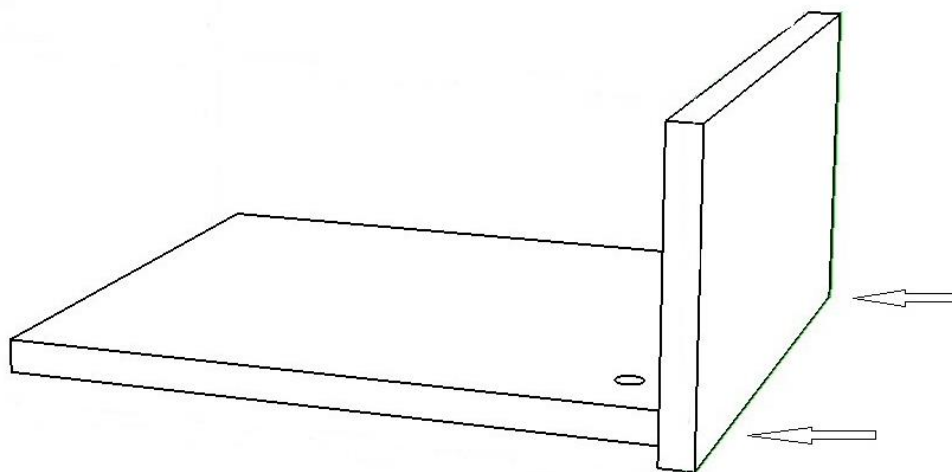


4. З'єднай дві частини конструкції за допомогою мініфіксів

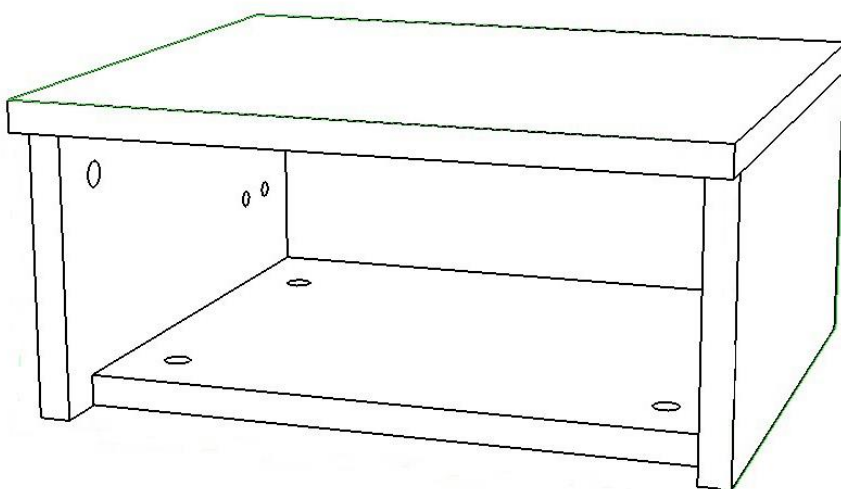


5. Встанови корпус на стіну за допомогою підвісів і гвинтів із дюбелем


6. На деталі 43.04.07 і 43.04.11 встанови напрямні

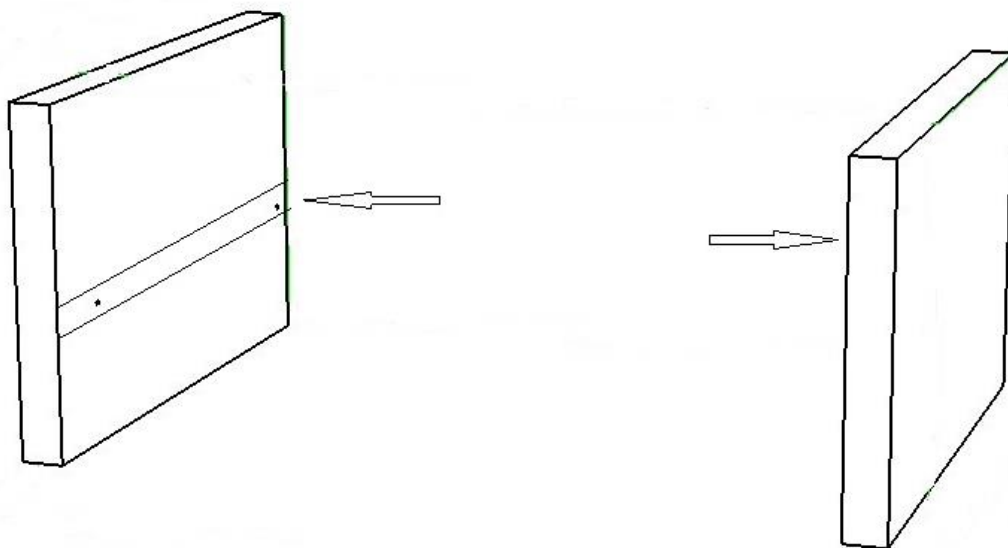


7. За допомогою конфірматів прикріпи деталі 43.04.07 і 43.04.11 до нижньої частини тумби 43.04.06

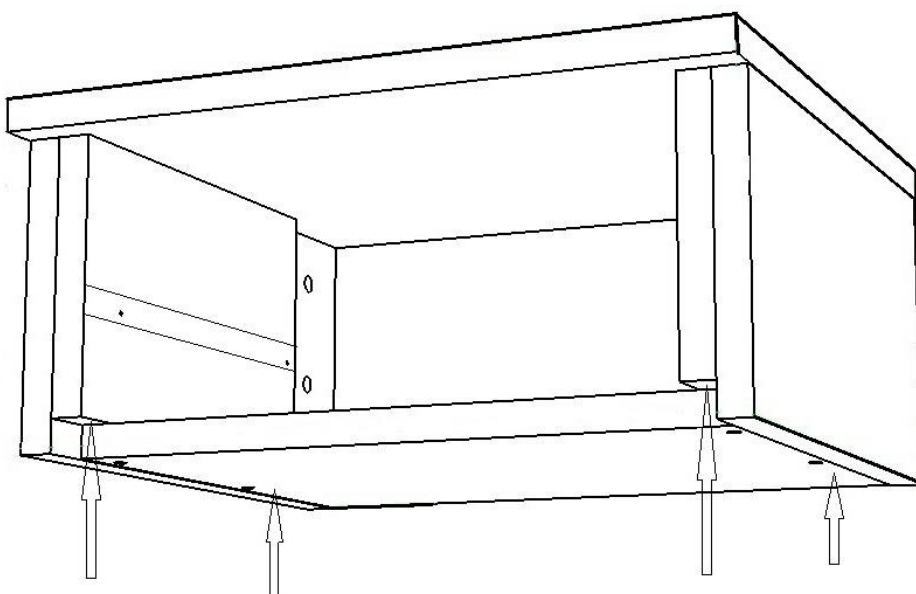


8. До деталі 43.04.05 за допомогою мініфіксів приєднай деталі 43.04.03 , 43.04.02 і 43.04.04

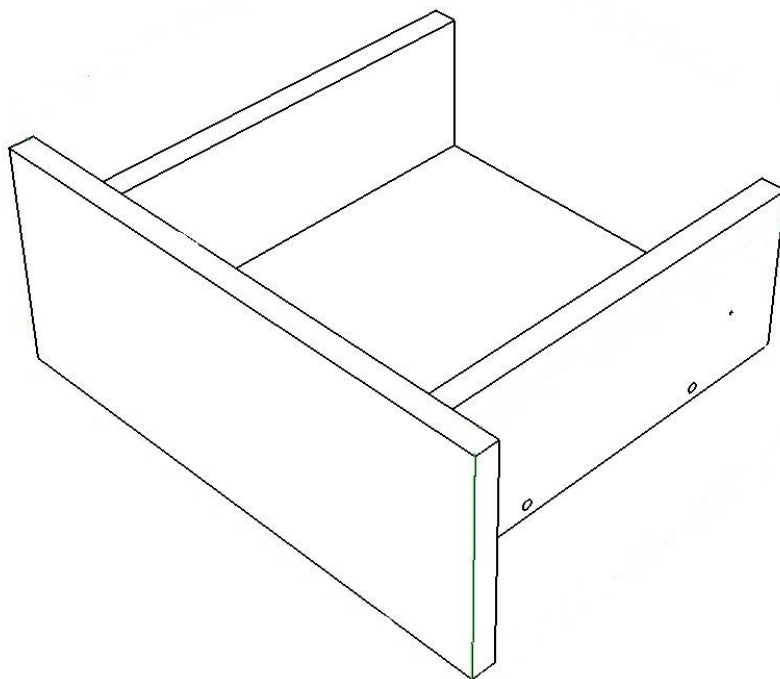

9. Деталь 43.04.01 з'єднай за допомогою конфірматів з деталями 43.04.03 , 43.04.02 і 43.04.04

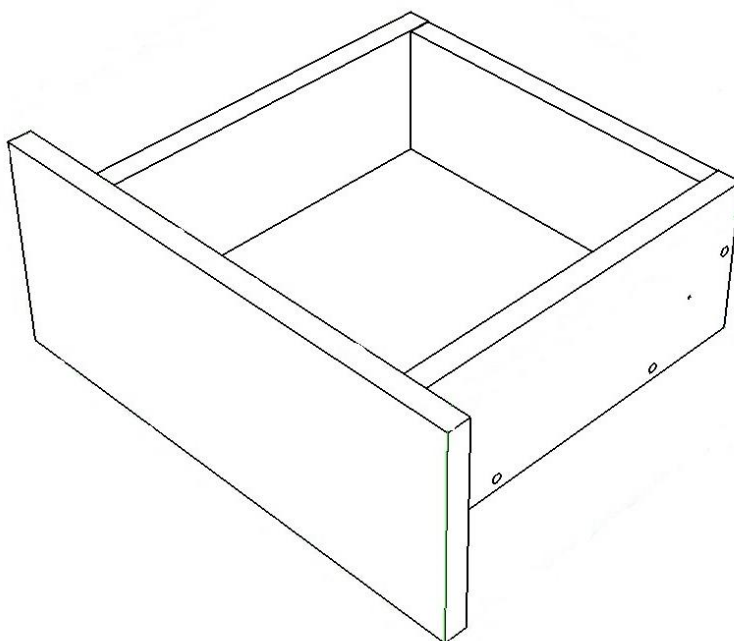

10. На деталі 43.04.03 і 43.04.02 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

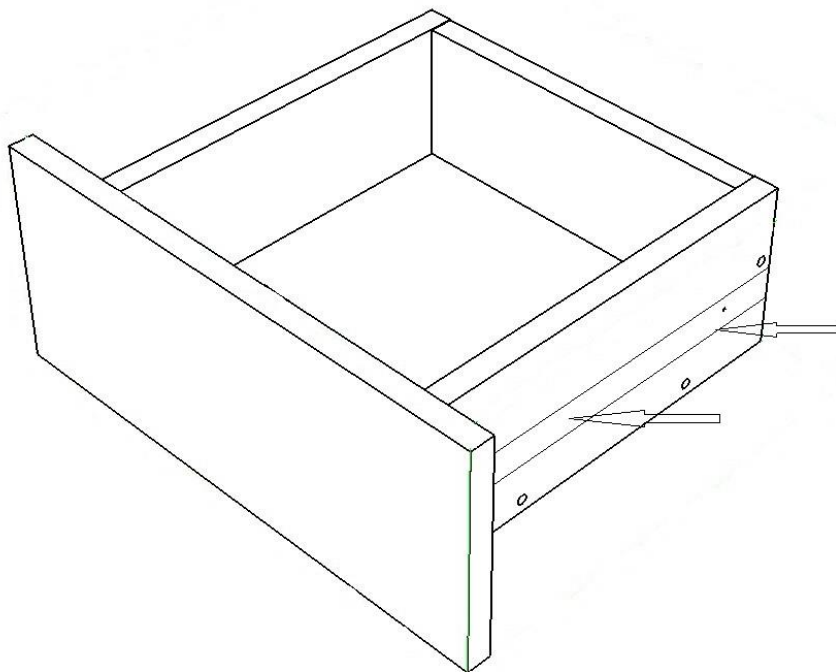

11. Встанови шухляду в корпус тумби

