


Підвісна тумба приліжкова Флай 2

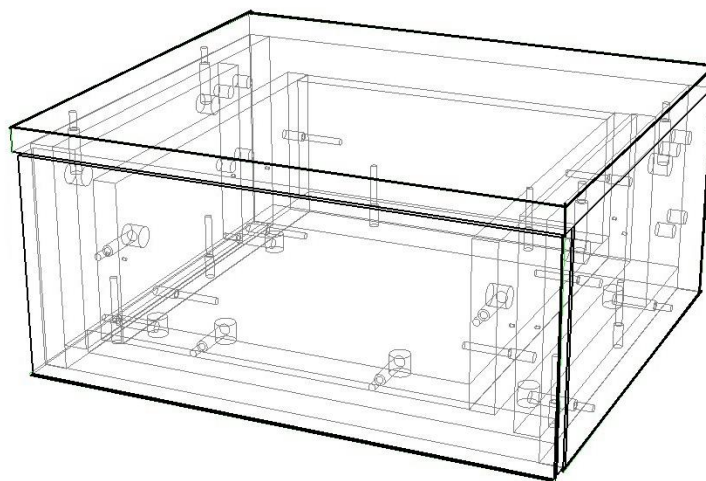

Фурнітура:

Напрямні телескопічні



1 компл.

Конфірмат



13 шт.

Штифт мініфікса



13 шт.

Ексцентрик мініфікса



13 шт.

Гвинт із дюбелем




8 шт.

Саморіз




22 шт.

Підвіс пр.

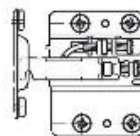


1 шт.

Підвіс лв.

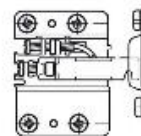


1 шт.


1. На деталі 43.03.08 і 43.03.09 встанови кріплення підвісів

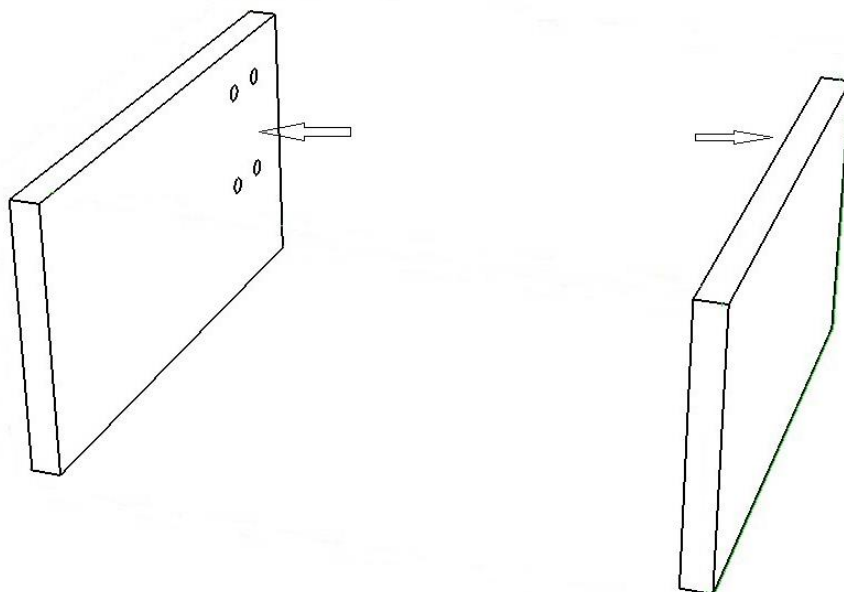


2. Деталь 43.03.08 з'єднай за допомогою мініфіксів з деталлю 43.03.10

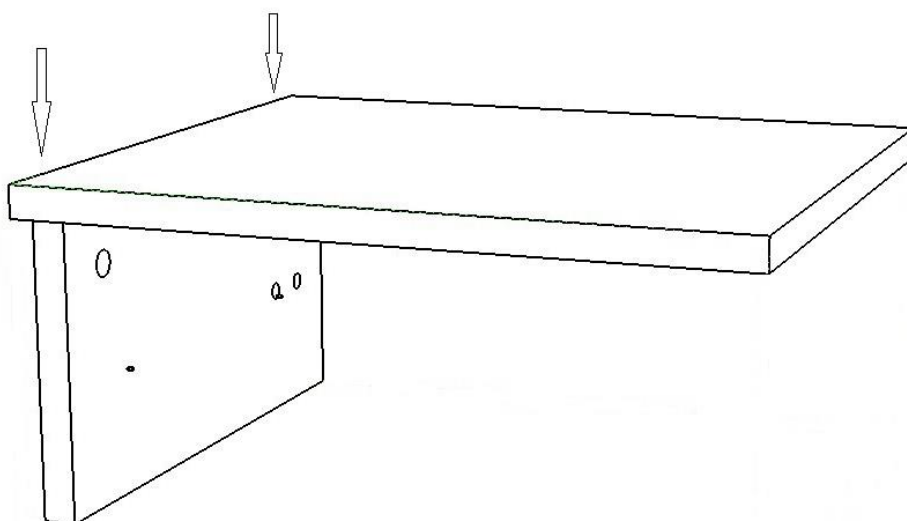

3. Деталь 43.03.09 з'єднай за допомогою мініфіксів з деталлю 43.03.06

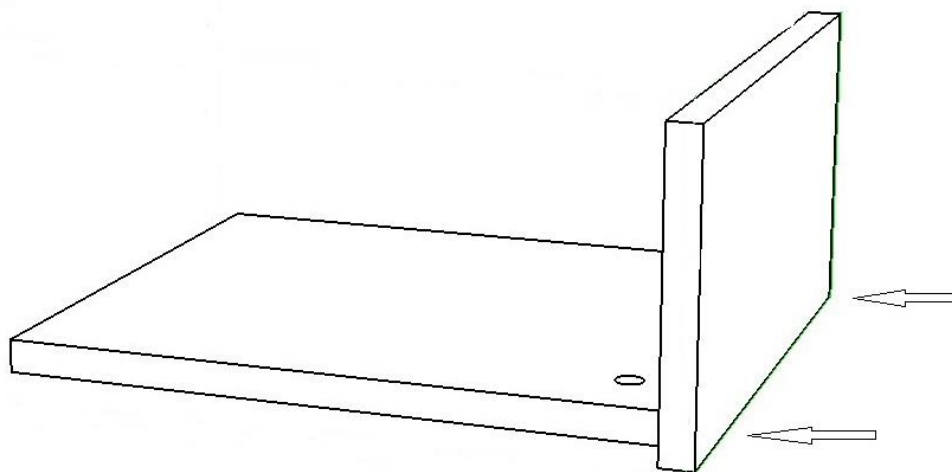


4. З'єднай дві частини конструкції за допомогою мініфіксів

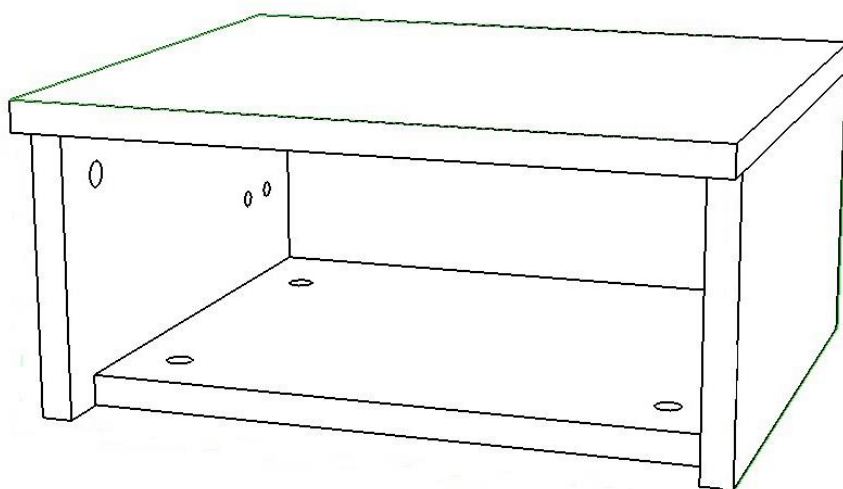


5. Встановити корпус на стіну за допомогою підвісів і гвинтів з дюбелем


6. На деталі 43.03.07 і 43.03.11 встанови напрямні

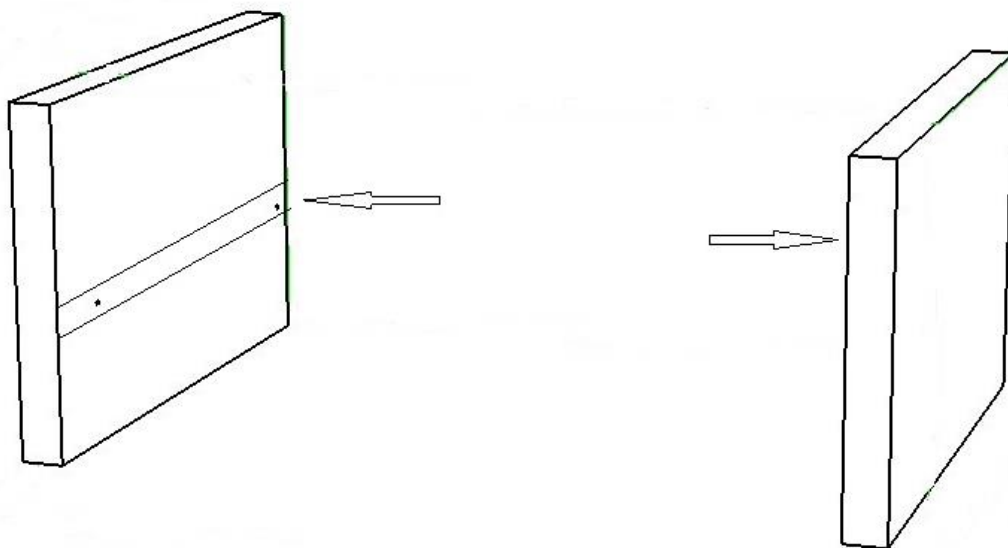


7. За допомогою конфірматів прикріпи деталі 43.03.07 і 43.03.11 до нижньої частини тумби 43.03.06

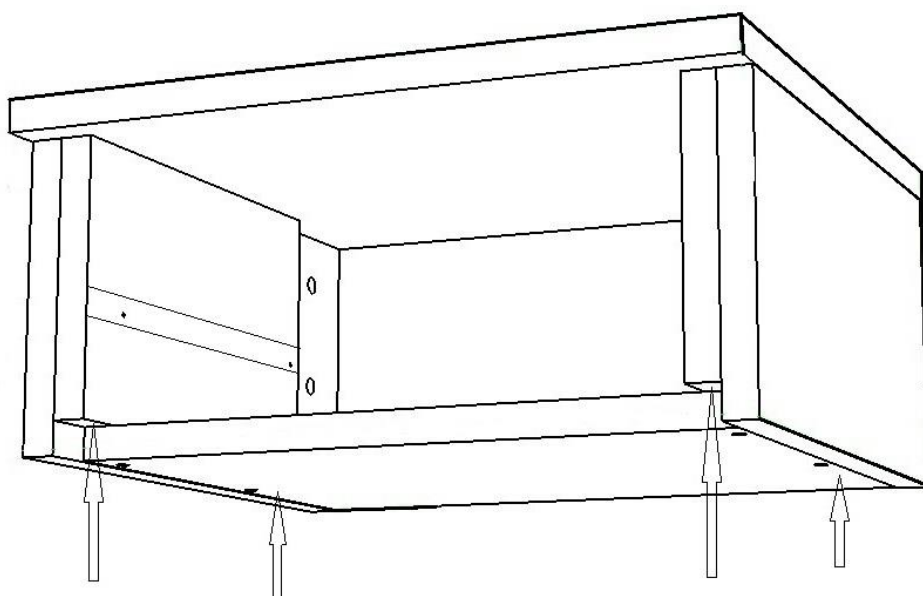


8. До деталі 43.03.05 за допомогою мініфіксів приєднай деталі 43.03.03 , 43.03.02 і 43.03.04

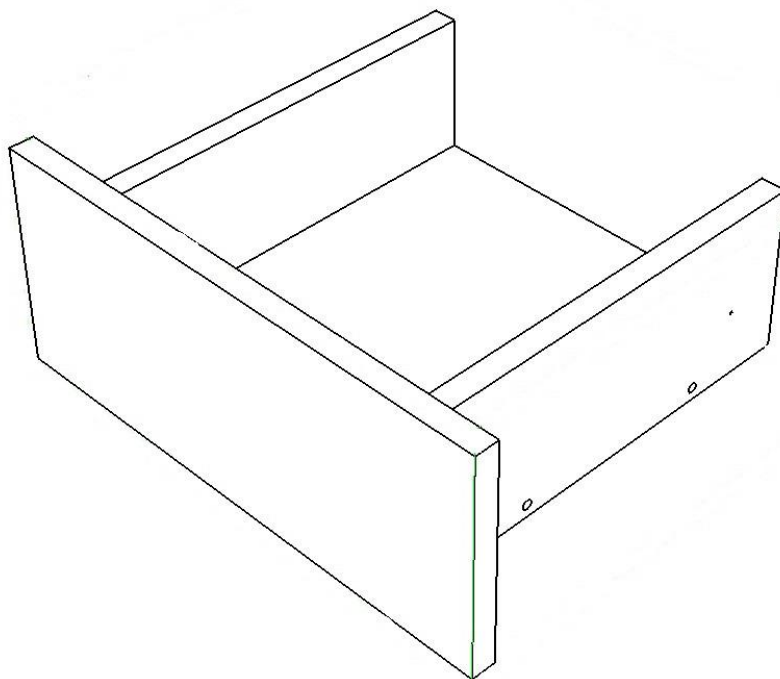

9. Деталь 43.03.01 з'єднай за допомогою конфірматів з деталями 43.03.03 , 43.03.02 і 43.03.04

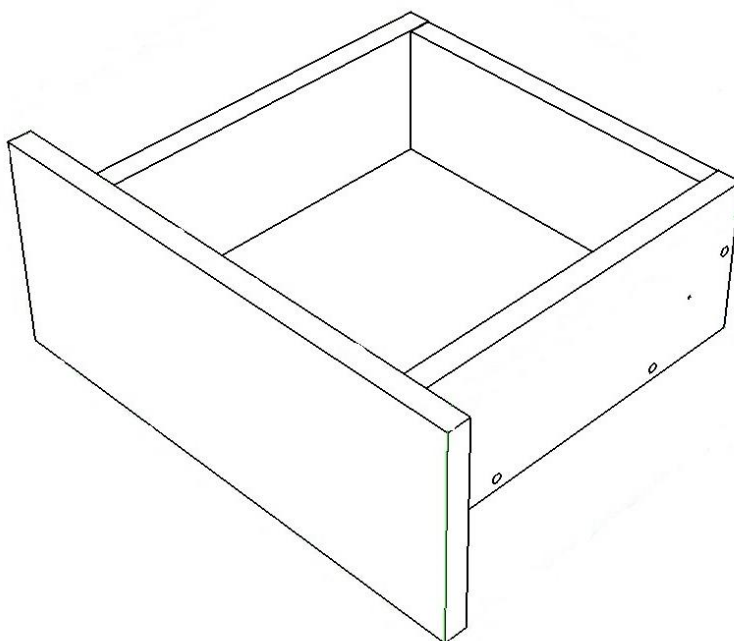

10. На деталі 43.03.03 і 43.03.02 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

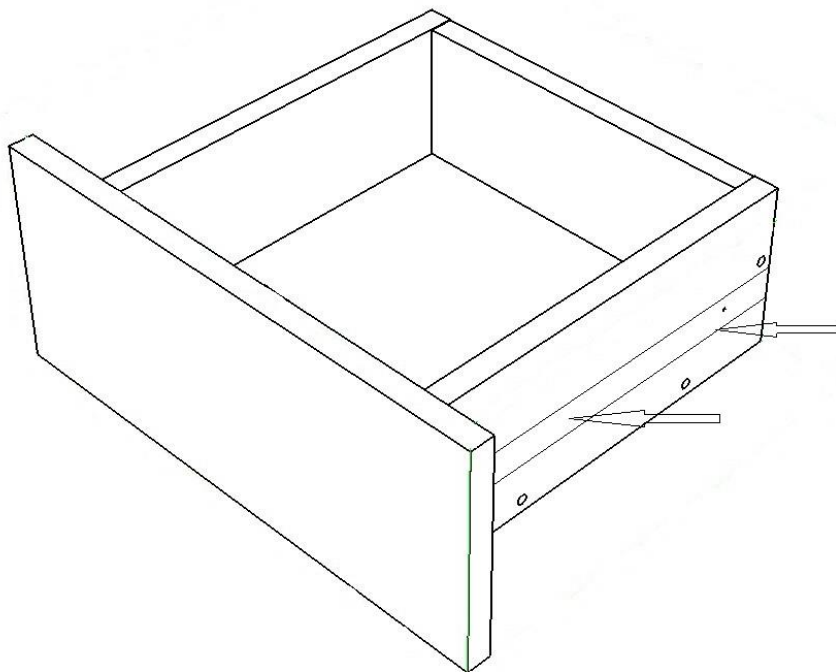

11. Встанови шухляду в корпус тумби

