


Підвісний письмовий стіл Флай 7

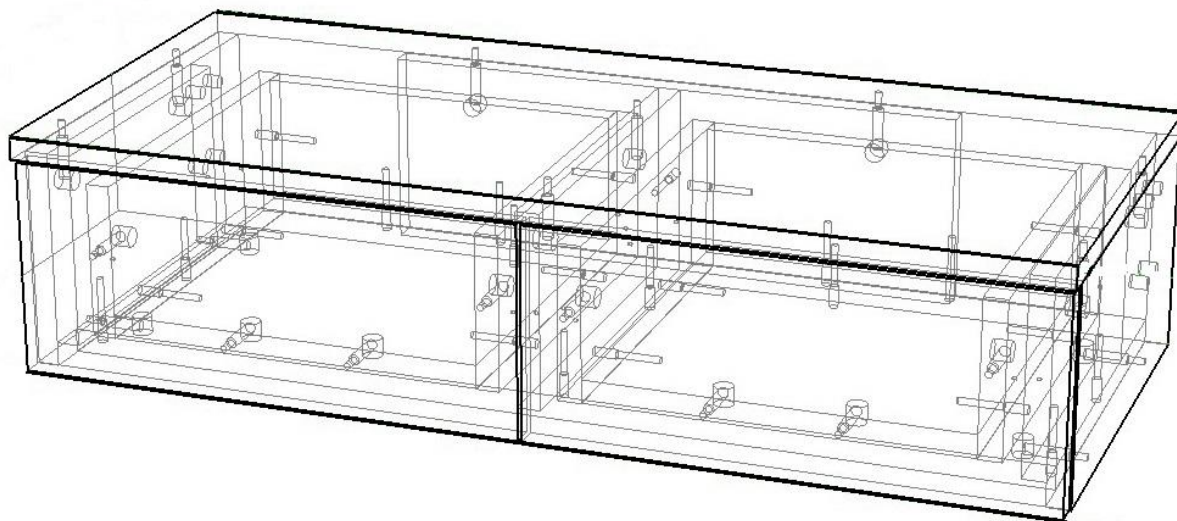

Фурнітура:

Напрявні телескопічні



2 компл.

Конфірмат



26 шт.

Штифт мініфікса



22 шт.

Ексцентрик мініфікса



22 шт.

Гвинт із дюбелем




8 шт.

Саморіз




32 шт.

Підвіс пр.

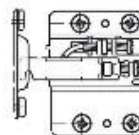


1 шт.

Підвіс лв.

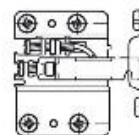


1 шт.


1. На деталі 50.01.10 і 50.01.13 встанови кріплення підвісів

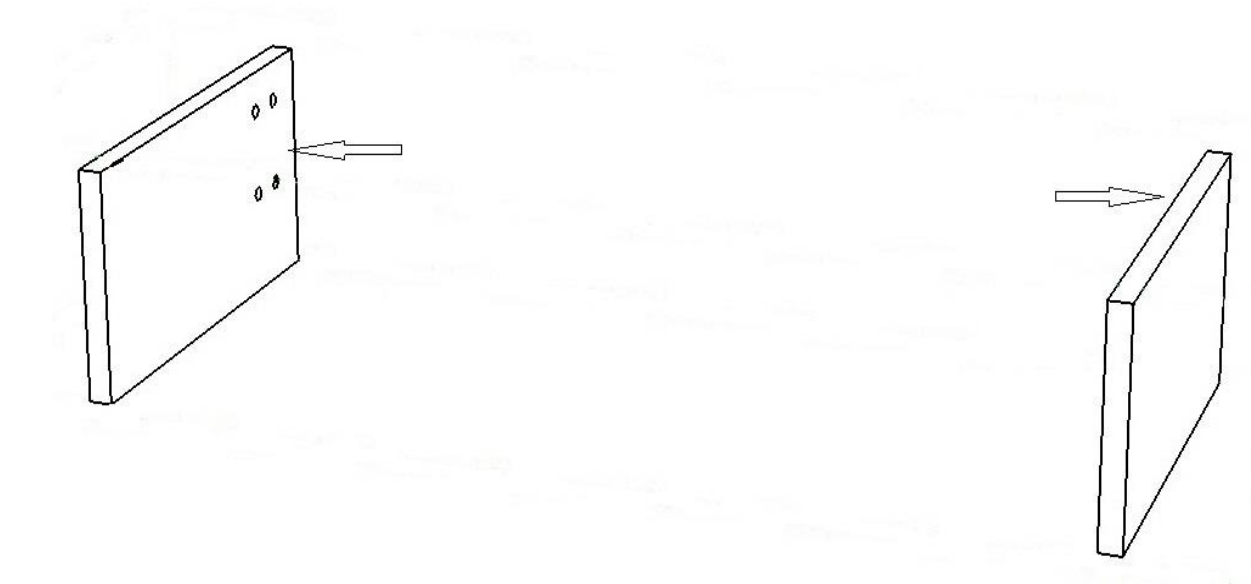


2. Деталь 50.01.10 з'єднай за допомогою мініфіксів з деталлю 50.01.06

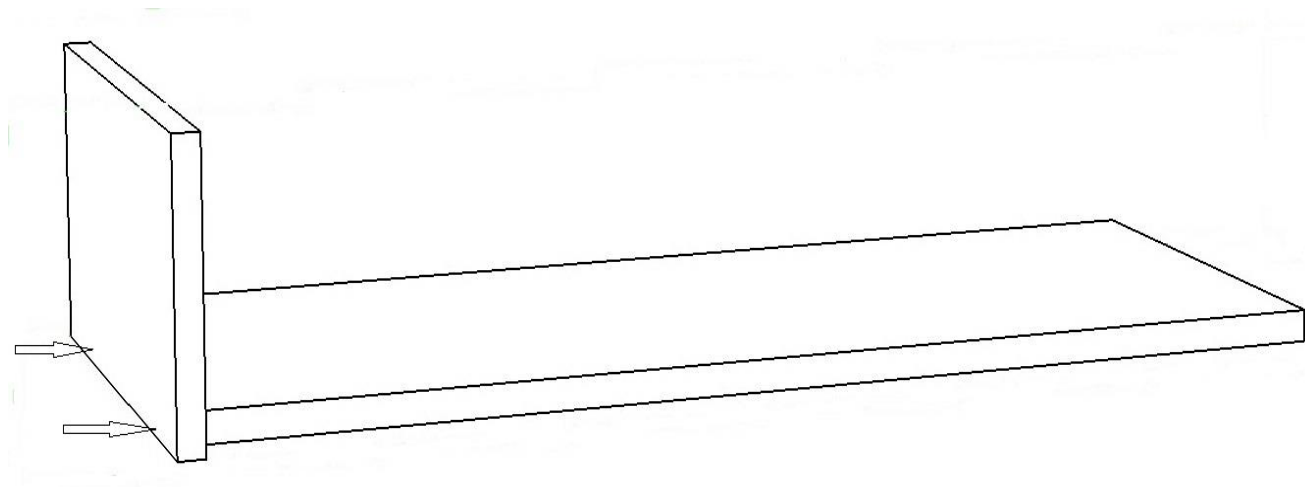


3. З'єднай деталь 50.01.06 за допомогою мініфіксів з деталлю 50.01.13

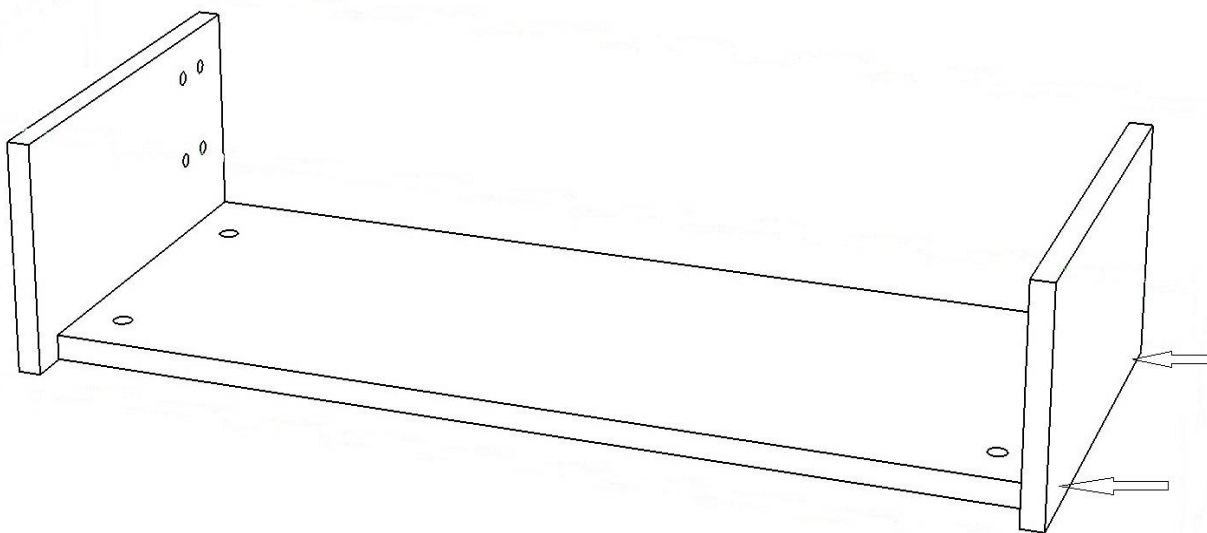


4. На деталь 50.01.07 встанови напрямні

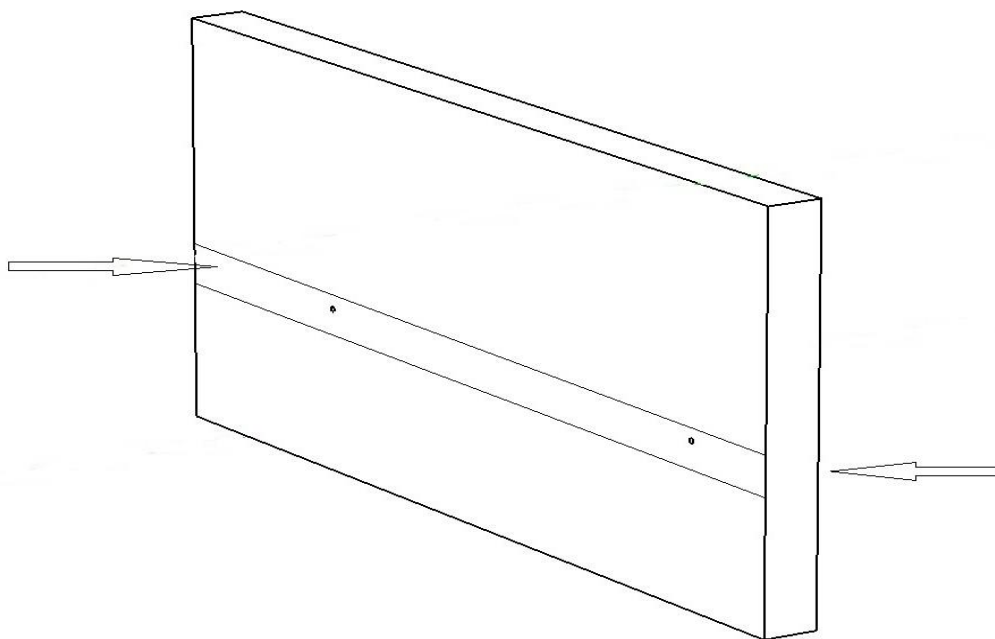


5. З'єднай деталь 50.01.07 за допомогою конфірматів з деталлю 50.01.06

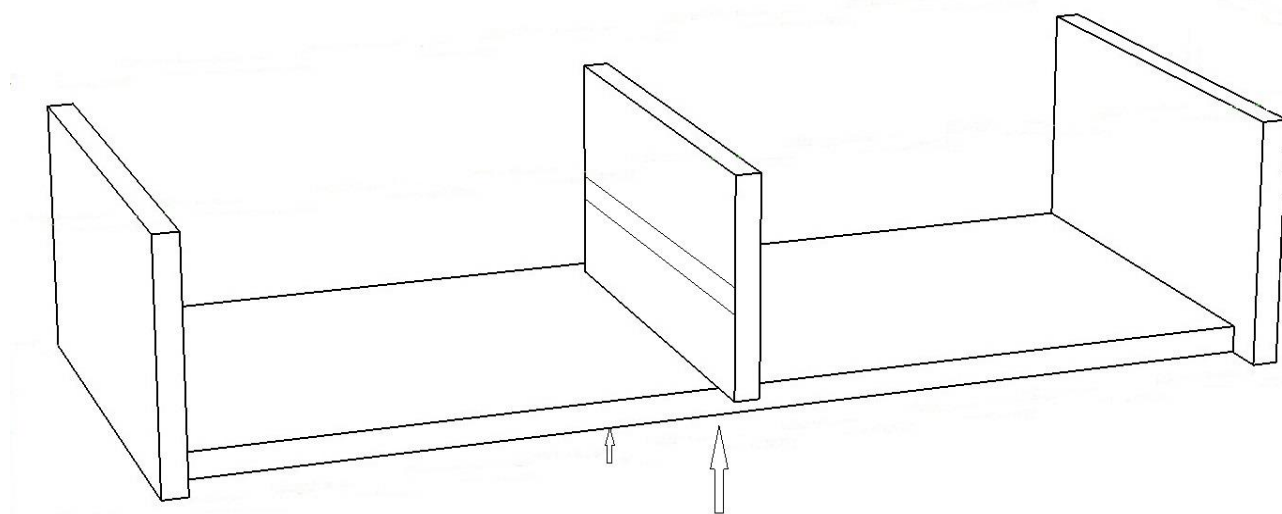

6. З'єднай деталь 50.01.04 за допомогою конфірматів з деталями 50.01.06 і 50.01.07

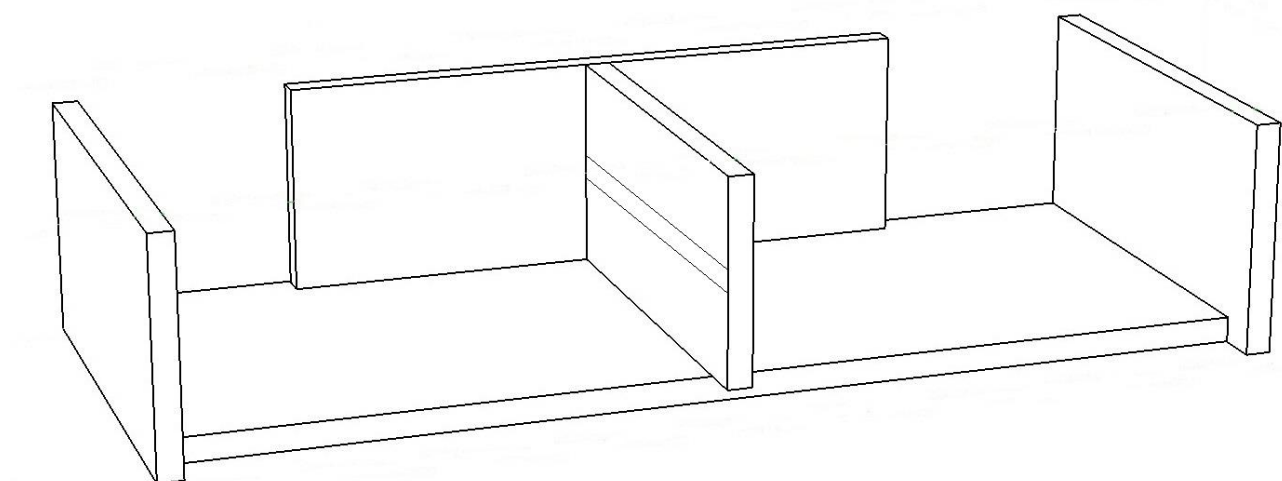

7. Встанови за допомогою мініфіксів деталь 50.01.08 з деталями 50.01.10, 50.01.13, 50.01.07, 50.01.04

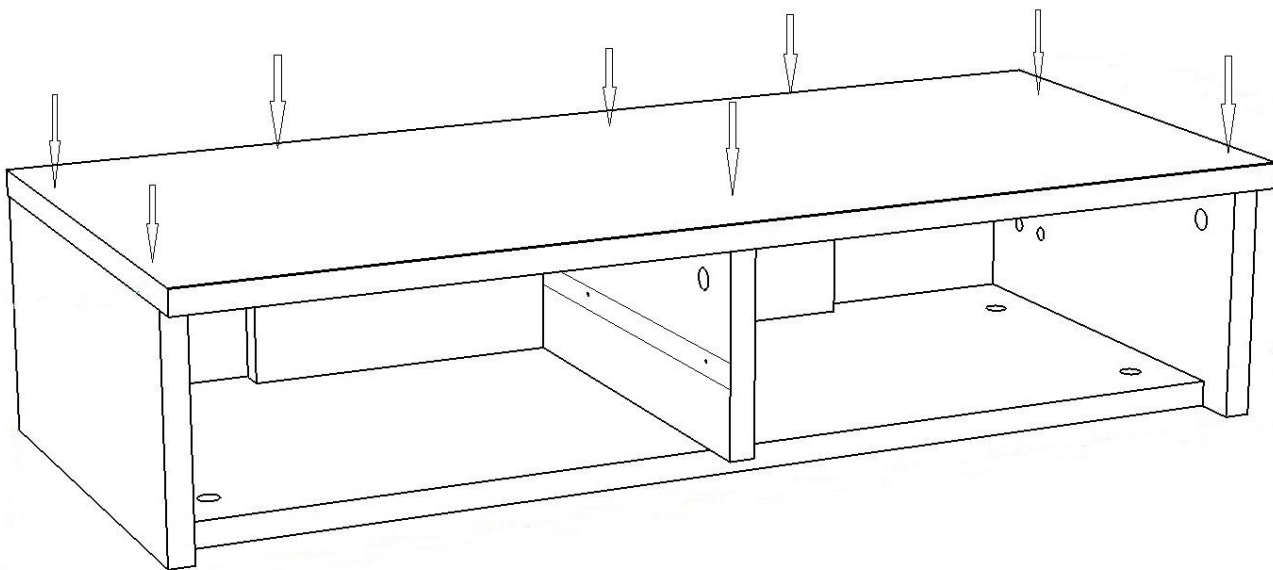


8. Встанови корпус на стіну за допомогою підвісів і гвинтів із дюбелем


9. На деталі 50.01.11 і 50.01.09 встанови напрямні




10. За допомогою конфірматів прикріпи деталі 50.01.11 і 50.01.09 до нижньої частини тумби 50.01.06

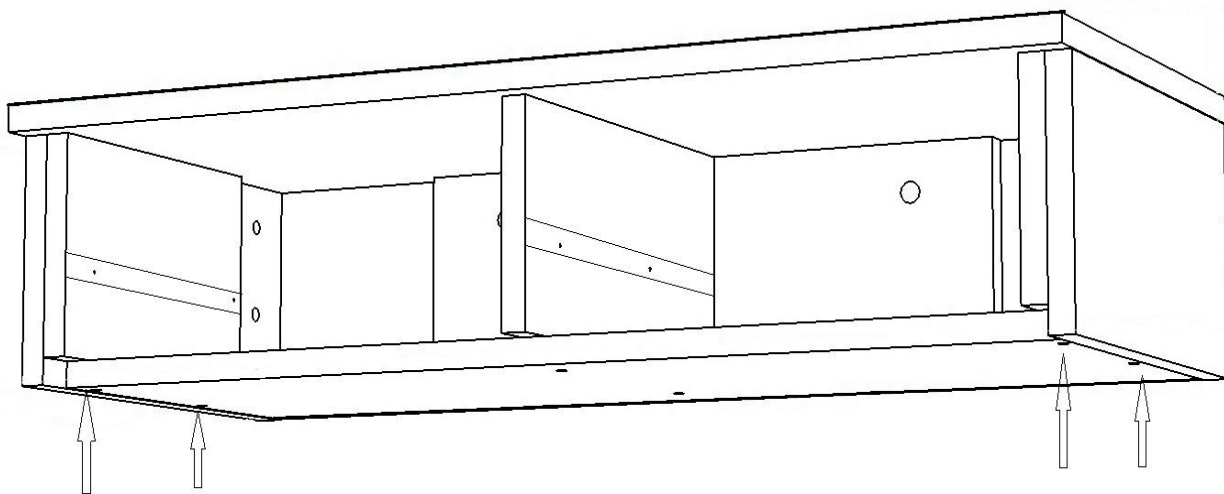


11. До деталі 50.01.12 за допомогою мініфіксів приєднай деталі 50.01.03, 50.01.02 і 50.01.05

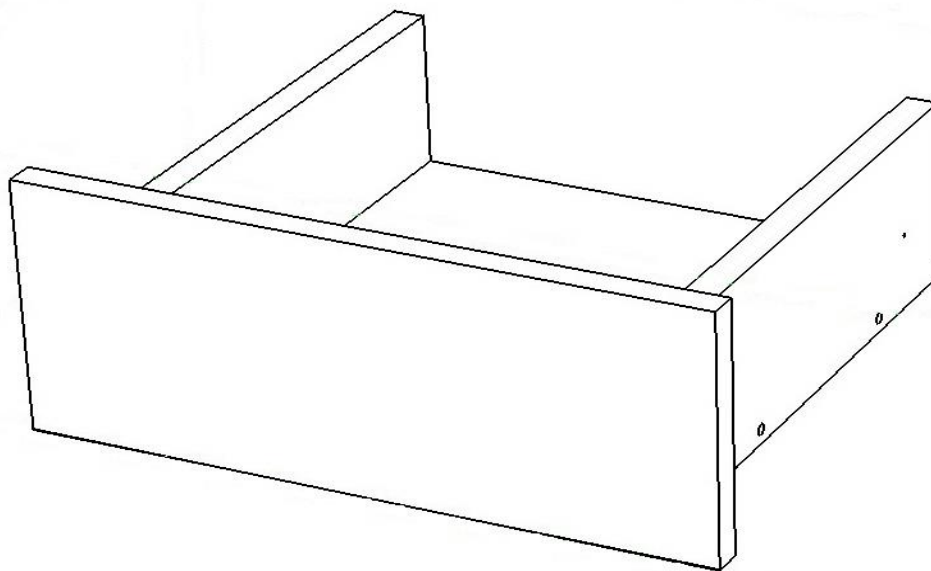

12. Деталь 50.01.01 з'єднай за допомогою конфірматів з деталями 50.01.03, 50.01.02 і 50.01.05

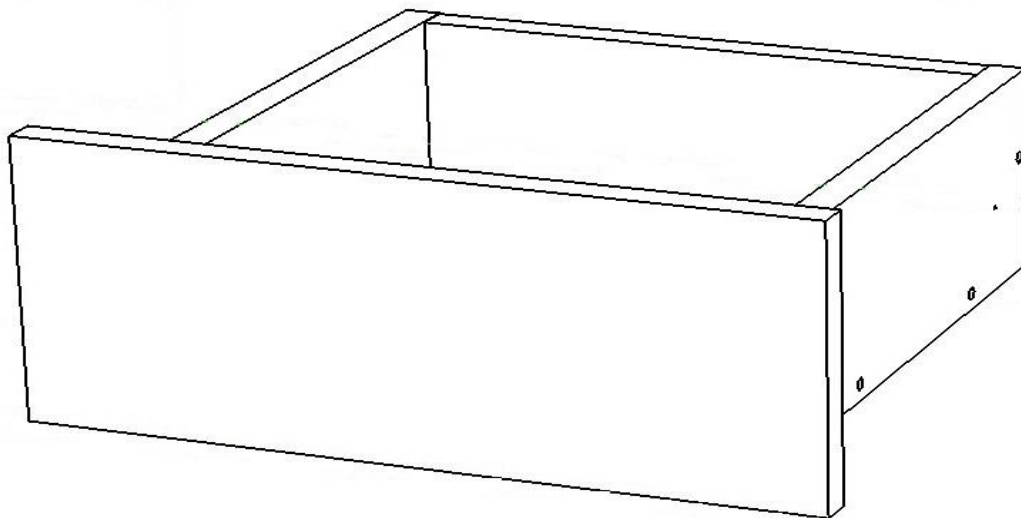

13. На деталі 50.01.03 і 50.01.05 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

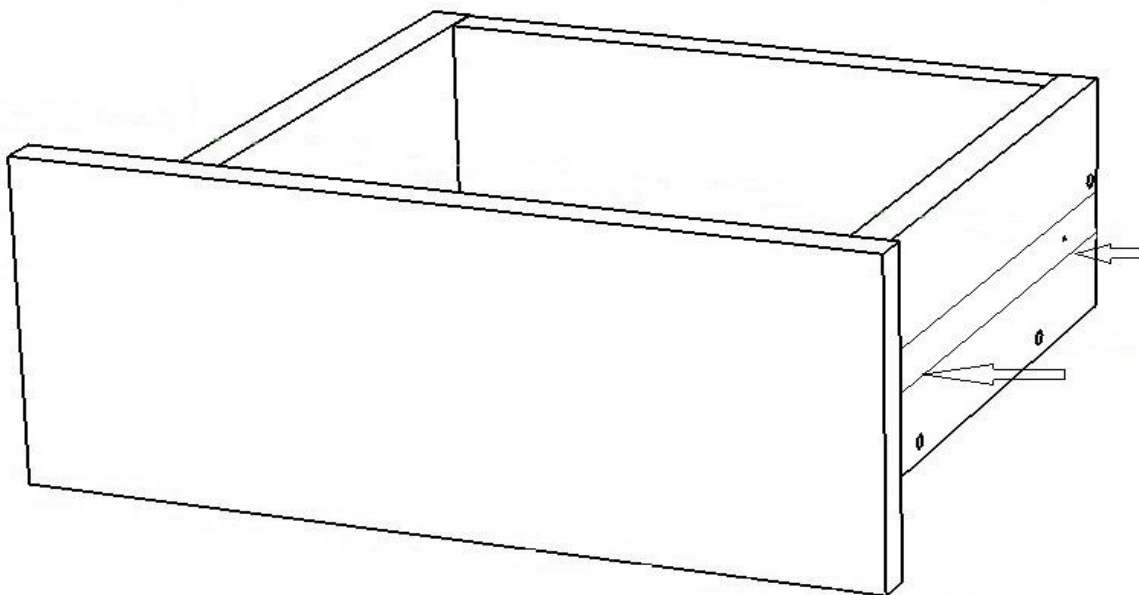

14. Таким самим чином склади другу шухляду і встанови її в корпус столика

