


# Підвісний письмовий стіл Флай 8

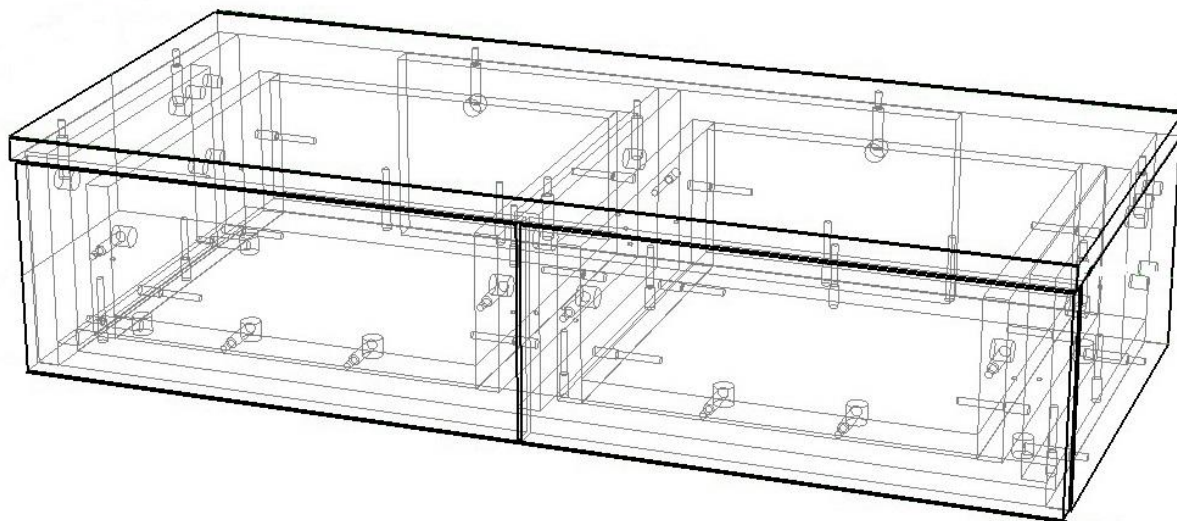

## Фурнітура:

Напрявні телескопічні



2 компл.

Конфірмат



26 шт.

Штифт мініфікса



22 шт.

Ексцентрик мініфікса



22 шт.

Гвинт із дюбелем




8 шт.

Саморіз




32 шт.

Підвіс пр.

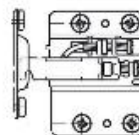


1 шт.

Підвіс лв.

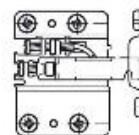


1 шт.


1. На деталі 50.02.10 і 50.02.13 встанови кріплення підвісів

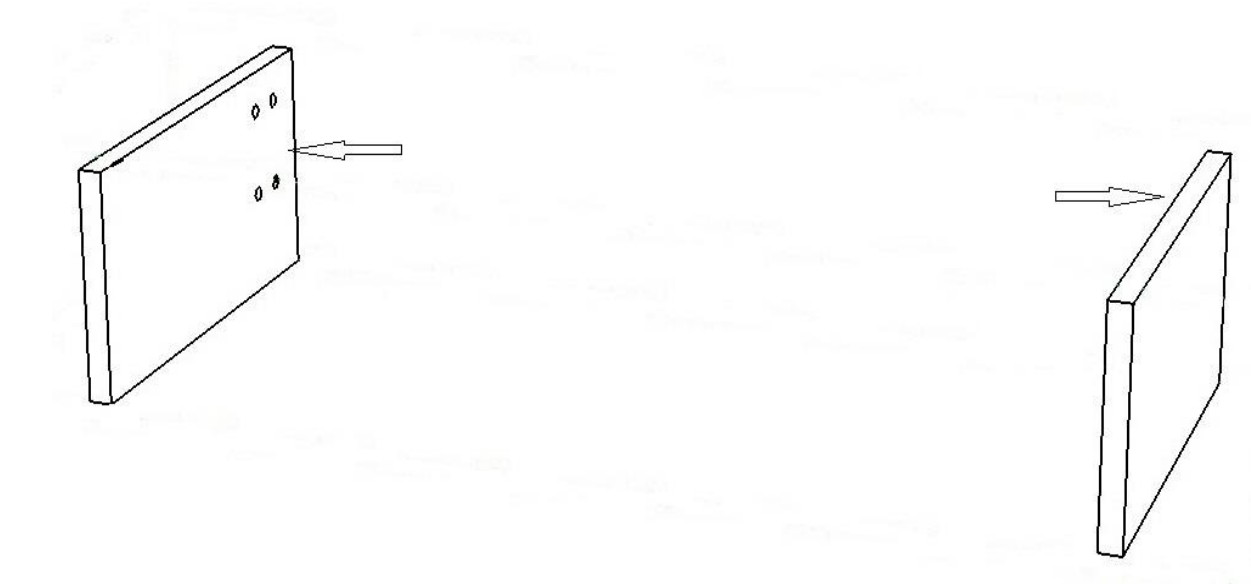


2. Деталь 50.02.10 з'єднай за допомогою мініфіксів з деталлю 50.02.06

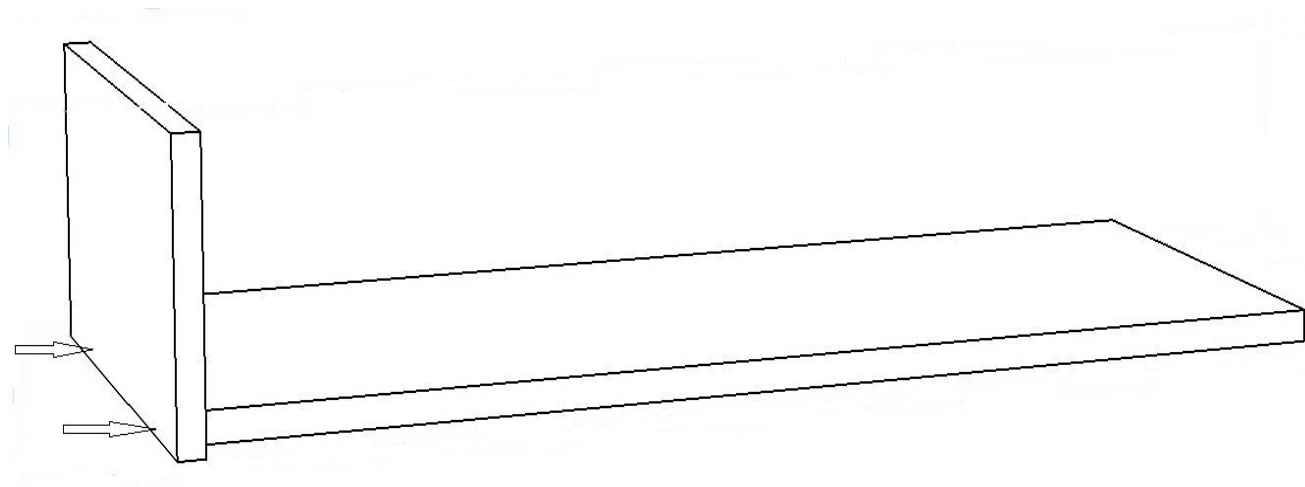


3. З'єднай деталь 50.02.06 за допомогою мініфіксів з деталлю 50.02.13

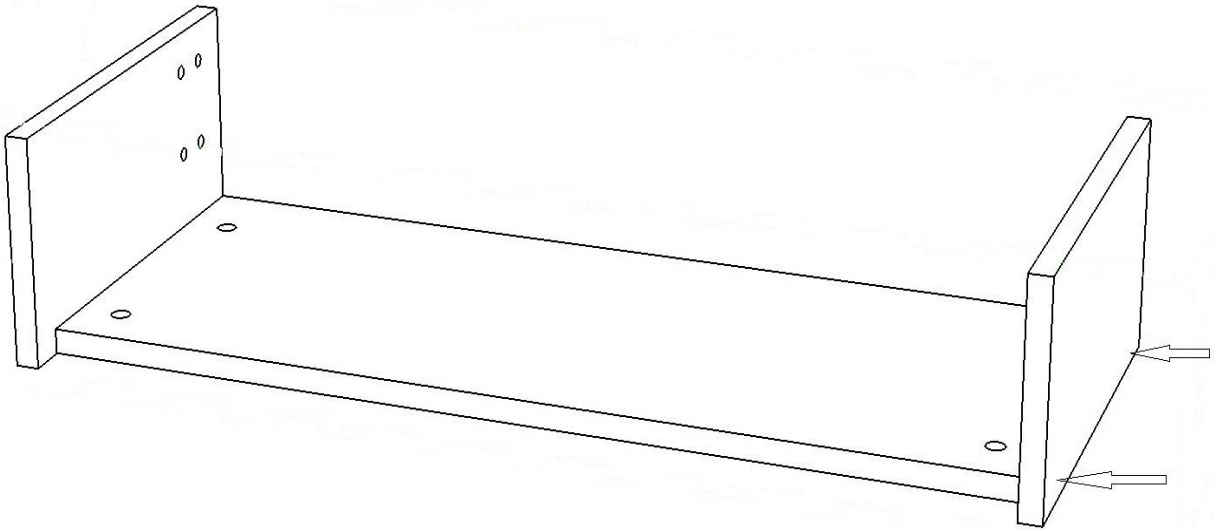


4. На деталь 50.02.07 встанови напрямні

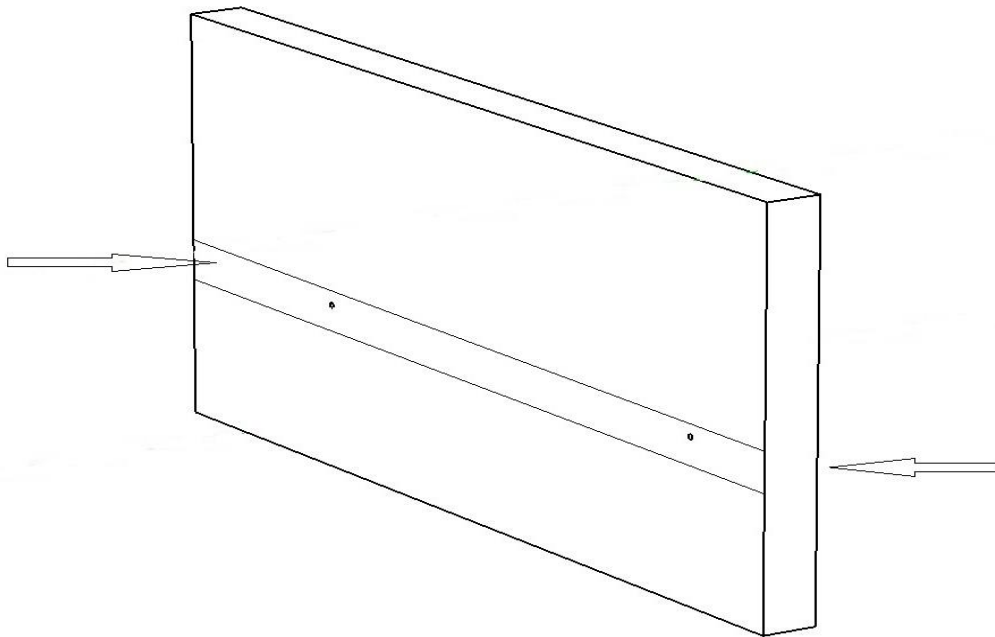


5. З'єднай деталь 50.02.07 за допомогою конфірматів з деталлю 50.02.06

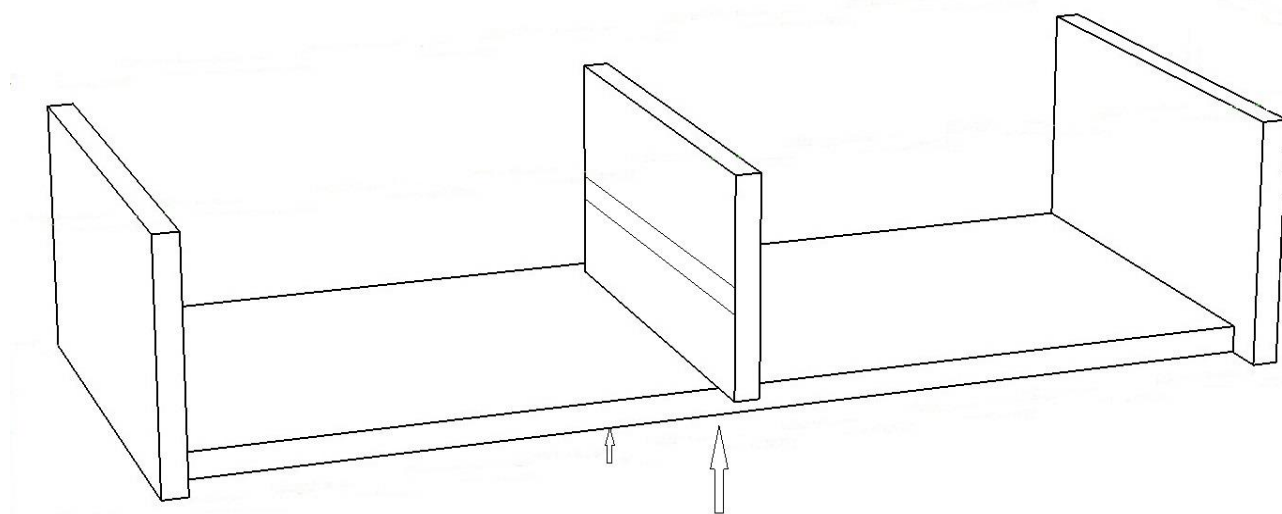

6. З'єднай деталь 50.02.04 за допомогою конфірматів з деталями 50.02.06 і 50.02.07

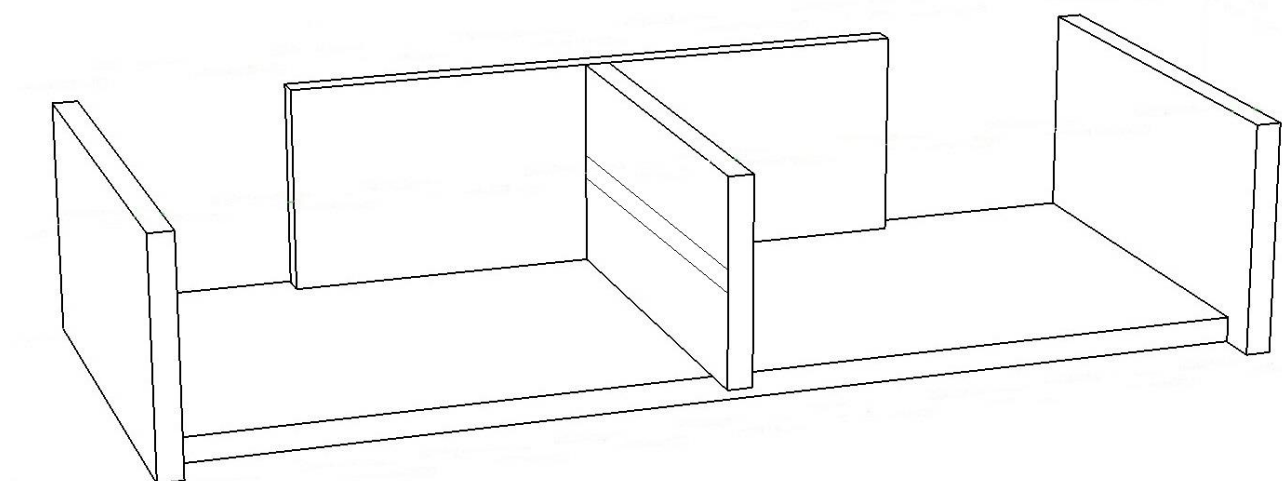

7. Встанови за допомогою мініфіксів деталь 50.02.08 з деталями 50.02.10, 50.02.13, 50.02.07, 50.02.04

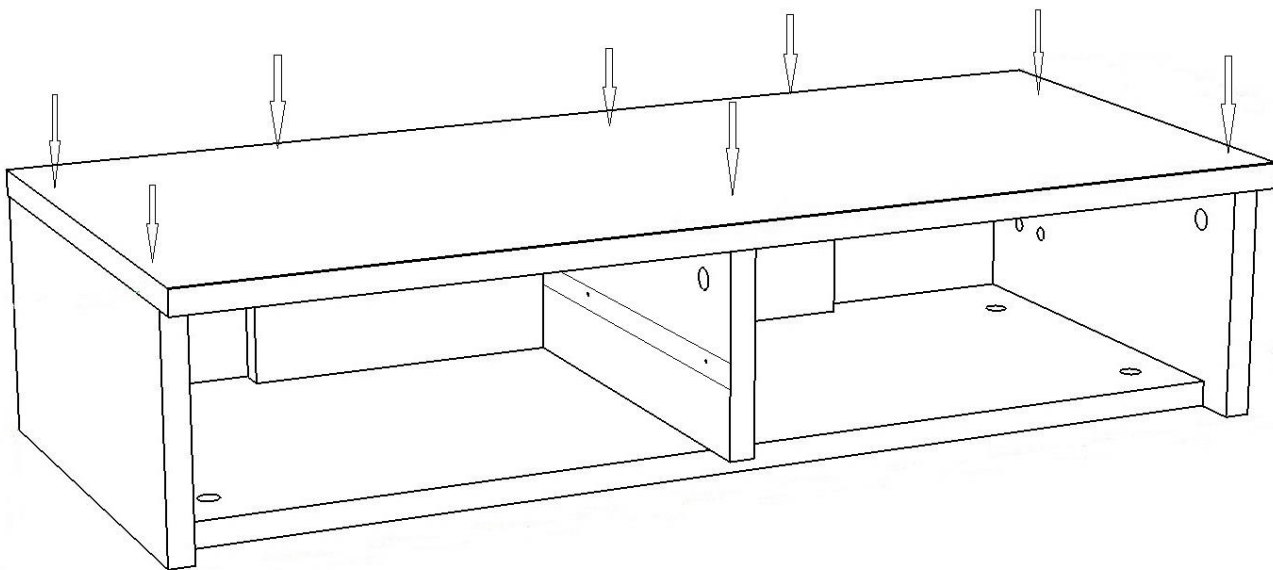


8. Встанови корпус на стіну за допомогою підвісів і гвинтів із дюбелем


9. На деталі 50.02.11 і 50.02.09 встанови напрямні




10. За допомогою конфірматів прикріпи деталі 50.02.11 і 50.02.09 до нижньої частини тумби 50.02.06

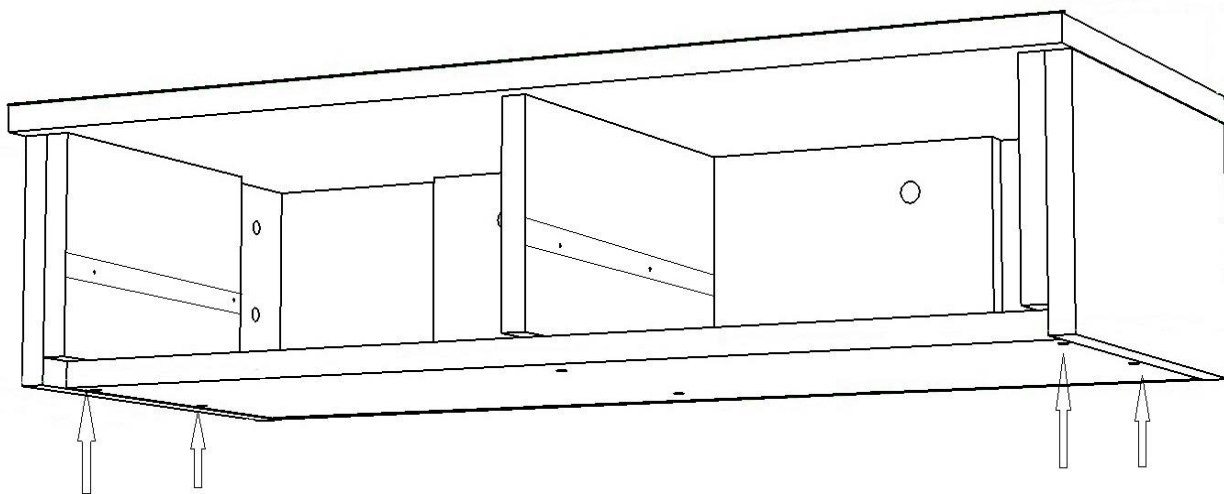


11. До деталі 50.02.12 за допомогою мініфіксів приєднай деталі 50.02.03, 50.02.02 і 50.02.05

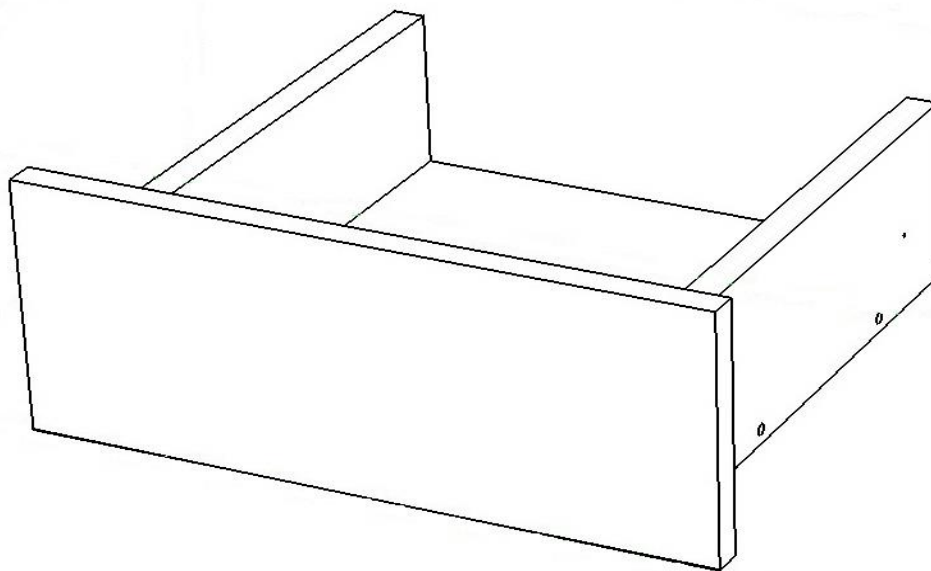

12. Деталь 50.02.01 з'єднай за допомогою конфірматів з деталями 50.02.03, 50.02.02 і 50.02.05

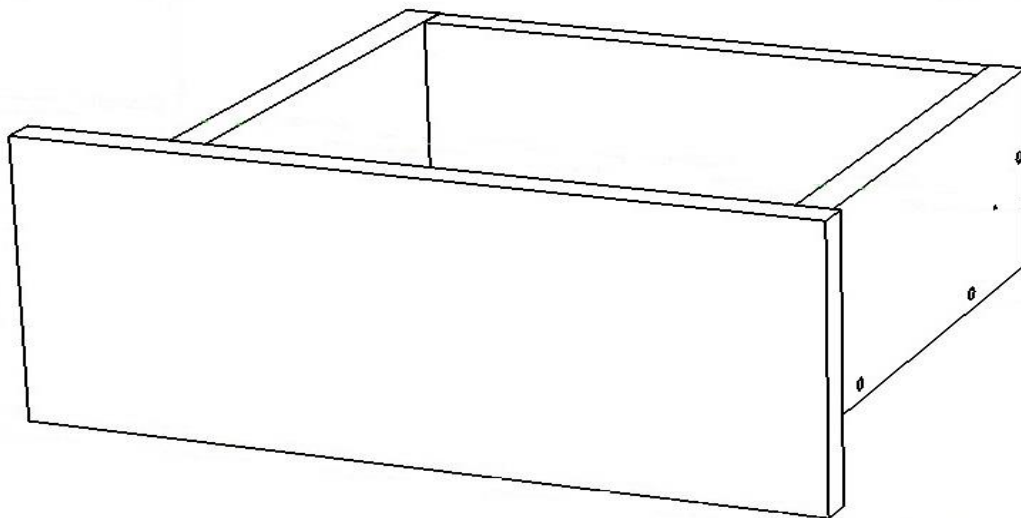

13. На деталі 50.02.03 і 50.02.05 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

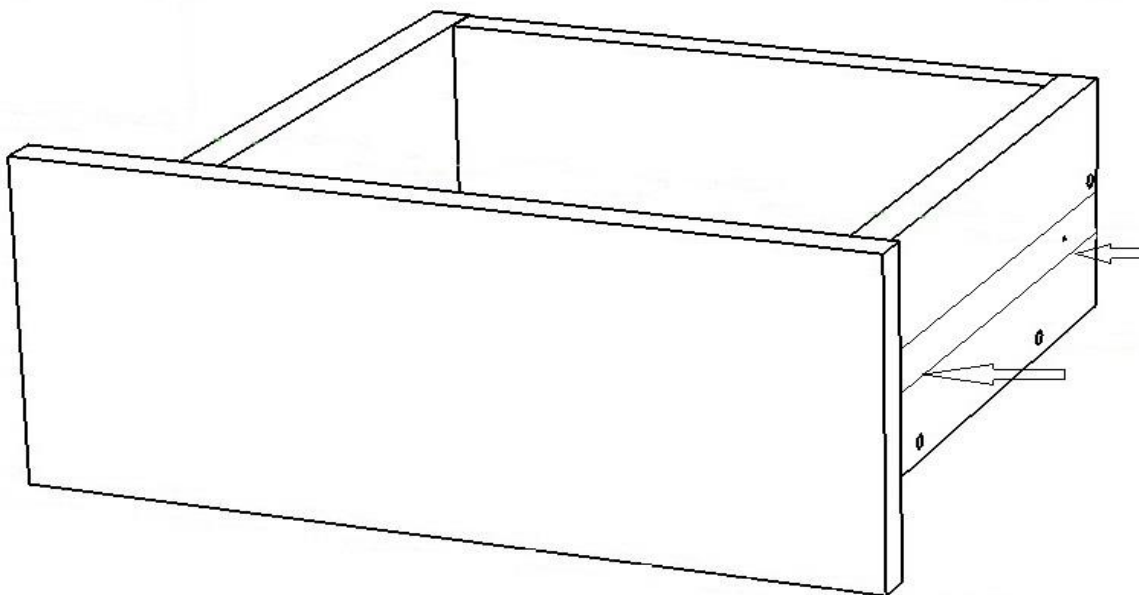

14. Таким самим чином склади другу шухляду і встанови її в корпус столика

