


Підвісний туалетний стіл Флай 3

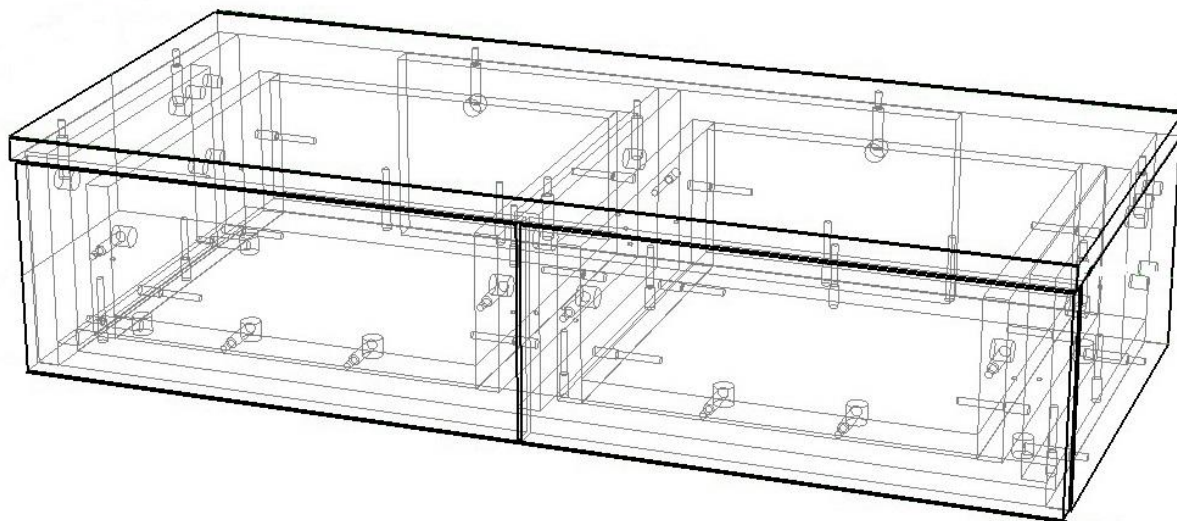

Фурнітура:

Напрявні телескопічні



2 компл.

Конфірмат



26 шт.

Штифт мініфікса



22 шт.

Ексцентрик мініфікса



22 шт.

Гвинт із дюбелем




8 шт.

Саморіз




32 шт.

Підвіс пр.

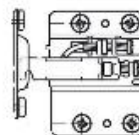


1 шт.

Підвіс лв.

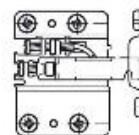


1 шт.


1. На деталі 43.02.10 і 43.02.13 встанови кріплення підвісів

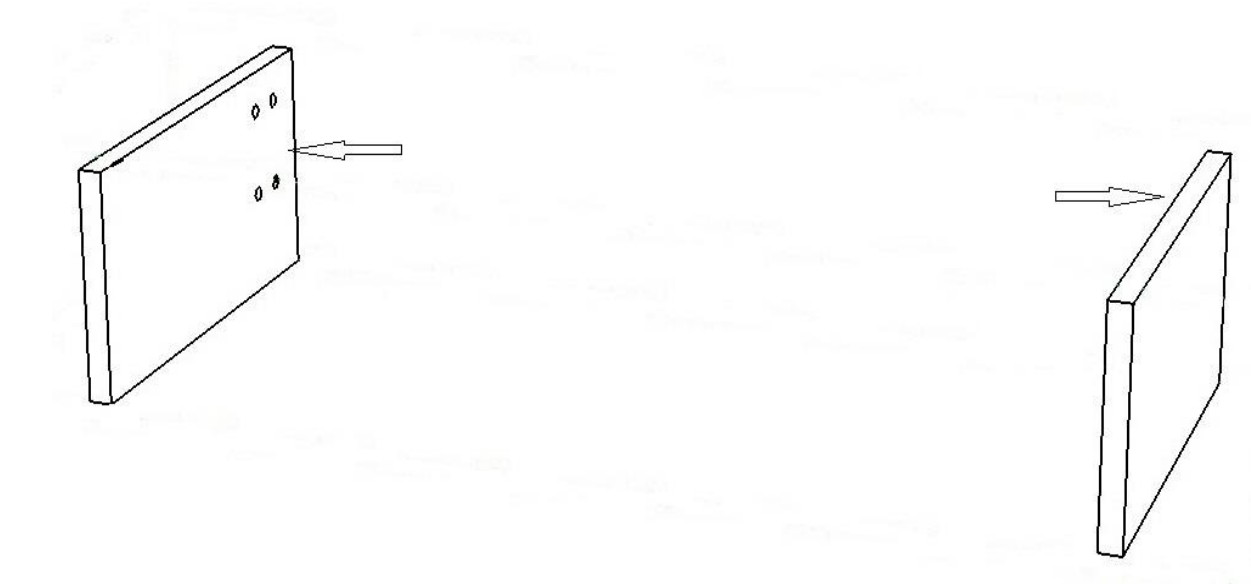


2. Деталь 43.02.10 з'єднай за допомогою мініфіксів з деталлю 43.02.06

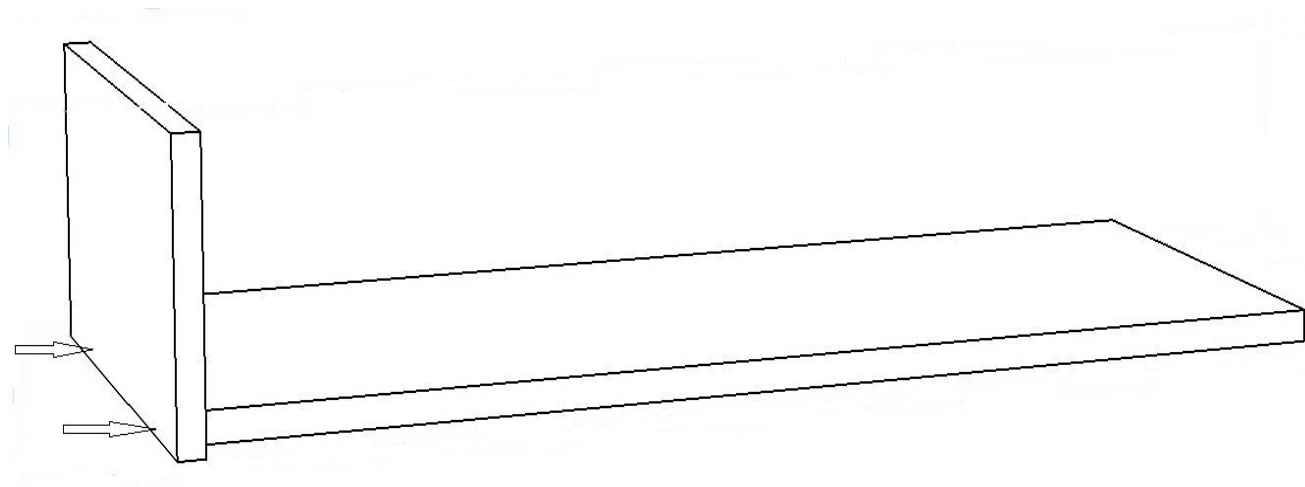


3. З'єднай деталь 43.02.13 за допомогою мініфіксів з деталлю 43.02.06

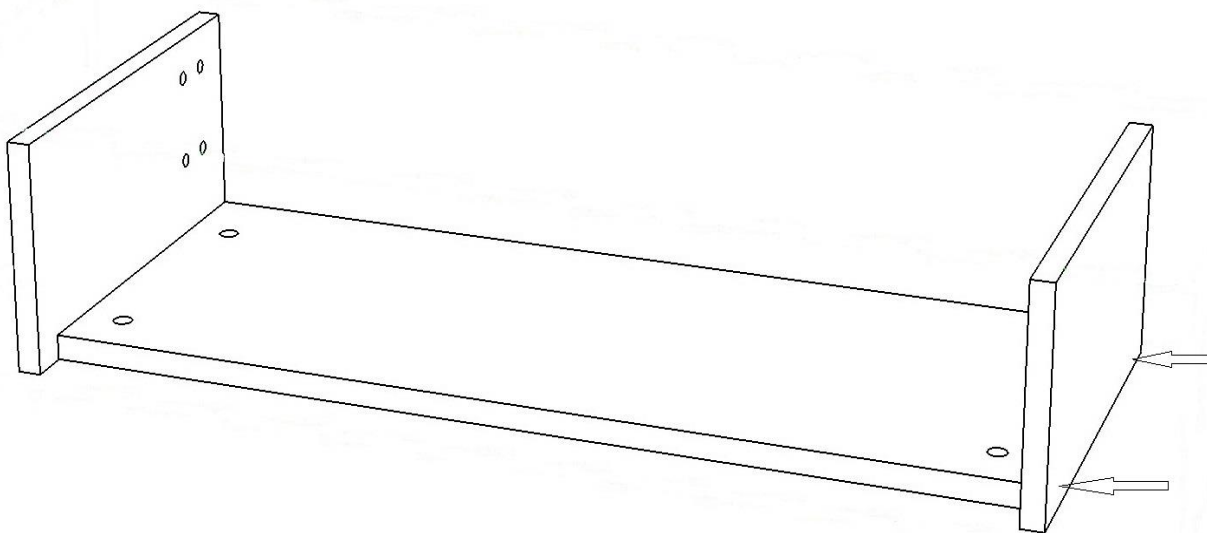


4. На деталь 43.02.07 встанови напрямні

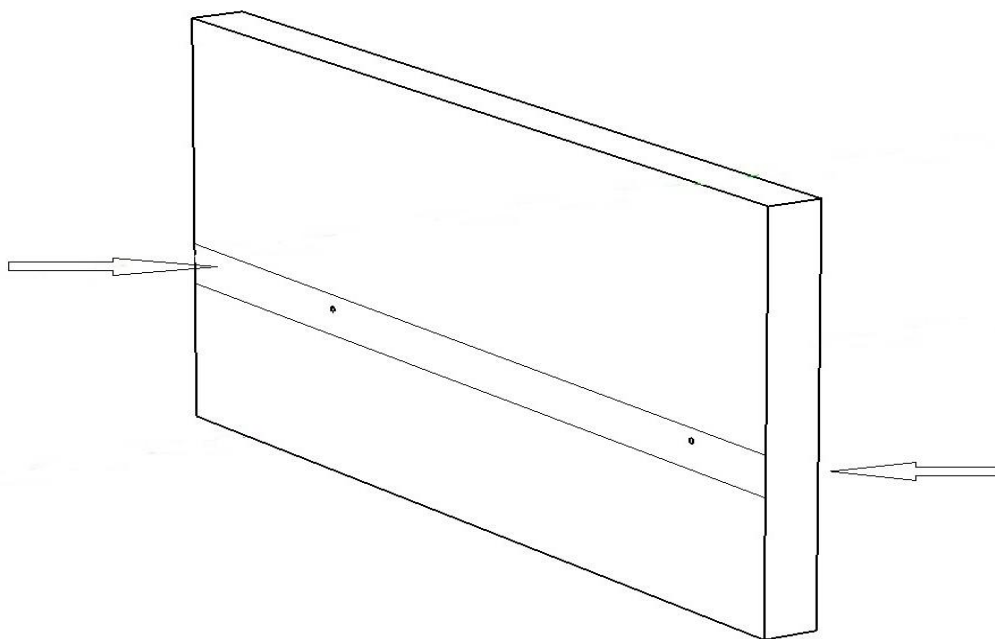


5. З'єднай деталь 43.02.07 за допомогою конфірматів з деталлю 43.02.06

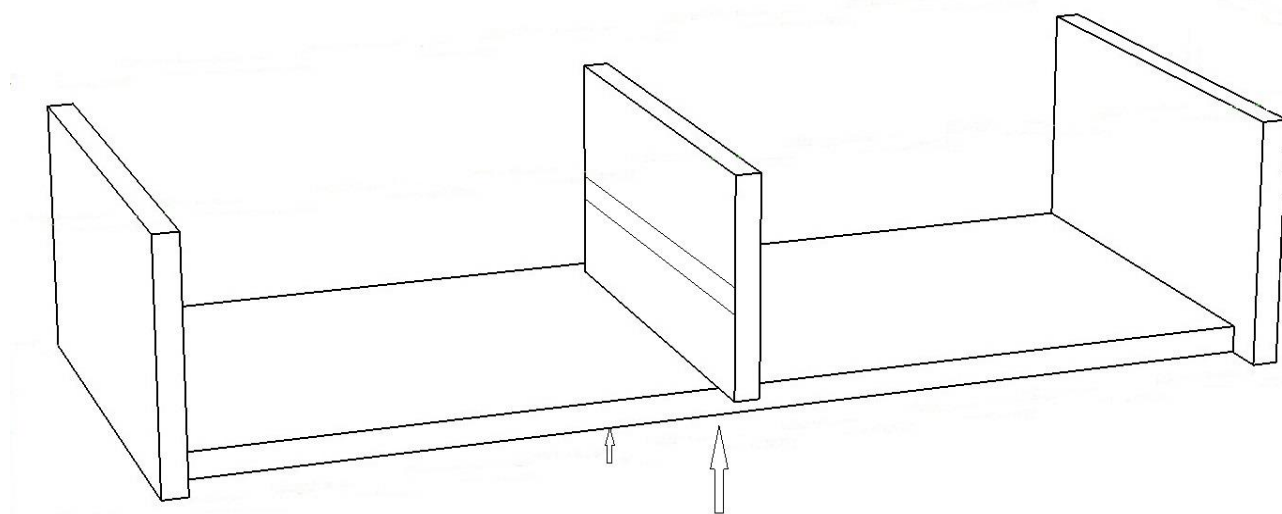

6. З'єднай деталь 43.02.04 за допомогою конфірматів з деталями 43.02.06 і 43.02.07

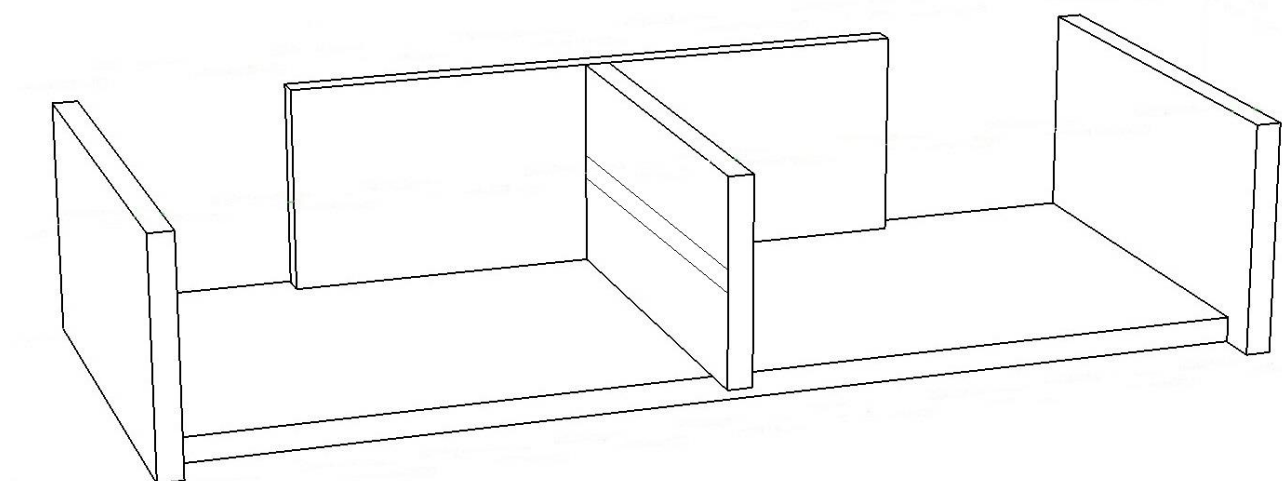

7. Встанови за допомогою мініфіксів деталь 43.02.08 з деталями 43.02.10, 43.02.13, 43.02.07, 43.02.04

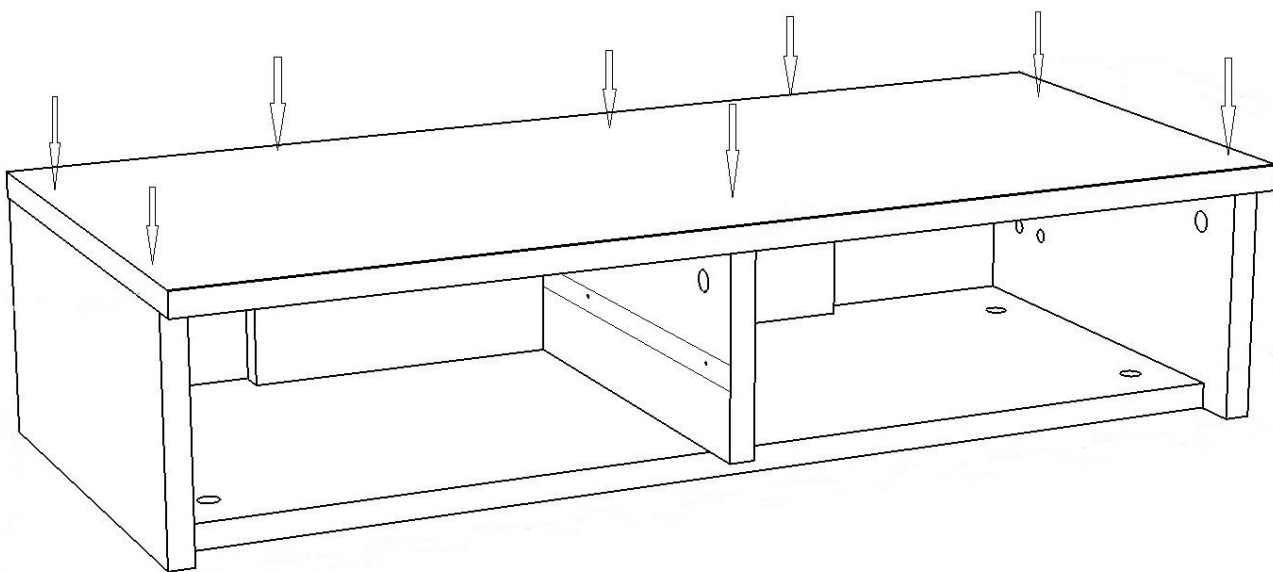


8. Встанови корпус на стіну за допомогою підвісів і гвинтів із дюбелем


9. На деталі 43.02.11 і 43.02.09 встанови напрямні




10. За допомогою конфірматів прикріпи деталі 43.02.11 і 43.02.09 до нижньої частини тумби 43.02.06

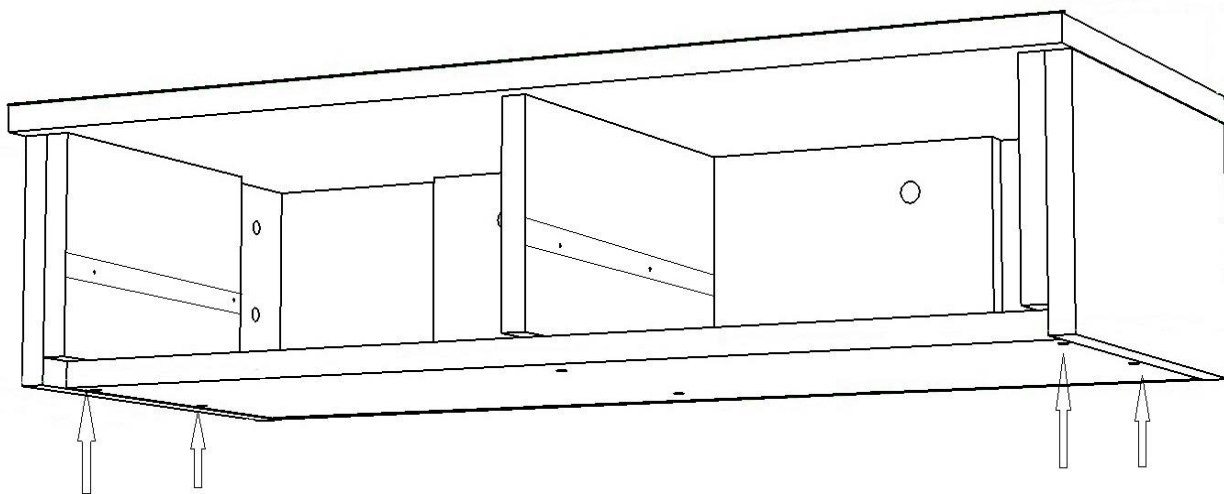


11. До деталі 43.02.12 за допомогою мініфіксів приєднай деталі 43.02.03, 43.02.05 і 43.02.02

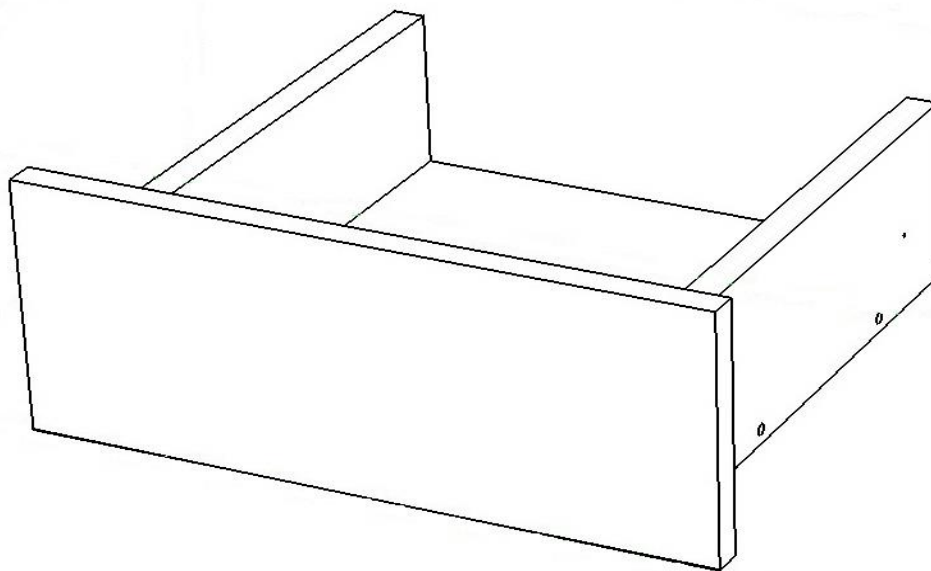

10. Деталь 43.02.01 з'єднай за допомогою конфірматів з деталями 43.02.03, 43.02.05 і 43.02.02

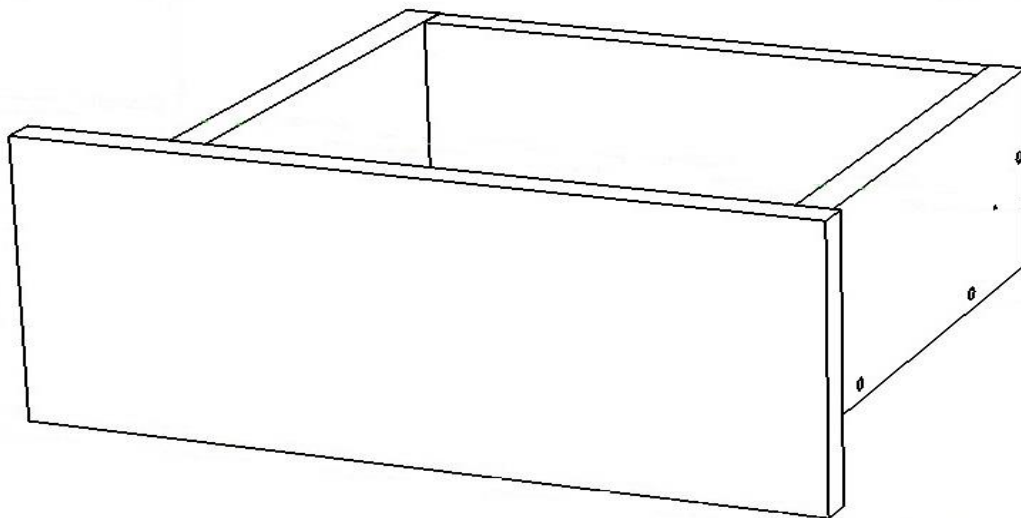

11. На деталі 43.02.03 і 43.02.05 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

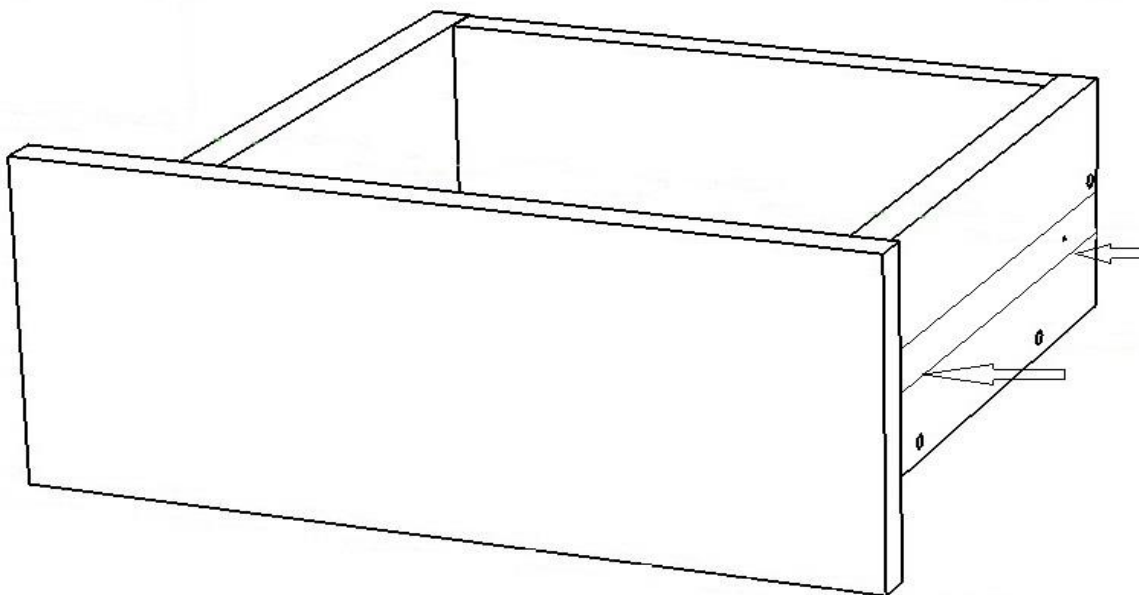

12. Таким самим чином склади другу шухляду і встанови її в корпус столика

