


Підвісний туалетний стіл Флай 4

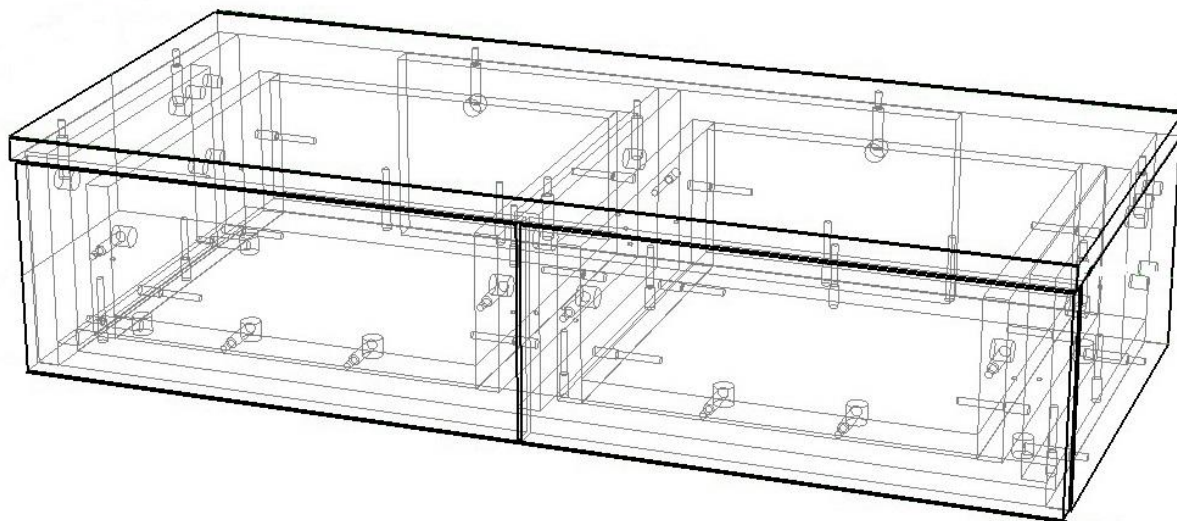

Фурнітура:

Напрявні телескопічні



2 компл.

Конфірмат



26 шт.

Штифт мініфікса



22 шт.

Ексцентрик мініфікса



22 шт.

Гвинт із дюбелем




8 шт.

Саморіз




32 шт.

Підвіс пр.

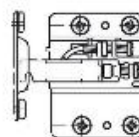


1 шт.

Підвіс лв.

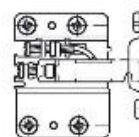


1 шт.


1. На деталі 43.01.11 і 43.01.14 встанови кріплення підвісів

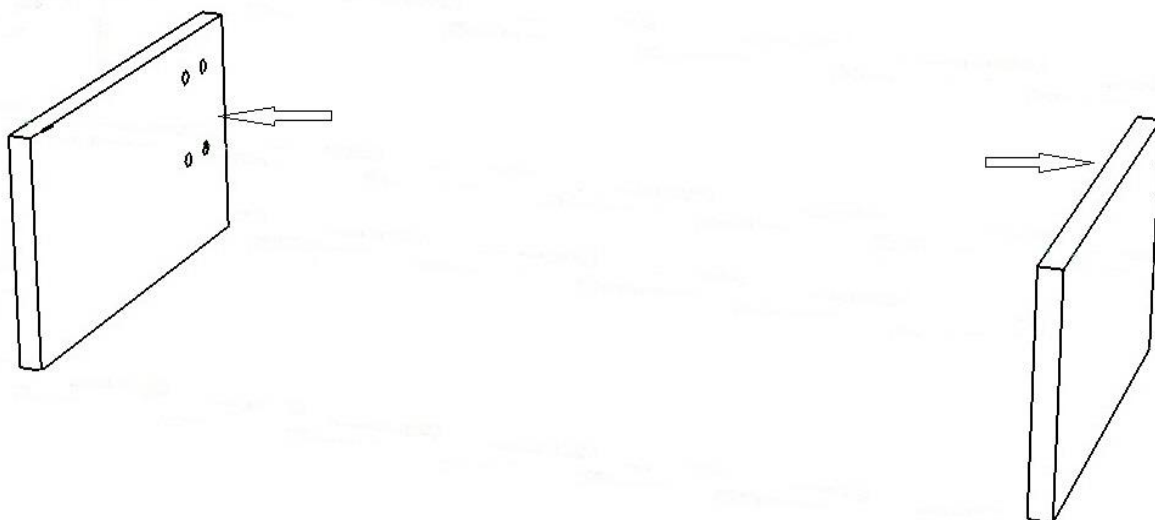


2. Деталь 43.01.11 з'єднай за допомогою мініфіксів з деталлю 43.01.13

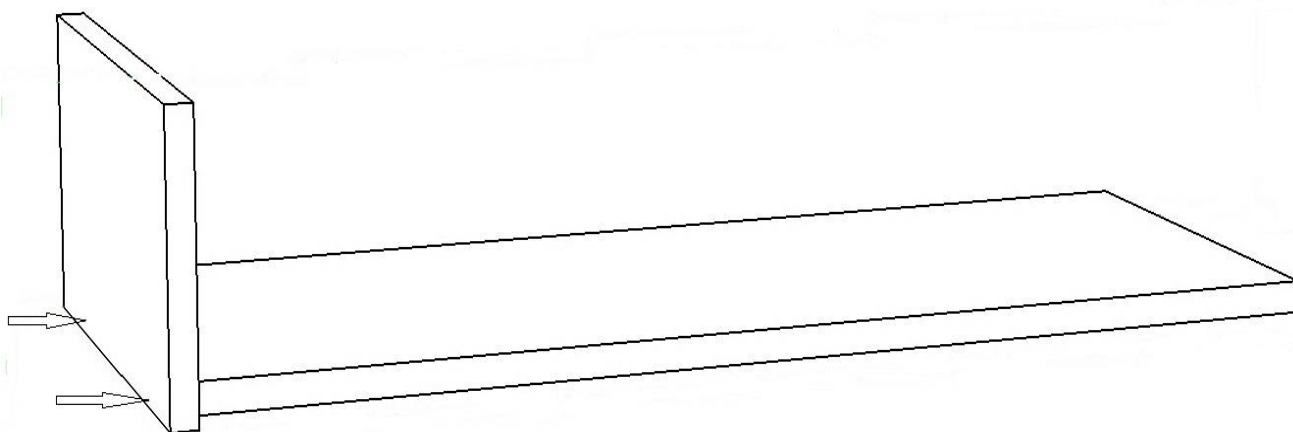


3. З'єднай деталь 43.01.14 за допомогою мініфіксів з деталлю 43.01.13

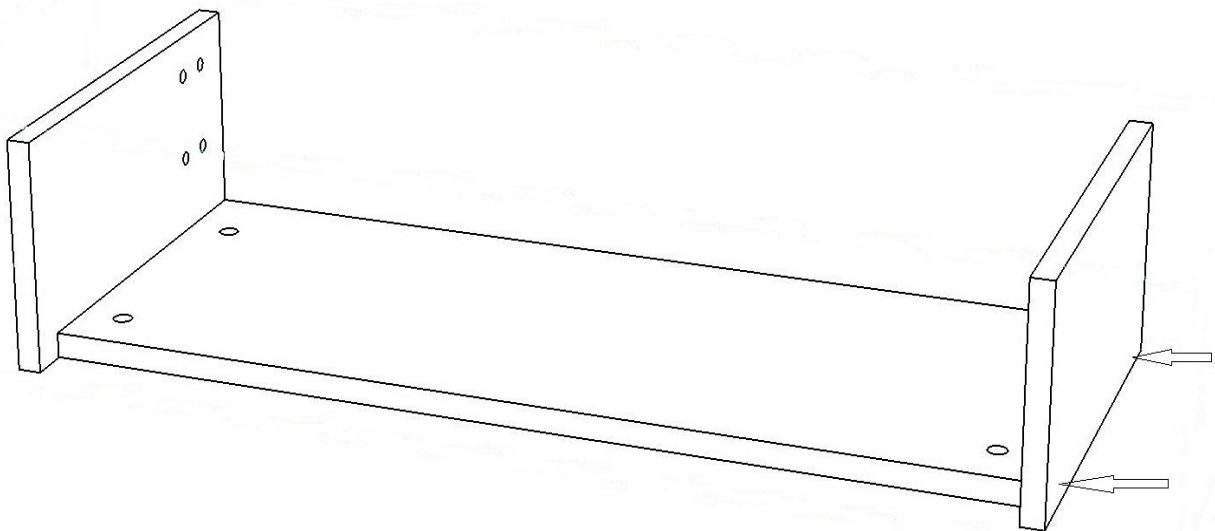


4. На деталь 43.01.06 встанови напрямні

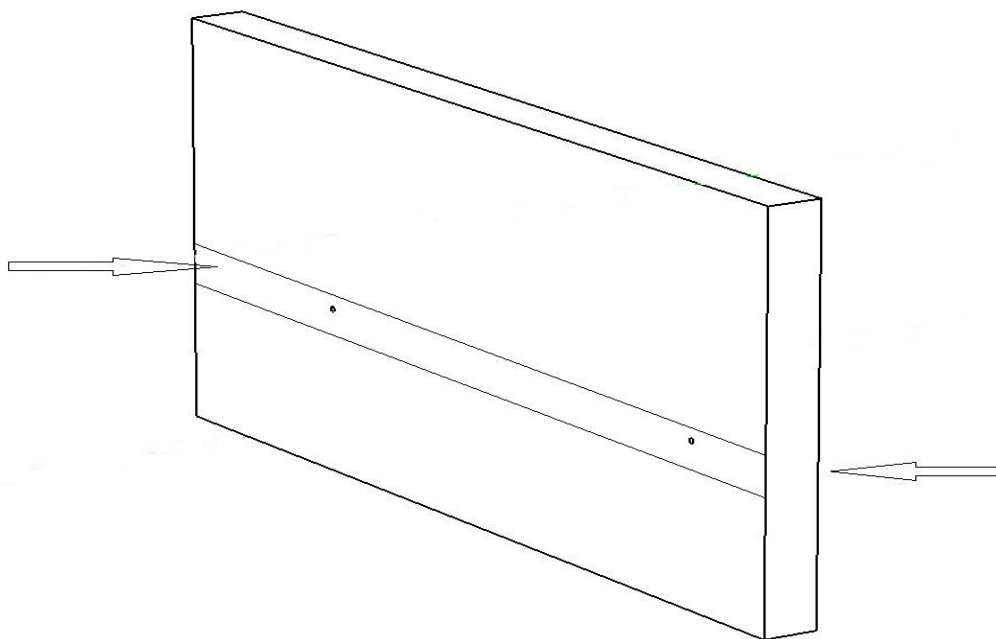


5. З'єднай деталь 43.01.06 за допомогою конфірматів з деталлю 43.01.13

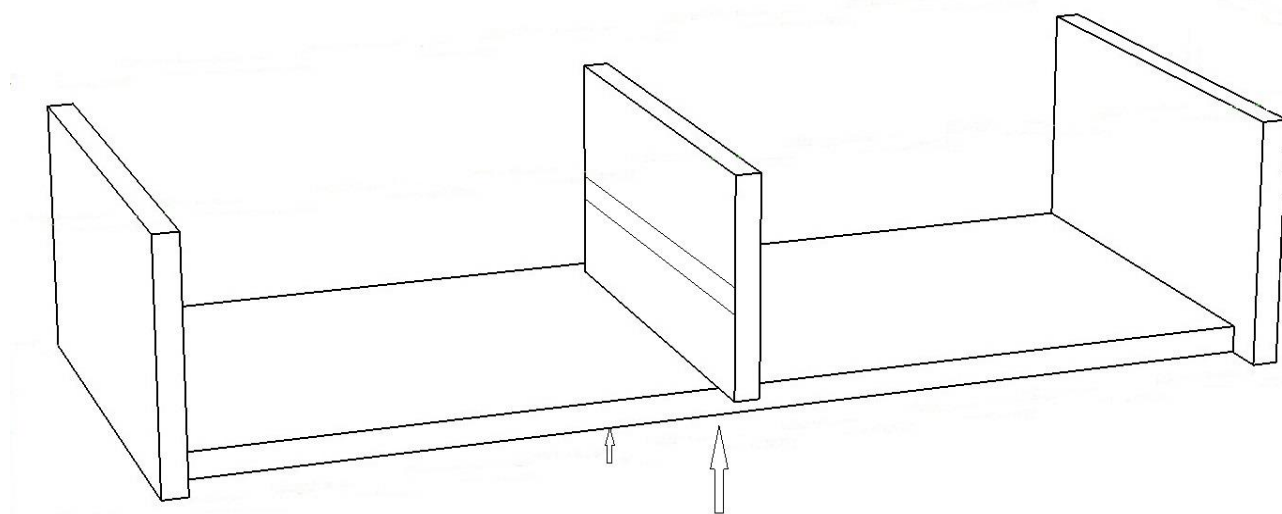

6. З'єднай деталь 43.01.02 за допомогою конфірматів з деталями 43.01.06 і 43.01.13

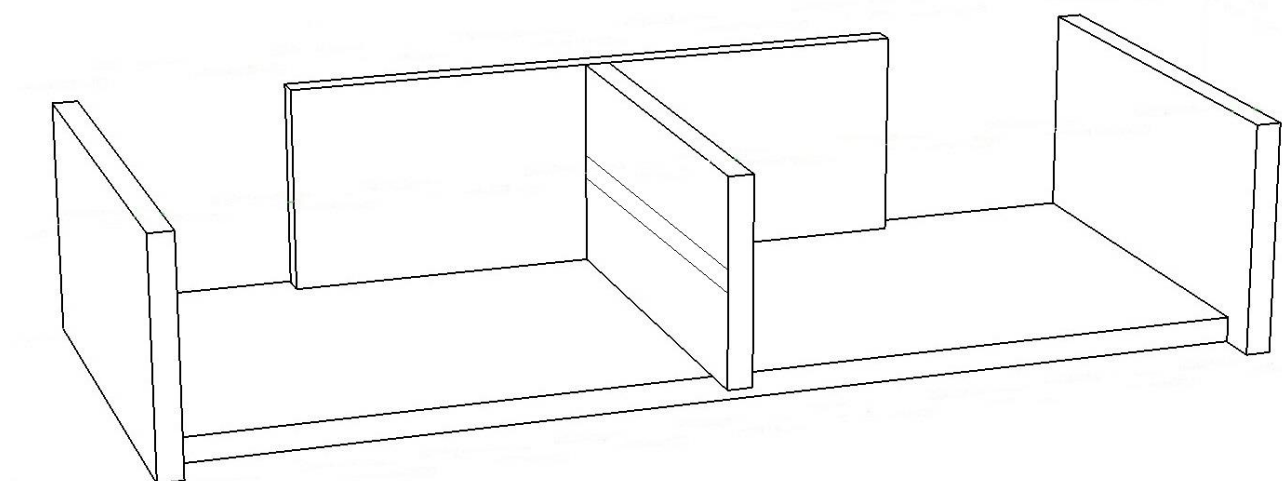

7. Встанови за допомогою мініфіксів деталь 43.01.10 з деталями 43.01.11, 43.01.14, 43.01.06, 43.01.02

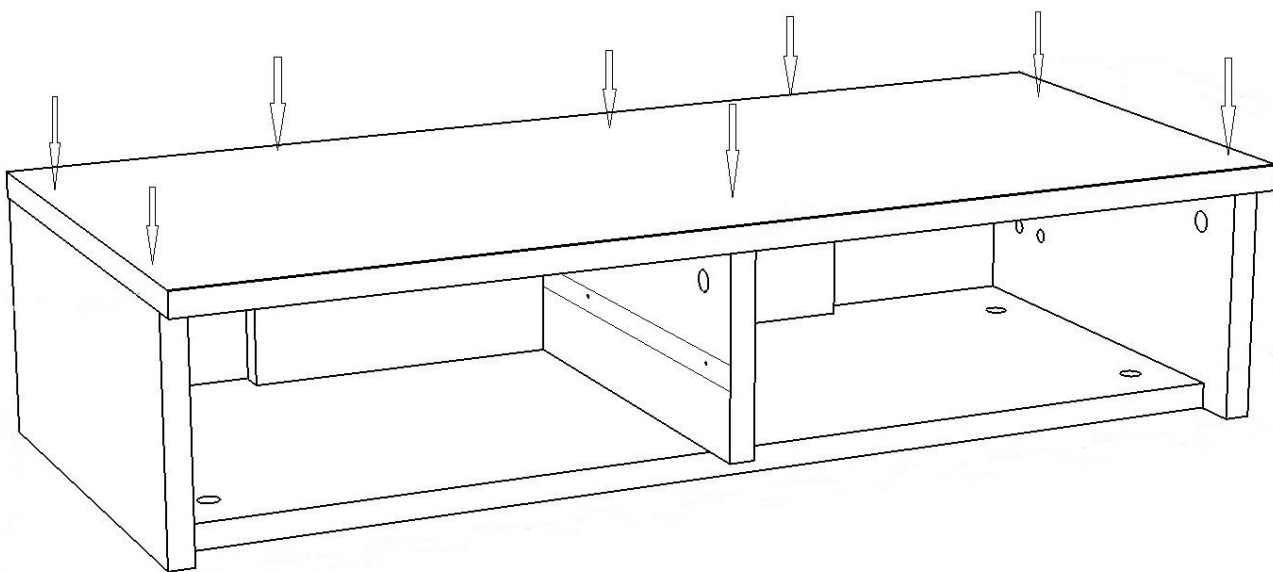


8. Встанови корпус на стіну за допомогою підвісів і гвинтів із дюбелем


9. На деталі 43.01.12 і 43.01.07 встанови напрямні




10. За допомогою конфірматів прикріпи деталі 43.01.12 і 43.01.07 до нижньої частини тумби 43.01.13

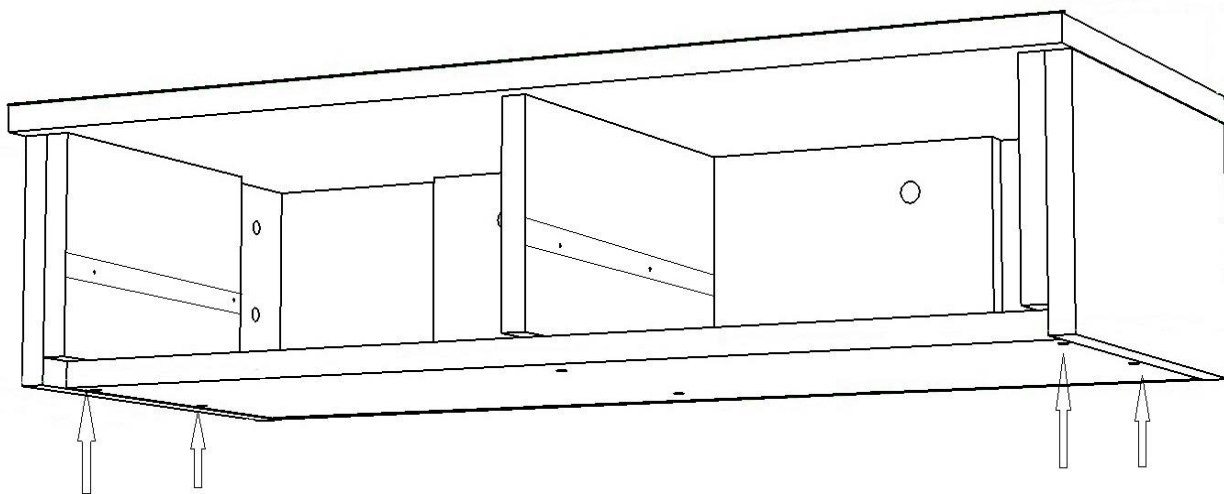


11. До деталі 43.01.09 за допомогою мініфіксів приєднай деталі 43.01.03, 43.01.01 і 43.01.05

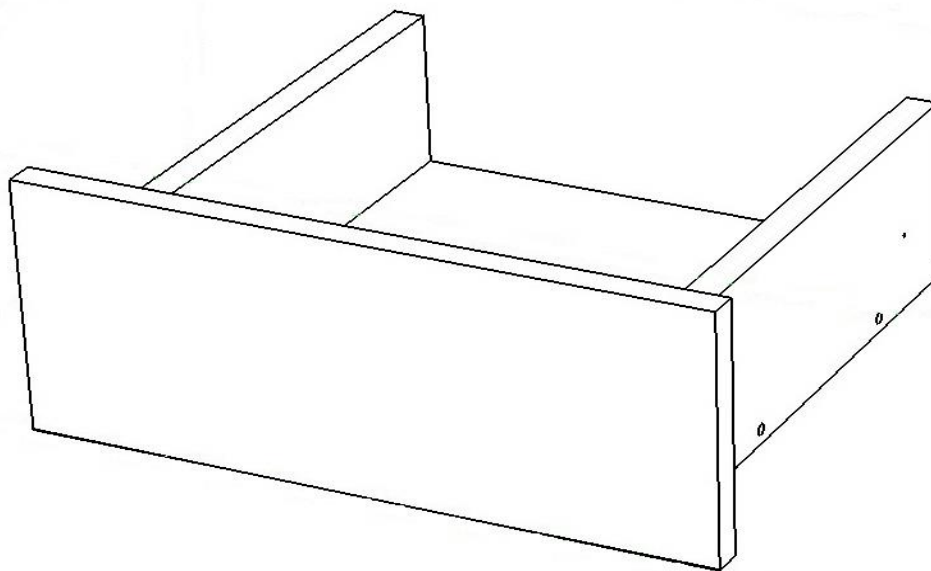

12. Деталь 43.01.04 з'єднай за допомогою конфірматів з деталями 43.01.03, 43.01.01 і 43.01.05

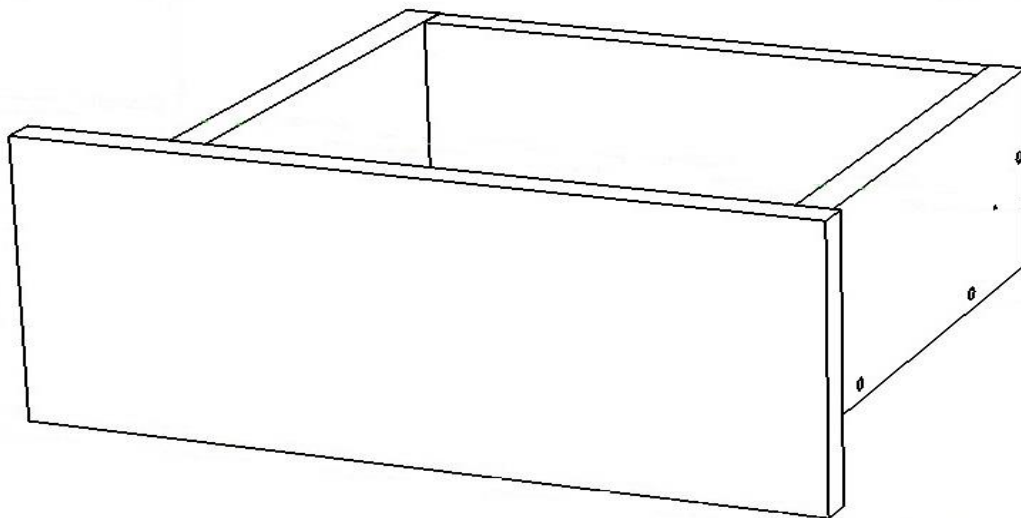

13. На деталі 43.01.03 і 43.01.01 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

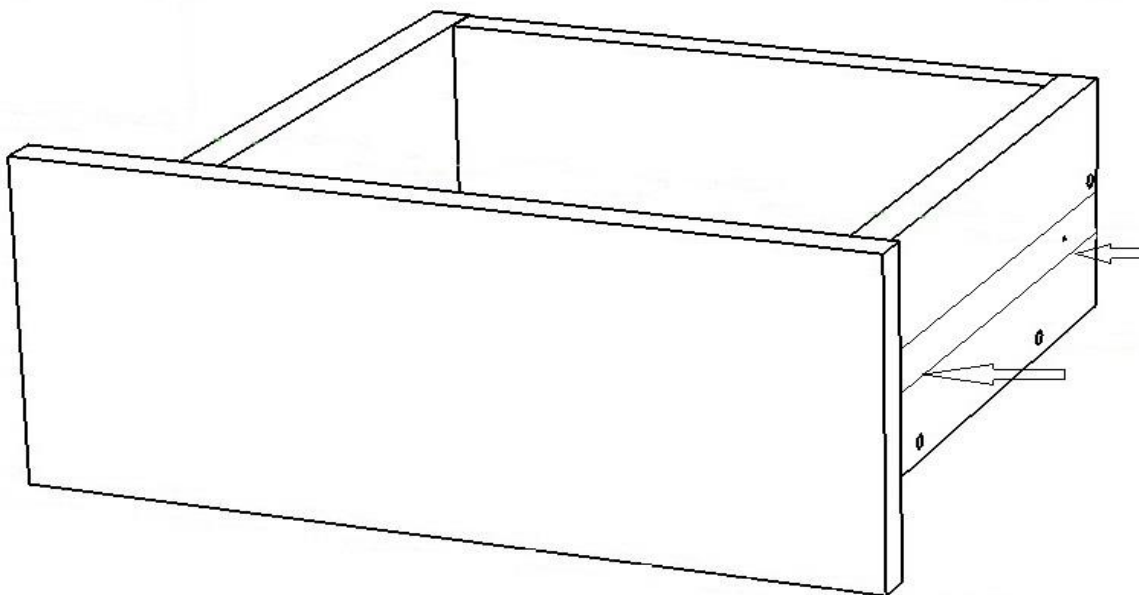

14. Таким самим чином склади другу шухляду і встанови її в корпус столика

