



Скамья Твист

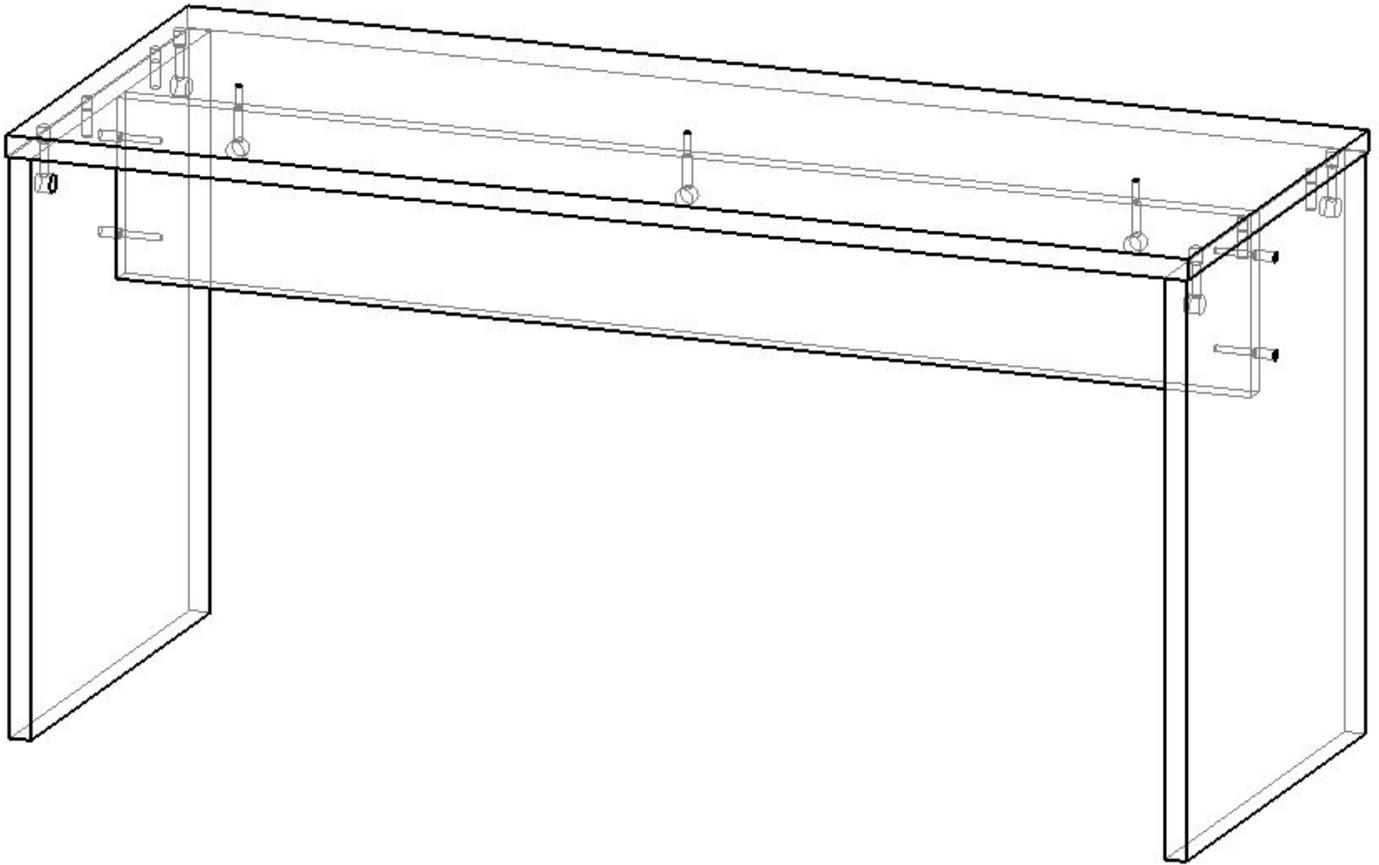


Фурнитура:

Конфирмат



4 шт.

Штифт
минификса



7 шт.

Эксцентрик
минификса



7 шт.

Шкант



4 шт.


Ножка-
гвоздь




4 шт.

Сборка скамьи Твист


1. В указанные отверстия деталей арт. 09.13.02 - 2 шт. вставить эксцентрики минификсов.

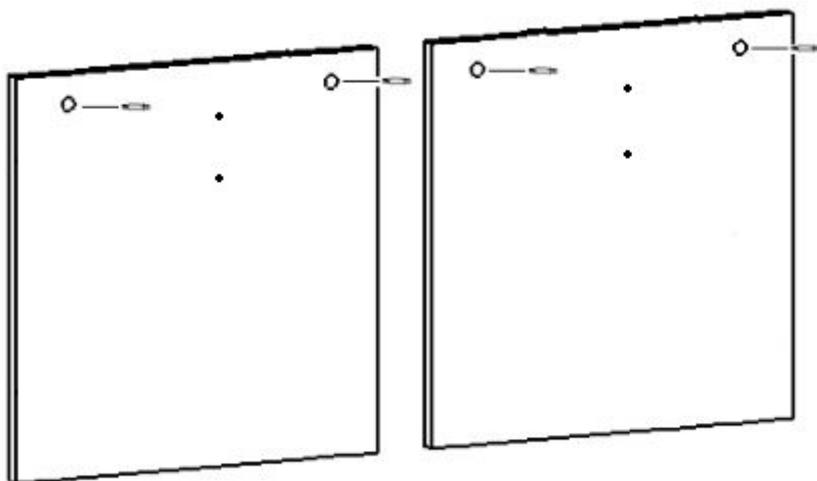


2. С помощью конфирматов соединить детали арт. 09.13.02 - 2 шт. и арт. 09.13.03

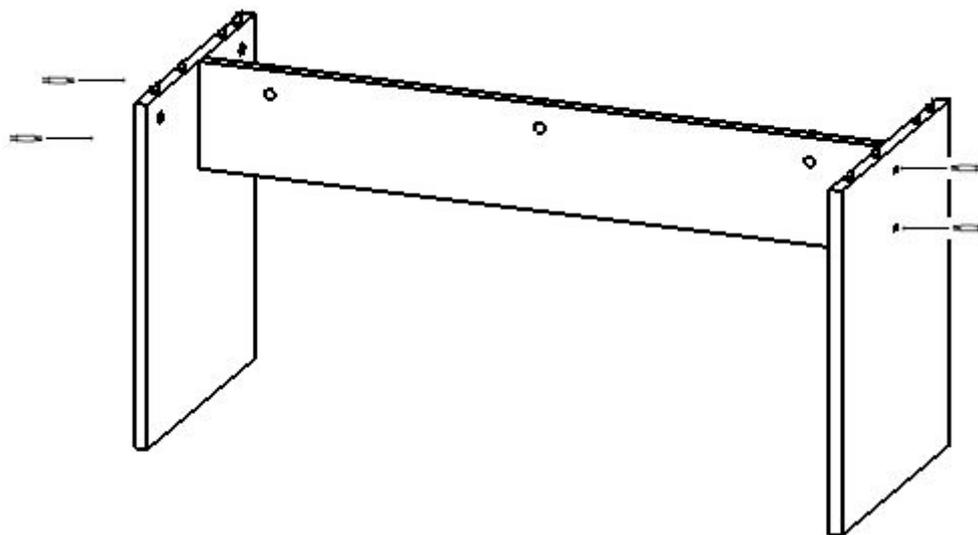


3. В указанные отверстия детали арт. 09.13.03 вставить эксцентрики минификсов

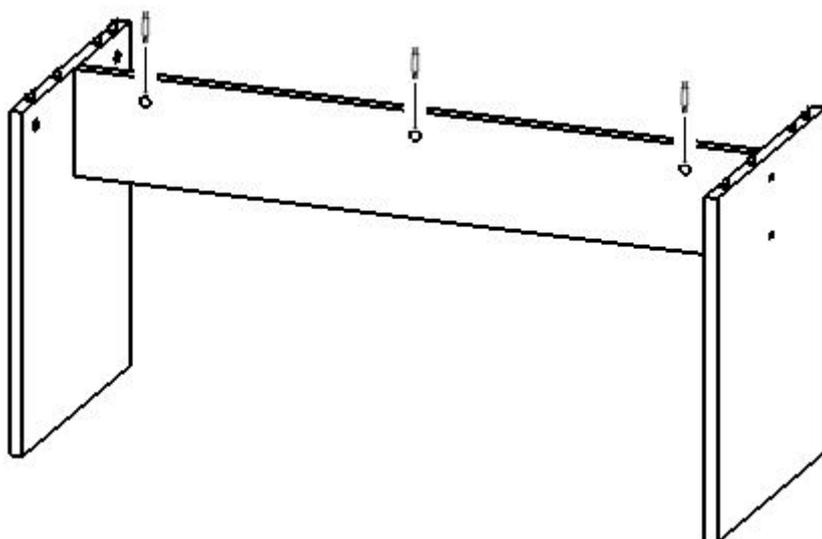

4. В указанные отверстия детали арт. 09.13.01 вставить шканты, вкрутить штифты минификсов

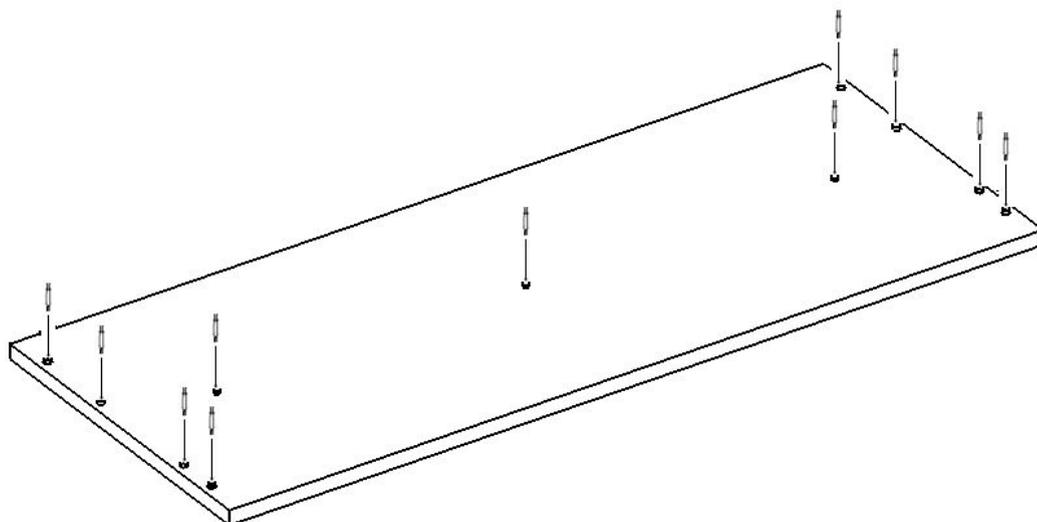

5. Присоединить деталь арт. 09.13.01 к конструкции, закрутить эксцентрики минификсов

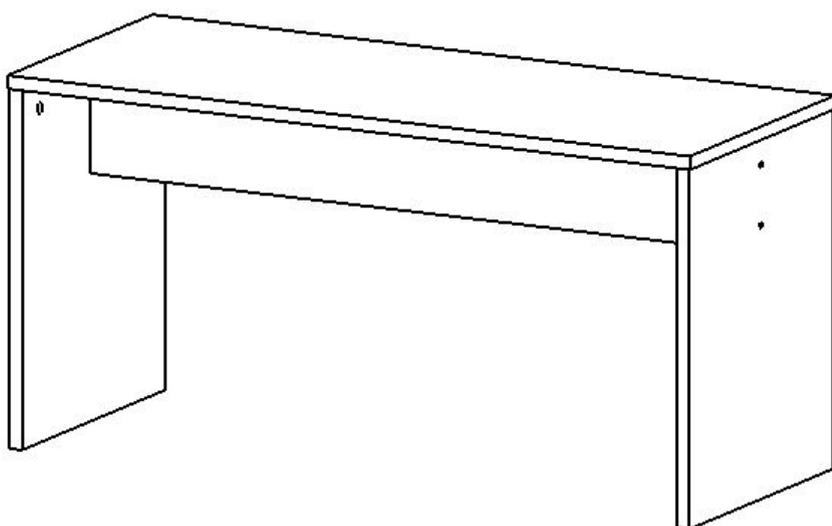

6. К деталям арт. 09.13.02 прибить ножки-гвозди

