


Стелаж Практик Slim Mini

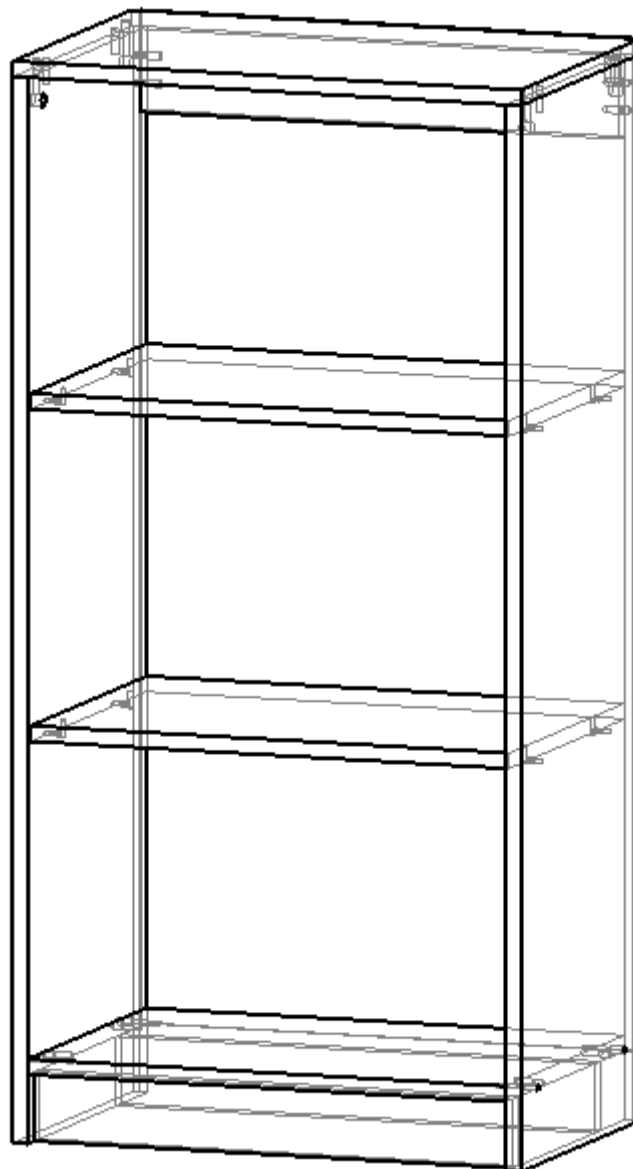

Фурнітура:

Конфірмат



2 шт.

Штифт мініфікса



2 шт.

Ексцентрик мініфікса



2 шт.

Шкант




12 шт.

Саморіз



8 шт.

Кутик меблевий

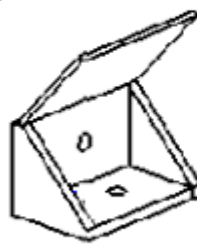

4 шт.

Полицетримач



8 шт.

Цвях




12 шт.

Гвинт установчий




2 шт.

1. Встав шканти та эксцентрики мініфіксів в отвори деталей 11.06.02 та 11.06.03

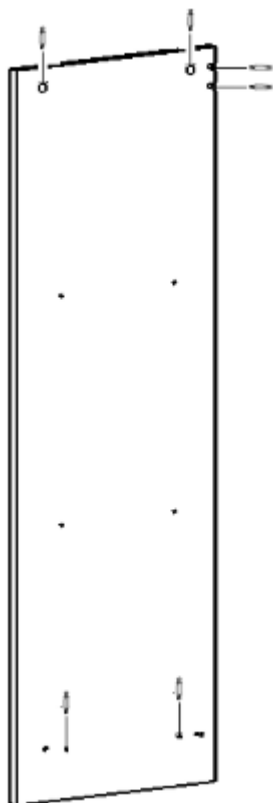


2. За допомогою конфірматів поєднай деталі 01.06.03 та 01.06.04

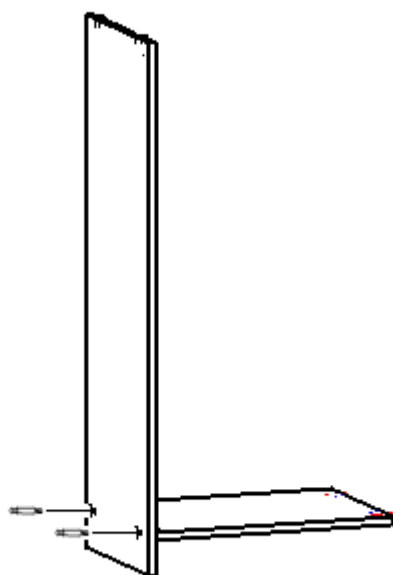


3. Встанови дві цокольні планки 01.06.05. Щоб встановити першу планку, відміряй 20мм від краю стелажа, пристав цокольну планку та за допомогою саморізів закріпи меблевими кутниками зсередини. Щоб встановити другу планку, відміряй 50мм від заднього краю стелажа, пристав


цокольну планку та за допомогою саморізів закріпи меблевими кутниками зсередини.

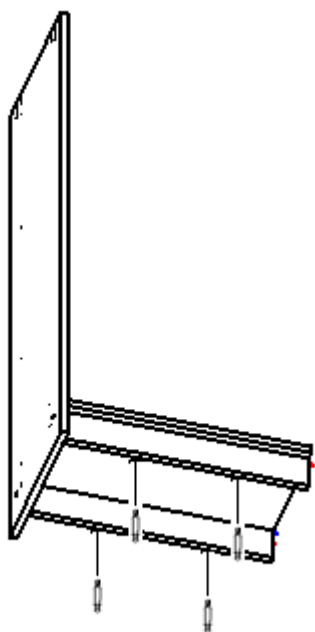


4. Приєднай деталь 01.06.07

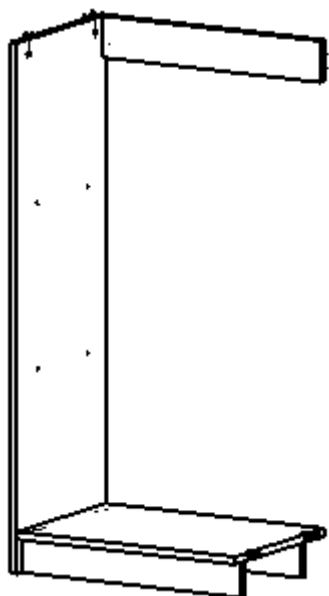


5. За допомогою конфірматів приєднай деталь 01.06.02

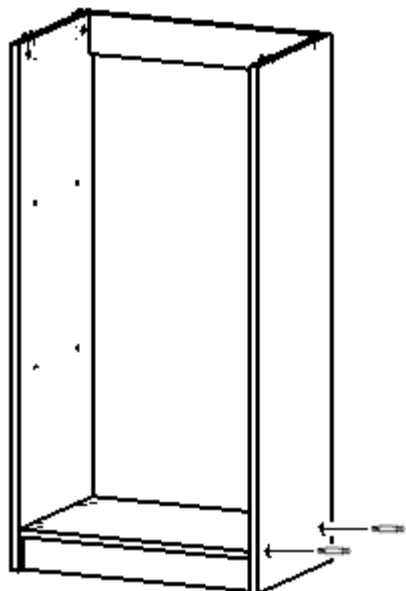


6. Встав задню стінку в чверть (виїмку) в боковинах та закріпи її цвяхами по периметру корпусу.

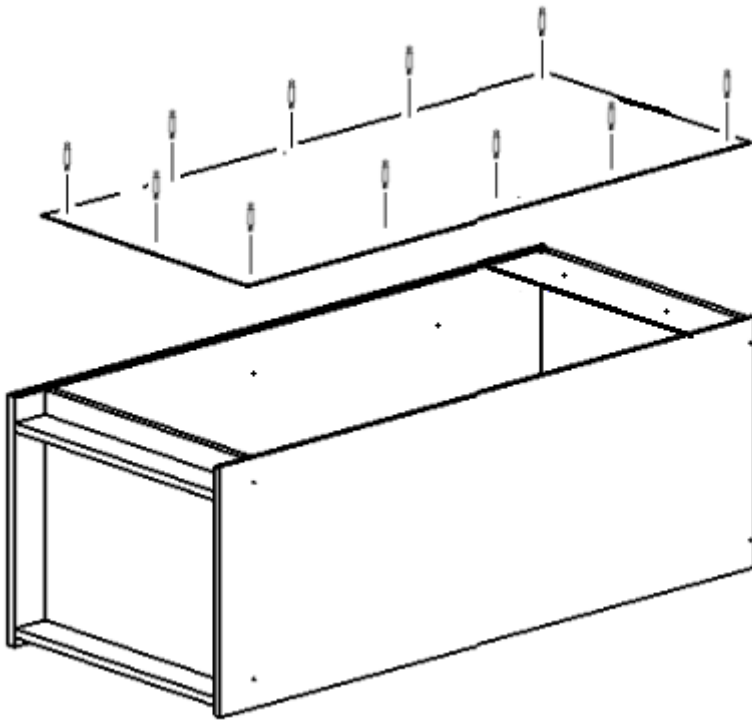


7. Встав шканти та вкрути штифти мініфіксів в отвори деталі 01.06.06

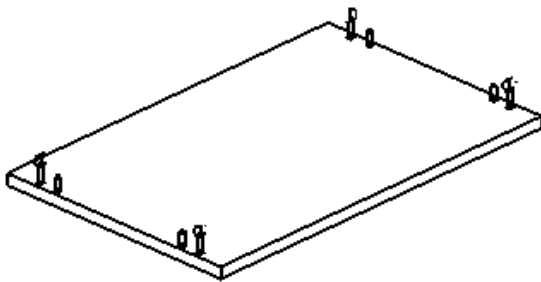

8. Приєднай деталь 01.06.06. Закрути ексцентрики мініфіксів.

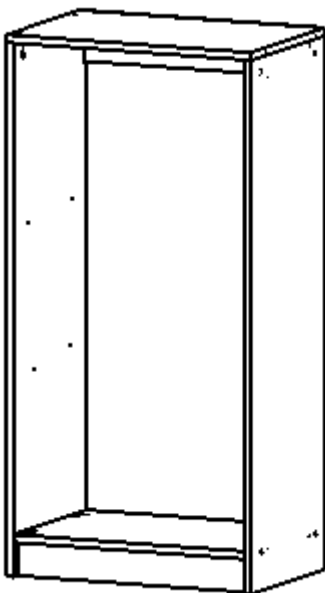

9. Встав полицетримачі в отвори бокових стінок стелажа. Встанови на них полички - деталі 01.06.01

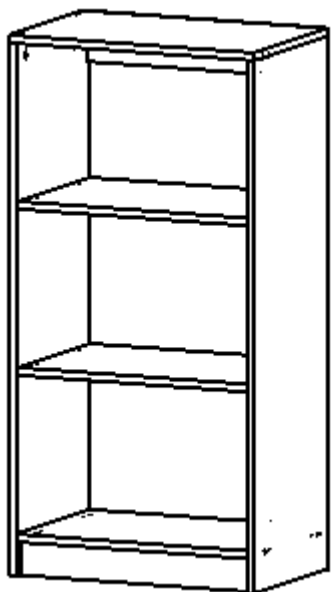

10. Прикріпи стелаж до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем.